


Model Number:
(found on product box)

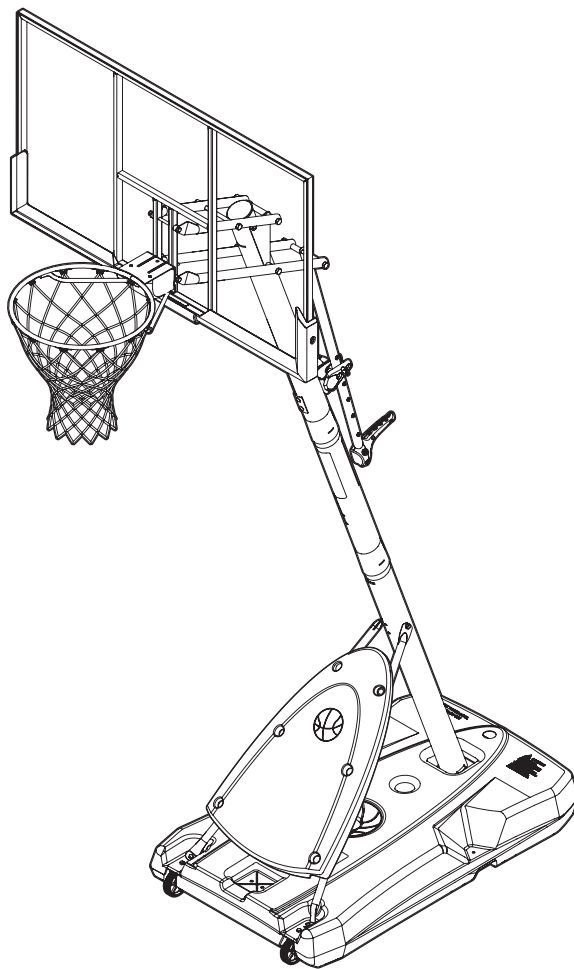

PORTABLE BASKETBALL SYSTEM

Owner's Manual



Toll-Free Customer Service Number

U.S.: 1-800-558-5234

Canada: 1-800-284-8339

Europe: +353 51 379777

Australia: 1300 367 582

www.spalding.com

WARNING



READ AND UNDERSTAND THE OPERATOR'S
MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.
FAILURE TO FOLLOW THE OPERATING
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY
OR DAMAGE TO PROPERTY.

Contents

Contents	2	Assembly Overview	10
Before You Begin	2	Assemble the Base	11
Contact	2	Elevator Assembly	17
Warranty	3	Assemble the Backboard	20
Safety Information	3	Assemble the Goal	26
Test-Fit Close Tolerance Bolts	4	Fill Assembled Unit for Use	30
Package Contents	4	Operation	32
Tools & Materials for Assembly	9	Parts List	33



Questions or Missing Parts?

DON'T go back to store!


Call TOLL-FREE Customer Service
Number listed on the front page!



Before You Begin

READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.

- Remove **ALL** contents from boxes.
- Be sure to check **INSIDE** pole sections; hardware and additional parts are packed inside.
- This manual, accompanied by sales receipt, should be saved and kept on hand as a convenient reference, as it contains important information about your model.

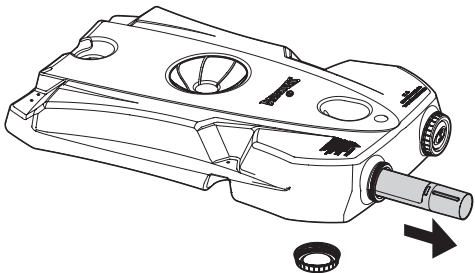

WARNING

FAILURE TO FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.

Contact

Questions or missing parts? Do **NOT** go back to the store!

Email:	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Customer Service Toll-Free Number:	1-800-558-5234
Mailing Address:	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Warranty

For the very latest Basketball System Warranty information, please visit www.Spalding.com or call Spalding Customer Service at **1-800-558-5324**.

Safety Information

WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID THE WARRANTY.

Owner must ensure all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. **Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.** Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause the system to tip over unexpectedly.
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or during transport of the system.
- Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
- If technical assistance is required, contact Customer Service.
- Minimum operational height is 6'-6" (1.98m) to the bottom of backboard.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.

Use caution when using this unit.

NOTICE

- **Adult assembly required.**
- Dispose of **ALL** packaging materials promptly.
- As with all products, periodically inspect for loose small parts.
- Assembled unit **MUST** be filled with sand or water at **ALL** times.
- **ALL** basketball systems, including those used for DISPLAYS, **MUST** be assembled and installed according to instructions.
- Failure to follow instructions could result in **SERIOUS INJURY**.
- It is **NOT** acceptable to devise a makeshift support system.

NOTE


Backboard style will vary.

Test-Fit Close Tolerance Bolts

To ensure optimal playability of the backboard system, a close tolerance fit between the elevator components and hardware is required. Test-fit large bolts into large holes of elevator tubes, backboard brackets, and triangle plates. Carefully rock them in a circular motion to remove any excess paint from holes if necessary.

NOTE

Not all items pictured are included with every model.

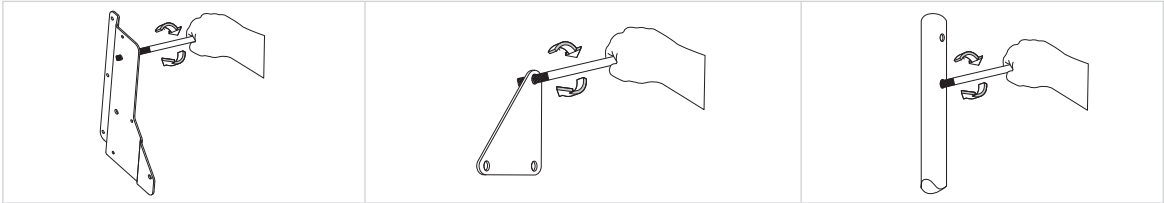

Package Contents

Check the contents of each kit and other parts to ensure all components are present. Keep the kit hardware in the labeled bag as they will be used in different steps of assembly.

See "Parts List" on page 33 for a complete list of replacement part numbers.

BASE ASSEMBLY

#1

#2

#3

#4

#5

#10

#11

#12

1	Base, Plastic, Black (x1)	2	Ball Return, Plastic Black (x1)	3	Strut, Steel Tube, Black (x2)
4	Wheel Bracket, Steel (x2)	5	Wheel, 4", Plastic, Black (x2)	10	Bottom Pole, Black (x1)
11	Middle Pole, Black (x1)	12	Top Pole, Black (x1)		

KIT 1 – WHEEL ASSEMBLY – 208904

The image displays four technical drawings of mechanical components, each labeled with a number and a description. The components are:

- #6**: A long, thin rod or axle, shown in a perspective view.
- #7**: A pushnut, shown in a top-down view (a circular ring with a central hole and two small notches) and a side view (a flat, circular disc).
- #8**: A bolt, shown in a perspective view, featuring a hexagonal head and a threaded shaft.
- #9**: A flat washer, shown in a top-down view (a circular ring with a central hole).


6	Rod, Axle (x2)	7	Pushnut, 7/16 Shaft Diameter (x4)	8	Bolt, hex head, 5/16-18x0.625L (x2)
9	Washer, Flat, 5/16 (x2)				

KIT 2 – POLE TO BASE ASSEMBLY – 208905

A collection of hardware components labeled #9 through #21. #9 is a flat washer. #14 is a hex head bolt. #15 is a hex head bolt. #16 is a nylock nut. #17 is a flat plastic washer. #18 is a hex head bolt. #19 is a carriage bolt. #20 is a hex flange nut. #21 is a vinyl cover for the bolt end.

9	Washer, Flat, 5/16 (x4)	14	Bolt, Hex head, 3/8-16x2L (x2)	15	Bolt, Hex head, 5/16-18x4-1/2L (x1)
16	Nut, Nylock, 5/16-18 (x1)	17	Washer, Flat, Plastic, Black (x2)	18	Bolt, Hex head, 5/16-18x1.00L (x2)
19	Carriage Bolt, 5/16-18x1.75L (x6)	20	Nut, Hex Flange, 5/16-18 (x6)	21	Cover, Bolt End, Vinyl, Black(x1)


POLE TO BASE HARDWARE

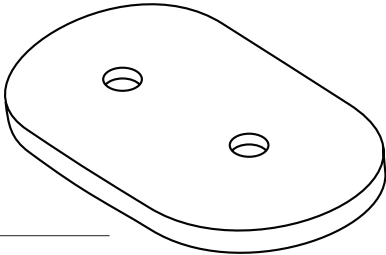


#13 _____

13	Plate, Bottom Pole Mounting (x1)
----	----------------------------------


ELEVATOR ASSEMBLY

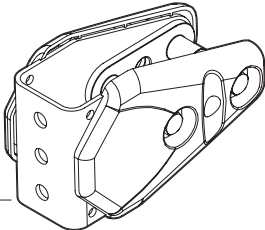

#22 _____

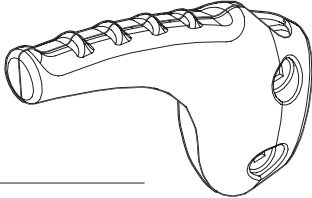


#23 _____

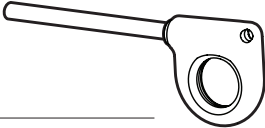

#24 _____




#25 _____




#26 _____

22	Lift Bracket, Pre-assembly (x1)	23	Handle, Plastic, Pre-assembly (X1)	24	Pin, Locking (x1)
25	Lanyard, Black Coil (x1)	26	Tube for Height Adjustment, Black (x1)		


KIT 3 – ELEVATOR ASSEMBLY – 209533

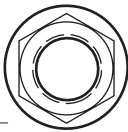


#20 _____

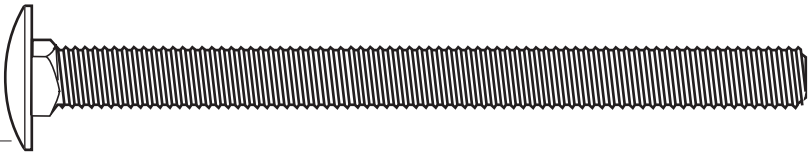


#28 _____

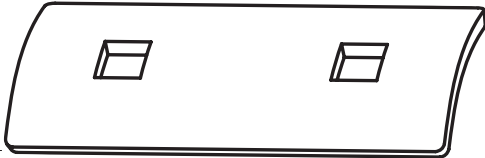

#27 _____



#29 _____



#30 _____

20	Nut, Hex Flange, 5/16-18 (x2)	27	Reinforcement Plate (X1)	28	Carriage Bolt, 5/16-18 x 4.25L (x2)
29	Carriage Bolt, 1/4-20 x 1.75L (x2)	30	Nut, Hex Flange, 1/4-20 (x2)		

BACKBOARD ASSEMBLY

#31

#32

#33

#34

#35

31	Elevator Tube, Upper-Short, Black (x2)	32	Elevator Tube, Long, Black (x2)	33	Plate, Triangle, Black (x2)
34	Spring, Counter Balance (x1)	35	Cap, Plastic, On Top Pole (x1)		

KIT 4 – BACKBOARD – 209097

#39

#40

#41

#43

#42

#44

39	Nut, Hex Nylock, 1/2-13 (x5)	40	Spacer, Plastic, 0.750Dx3.25L (x1)	41	Spacer, Plastic, 0.730Dx1.70L (x2)
42	Spacer, Plastic, 0.750Dx0.625L (x4)	43	Nut, Hex Nylock, 3/8-16 (x2)	44	Spacer, Plastic, 0.38IDx0.527L (x4)

BACKBOARD HARDWARE


#36

#37 (part scaled for page)

#38


36	Bolt, Hex head, 1/2-13x3.96L(1.25) (x1)	37	Bolt, Hex head, 1/2-13x7.75L (x4)	38	Bolt, Hex head, 3/8-16x5.375L (x2)
----	---	----	-----------------------------------	----	------------------------------------

GOAL ASSEMBLY

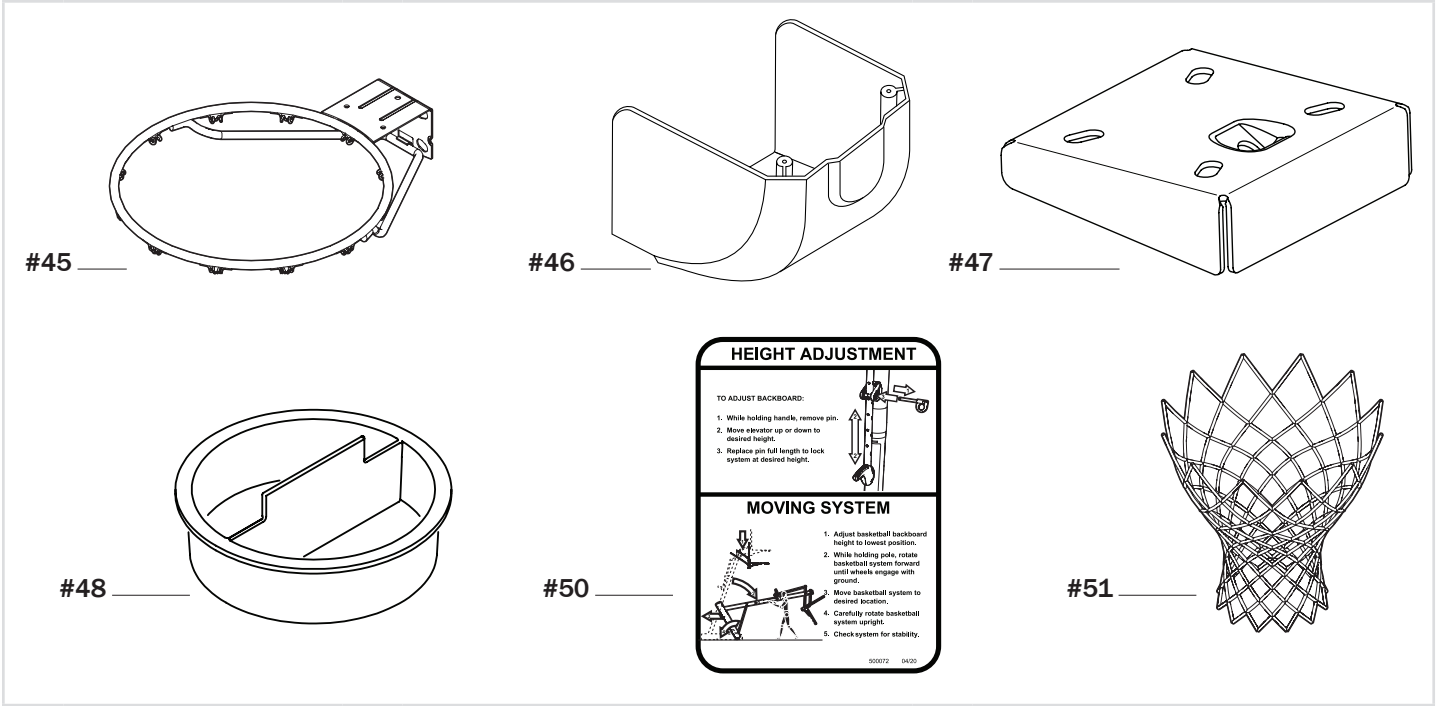


45	Rim (x1)	46	Cover, Black OR Red (x1)	47	Bracket, Slam Jam, Square, Black (x1)
48	Cap, for Base (x1)	50	Label, Height Adjustment and Moving (x1)	51	Net (x1)

KIT 5 – GOAL – 208908

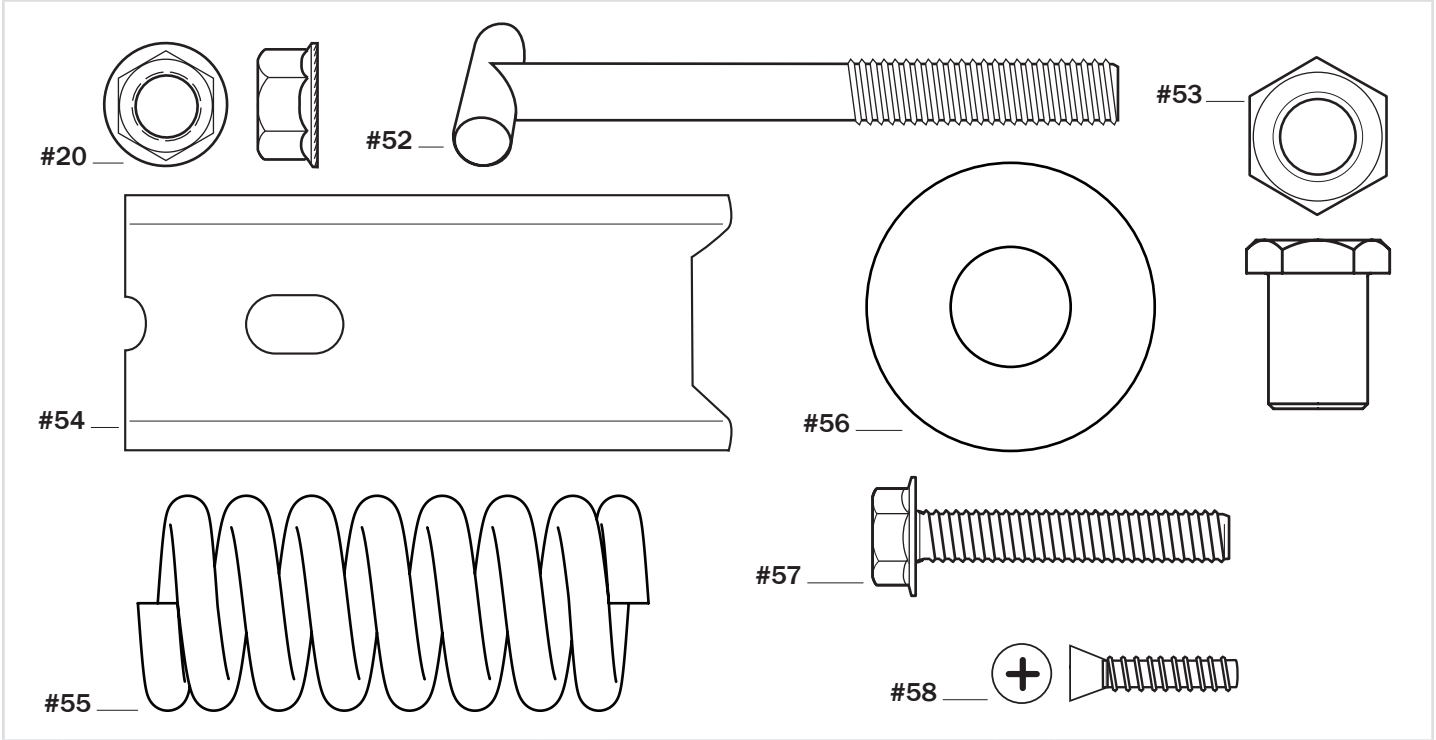


20	Nut, Hex Flange, 5/16-18 (x4)	52	Bolt, Tee, 3/8-16, 3.25L (x1)	53	Nut, Special, Long, 3/8-16 (x1)
54	Bracket, Reinforcement, Slam Jam (x1)	55	Spring, On Rim (x1)	56	Washer, Flat, 1.50D (x1)
57	Bolt, Hex Flange, 5/16-18x1.625L (x4)	58	Screw, 8#x3/4L, For Cover (x2)		


BOARD PAD ASSEMBLY

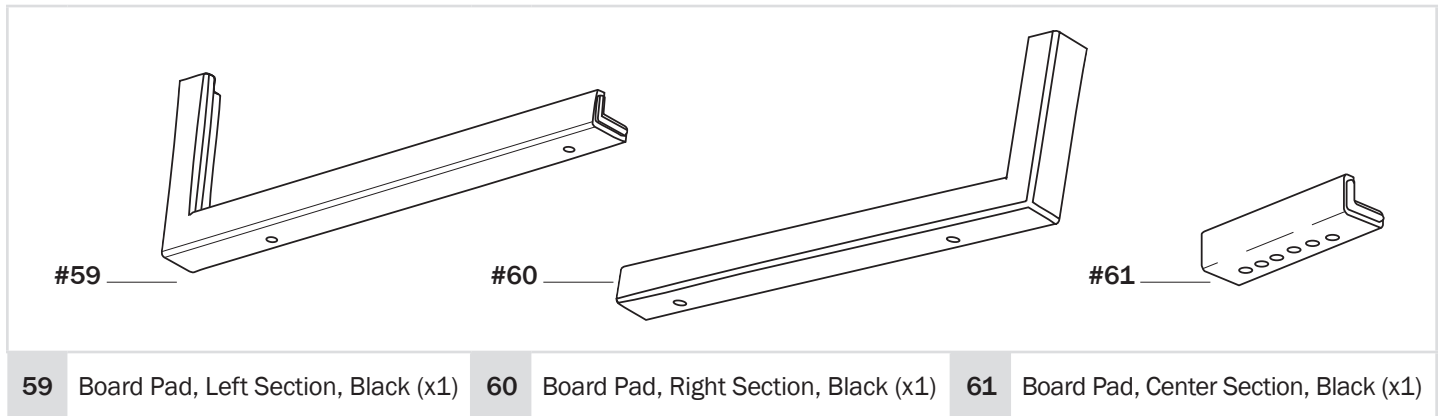


KIT 6 – BOARD PAD HARDWARE – 208909

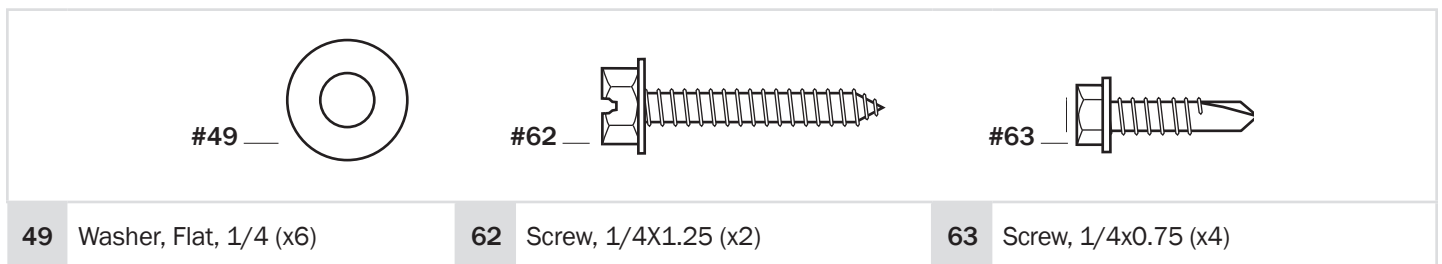

Tools & Materials for Assembly

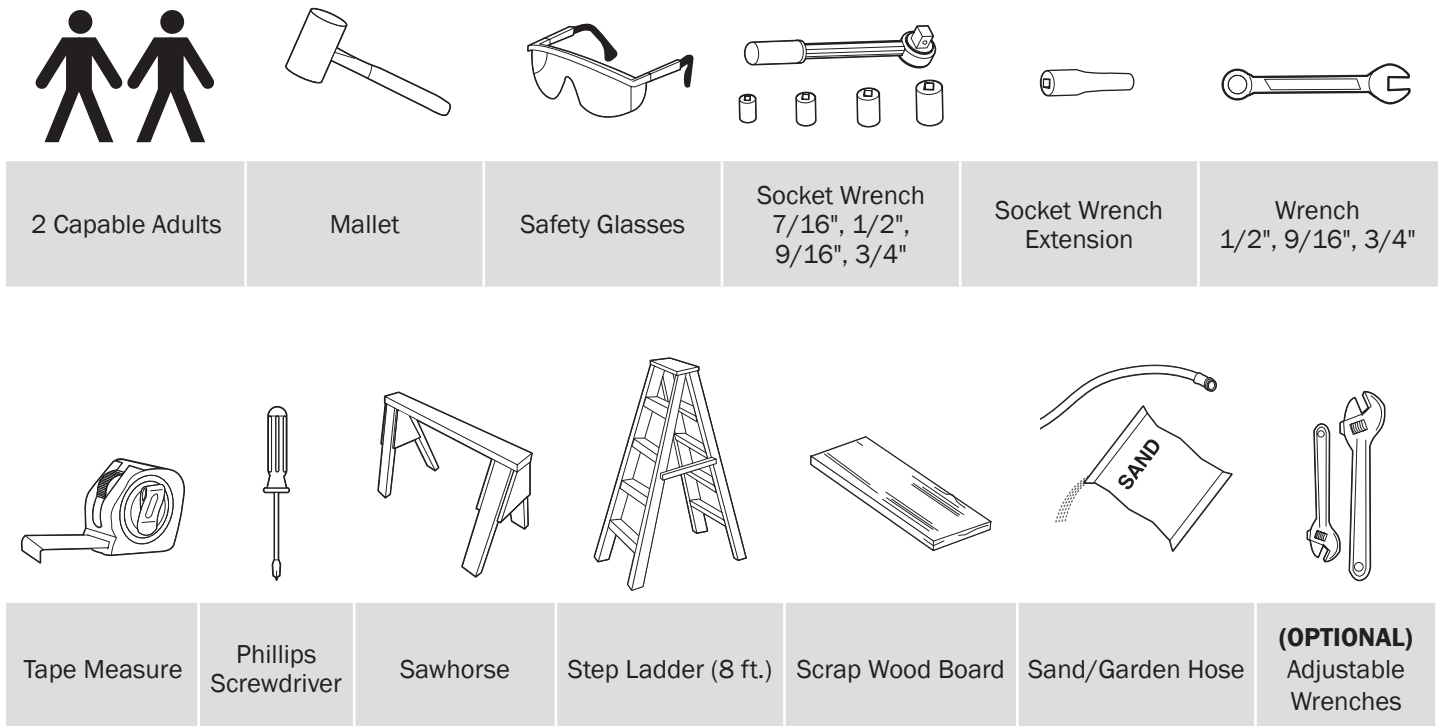


Assembly Overview

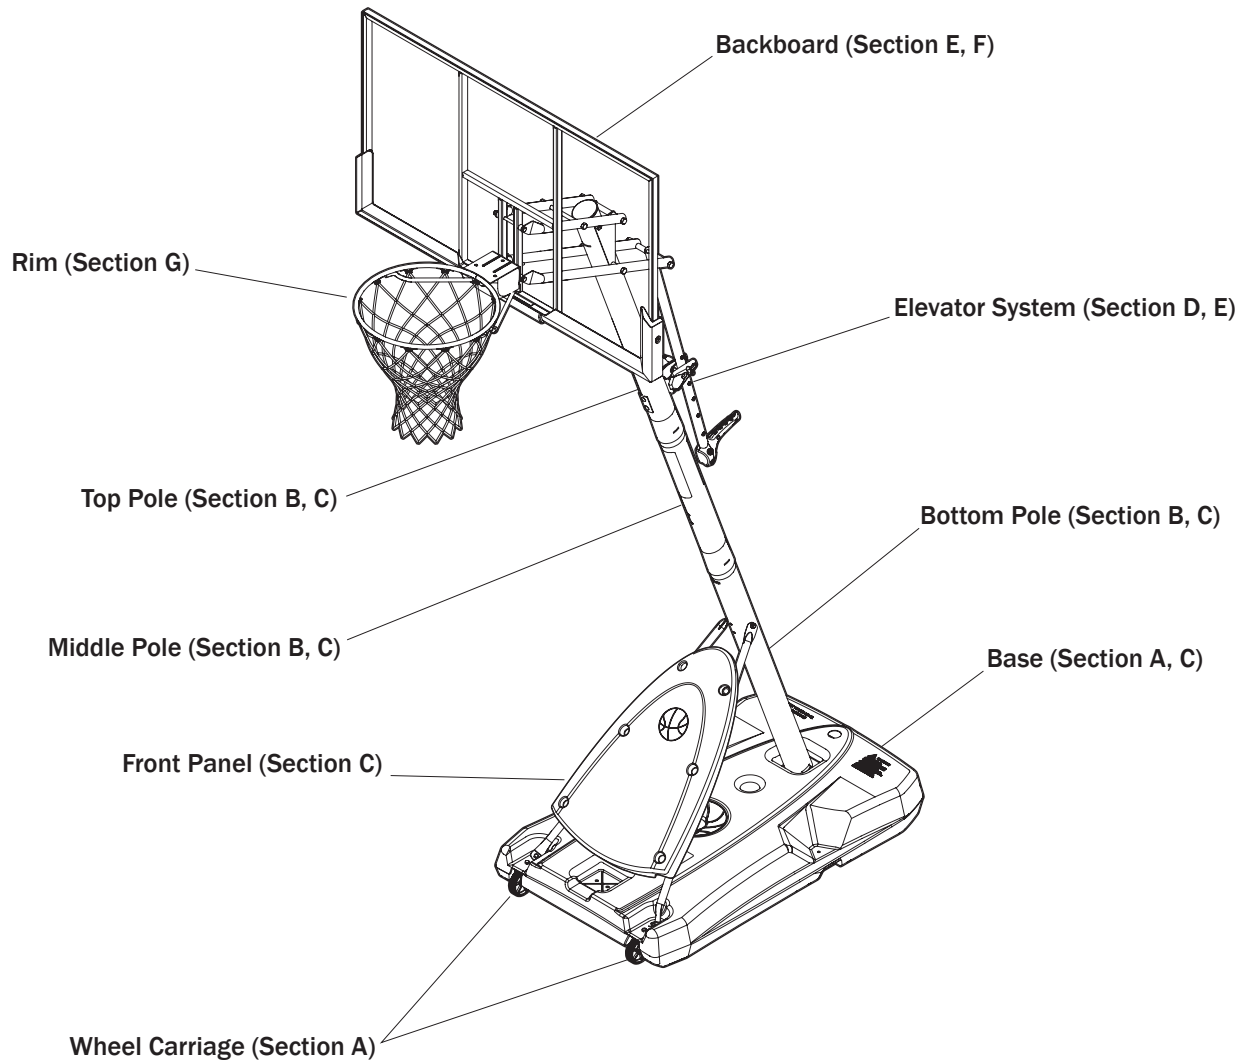

Assemble the Base

Required Parts:

- Kit 1
- Kit 2
- Scrap Wood Board
- Socket Wrench or Wrench
- Mallet

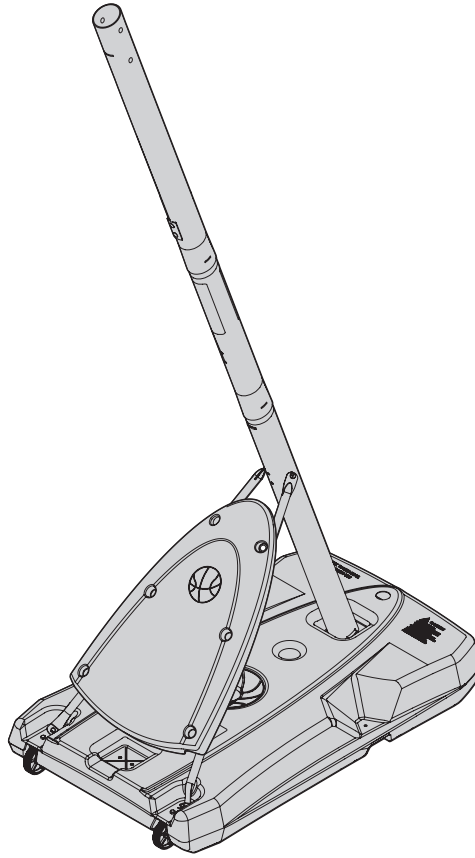
Completed Base Assembly:

A ASSEMBLE THE WHEELS

1. Secure the wheel brackets (4) to the wheels (5) using the axles (6) and pushnuts (7). Install each wheel assembly to the base (1) with a single bolt (8) and washer (9).

NOTE

Do not install both bolts into the wheel assembly at this time. The back bolt will be installed during the strut assembly.

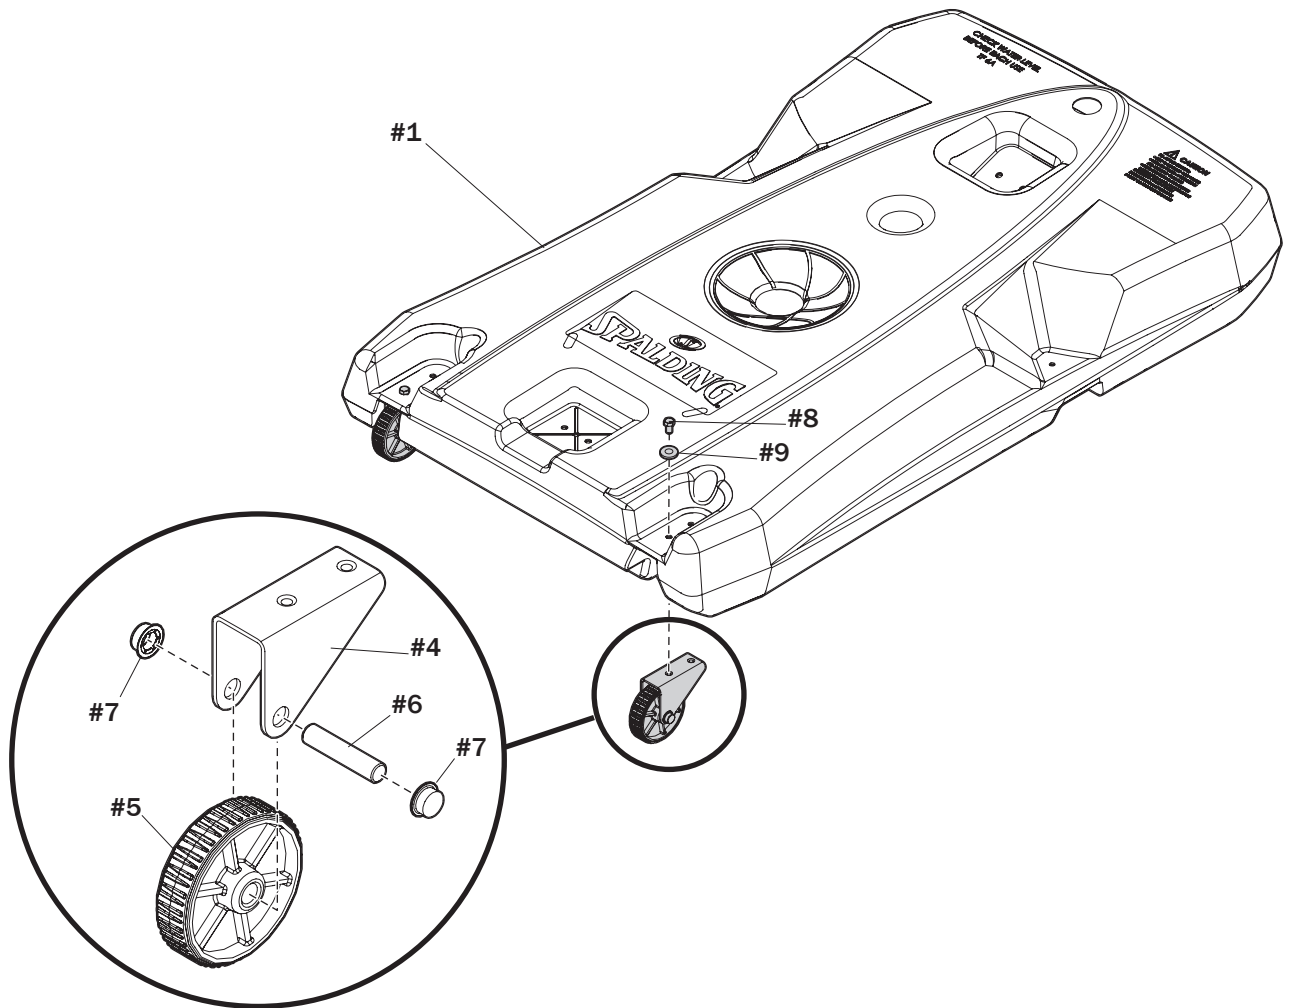


NOTE

Use a block of wood to support the pushnut/axle from the end to install the second pushnut onto the axle.

B**ASSEMBLE THE OVAL POLE**


1. Identify the top (12), middle (11), and bottom (10) oval pole sections.
2. Mark 3 1/2" (9 cm) from the top of both the middle (11) and bottom (10) pole sections.

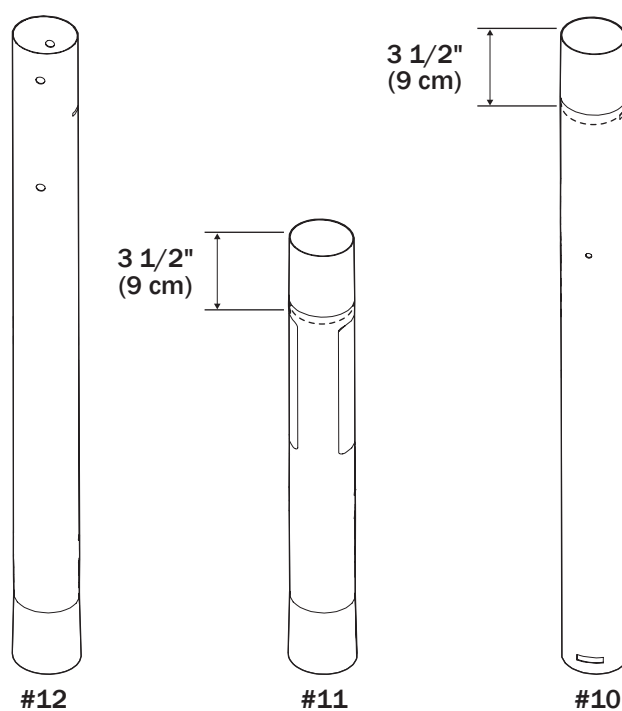

! CAUTION !


IF MINIMUM POLE ENGAGEMENT OVERLAP OF **3 1/2" (8,9 CM)** CANNOT BE ACHIEVED !! STOP !! DO NOT PROCEED TO THE NEXT STEP! - CALL SPALDING CUSTOMER SERVICE AT **1-800-558-5324** FOR ASSISTANCE.

3. Align the top (12) pole section with the middle (11) pole section and slide together.
4. Bounce the assembled sections on a scrap wood board until the overlap reaches the marked line.

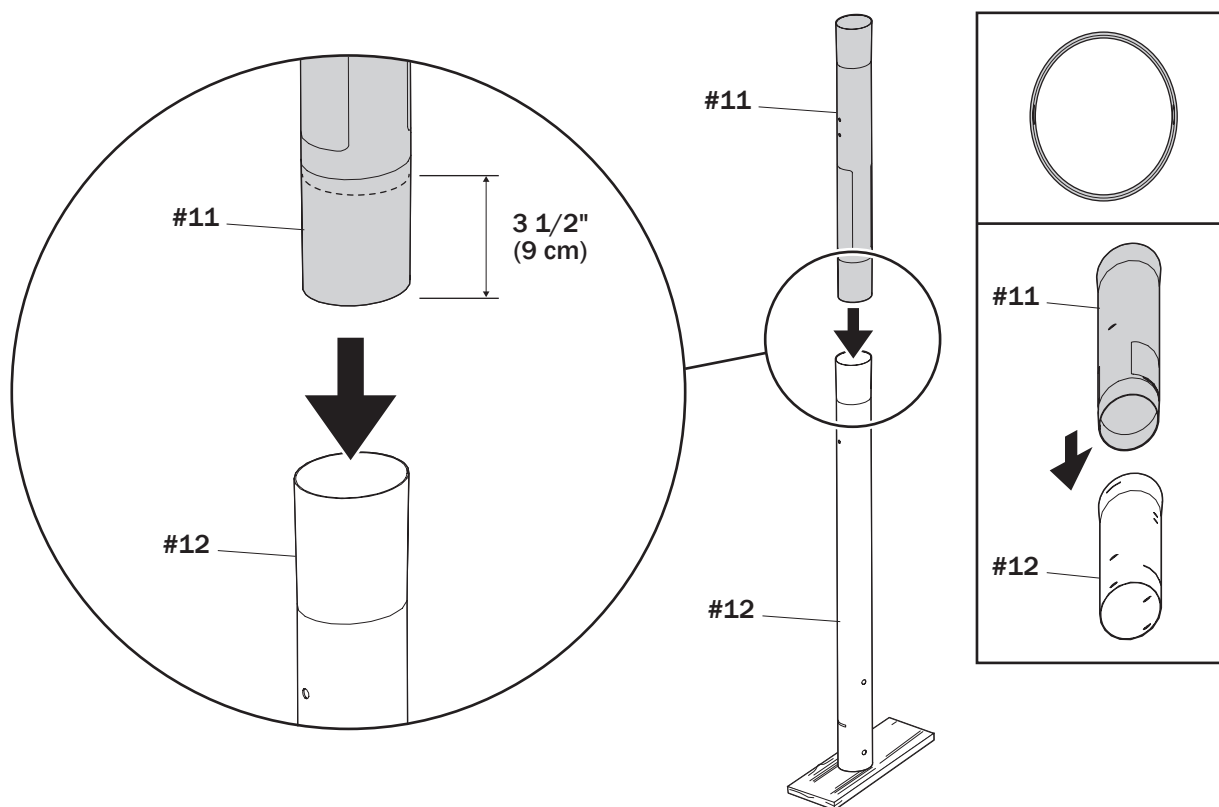

B ASSEMBLE THE OVAL POLE

5. Align the assembled oval pole section with the bottom (10) pole section and slide together.
6. Bounce the assembled sections on a scrap wood board until the overlap reaches the marked line.

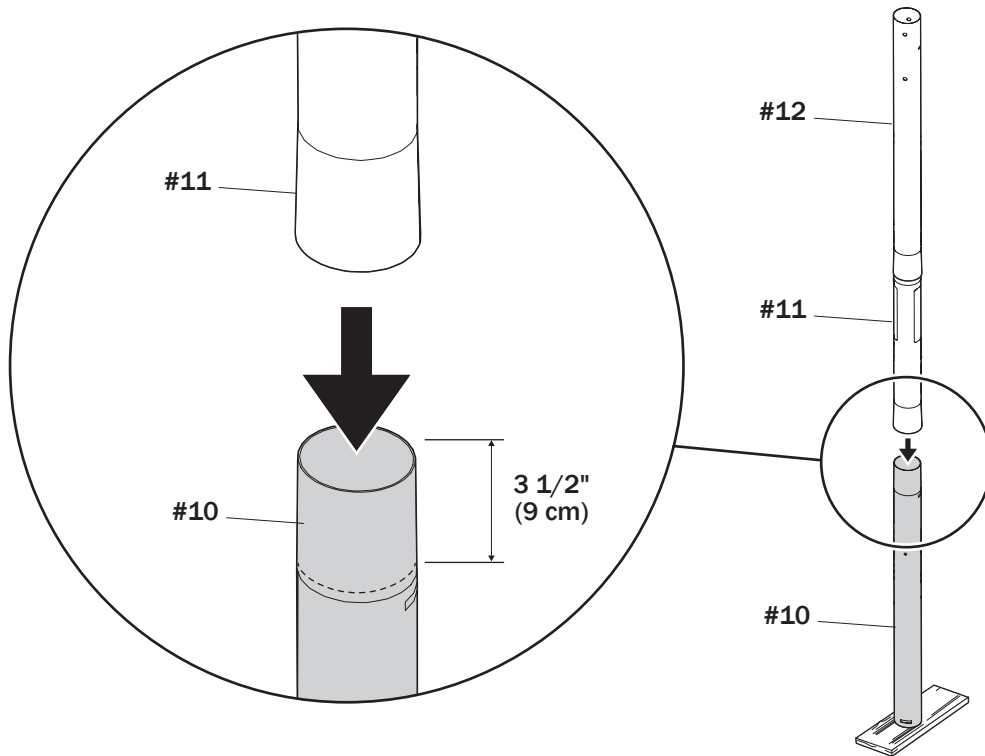


C**INSTALL THE OVAL POLE ONTO THE BASE**

1. Attach the oval pole assembly to the base (1).
2. Secure the oval pole assembly to the base (1) using bolts (14) and pole mounting bracket (13).

⚠ WARNING ⚠


TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

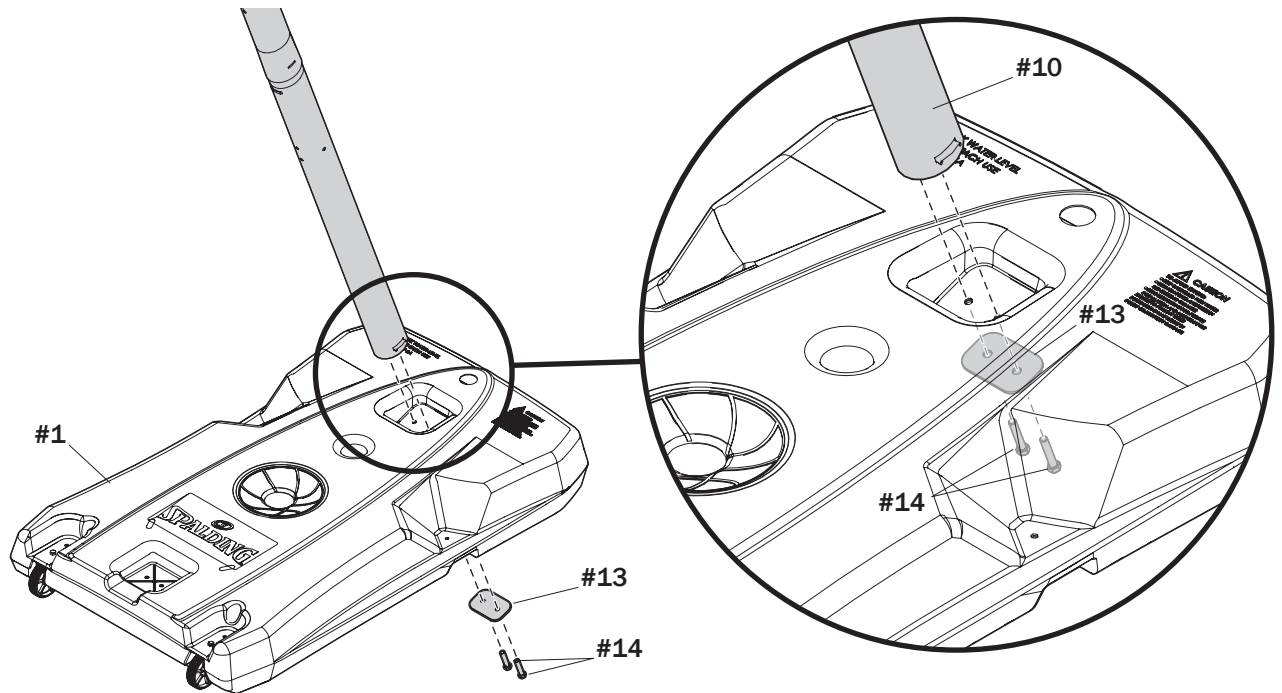

3. Secure the base struts (3) to pole.
4. Place the cover (21) over the exposed end of the bolt.

⚠ IMPORTANT ⚠

DO NOT TIGHTEN COMPLETELY.

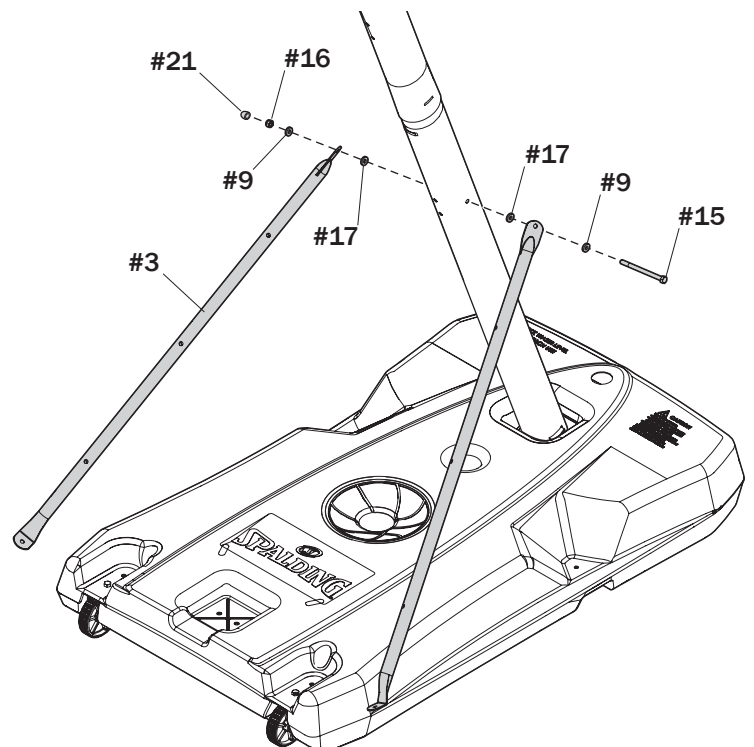


C INSTALL THE OVAL POLE ONTO THE BASE

5. Rotate the non-secured ends of the base struts (3) to align with the mounting holes in the base.
6. Secure the ends of the base struts (3) to the wheel brackets (4), with bolts (18) and washers (9).



IMPORTANT

DO NOT TIGHTEN COMPLETELY.

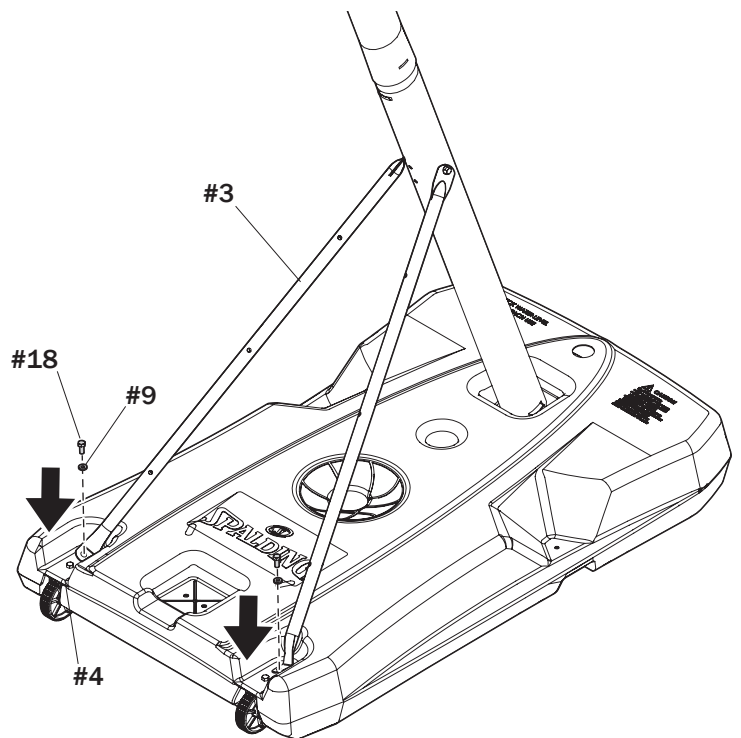


7. Secure the cover (2) to the base struts (3) using bolts (19) and nuts (20).



IMPORTANT

Tighten all components completely.

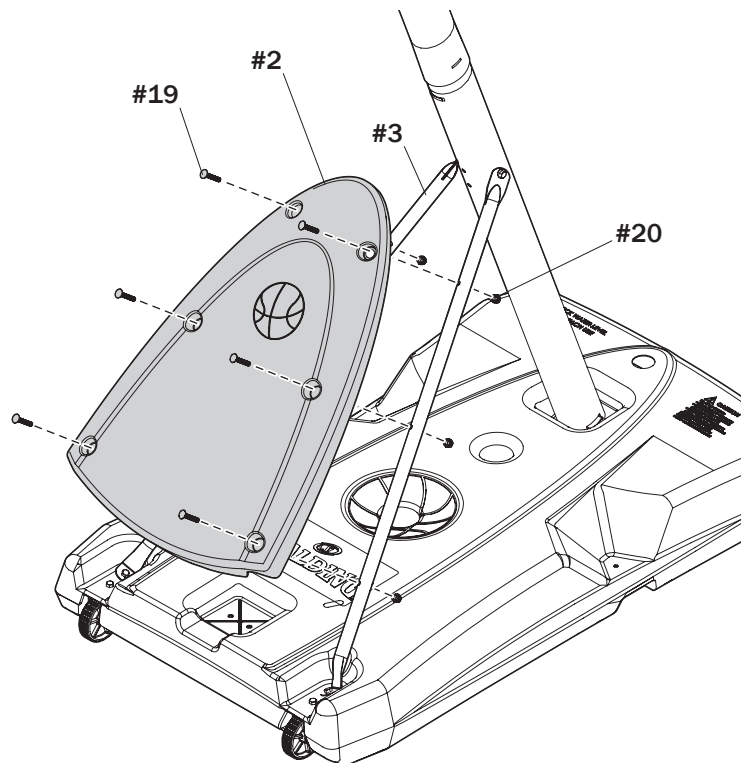


Elevator Assembly




Required Parts:

- Kit 3
- Socket Wrench or Wrench

Completed Elevator Assembly:

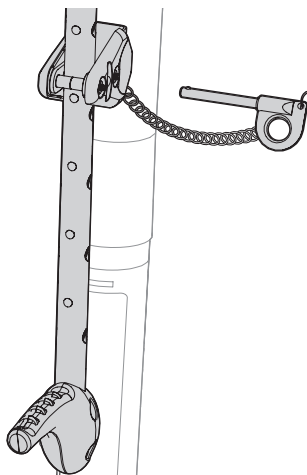


PRE-ASSEMBLED HANDLE

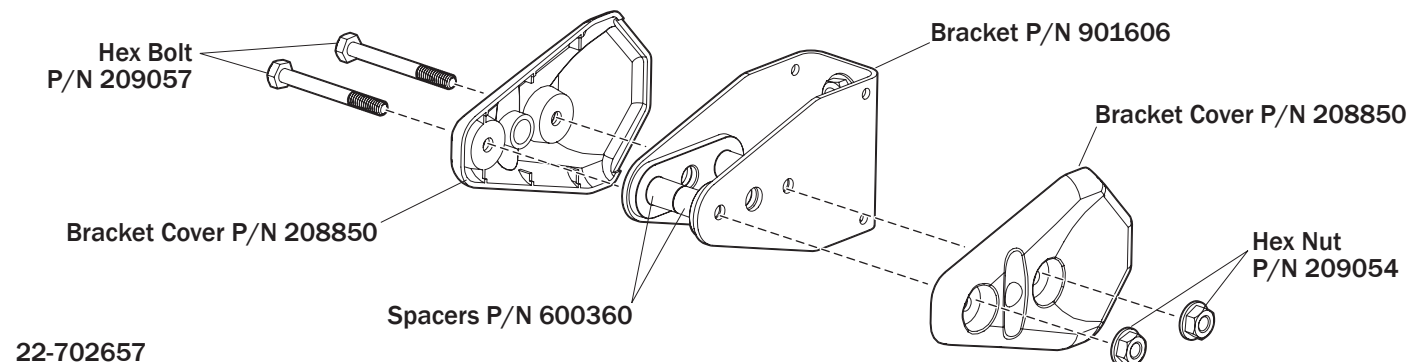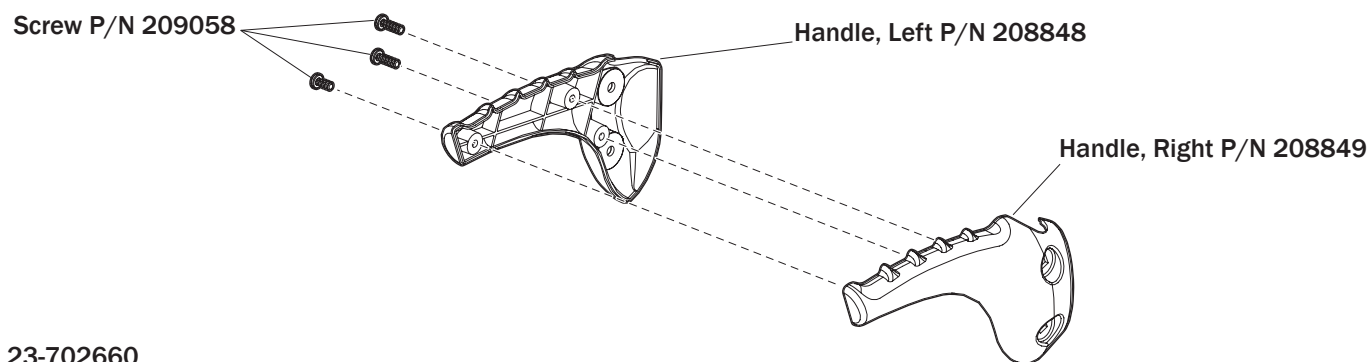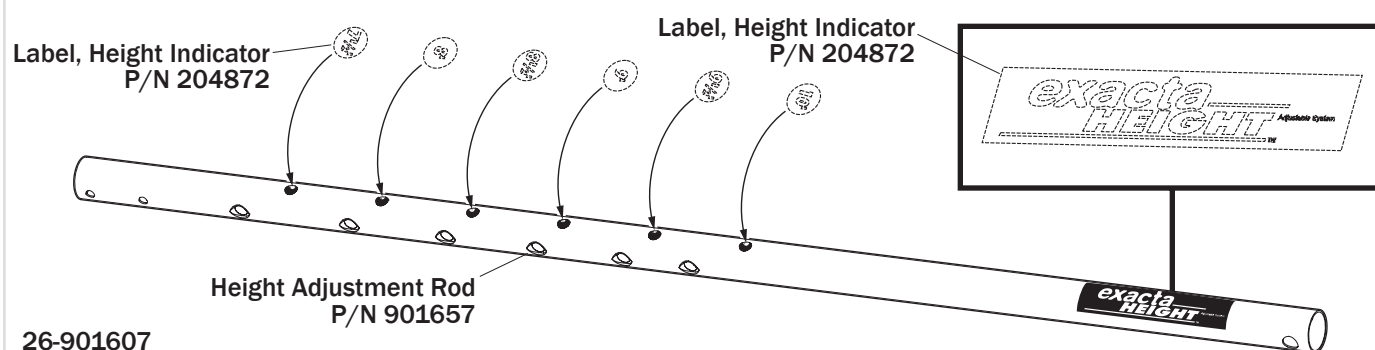

D INSTALLING THE ELEVATOR ASSEMBLY


1. Check the three screws on the pre-assembled handle (23) for tightness.
2. Insert the height adjustment tube (26) into the handle pre-assembly (23) and secure with bolts (29) and nuts (30).

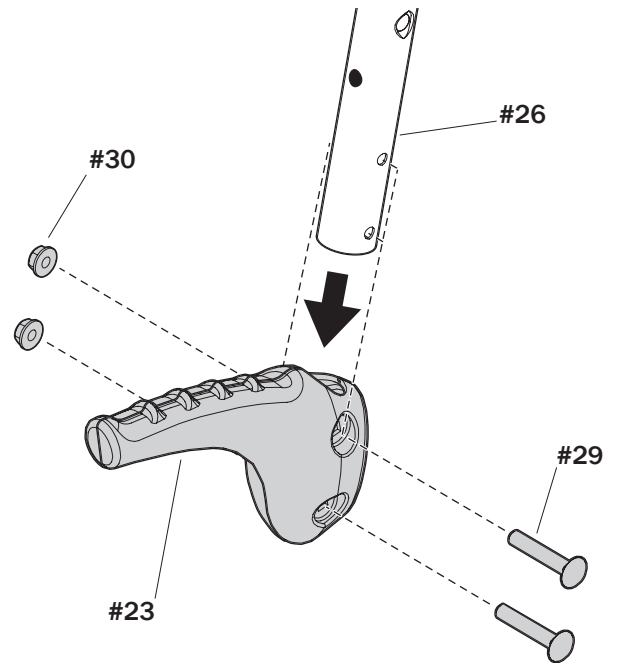

3. Install the pre-assembled lift bracket (22) and reinforcement bracket (27) to the top pole (12) with carriage bolts (28) and nuts (20). Tighten the flange nuts (20) completely.


⚠ IMPORTANT ⚠

DO NOT OVERTIGHTEN.

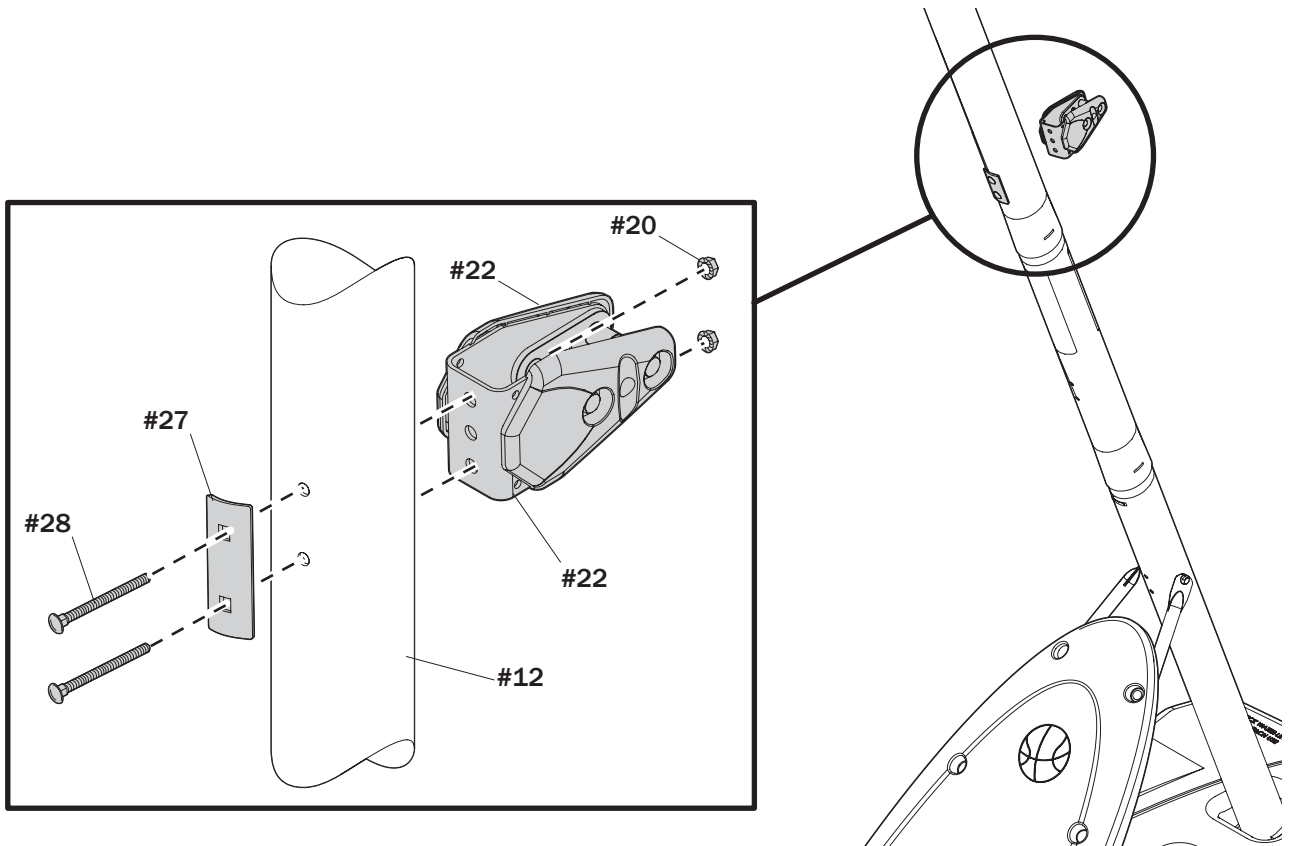


D INSTALLING THE ELEVATOR ASSEMBLY

4. Check the two bolts on the pre-assembled lift bracket (22) for tightness.
5. Connect the end of the pin lanyard (25) to the hole on the bracket (22).

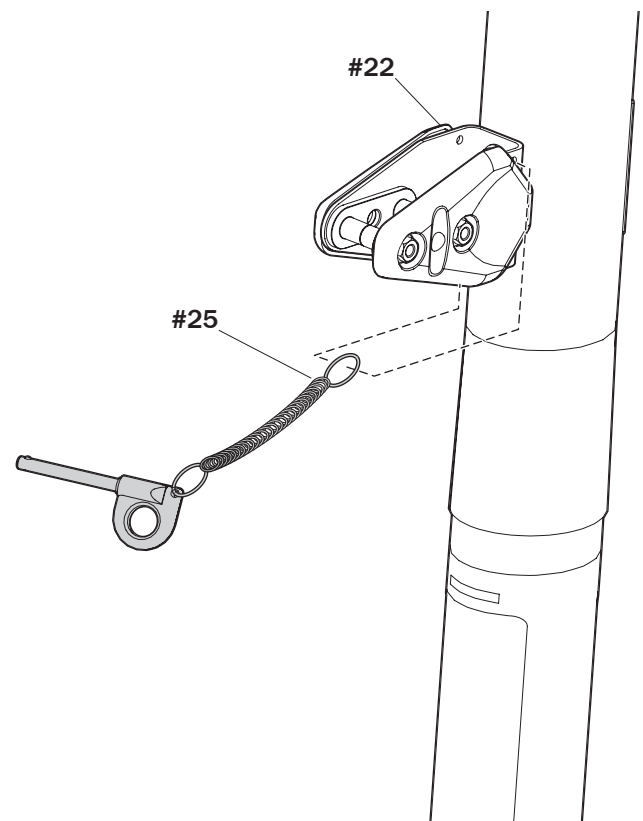

6. Insert the handle assembly through the pole mount assembly.
7. Lock the pole assembly in place at the 10' (3.05 m) mark with the pin (24).

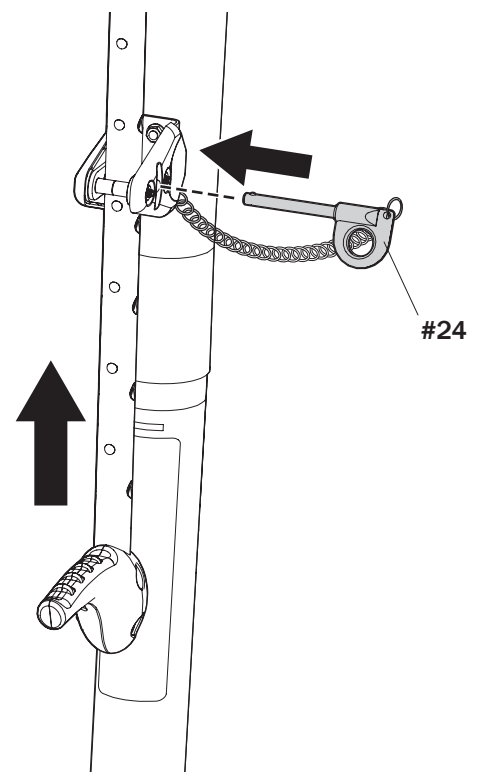


Assemble the Backboard

Required Parts:

- Kit 4
- Kit 6
- Wrenches and/or Socket Wrenches
- Socket Wrench Extension
- Phillips Screwdriver
- Sawhorse

Completed Backboard Assembly:



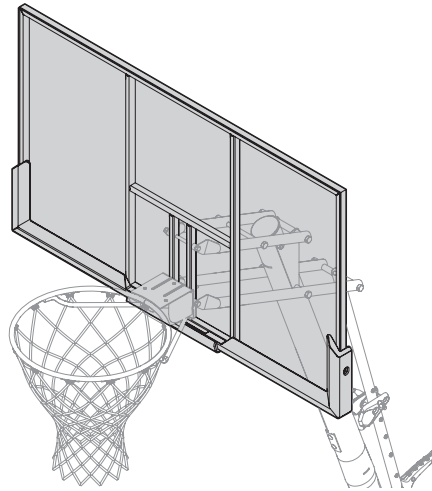


⚠ WARNING ⚠

TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

E ATTACHING THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY

1. Securely rest the assembly on a sawhorse. Identify the elevator tubes (31 & 32).

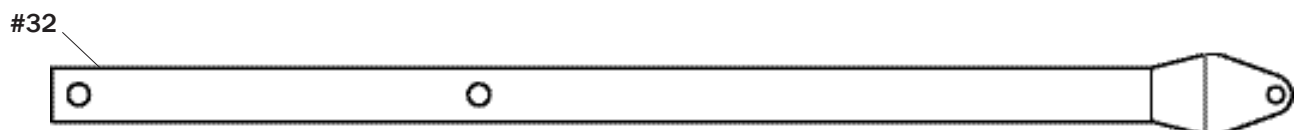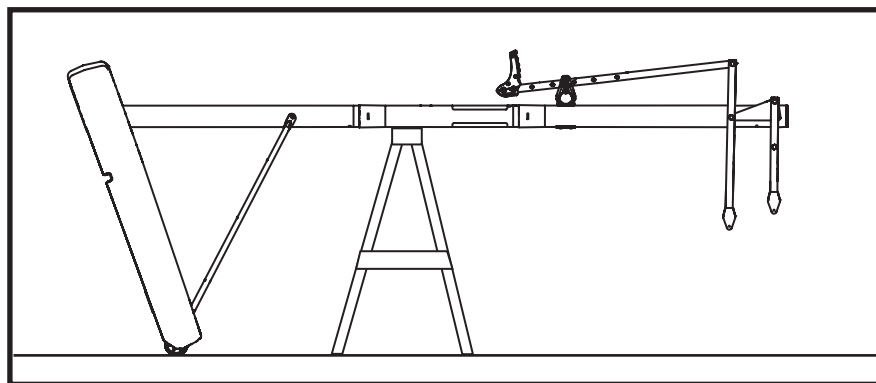

E**ATTACHING THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY**


2. While the system is securely resting on the sawhorse, attach both triangle plates (33) to the top pole section (12) using the bolt (36) and nut (39).

⚠ WARNING ⚠

TIGHTEN THE BOLTS (36) IN THE LOCK NUTS (39) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH THE LOCK NUT'S OUTER EDGE.

NOTE


TEST-FIT LARGE BOLTS INTO LARGE HOLES OF ELEVATOR TUBES, BACKBOARD BRACKETS, AND TRIANGLE PLATES. CAREFULLY ROCK THEM IN A CIRCULAR MOTION TO REAM OUT ANY EXCESS PAINT FROM HOLES IF NECESSARY.

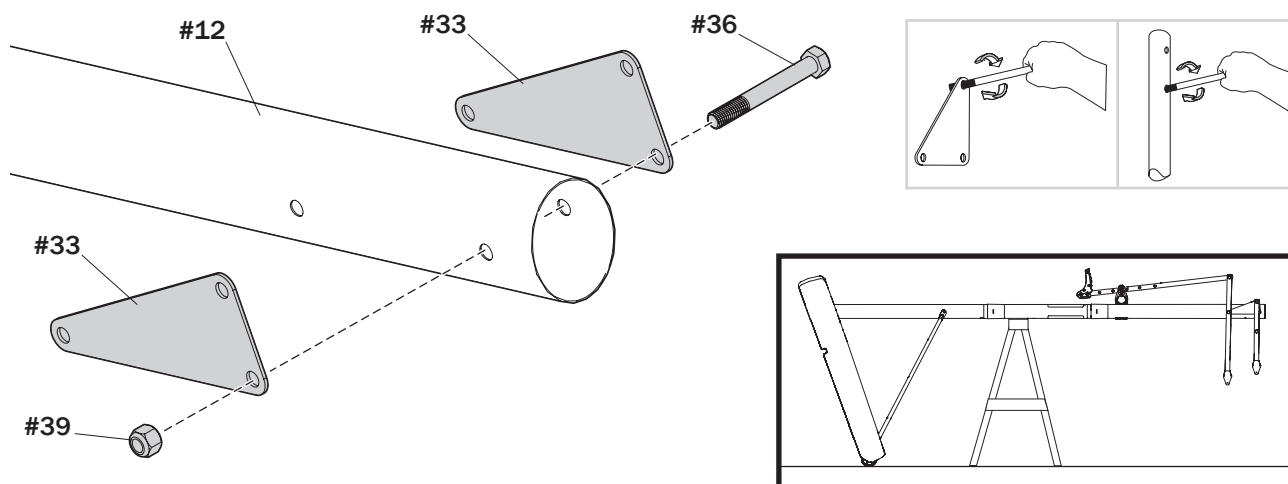

3. Attach the elevator tubes (31 & 32) to the top pole section (12) through the triangle plates (33) using the bolts (37), spacers (42 & 40), and nuts (39).
4. Install the pole cap (35) into the top pole (12).

⚠ WARNING ⚠

TIGHTEN THE BOLTS (37) IN THE LOCK NUTS (39) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH THE LOCK NUT'S OUTER EDGE.

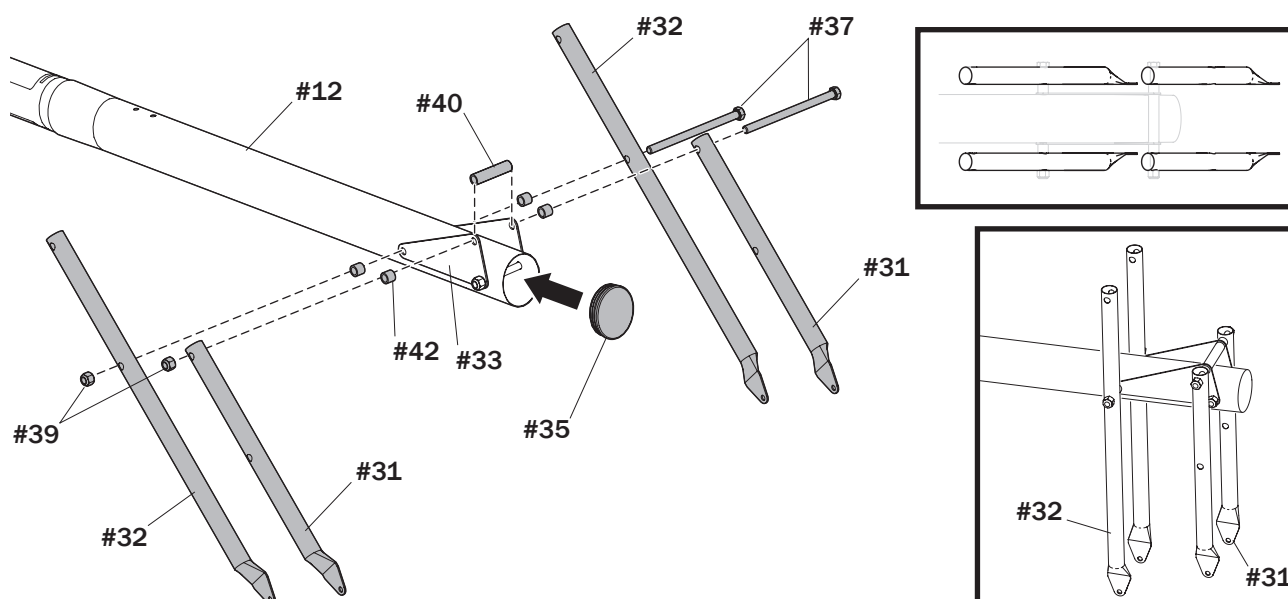

E ATTACHING THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY


5. Attach the handle assembly to the lower elevator tubes (32) using the bolt (37), spacers (41), and nut (39).

WARNING

TIGHTEN THE BOLT (37) IN LOCK NUT (39) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH THE LOCK NUT'S OUTER EDGE.

NOTE

Before moving on to the next step, make sure the adjustable system assembly is set to the 10' (3.05 m) setting.

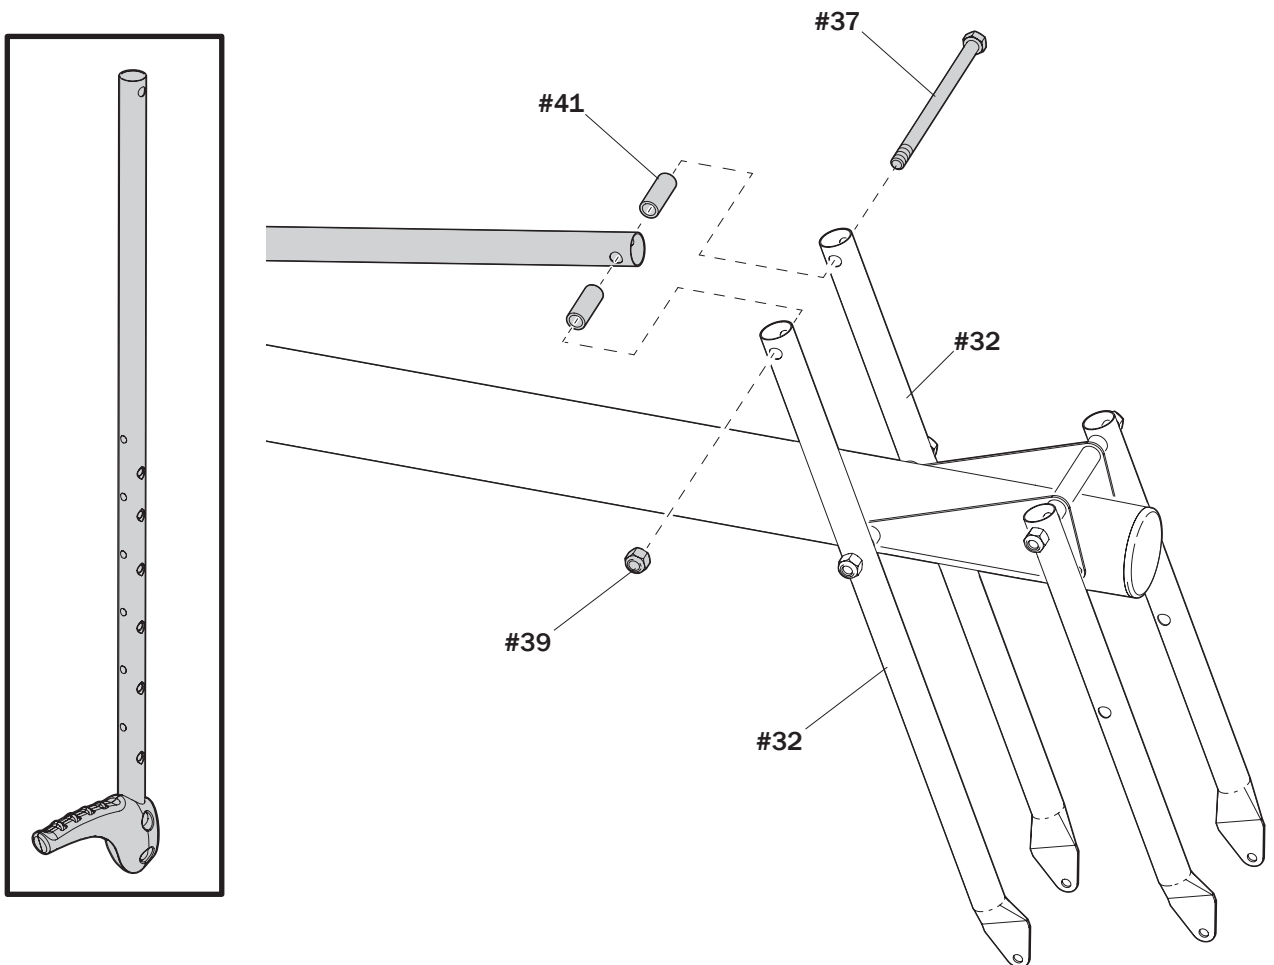


E

ATTACHING THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY


**WARNING**

USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING SPRINGS.

6. Attach the lower elevator tubes (32) and counter balance spring (34) to the backboard using the bolt (38), spacers (44), and nut (43).

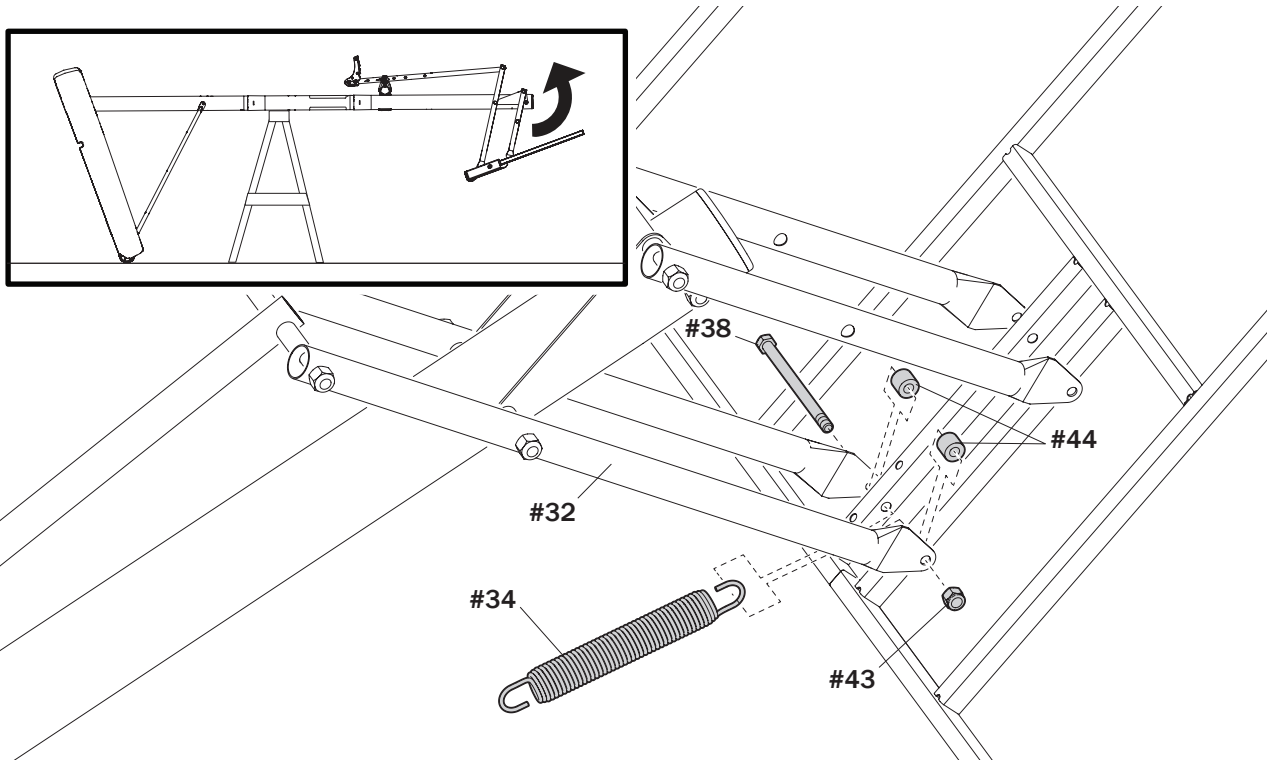

7. Attach the upper elevator tubes (31) to the backboard using the bolt (38), plastic spacers (44), and nut (43).

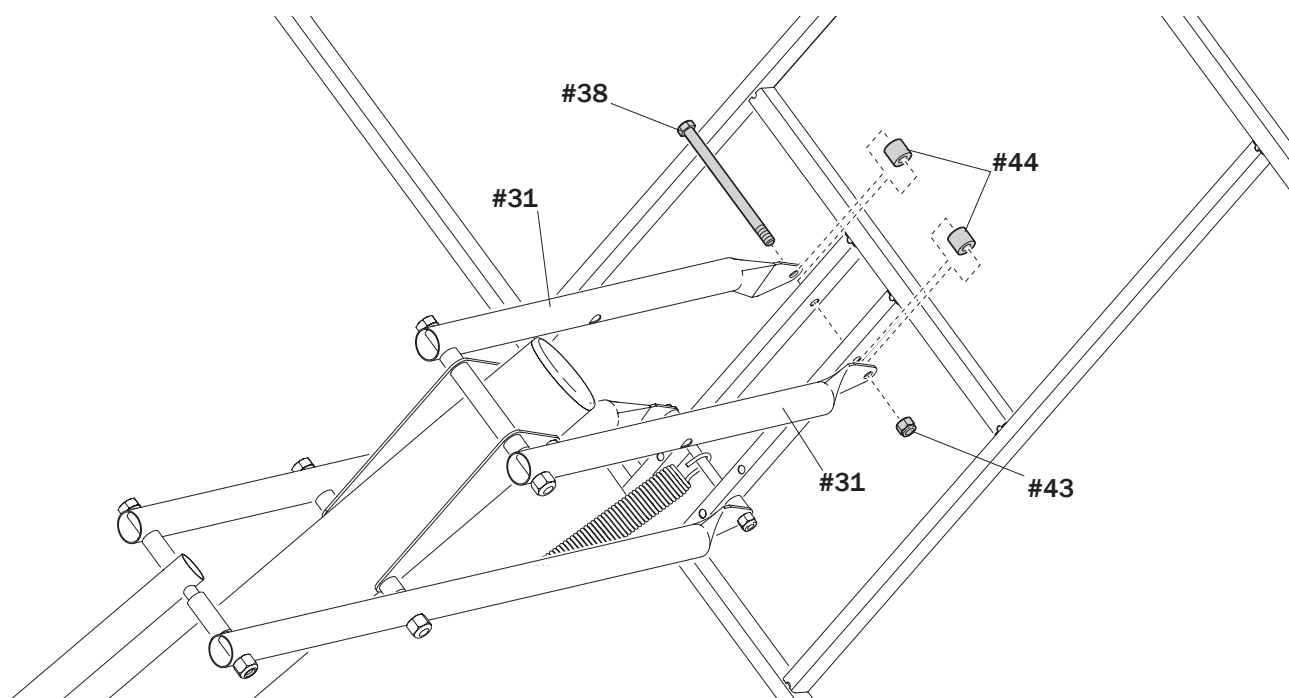


E ATTACHING THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY

8. Insert the bolt (37) through the left side of the upper elevator tube (31), then stretch the spring (34) onto the bolt (37).
9. Insert the bolt (37) through the right side of the upper elevator tube (31) and secure with nut (39).

⚠ IMPORTANT ⚠

POSITION THE SPRING (34) AGAINST THE ELEVATOR TUBES.

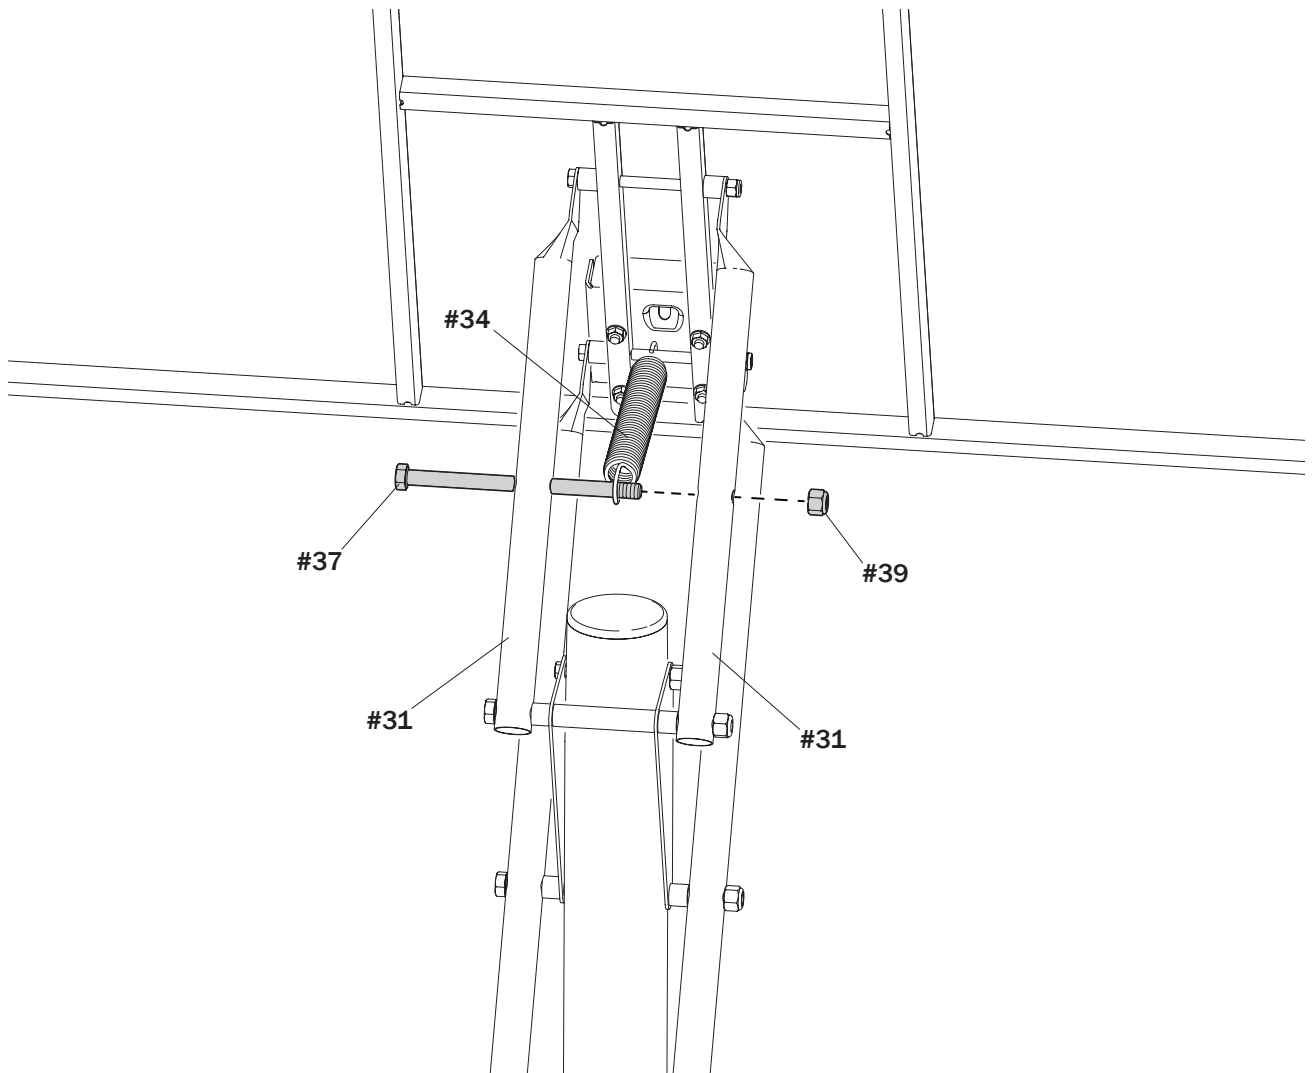


F**INSTALL THE BOARD PAD**


1. Align the left (59), right (60), and center (61) pad sections with the holes in the board.
2. Secure the center (61) board pad in place using the screws (62) and washers (49).

**IMPORTANT**

Part #201580 (61) is not used on 44" acrylic backboards.

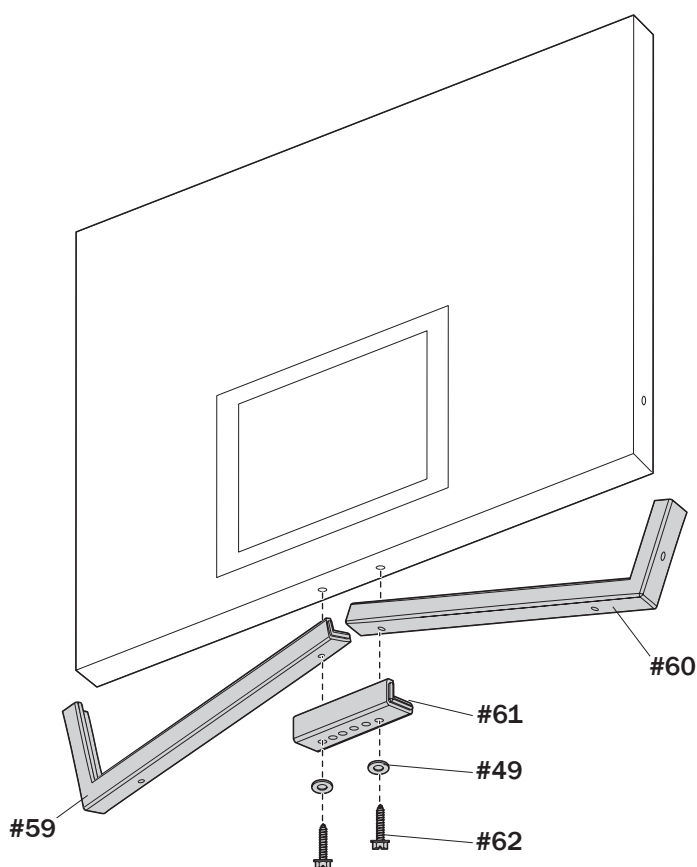

3. Attach the left (59) and right (60) pad sections to the board using the screws (63) and washers (49).

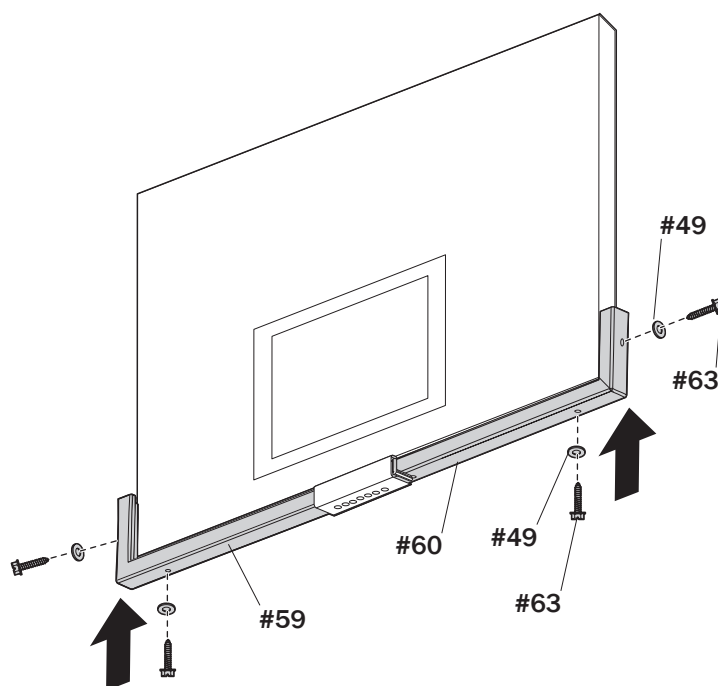


Assemble the Goal

Required Parts:

- Kit 5
- Wrenches and/or Socket Wrenches
- Socket Wrench Extension
- Phillips Screwdriver


Completed Goal Assembly:

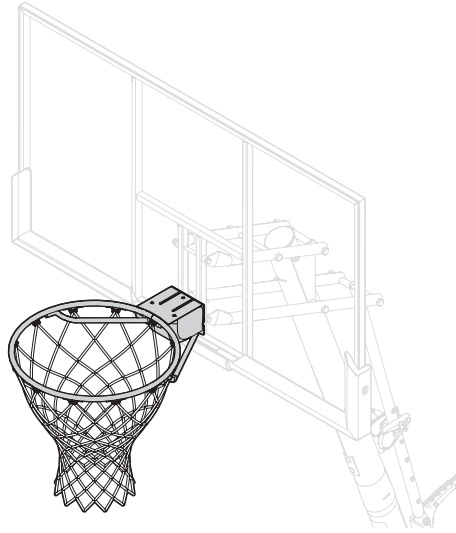

G

ASSEMBLE THE GOAL


1. Insert the t-bolt (52) through the slam jam bracket (47).
2. Secure the slam jam bracket (47) to the backboard using the bolts (57) and nuts (20).

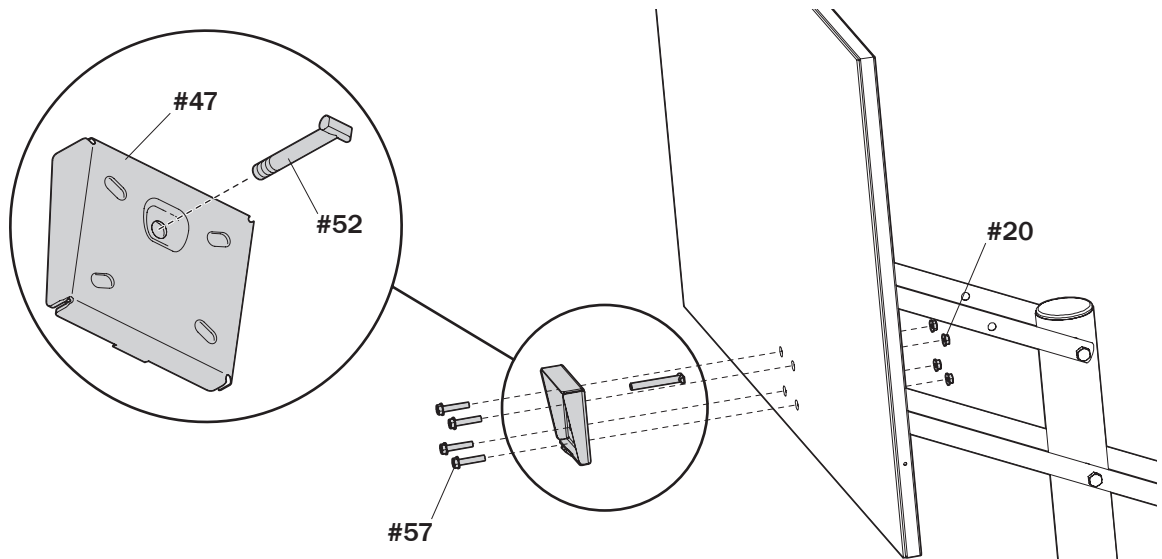


G

ASSEMBLE THE GOAL


3. Fit the rim (45) securely into the slam jam bracket (47). Allow the t-bolt (52) to slip through the center hole in the rim (45).

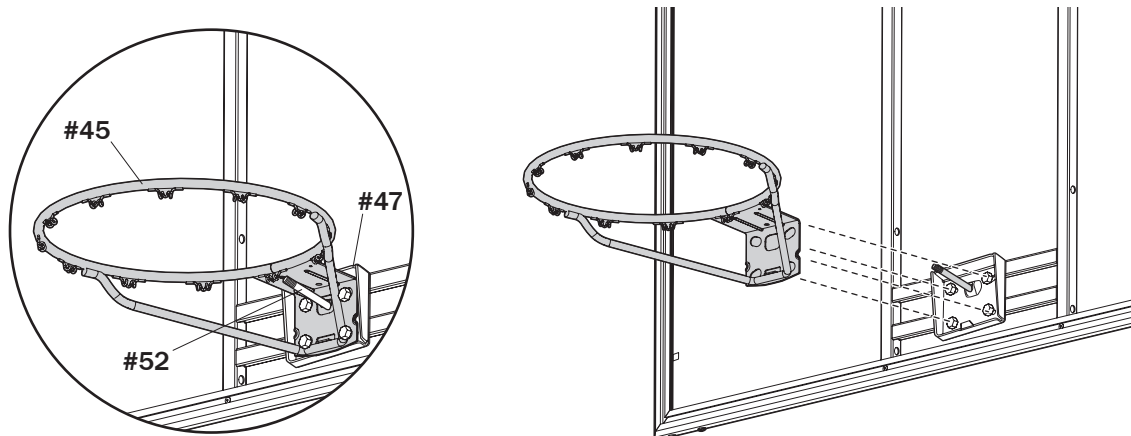

4. Install the reinforcement bracket (54) onto the t-bolt (52).

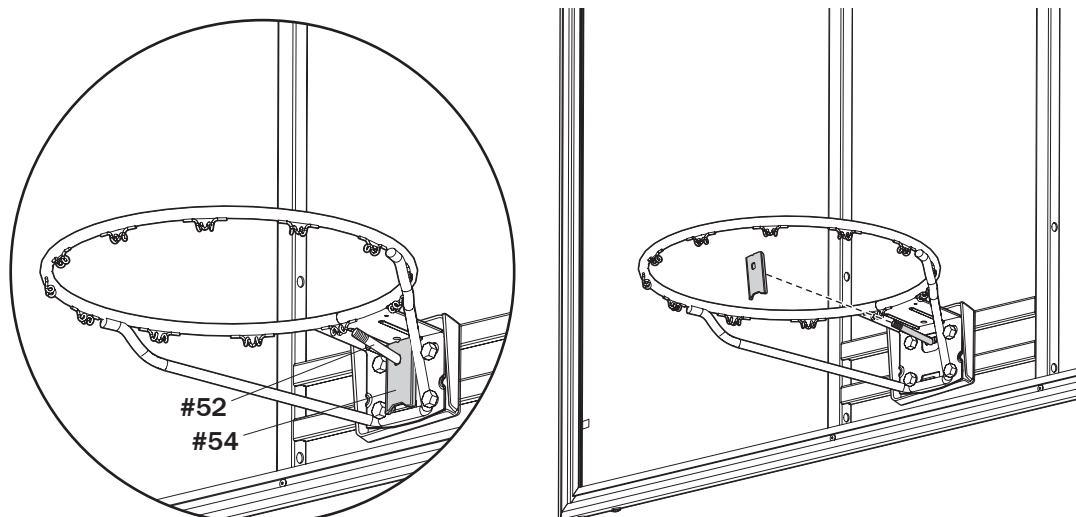


5. Install the spring (55) onto the t-bolt (52).

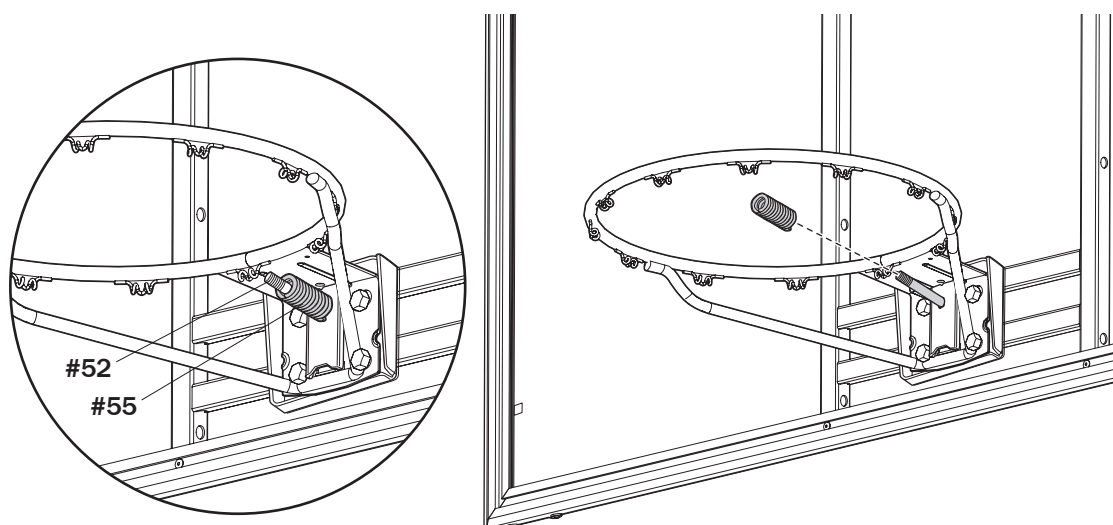


G

ASSEMBLE THE GOAL


6. Install the special nut (53) and washer (56) onto the t bolt (52).

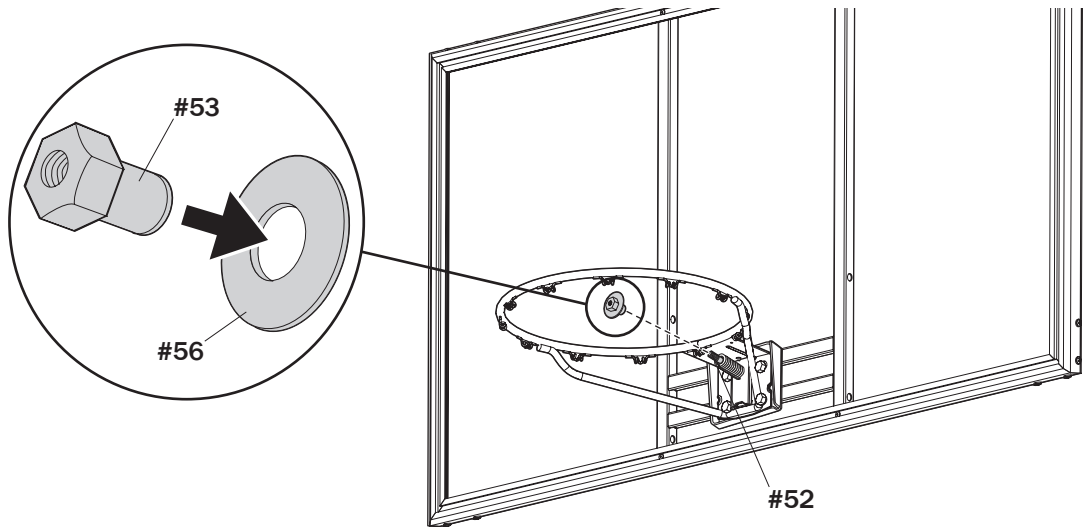

7. Tighten the nut (53) until 1/8" of the bolt threads onto the exposed end of the t-bolt (52).

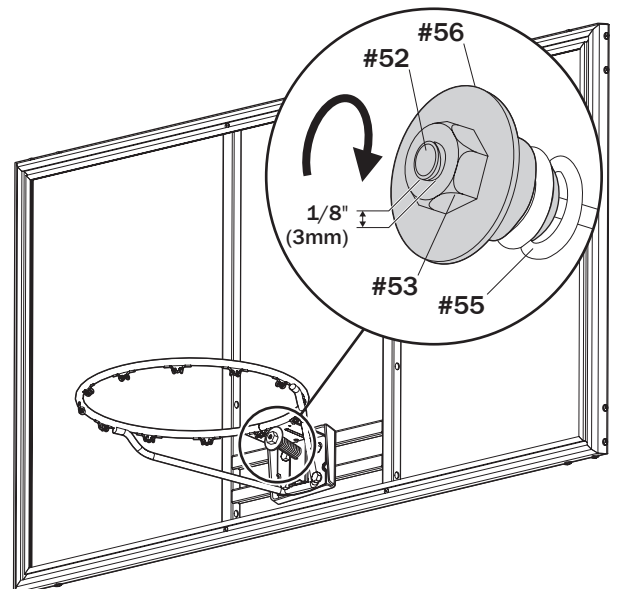





8. Attach the cover (46) to the rim (45) using the cover screws (58).

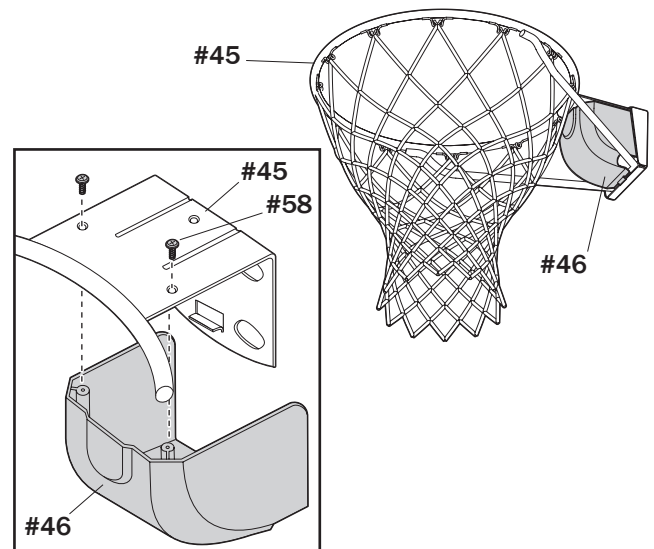


G

ASSEMBLE THE GOAL

9. Thread the net (51) onto the rim (45).

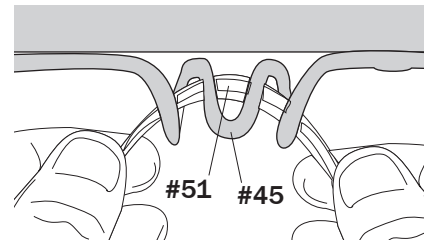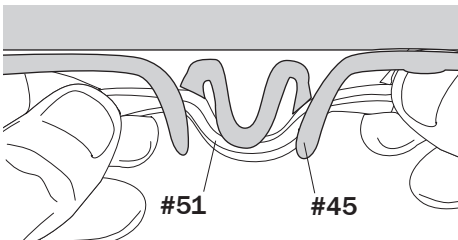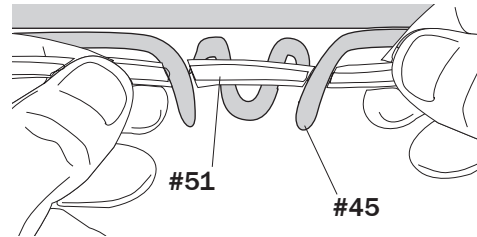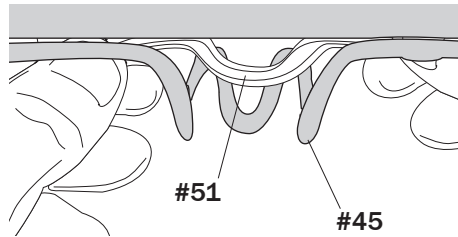

10. Apply the Height Adjustment and Moving Label (50) to the front of the pole, where it is clearly visible.

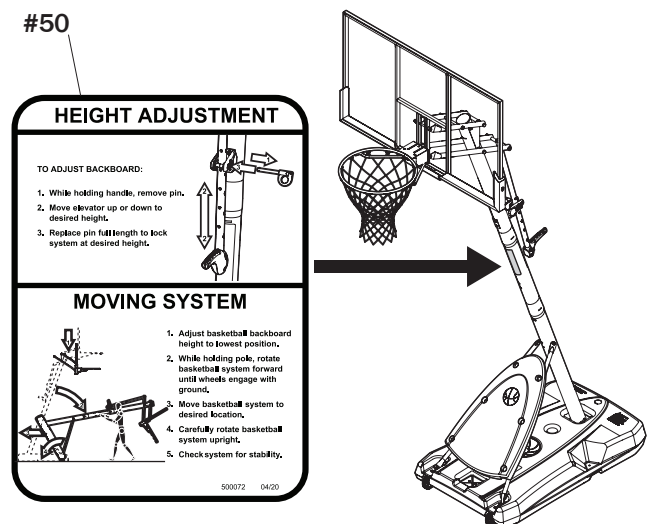


11. While holding handle, remove pin (24).
12. Move elevator up or down to desired height.
13. Replace pin (24) full length to lock system at desired height.



WARNING



DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST HEIGHT.

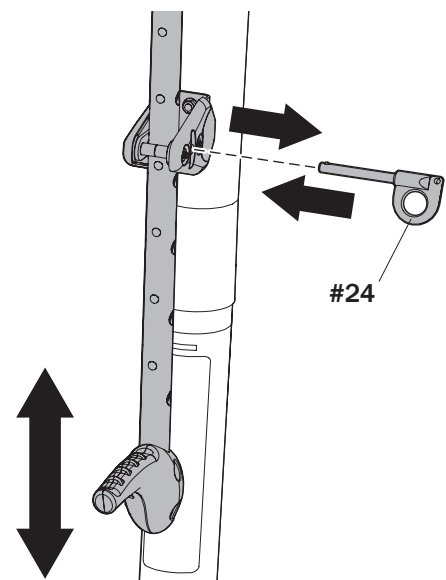


Fill Assembled Unit for Use

Required Parts:

- Water
- Sand

Complete Unit Assembly:

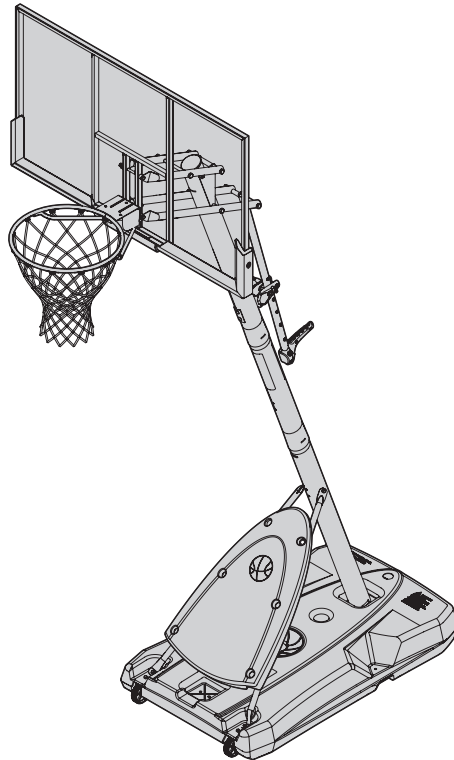


⚠ WARNING ⚠

- TWO CAPABLE ADULTS ARE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.
- DO NOT LEAVE THE ASSEMBLY UNATTENDED WHEN EMPTY; IT MAY TIP OVER.
- FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.
- CONTACT CUSTOMER SERVICE IMMEDIATELY IF THIS IS MISSING OR DAMAGED.
- CAP (48) MUST BE TIGHTENED COMPLETELY AND SECURELY TO PREVENT LEAKAGE.
- CHECK WATER LEVEL BEFORE EACH USE.

H FILL ASSEMBLED UNIT FOR USE

1. Roll the completed assembly to the desired location.
2. Fill the base with water (approx. 34 gallons (128 Liters) or sand (approx. 300 lbs. (136 kg)).
3. Insert the cap (48) into the base (1) to close.

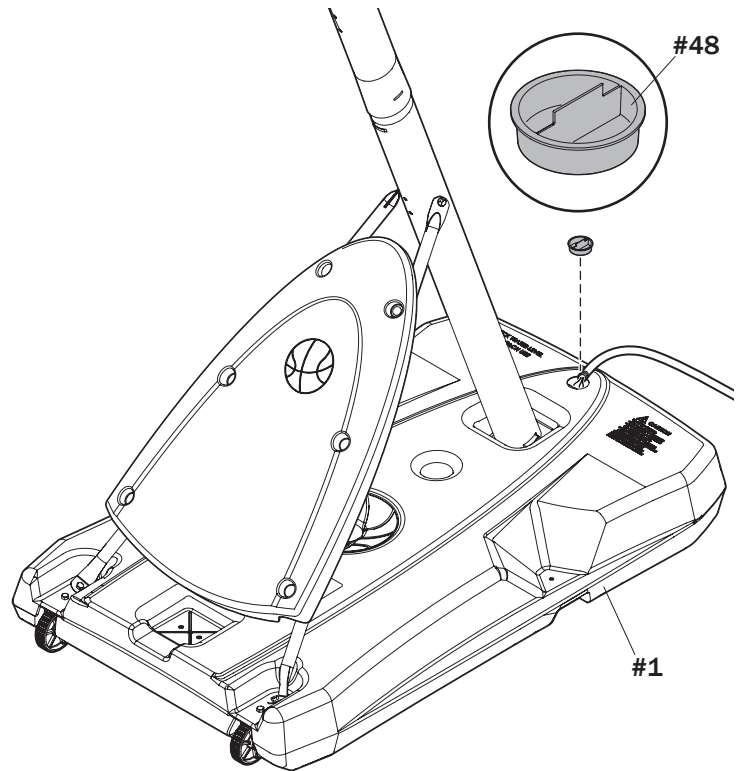

⚠ CAUTION ⚠

ADD TWO GALLONS (7.6 LITERS) OF NON-TOXIC ANTIFREEZE IN SUB-FREEZING CLIMATES. CHECK WATER LEVEL BEFORE EACH USE!

NOTE


IF USING SAND: 2 GALLONS OF ANTIFREEZE IS NOT REQUIRED.

Operation


WARNING

DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST HEIGHT.


4. Hold the handle and remove the pin (24).
5. Move the elevator up or down to the desired height.
6. Replace the pin (24) full length to lock the system at the desired height.

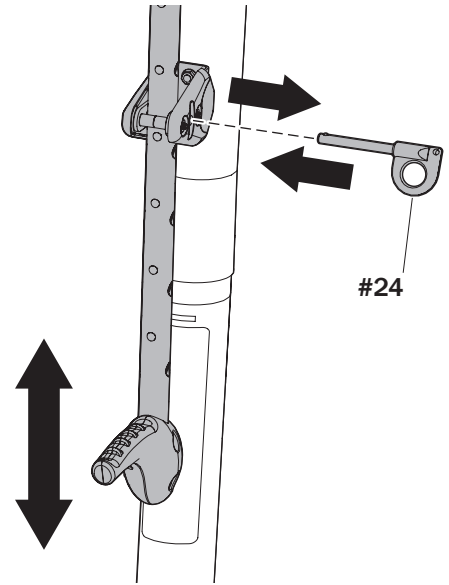

7. Lower the backboard height to the lowest position.
8. Grasp the oval pole and tilt system until the wheels of the base engage with the ground.
9. Roll the system to desired location.
10. Tilt the basketball system into the upright position and check the system for stability.

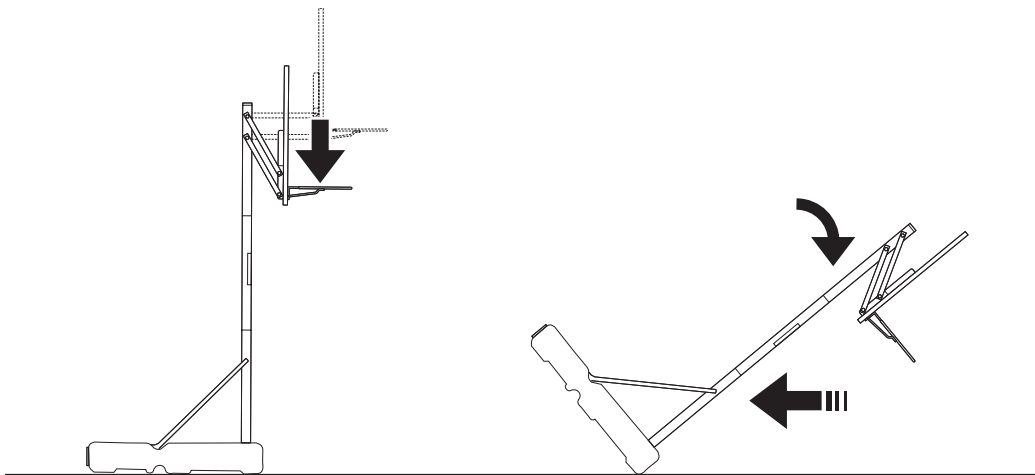

Parts List

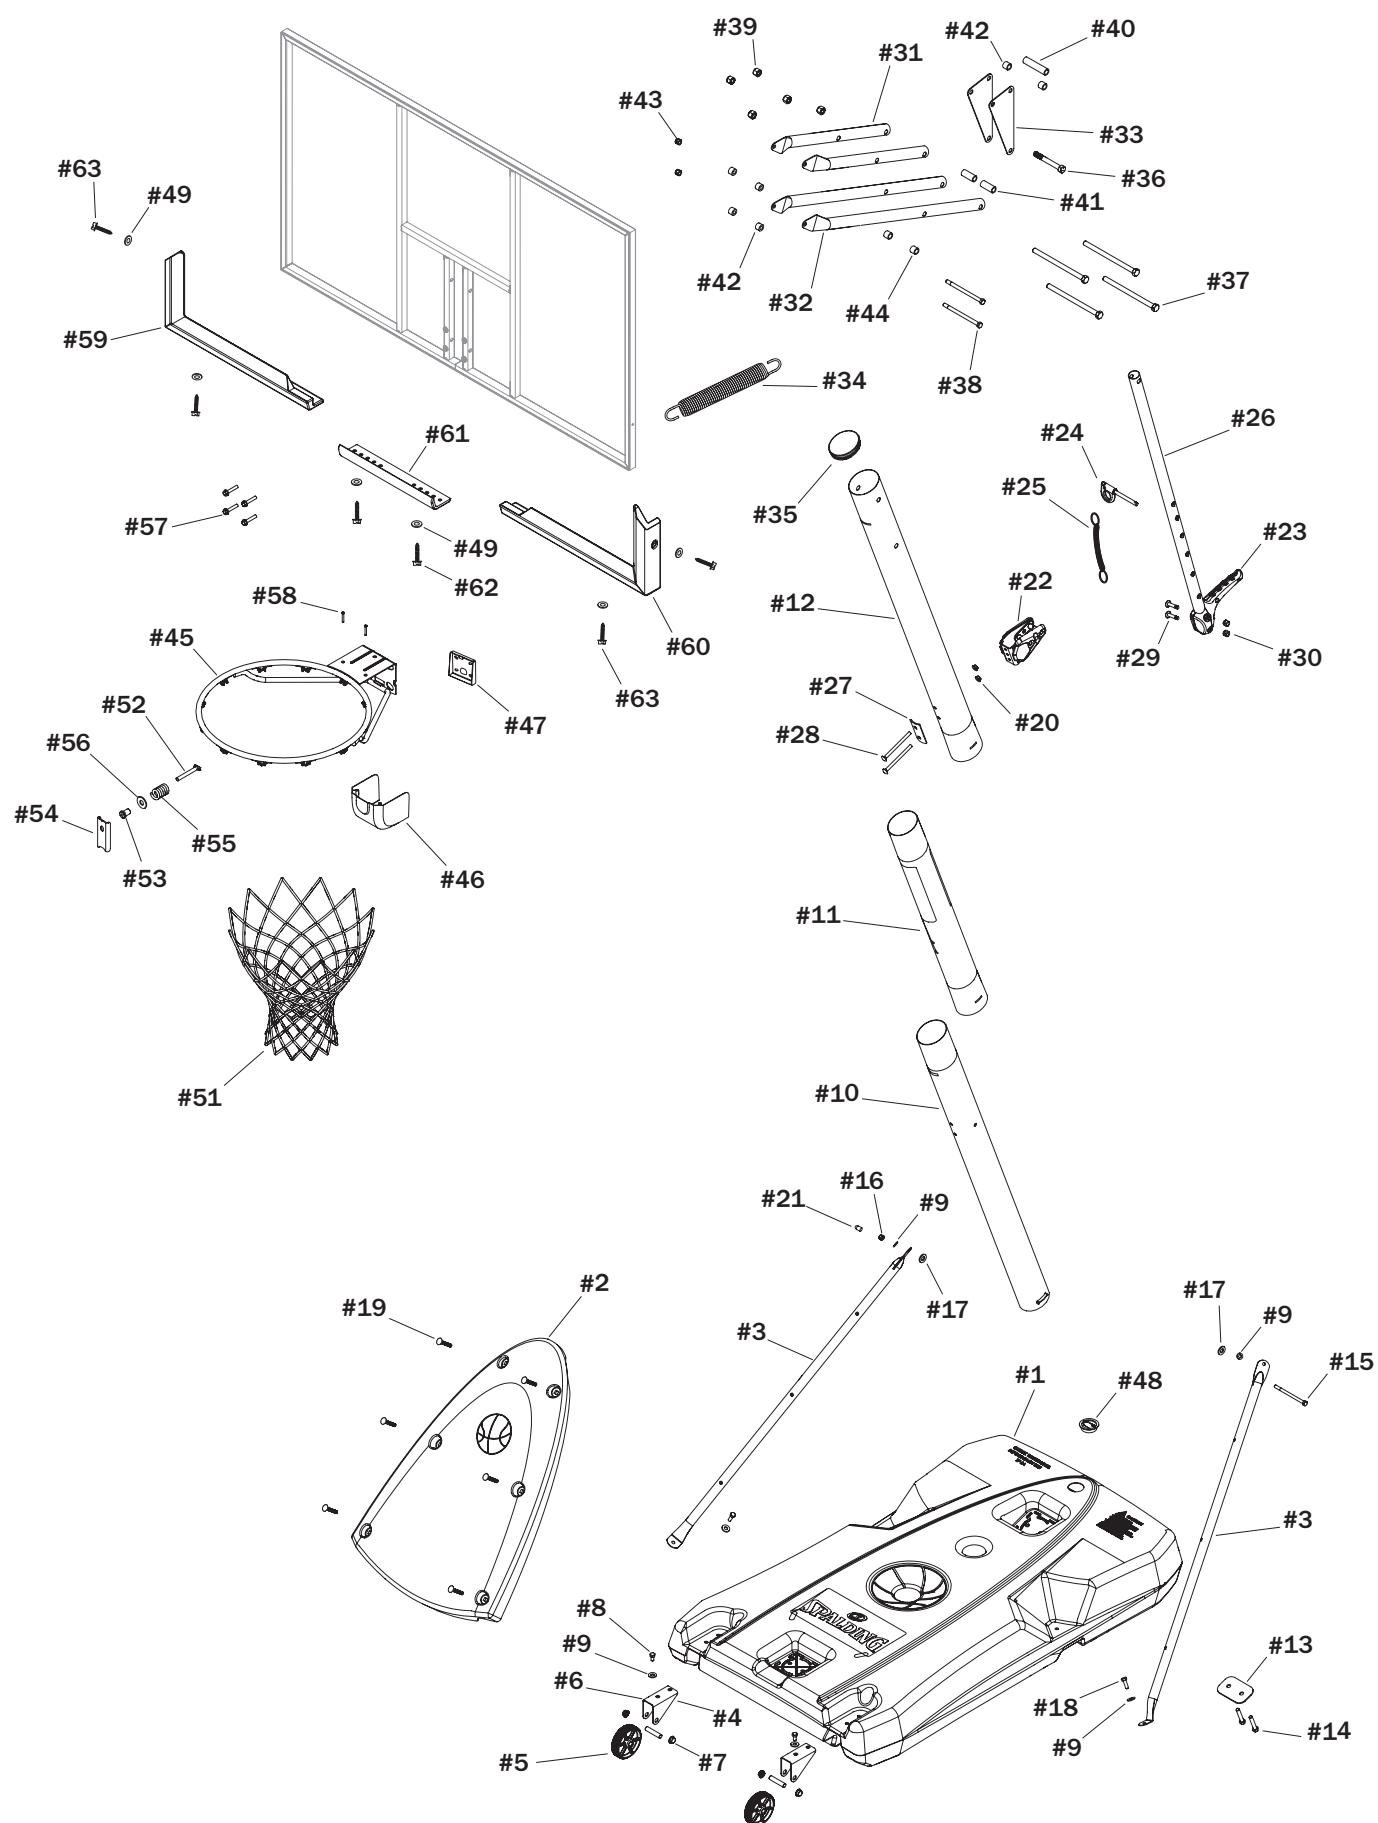

Parts List

Item	Qty	Part No.	Description
1	1	600335	Base, Plastic, Black
2	1	266100	Ball return, Plastic, Black
3	2	908184	Strut, Steel tube, Black
4	2	108183	Wheel Bracket, Steel
5	2	266200	Wheel, 4 inches, Plastic, Black
6	2	10818201	Rod, Axle
7	4	207550	Pushnut, 7/16 Shaft Diameter
8	2	204962	Bolt, Hex head, 5/16-18x0.625L
9	6	203218	Washer, Flat, 5/16
10	1	901390	Bottom Pole, Black
11	1	901790	Middle Pole, Black
12	1	901789	Top Pole, Black
13	1	108181	Plate, Bottom Pole Mounting
14	2	203679	Bolt, Hex head, 3/8-16x2L
15	1	202662	Bolt, Hex head, 5/16-18x4-1/2L
16	1	203099	Nut, Ny-lock, 5/16-18
17	2	208251	Washer, Flat, Plastic, Black
18	2	203156	Bolt, Hex head, 5/16-18x1.00L
19	6	203738	Carriage Bolt, 5/16-18x1.75L
20	12	203100	Nut, Hex Flange, 5/16-18
21	1	200516	Cover, Bolt End, Vinyl, Black
22	1	702657	Lift Bracket, Pre-assembly
23	1	702660	Handle, Plastic, Pre-assembly
24	1	204850	Pin, Locking
25	1	204853	Lanyard, Black Coil
26	1	901607	Tube for Height Adjustment, Black

Item	Qty	Part No.	Description
27	1	206990	Reinforcement Plate
28	2	208510	Carriage Bolt, 5/16-18x4.25L
29	2	209534	Carriage Bolt, 1/4-20 x 1.75L
30	2	209054	Nut, Hex Flange, 1/4-20
31	2	901401	Elevator Tube, Upper-Short, Black
32	2	901402	Elevator Tube, Long, Black
33	2	900867	Plate, Triangle, Black
34	1	204838	Spring, Counter Balance
35	1	600362	Cap, Plastic, On Top Pole
36	1	209096	Bolt, Hex head, 1/2-13x3.96L(1.25)
37	4	209001	Bolt, Hex head, 1/2-13x7.75L
38	2	209101	Bolt, Hex head, 3/8-16x5.375L
39	5	206340	Nut, Hex Nylock, 1/2-13
40	1	208499	Spacer, Plastic, 0.750Dx3.25L
41	2	204620	Spacer, Plastic, 0.730Dx1.70L
42	4	201642	Spacer, Plastic, 0.750Dx0.625L
43	2	203063	Nut, Hex Nylock, 3/8-16
44	4	209099	Spacer, Plastic, 0.381Dx0.527L
45	1		Rim
46	1	200503	Cover, Black
	1	200504	Cover, Red
47	1	900033	Bracket, Slam Jam, Square, Black
48	1	203617	Cap, For base
49	6	206303	Washer, Flat, 1/4
50	1	500072	Label, Height Adjustment and Moving
	1	SP500072	Label, Height Adjustment and Moving, Spanish

Item	Qty	Part No.	Description
51	1		Net
52	1	206048	Bolt, Tee, 3/8-16, 3.25L
53	1	203795	Nut, Special, Long, 3/8-16
54	1	200318	Bracket, Reinforcement, Slam Jam
55	1	208760	Spring, On Rim
56	1	203470	Washer, Flat, 1.50D
57	4	208892	Bolt, Hex Flange, 5/16-18x1.625L

Item	Qty	Part No.	Description
58	2	200520	Screw, 8#x3/4L, For Cover
59	1	20157801	Board Pad, Left Section, Black
60	1	20157901	Board Pad, Right Section, Black
61	1	201580	Board Pad, Center Section, Black
62	2	201596	Screw, 1/4X1.25
63	4	202871	Screw, 1/4x0.75

SAFETY LABELS



NOTICE




APPLY THE SAFETY LABELS TO THE COMPLETED ASSEMBLY PRIOR TO USE.


HEIGHT ADJUSTMENT

TO ADJUST BACKBOARD:

1. While holding handle, remove pin.
2. Move elevator up or down to desired height.
3. Replace pin full length to lock system at desired height.

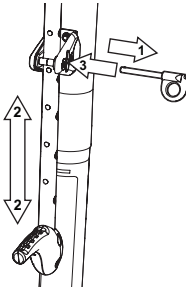

MOVING SYSTEM

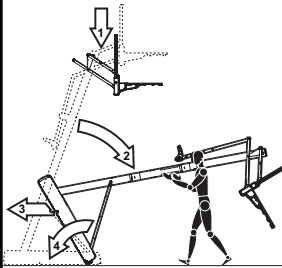

1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.

500072 04/20

WARNING

READ AND UNDERSTAND WARNINGS LISTED BELOW BEFORE USING THIS PRODUCT.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- DO NOT hang on the rim or any part of the system including backboard, support braces, or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, use caution to keep face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim, or net.
- DO NOT slide, climb, shake, or play on base and/or pole.
- After full assembly, fill system completely with water or sand. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over, causing injuries and/or property damage.
- DO NOT add ballast on top of base (such as sand bags or cinder blocks). Such added ballast can crack base, causing leakage, which could cause system to tip over. DO NOT use ballast on top of base as substitute for filling base with water or sand.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- DO NOT allow children to move or adjust system.
- DO NOT wear jewelry during play (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures or cracks in base could result, causing leakage which could cause system to tip over.
- Keep organic material and water away from pole base. Grass, water, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Keep pole top covered with cap at all times. Water and debris entering pole through uncapped top can cause corrosion from the inside.
- CHECK pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- CHECK system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, and signs of corrosion; replace or repair before use.
- CHECK system before each use for instability.
- DO NOT use or leave system upright during windy and/or adverse weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and weather, and free from personal property and/or overhead wires.
- Never play on damaged equipment.
- See instruction manual for proper assembly and maintenance.
- When moving system, use caution to keep height adjust mechanism from shifting.
- Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add at least 2 gallons of non-toxic antifreeze or sand, or empty tank completely and store. (Do not use salt.)
- DO NOT allow anyone to stand or sit on base while moving system.
- DO NOT leave system unsupervised, or play on system when wheels are engaged for moving.
- Use caution when moving system across uneven surfaces. System may tip over.
- Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over.


SPALDING


In the U.S.: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339
In Australia: 1-300-367-582

Trademarks registered
in the USA and other countries.
ID#: 500082 07/21



SISTEMA PORTÁTIL DE BALONCESTO

Manual del propietario

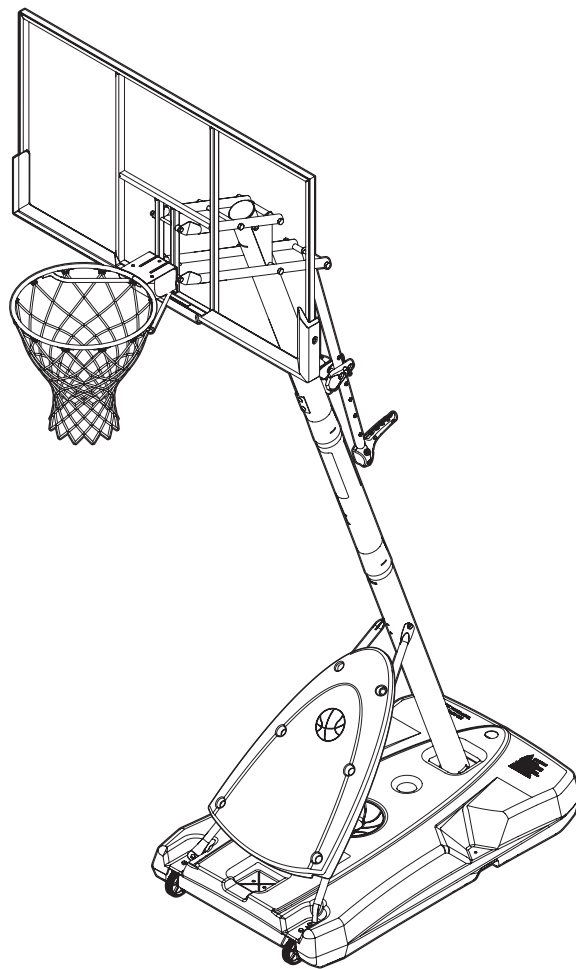

Teléfono gratuito del servicio al cliente

EE. UU.: 1-800-558-5234

Canadá: 1-800-284-8339

Europa: +353 51 379777

Australia: 1300 367 582

www.spalding.com



ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

Contenido

Contenido.....	39	Resumen del montaje	48
Antes de empezar.....	39	Montaje de la base	49
Contacto.....	39	Montaje del elevador	56
Garantía	40	Montaje del tablero.....	59
Información de seguridad	40	Montaje de la canasta	66
Comprobación del ajuste de los pernos de tolerancia estrecha	41	Llenado de la unidad montada para su uso	70
Contenido del paquete	41	Funcionamiento	72
Herramientas y materiales para el montaje	47	Listado de piezas	73



¿Tiene preguntas o le faltan piezas?

¡NO regrese a la tienda!


¡Llame al número de atención al cliente GRATUITO que figura en la primera página!



Antes de empezar

LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.

- Saque **TODO** el contenido de las cajas.
- Asegúrese de revisar el **INTERIOR** de las secciones de los postes; los herrajes y las piezas adicionales se encuentran allí.
- Debe conservar este manual junto con el recibo de compra y tenerlo disponible como referencia conveniente, ya que contiene información importante sobre su modelo.

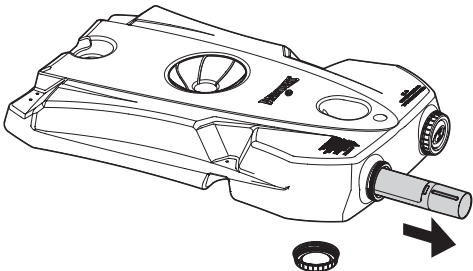

 **ADVERTENCIA** 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

Contacto

¿Tiene preguntas o le falta alguna pieza? **¡NO** vuelva a la tienda!

Correo electrónico:	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Teléfono gratuito del servicio al cliente:	1-800-558-5234
Dirección postal:	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Garantía

Para obtener la información más reciente sobre la Garantía del Sistema de Baloncesto, visite **www.Spalding.com** o llame al Servicio al Cliente de Spalding al **1-800-558-5324**.

Información de seguridad

ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para que el funcionamiento del sistema sea seguro, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.

Para garantizar la seguridad, no intente montar este sistema sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior de todo el material de embalaje para verificar si hay piezas y/o cualquier material de instrucciones adicional. **Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de los herrajes y la lista de piezas en este documento.** Es esencial el montaje completo, así como el uso y la supervisión adecuados para el funcionamiento correcto del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y funciona adecuadamente.

- Si usa una escalera durante el montaje, extreme la precaución.
- Revise regularmente la base para detectar si hay fugas. Las fugas lentas pueden hacer que el sistema se vuelque inesperadamente.
- Asiente las secciones del poste correctamente (si corresponde). De lo contrario, las secciones del poste podrían separarse al jugar o al transportarlo.
- El clima, la corrosión o el mal uso podrían provocar fallos en el sistema.
- Si requiere asistencia técnica, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
- La altura mínima de operación es de 6 pies y 6 pulgadas (1,98 m) hasta la parte inferior del tablero.

La mayoría de las lesiones están causadas por un mal uso y/o por no seguir las instrucciones.

Tenga cuidado al usar este sistema.

ATENCIÓN

- **Se requiere que el montaje sea llevado a cabo por adultos.**
- Deseche de inmediato **TODOS** los materiales de embalaje.
- Como con cualquier otro producto, inspeccione periódicamente si hay piezas pequeñas sueltas.
- La unidad ensamblada **DEBE** estar llena de arena o agua en **TODO** momento.
- **TODOS** los sistemas de baloncesto, incluidos aquellos utilizados para EXHIBICIÓN, **DEBEN** montarse e instalarse según las instrucciones.
- El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar **LESIONES GRAVES**.
- **NO** es aceptable emplear un sistema de apoyo improvisado.

NOTA


El estilo del tablero variará.

Comprobación del ajuste de los pernos de tolerancia estrecha

Para garantizar que el sistema del tablero ofrece una calidad de juego óptima, se requiere una estrecha tolerancia del ajuste entre los componentes del elevador y los herrajes. Compruebe el ajuste de los pernos grandes en los orificios grandes de los tubos del elevador, los soportes del tablero y las placas triangulares. Si fuese necesario, con cuidado, realice movimientos circulares para extraer el exceso de pintura de los orificios.

NOTA


No todos los artículos ilustrados están incluidos en cada modelo.

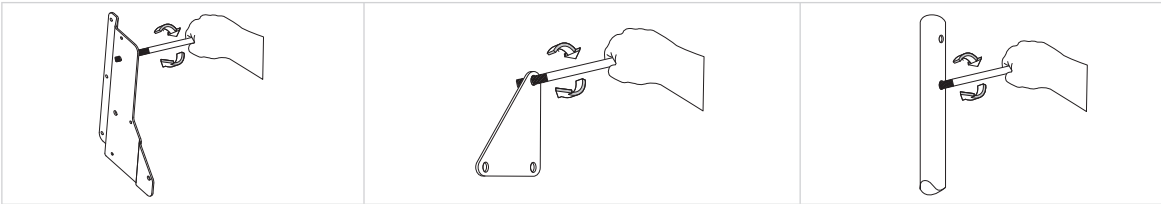

Contenido del paquete

Compruebe los contenidos de cada kit y otras piezas para asegurarse de que se incluyen todas las partes. Conserve los herrajes del kit en la bolsa etiquetada, ya que los utilizará en diferentes pasos del montaje. Vea el "Listado de piezas" on page 73 para ver la lista completa de los números de piezas de recambio.

MONTAJE DE LA BASE

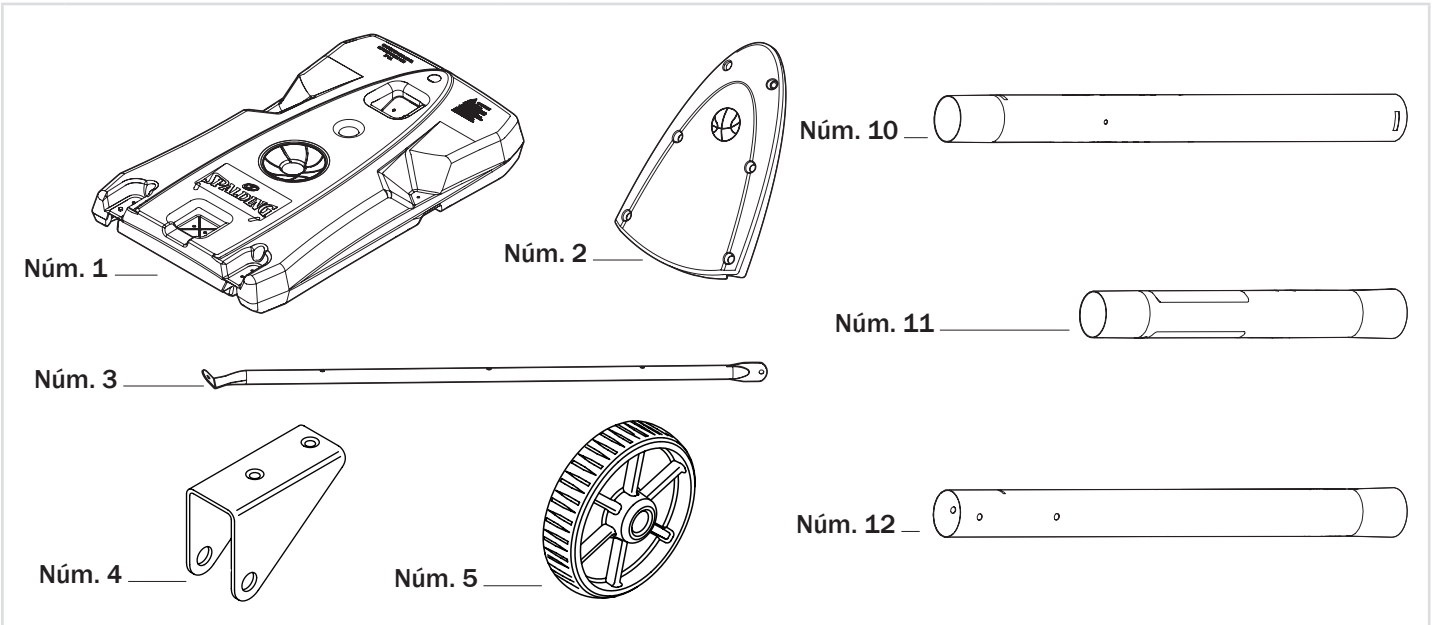


1	Base, de plástico, negra (x1)	2	Retorno de pelota, de plástico, negro (x1)	3	Puntal, tubo de acero, negro (x2)
4	Soporte de la rueda, de acero (x2)	5	Rueda, 4", de plástico, negra (x2)	10	Poste inferior, negro (x1)
11	Poste intermedio, negro (x1)	12	Poste superior, negro (x1)		

KIT 1 – MONTAJE DE LA RUEDA – 208904


Núm. 6




Núm. 7

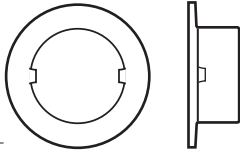

Núm. 8




Núm. 9

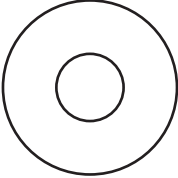


KIT 2 – MONTAJE DEL POSTE EN LA BASE – 208905


Núm. 9

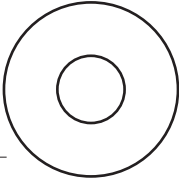


Núm. 14

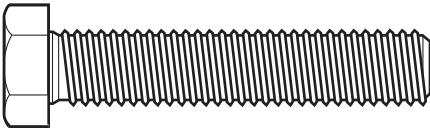


Núm. 15



Núm. 16




Núm. 17

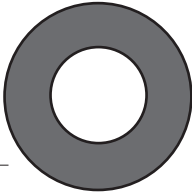


Núm. 18



Núm. 19

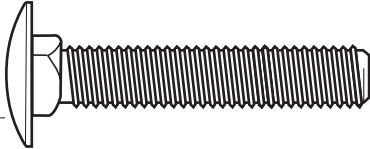


Núm. 20

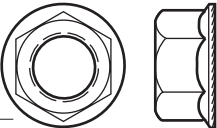

Núm. 21




HERRAJES DEL POSTE A LA BASE

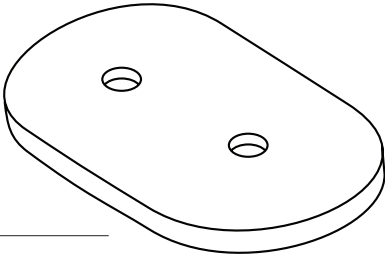


Núm. 13 _____

13	Placa, montaje del poste inferior (x1)
----	--


MONTAJE DEL ELEVADOR

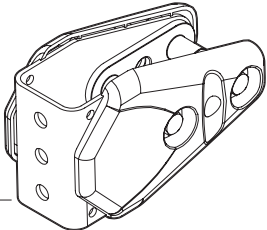

Núm. 22 _____

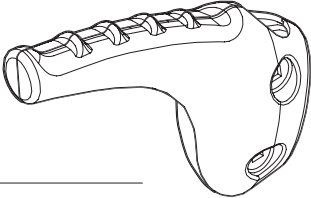


Núm. 23 _____

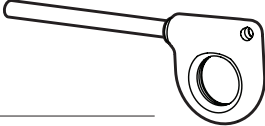

Núm. 24 _____




Núm. 25 _____




Núm. 26 _____

22	Soporte de elevación, preensamblado (x1)	23	Manija, de plástico, preensamblada (X1)	24	Pasador, de bloqueo (x1)
25	Cordón, negro en espiral (x1)	26	Tubo para el ajuste de la altura, negro (x1)		


KIT 3 – MONTAJE DEL ELEVADOR – 209533

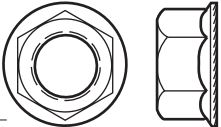


Núm. 20 _____

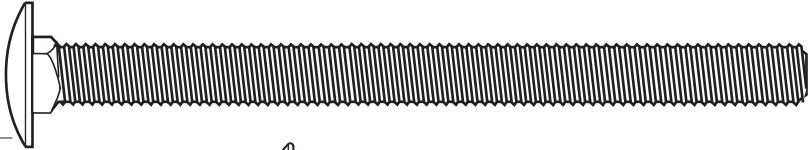


Núm. 28 _____

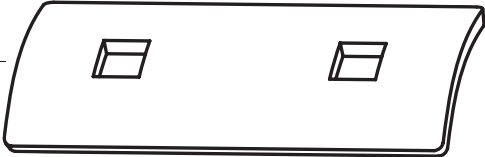

Núm. 27 _____








Núm. 29 _____





Núm. 30 _____

20	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 (x2)	27	Placa de refuerzo (X1)	28	Perno de carruaje, 5/16-18 x 4,25 de largo (x2)
29	Perno de carruaje, 1/4-20 x 1,75 de largo (x2)	30	Tuerca, brida hexagonal, 1/4-20 (x2)		

MONTAJE DEL TABLERO

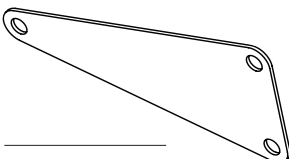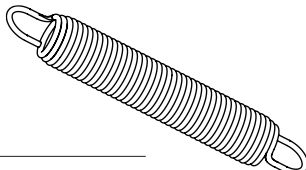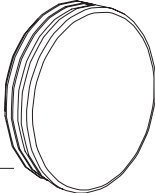Núm. 31		Núm. 32			
Núm. 33		Núm. 34		Núm. 35	
31	Tubo del elevador, superior-corto, negro (x2)	32	Tubo del elevador, largo, negro (x2)	33	Placa, triangular, negra (x2)
34	Resorte, de contrapeso (x1)	35	Tapa, de plástico, en poste superior (x1)		

KIT 4 – TABLERO – 209097

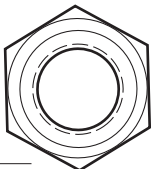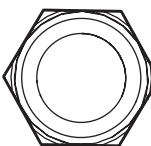					
Núm. 39		Núm. 43			
					
Núm. 40					
					
Núm. 41		Núm. 42			
Núm. 44					
39	Tuerca, Nylock hexagonal, 1/2-13 (x5)	40	Espaciador, de plástico, d. ext. 0,75 x 3,25 de largo (x1)	41	Espaciador, de plástico, d. ext. 0,73 x 1,70 de largo (x2)
42	Espaciador, de plástico, d. ext. 0,75 x 0,625 de largo (x4)	43	Tuerca, Nylock hexagonal, 3/8-16 (x2)	44	Espaciador, de plástico, d. int. 0,38 x 0,527 de largo (x4)


HERRAJES DEL TABLERO

36	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 3,96 de largo (1,25) (x1)	37	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 7,75 de largo (x4)	38	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 5,375 de largo (x2)

MONTAJE DE LA CANASTA


45	Aro (x1)	46	Cubierta, negra O roja (x1)	47	Soporte, Slam Jam, cuadrado, negro (x1)			
48	Tapa, para la base (x1)	50	Etiqueta, ajuste de altura y movimiento (x1)	51	Red (x1)			

KIT 5 – CANASTA – 208908

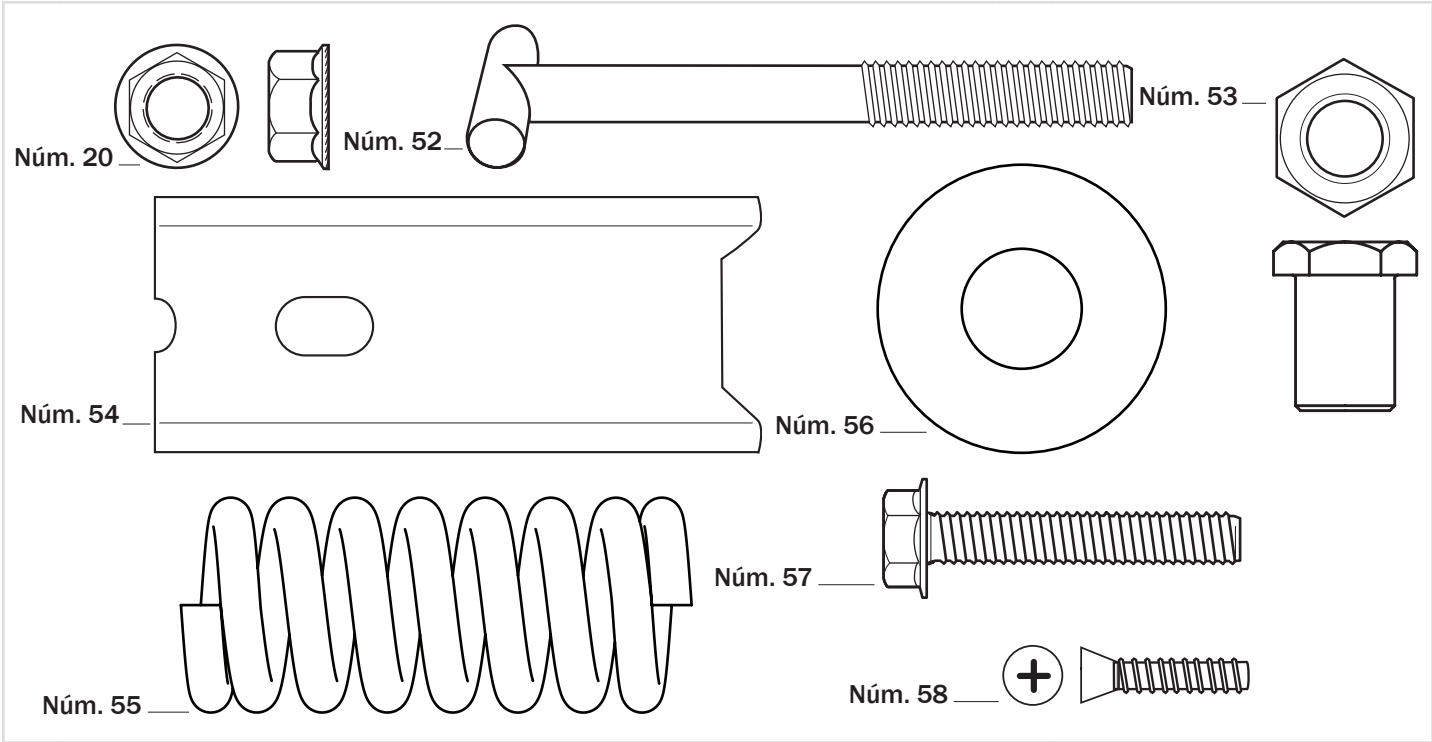



20	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 (x4)	52	Perno, en T, 3/8-16, 3,25 de largo (x1)	53	Tuerca, especial, larga, 3/8-16 (x1)
54	Soporte, refuerzo, Slam Jam (x1)	55	Resorte, en aro (x1)	56	Arandela, plana, d. ext. 1,5 (x1)
57	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1,625 de largo (x4)	58	Tornillo, núm. 8 x 3/4 de largo, para cubierta (x2)		

MONTAJE DE LA ALMOHADILLA DEL TABLERO

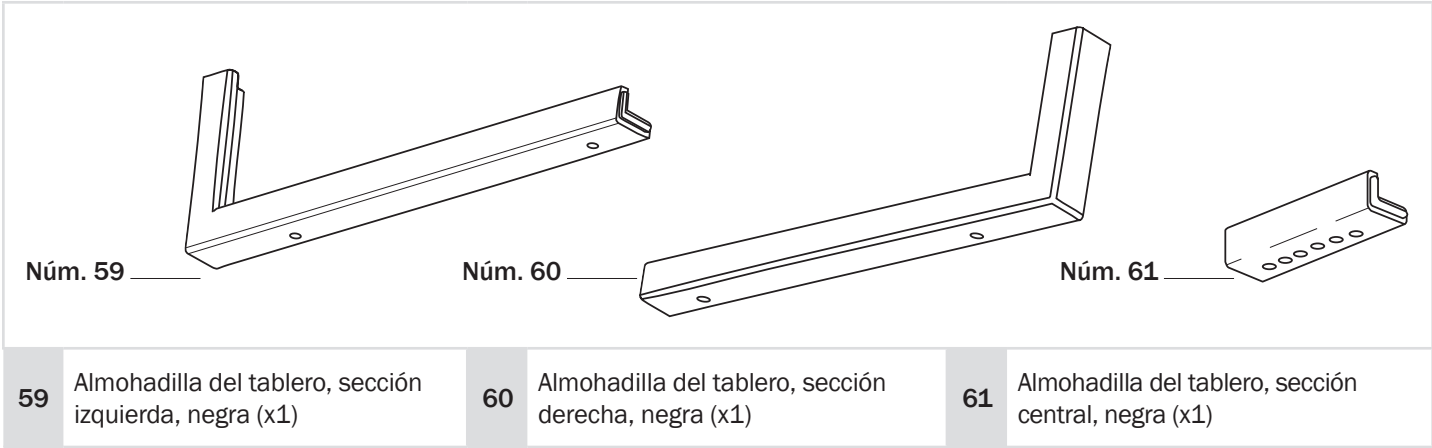

59	Almohadilla del tablero, sección izquierda, negra (x1)	60	Almohadilla del tablero, sección derecha, negra (x1)	61	Almohadilla del tablero, sección central, negra (x1)
----	--	----	--	----	--

KIT 6 – HERRAJES DE LA ALMOHADILLA DEL TABLERO – 208909

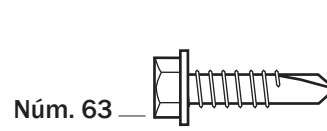
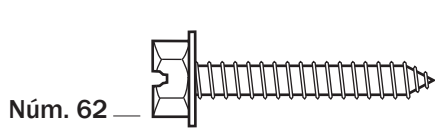


49 Arandela, plana, 1/4 (x6)

62 Tornillo, 1/4 x 1,25 (x2)





63 Tornillo, 1/4 x 0,75 (x4)

Herramientas y materiales para el montaje



2 adultos capaces

Mazo

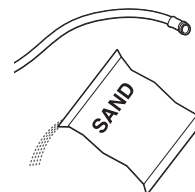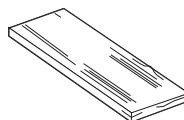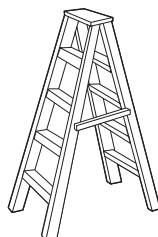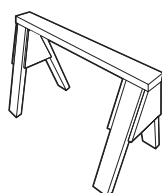Gafas de
seguridadLlave de vaso
7/16", 1/2",
9/16", 3/4"Extensión de llave
de vasoLlave
1/2", 9/16", 3/4"


Cinta métrica

Destorni-
llador de
estrella

Caballete

Escalera de mano
(8 pies)Tabla de madera
de desechoManguera de
jardín o arena**(OPCIONAL)**
Llaves
ajustables

Resumen del montaje

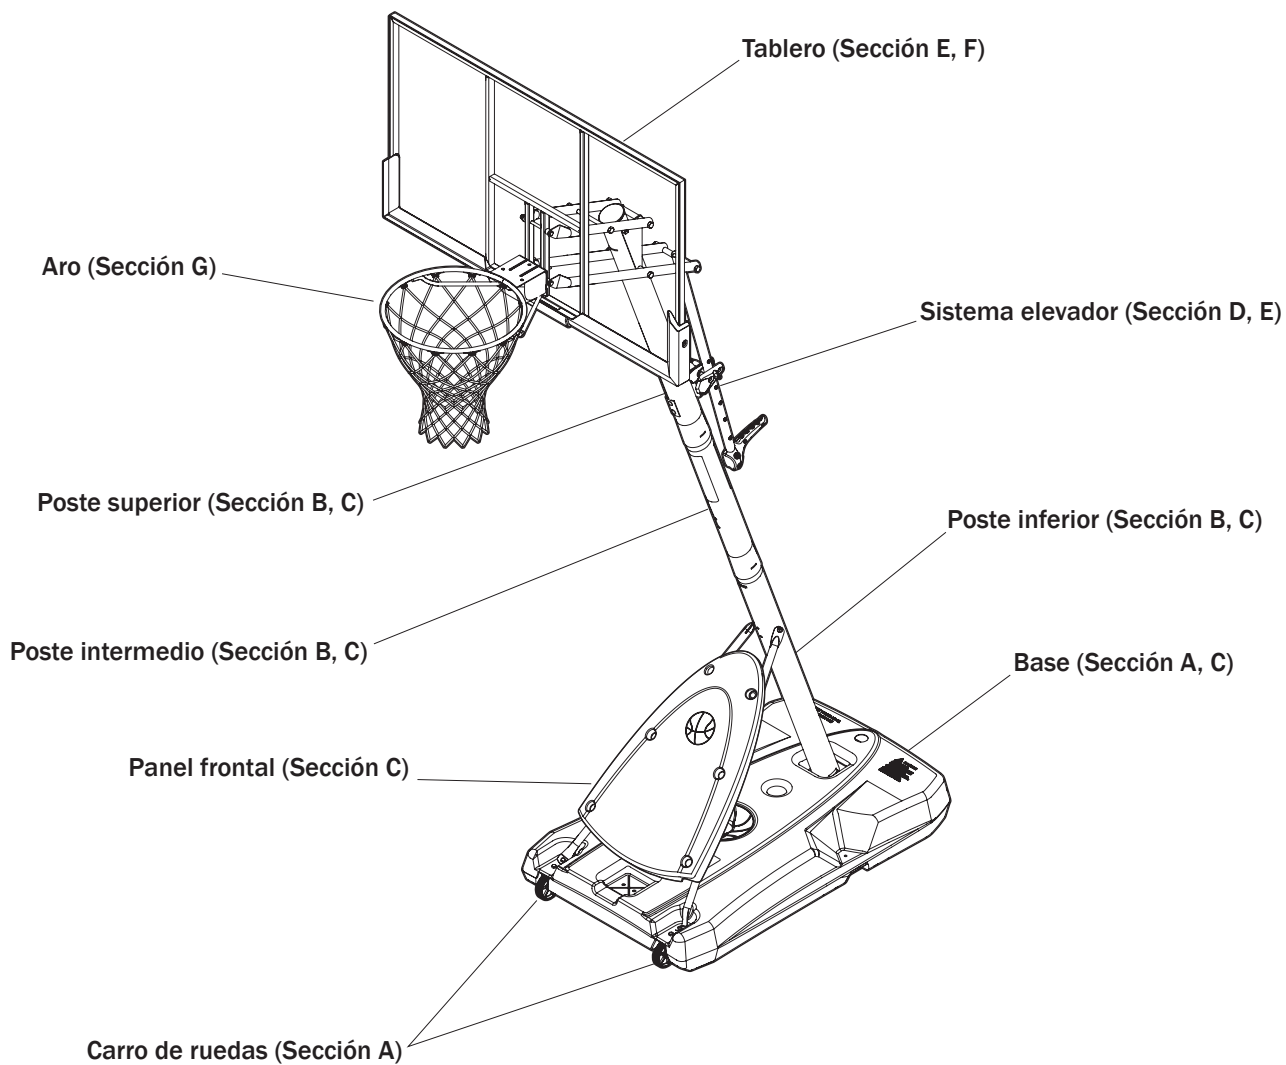


Montaje de la base

Piezas necesarias:

- Kit 1
- Kit 2
- Tabla de madera de desecho
- Llave de vaso o llave
- Mazo

Montaje completo de la base:

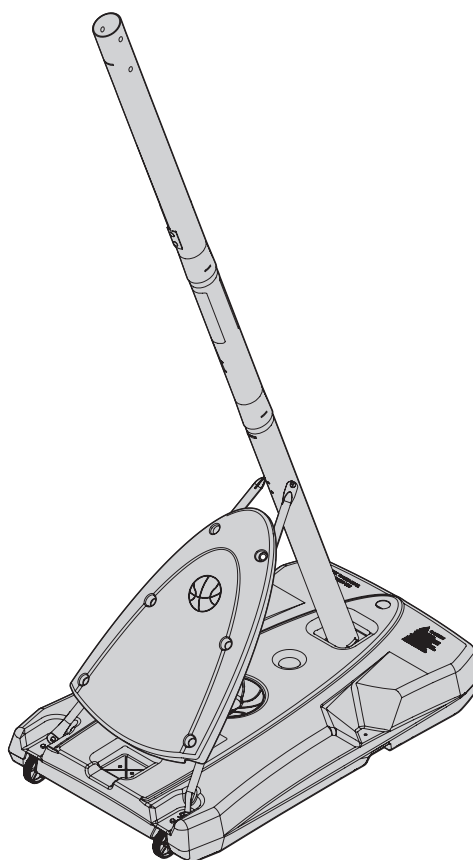


A

MONTAJE DE LAS RUEDAS

1. Encaje los soportes de las ruedas (4) en las ruedas (5) empleando los ejes (6) y las tuercas (7). Coloque cada montaje de la rueda en la base (1) con un único perno (8) y una arandela (9).

NOTA

No instale los dos pernos cuando monte la rueda en este momento. El perno trasero se instalará durante el montaje del puntal.

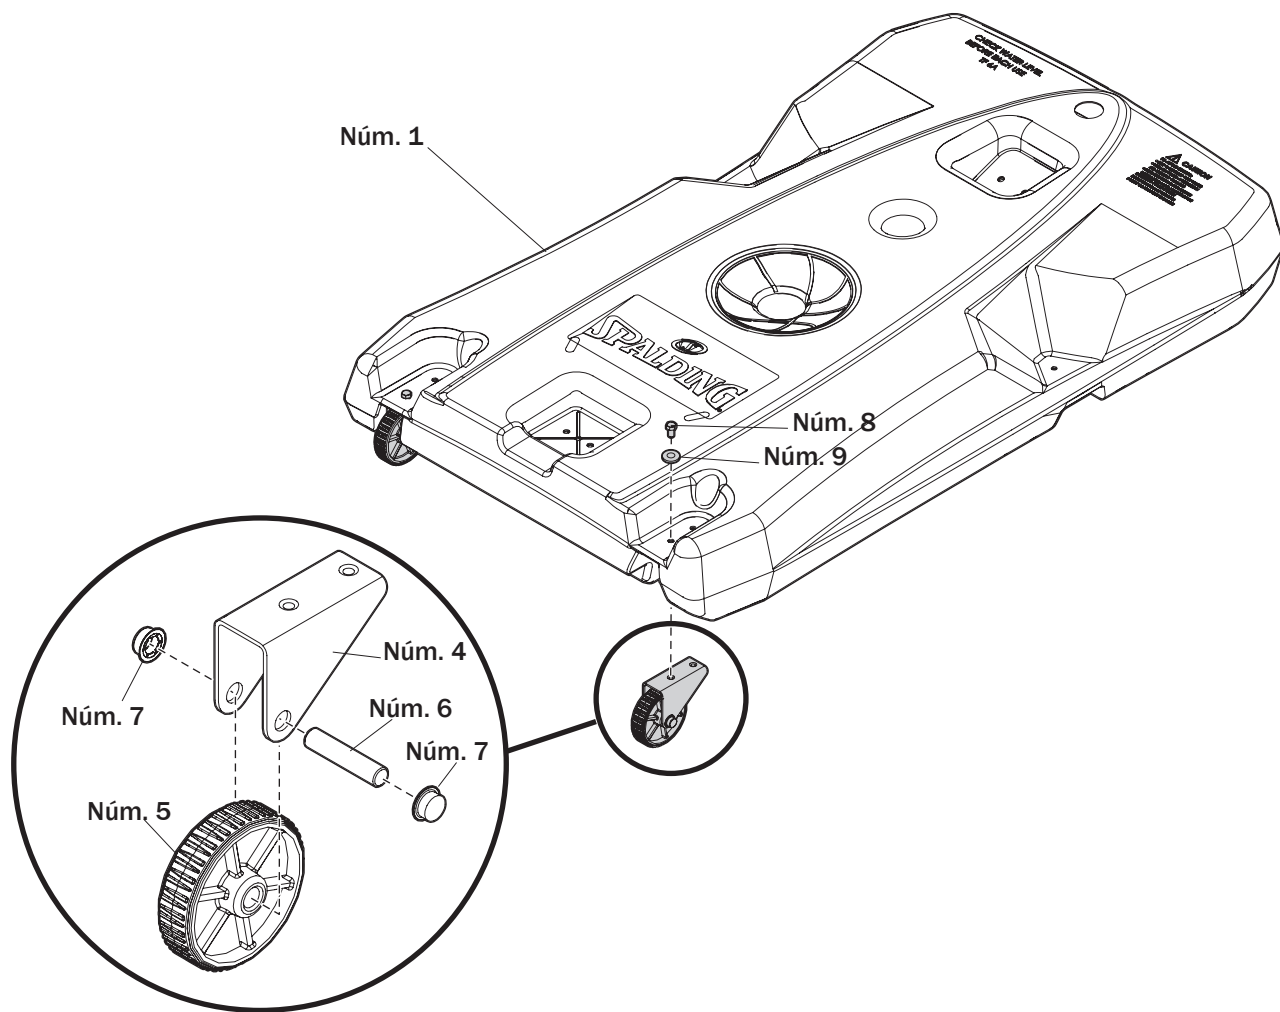


NOTA

Utilice un bloque de madera para apoyar la tuerca dentada/eje del final y así instalar la segunda tuerca dentada en el eje.

B**MONTAJE DEL POSTE OVALADO**

1. Identifique la sección superior (12), intermedia (11) e inferior (10) en el poste ovalado.
2. Marque 3 1/2" (9 cm) desde la parte superior de la sección intermedia (11) e inferior (10) del poste.

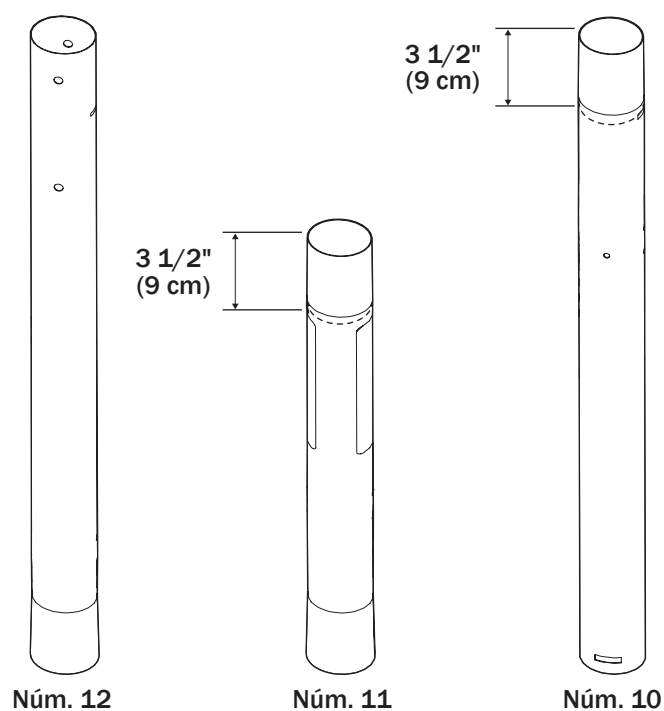


B MONTAJE DEL POSTE OVALADO

⚠ PRECAUCIÓN ⚠


SI NO PUEDE CONSEGUIR UNA SUPERPOSICIÓN DE ENGANCHE DE **3 1/2" (8,9 CM)**, ¡¡PARE!! ¡NO CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PASO! - LLAME AL SERVICIO AL CLIENTE DE SPALDING AL **1-800-558-5324** PARA RECIBIR AYUDA.

3. Alinee la sección superior del poste (12) con la sección intermedia del poste (11) y encájelas.
4. Empuje las secciones ensambladas sobre el bloque de madera hasta que la superposición alcance la línea marcada.

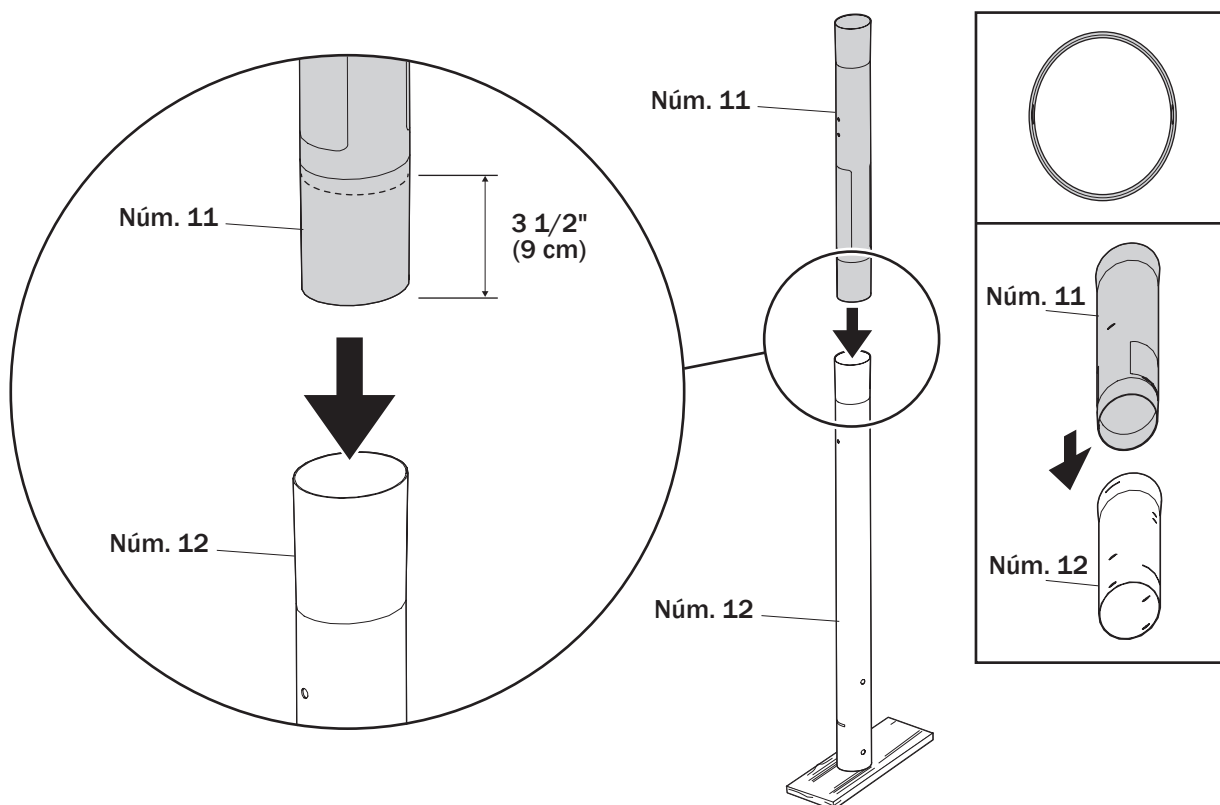

B**MONTAJE DEL POSTE OVALADO**

5. Alinee la sección del poste ovalado montada con la sección inferior del poste (10) y encájelas.
6. Empuje las secciones ensambladas sobre el bloque de madera hasta que la superposición alcance la línea marcada.

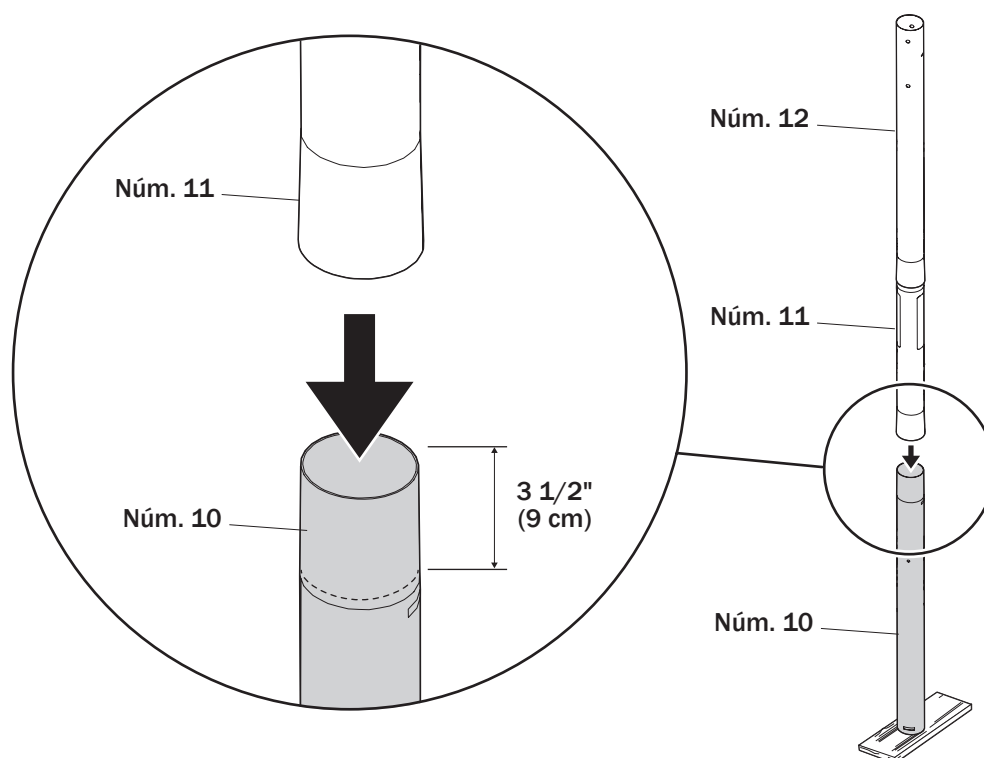


C COLOCACIÓN DEL POSTE OVALADO EN LA BASE

1. Conecte el conjunto del poste ovalado a la base (1).
2. Fije el conjunto del poste ovalado a la base (1) utilizando los pernos (14) y el soporte de montaje del poste (13).

⚠ ADVERTENCIA ⚠


SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

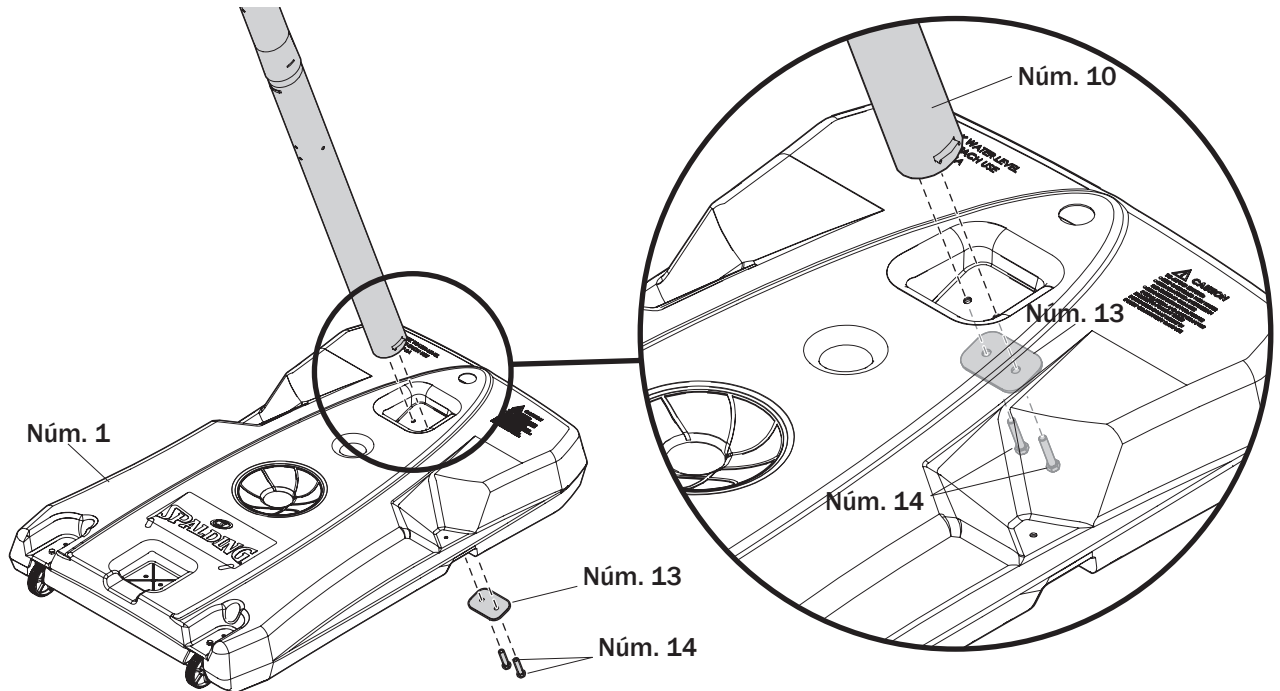

3. Fije los puntales de la base (3) al poste.
4. Coloque la cubierta (21) sobre el extremo expuesto del perno.

⚠ IMPORTANTE ⚠

NO LO APRIETE DEL TODO.

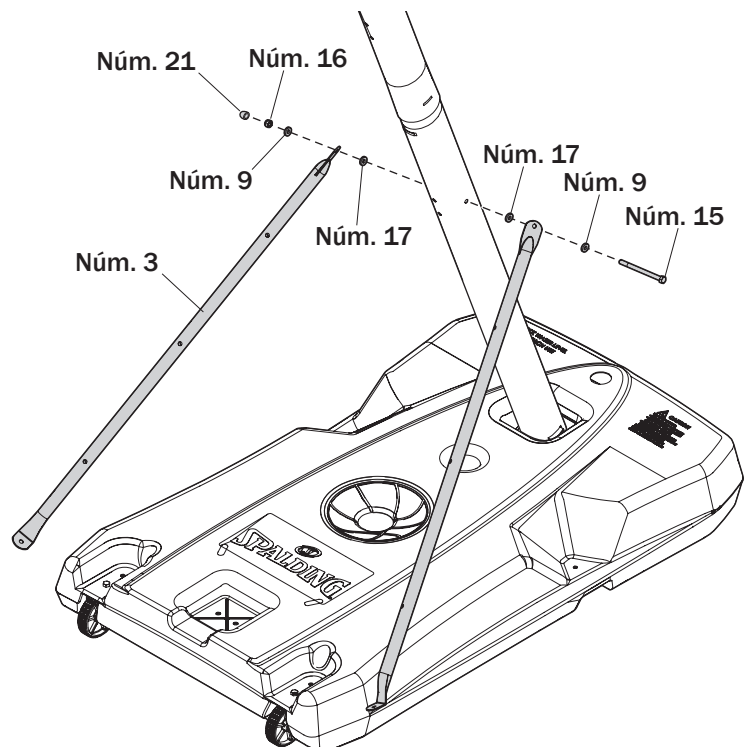


C COLOCACIÓN DEL POSTE OVALADO EN LA BASE

5. Gire los extremos no fijados de los puntales de la base (3) para alinearlos con los orificios de montaje de la base.
6. Fije los extremos de los puntales de la base (3) en los soportes de la ruedas (4), con los pernos (18) y las tuercas (9).



¡ IMPORTANTE !

NO LO APRIETE DEL TODO.

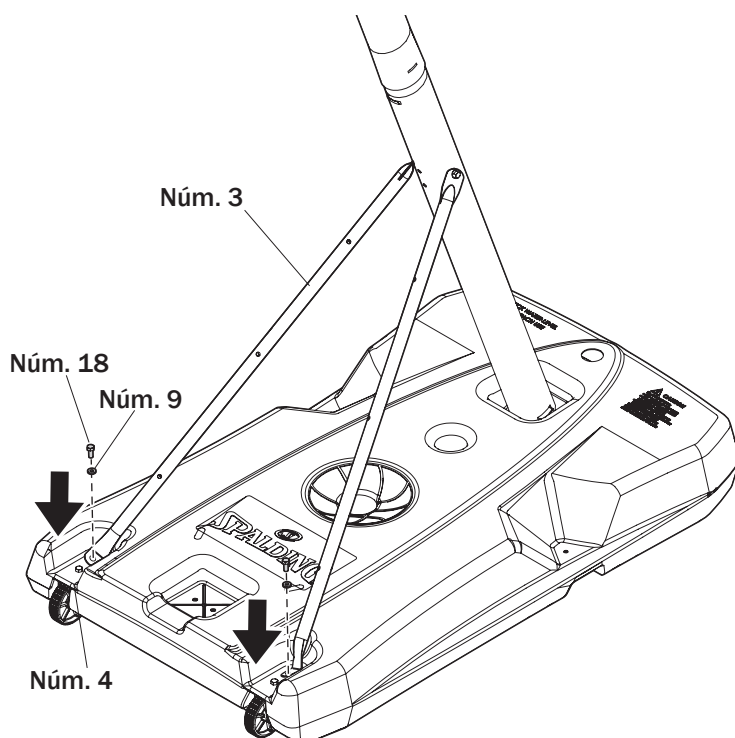


7. Fije la cubierta (2) sobre los puntales de la base (3) utilizando los pernos (19) y las tuercas (20).



¡ IMPORTANTE !

Apriete completamente todas las piezas.

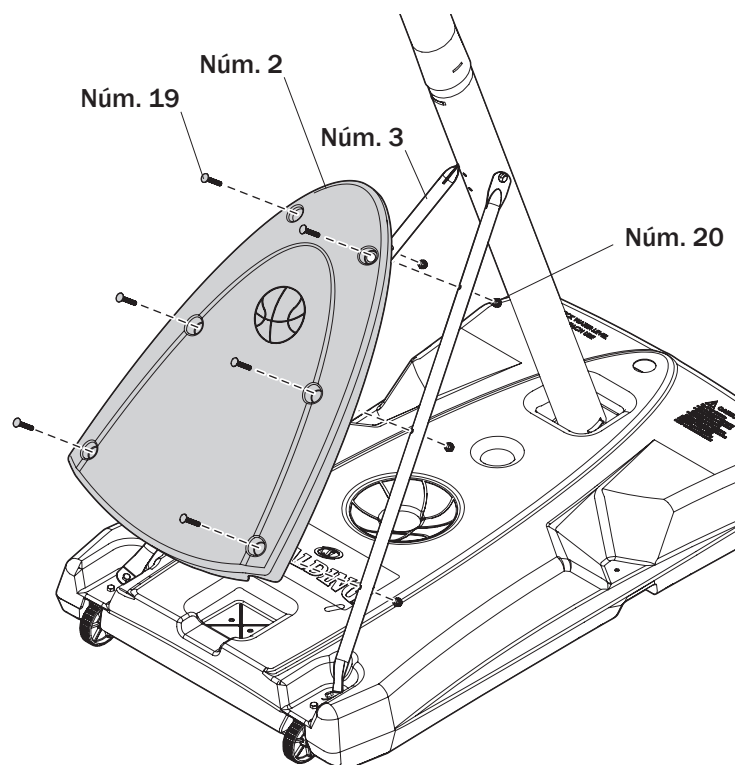


Montaje del elevador


Piezas necesarias:

- Kit 3
- Llave de vaso o llave

Montaje completo del elevador:

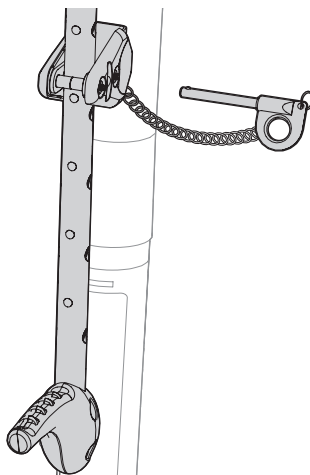


MANIJA PREENSAMBLADA

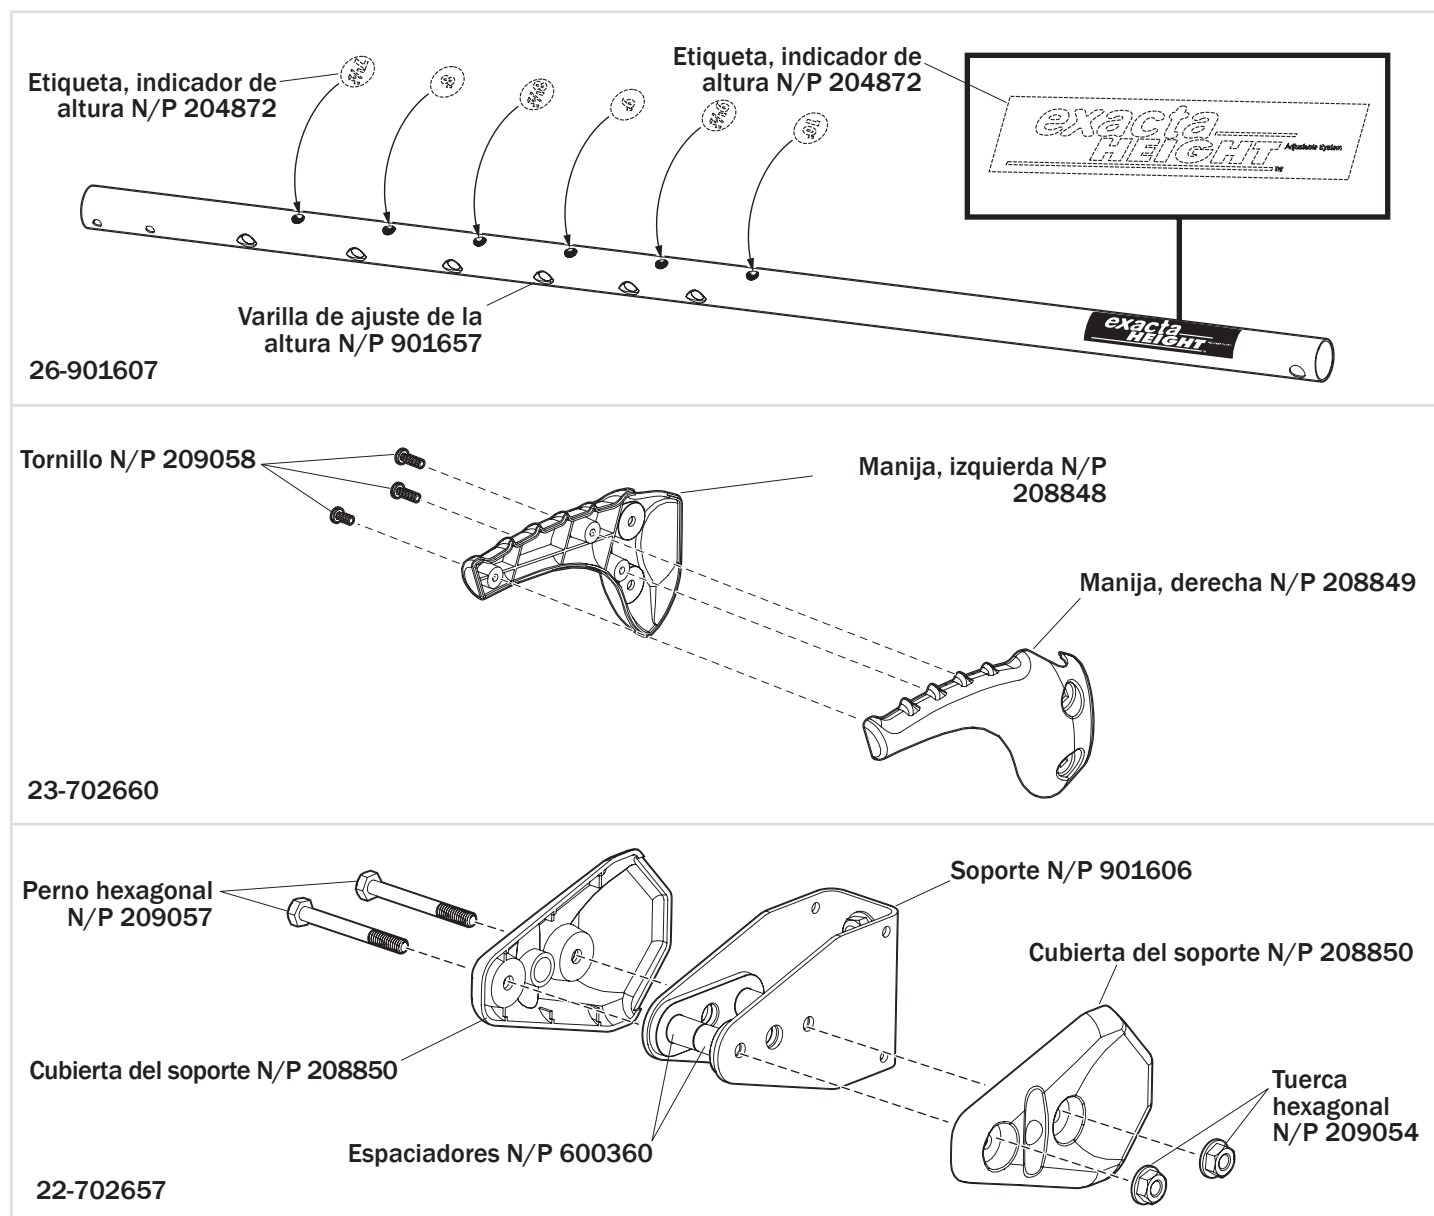

D FIJACIÓN DEL MONTAJE DEL ELEVADOR


1. Compruebe el ajuste de los tres tornillos en la manija preensamblada (23).
2. Inserte el tubo de ajuste de altura (26) en la manija preensamblada (23) y fíjelo con los pernos (29) y las tuercas (30).

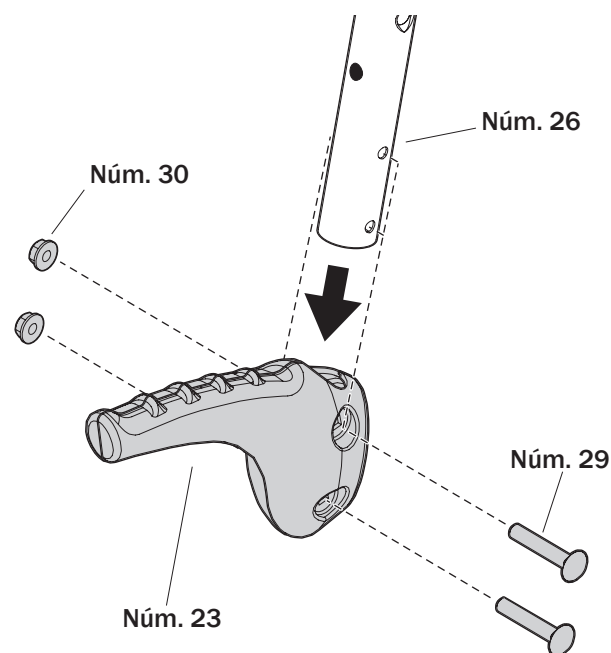

3. Coloque el soporte de elevación preensamblado (22) y el soporte de refuerzo (27) en el poste superior (12) utilizando los pernos de carruaje (28) y las tuercas (20). Apriete las tuercas bridadas (20) por completo.


⚠ IMPORTANTE ⚠

NO APRIETE DEMASIADO.

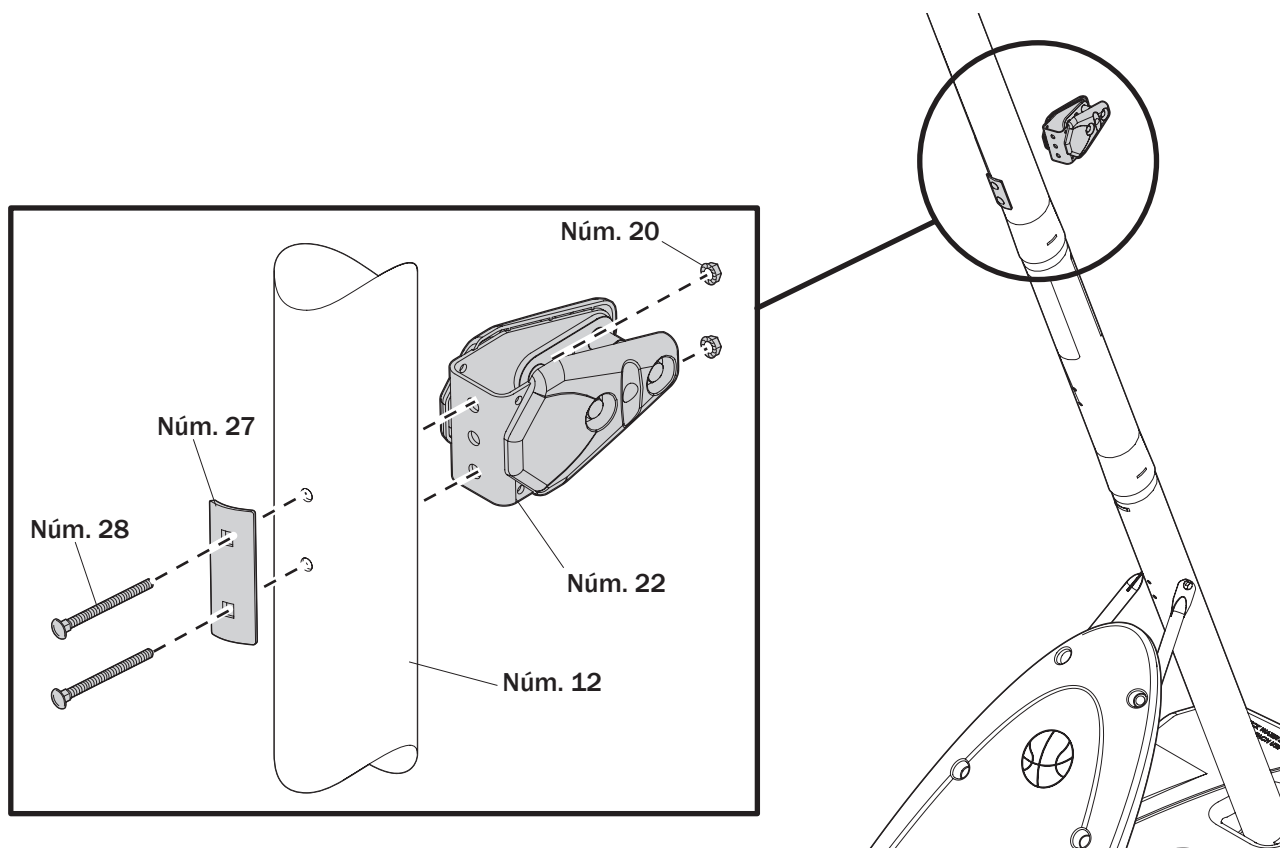


D FIJACIÓN DEL MONTAJE DEL ELEVADOR

4. Compruebe el ajuste de los dos pernos en el soporte de elevación preensamblado (22).
5. Conecte el extremo del pasador del cordón (25) al orificio del soporte (22).

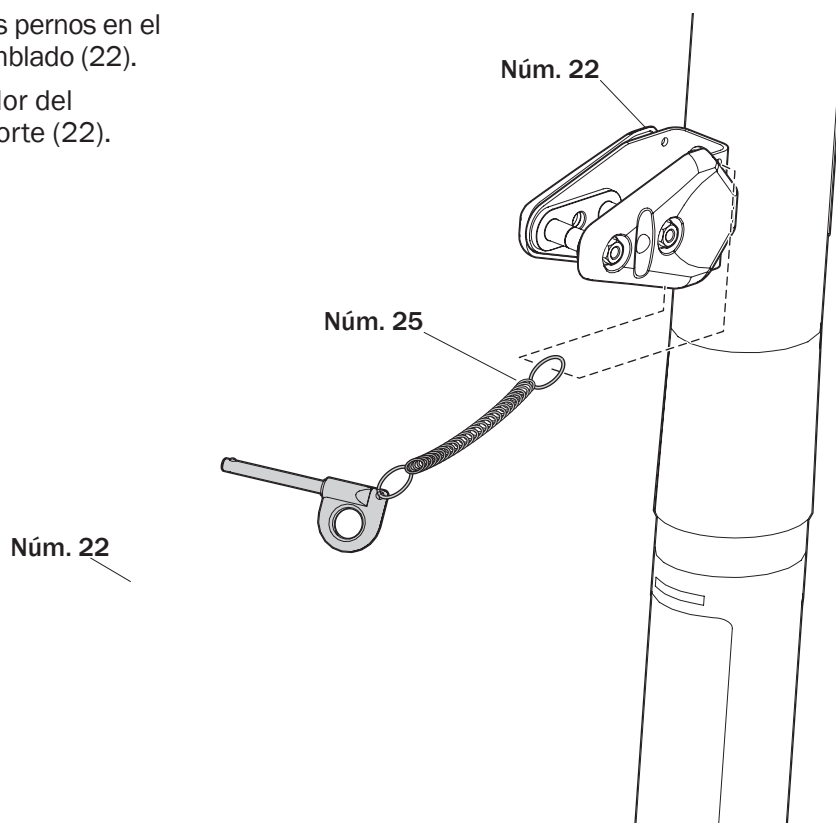

6. Inserte el montaje de la manija a través del montaje del poste como se muestra.
7. Fije el montaje del poste en la marca de 10' (3,05 m) con el pasador (24).

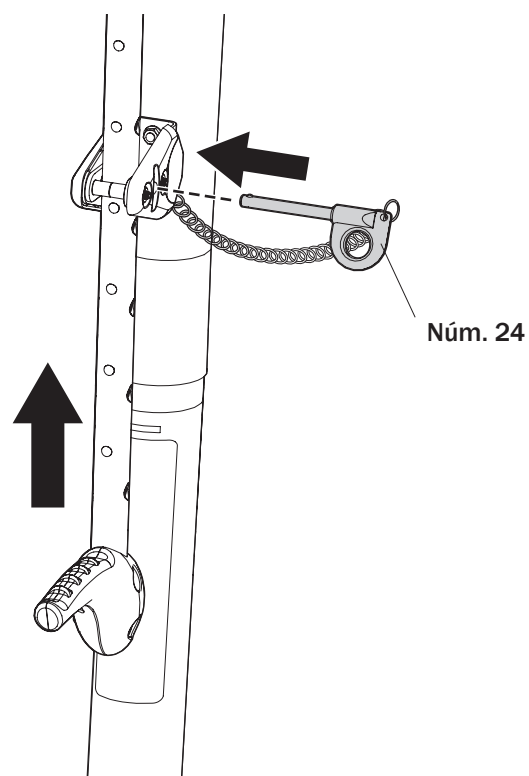


Montaje del tablero

Piezas necesarias:

Montaje completo del tablero:

- Kit 4
- Kit 6
- Llaves y/o llaves de vaso
- Extensión de llave de vaso
- Destornillador de estrella
- Caballete

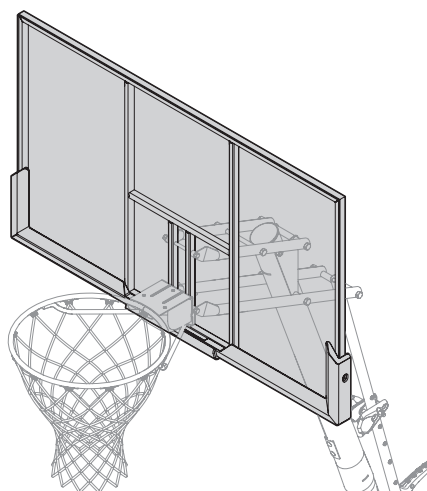


⚠ ADVERTENCIA ⚠


SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

E COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR


1. Apoye el montaje de forma segura en el caballete. Identifique los tubos del elevador (31 y 32).

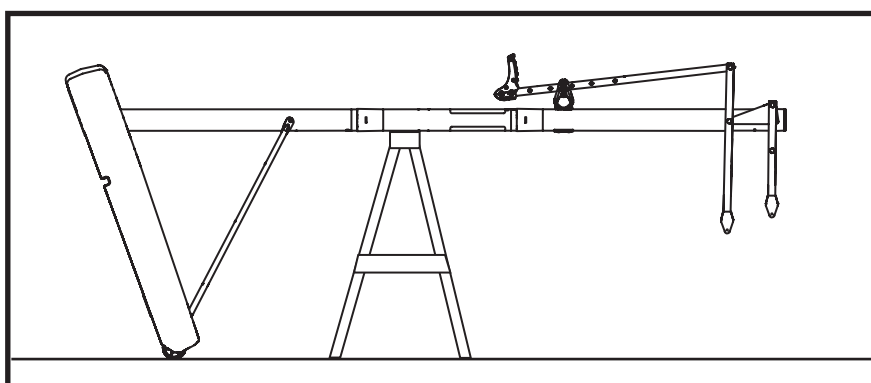

Núm. 31



Núm. 32



E COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR


2. Mientras el sistema está apoyado de forma segura sobre el caballete, coloque las placas triangulares (33) en la sección superior del poste (12) utilizando el perno (36) y la tuerca (39).

⚠ ADVERTENCIA ⚠

APRIETE EL PERNO (36) EN LA CONTRATUERCA (39) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

NOTA

COMPRUEBE EL AJUSTE DE LOS PERNOS GRANDES EN LOS ORIFICIOS GRANDES DE LOS TUBOS DEL ELEVADOR, LOS SOPORTES DEL TABLERO Y LAS PLACAS TRIANGULARES. SI FUESE NECESARIO, CON CUIDADO, REALICE MOVIMIENTOS CIRCULARES PARA EXTRAER EL EXCESO DE PINTURA DE LOS ORIFICIOS.

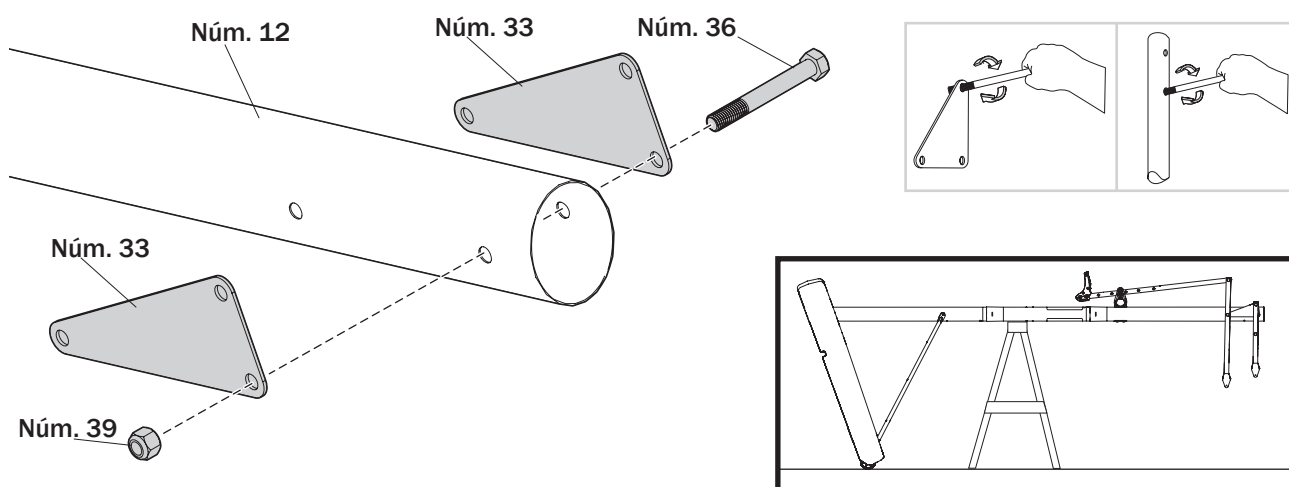


E

COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR

3. Conecte los tubos del elevador (31 y 32) en la sección superior del poste (12) a través de las placas triangulares (33) utilizando los pernos (37), los espaciadores (42 y 40) y las tuercas (39).
4. Inserte la tapa superior (35) en el poste superior (12).

⚠ ADVERTENCIA ⚠

APRIETE EL PERNO (37) EN LA CONTRATUERCA (39) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

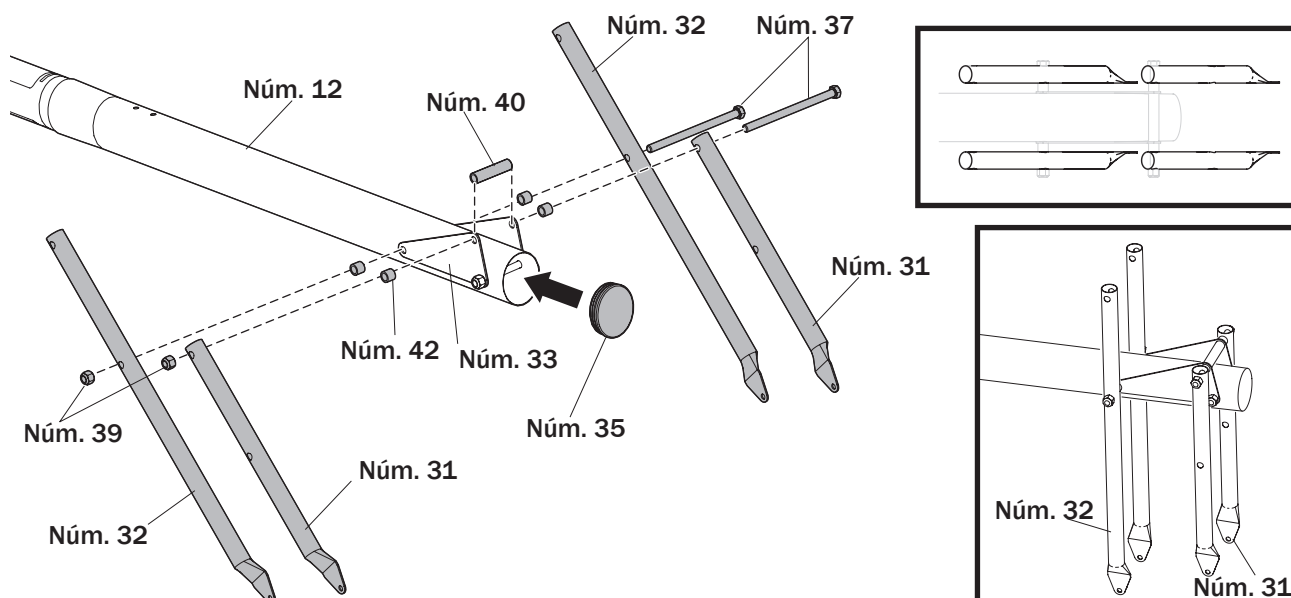

E COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR


5. Fije el montaje de la manija en los tubos del elevador inferiores (32) utilizando el perno (37), los espaciadores (41) y la tuerca (39).

⚠ ADVERTENCIA ⚠

APRIETE EL PERNO (37) EN LA CONTRATUERCA (39) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

NOTA

Antes de continuar con el siguiente paso, asegúrese de que el montaje del sistema ajustable está colocado en la posición de 10' (3,05 m).

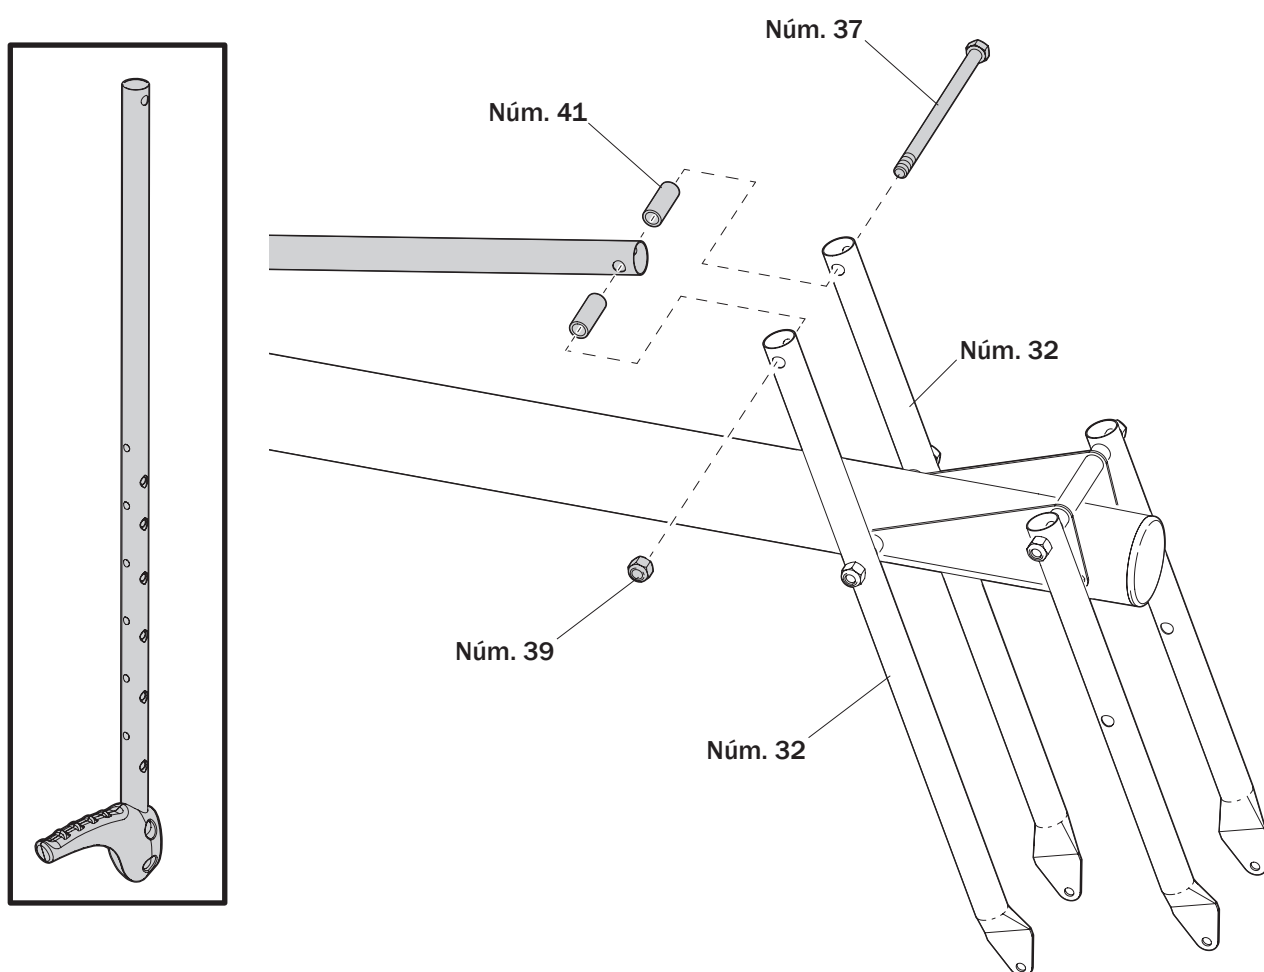

E

COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR




ADVERTENCIA




CUANDO INSTALE LOS RESORTES UTILICE GAFAS PROTECTORAS.

6. Fije los tubos del elevador inferiores (32) y el resorte de contrapeso (34) en el tablero utilizando el perno (38), los espaciadores (44) y la tuerca (43).

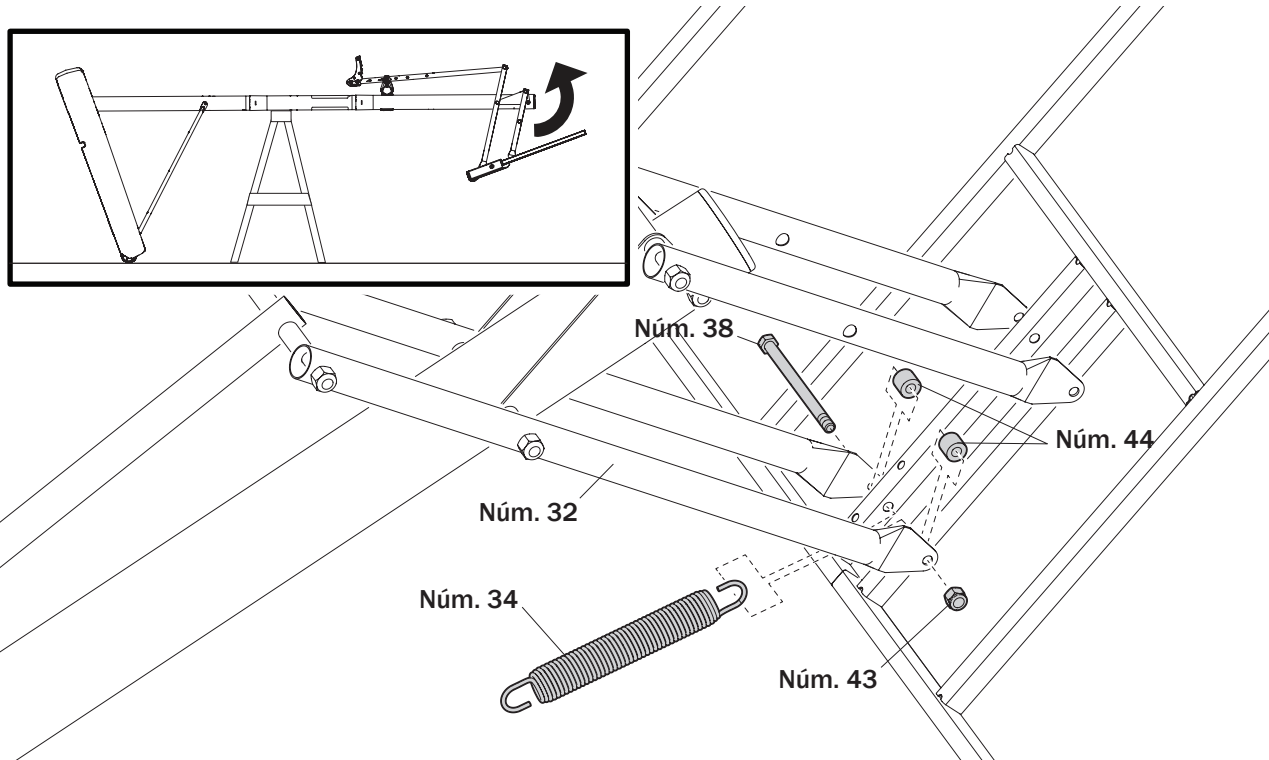

7. Coloque los tubos del elevador superiores (31) al tablero utilizando el perno (38), los espaciadores de plástico (44), y la tuerca (43).

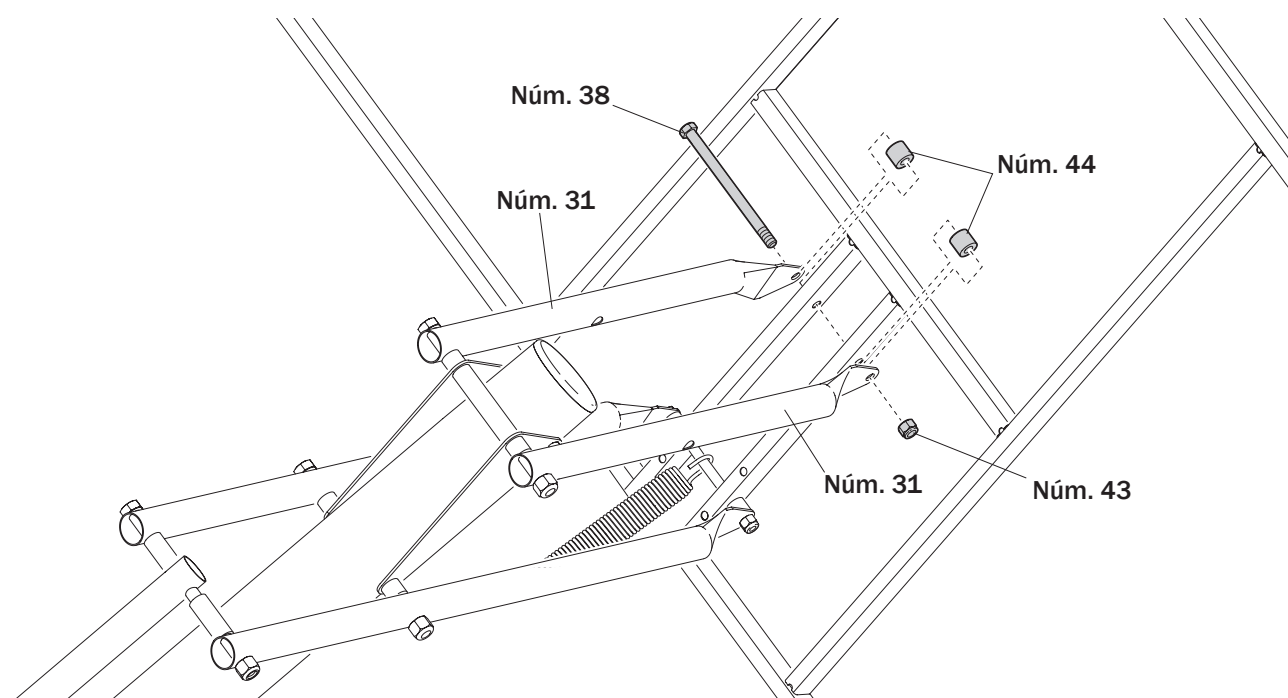


E COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR

8. Introduzca el perno (37) en el lado izquierdo del tubo del elevador superior (31), y después estire el resorte (34) hacia el perno (37).
9. Introduzca el perno (37) en el lado derecho del tubo del elevador superior (31) y fíjelo con la tuerca (39).

⚠ IMPORTANTE ⚠

COLOQUE EL RESORTE (34) FRENTE A LOS TUBOS DEL ELEVADOR.

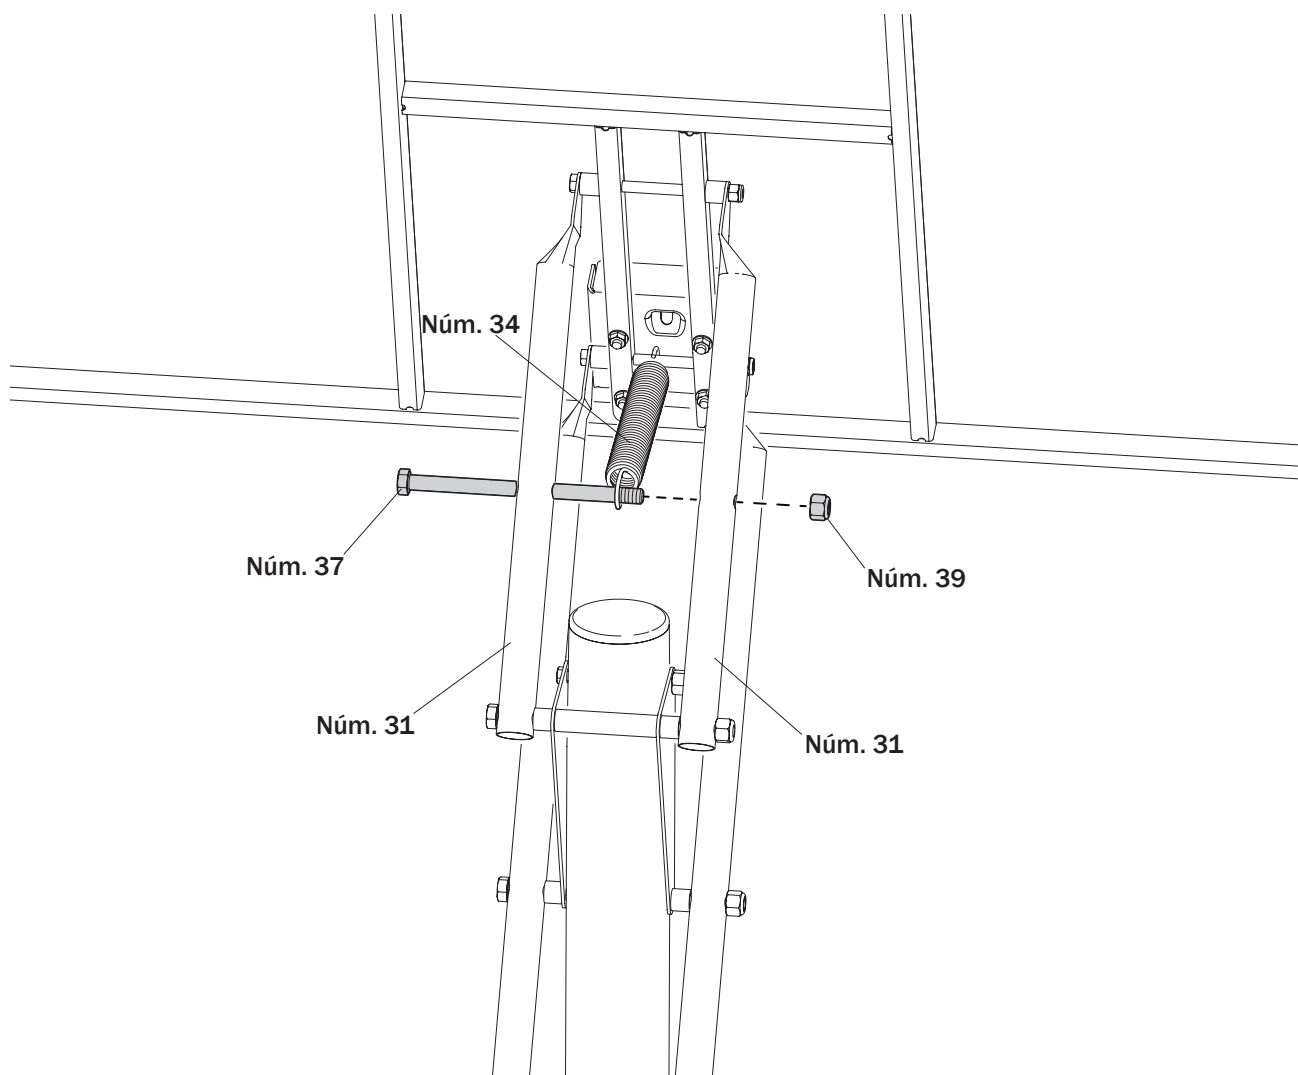


F

COLOCACIÓN DE LA ALMOHADILLA DEL TABLERO


1. Alinee las secciones izquierda (59), derecha (60) y central (61) de la almohadilla con los agujeros del tablero.
2. Fije la almohadilla central (61) del tablero en el lugar indicado utilizando tornillos (62) y arandelas (49).

**IMPORTANTE**

La pieza núm. 201580 (61) no se utiliza en los tableros acrílicos de 44".

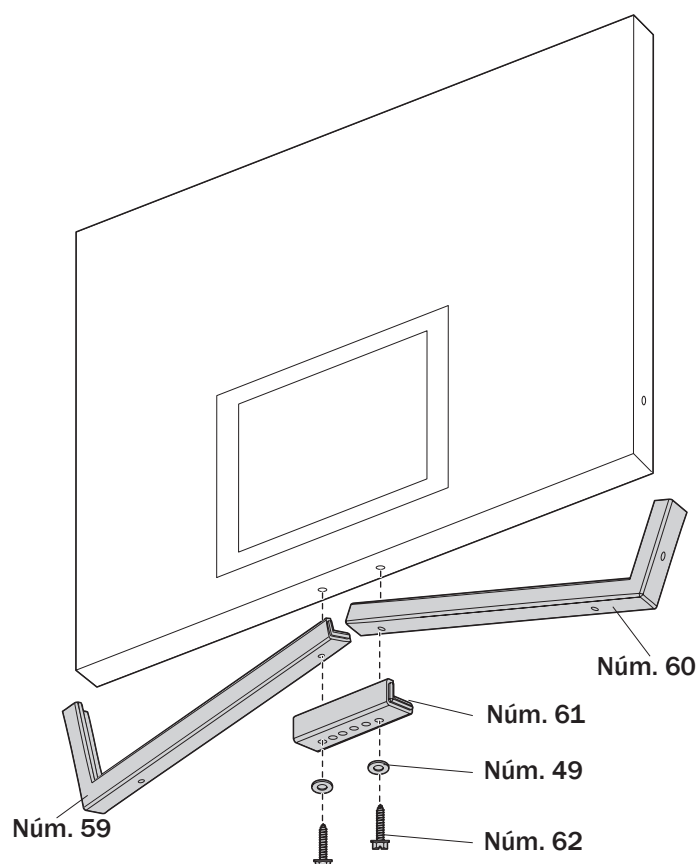

3. Coloque las secciones izquierda (59) y derecha (60) de la almohadilla en el tablero utilizando tornillos (63) y arandelas (49).

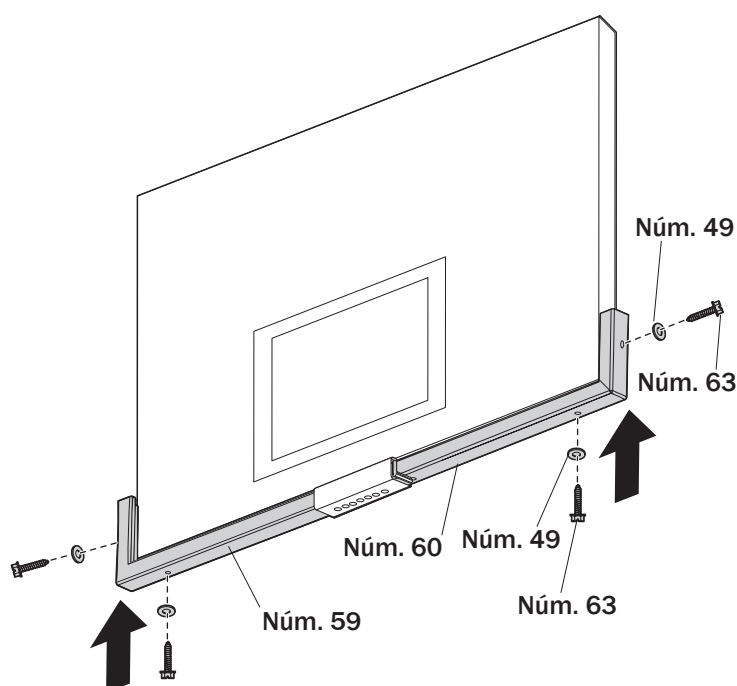


Montaje de la canasta

Piezas necesarias:

- Kit 5
- Llaves y/o llaves de vaso
- Extensión de llave de vaso
- Destornillador de estrella


Montaje completo de la canasta:

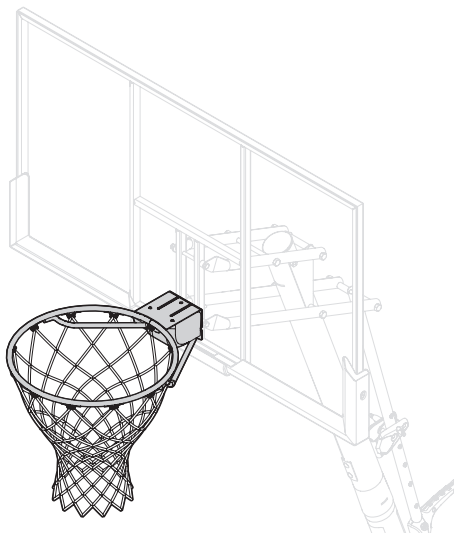

G

MONTAJE DE LA CANASTA



1. Inserte el perno en T (52) a través del soporte slam jam (47).
2. Fije el soporte slam jam (47) en el tablero con los pernos (57) y las tuercas (20).

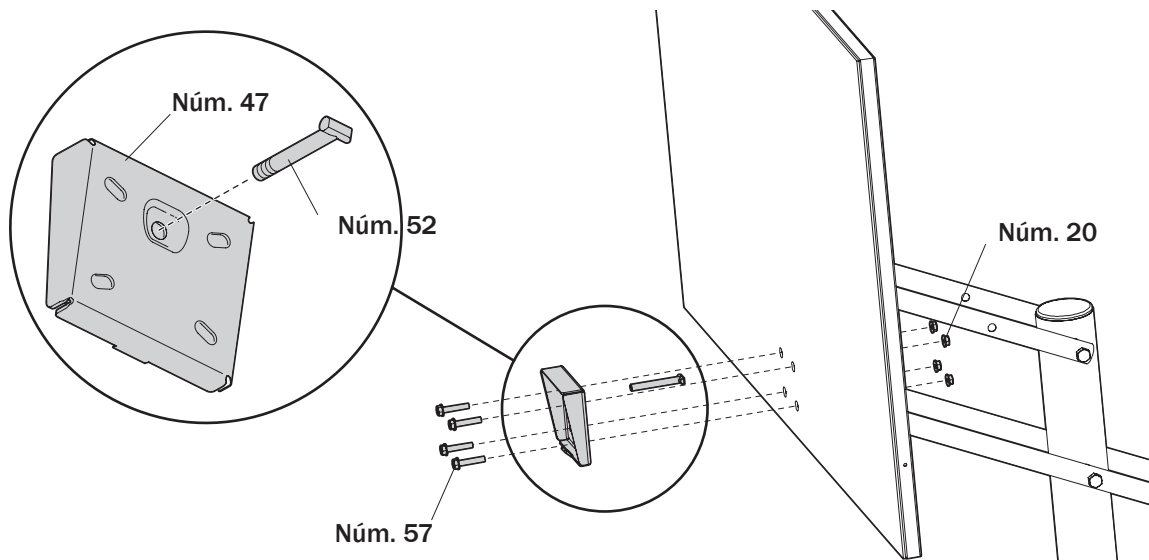



G

MONTAJE DE LA CANASTA



3. Fije firmemente el aro (45) en el soporte slam jam (47). Deje que el perno en T (52) se deslice a través del orificio central en el aro (45).

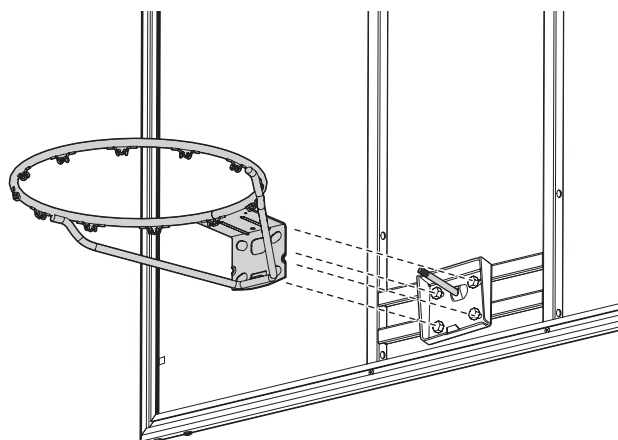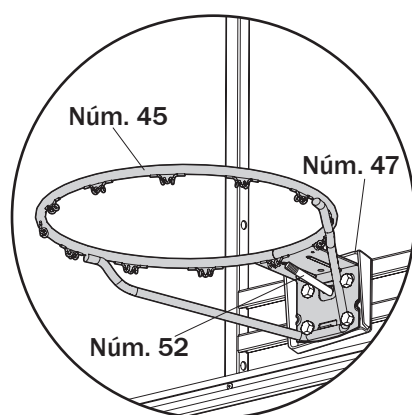

4. Instale el soporte de refuerzo (54) en el perno en T (52).

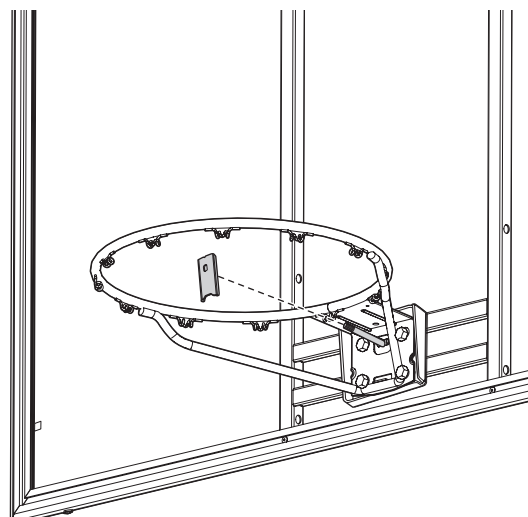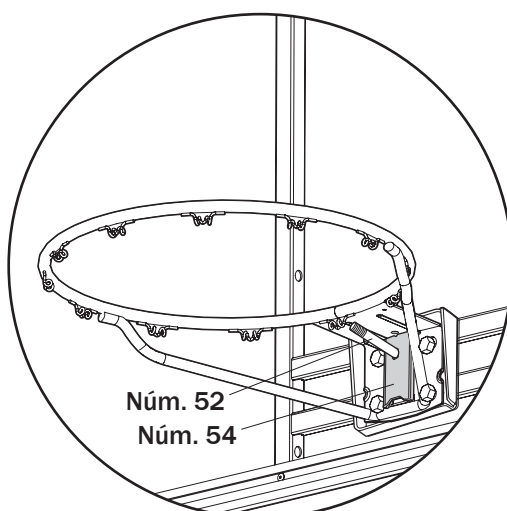


5. Coloque el resorte (55) en el perno en T (52).

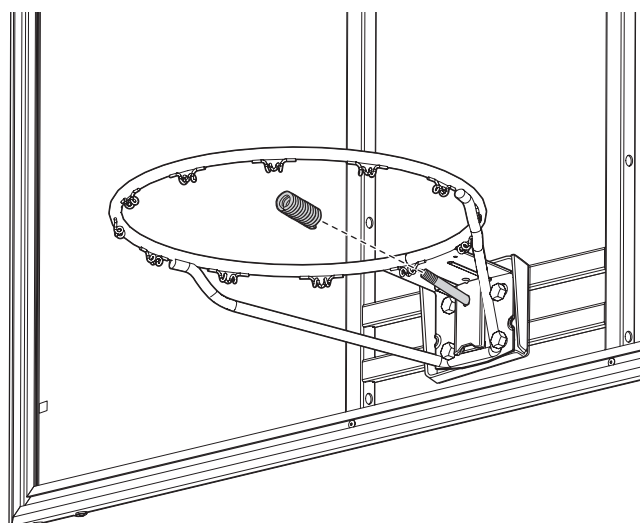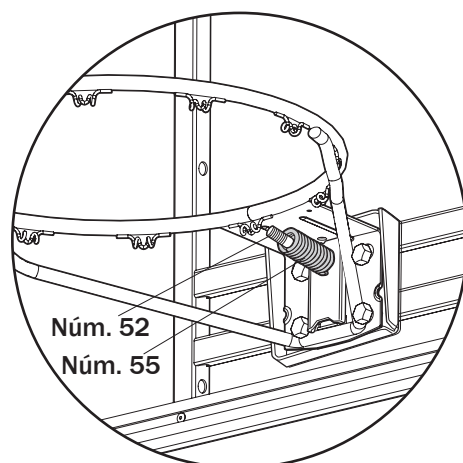


G MONTAJE DE LA CANASTA


6. Instale la tuerca especial (53) y la arandela (56) en el perno en T (52).

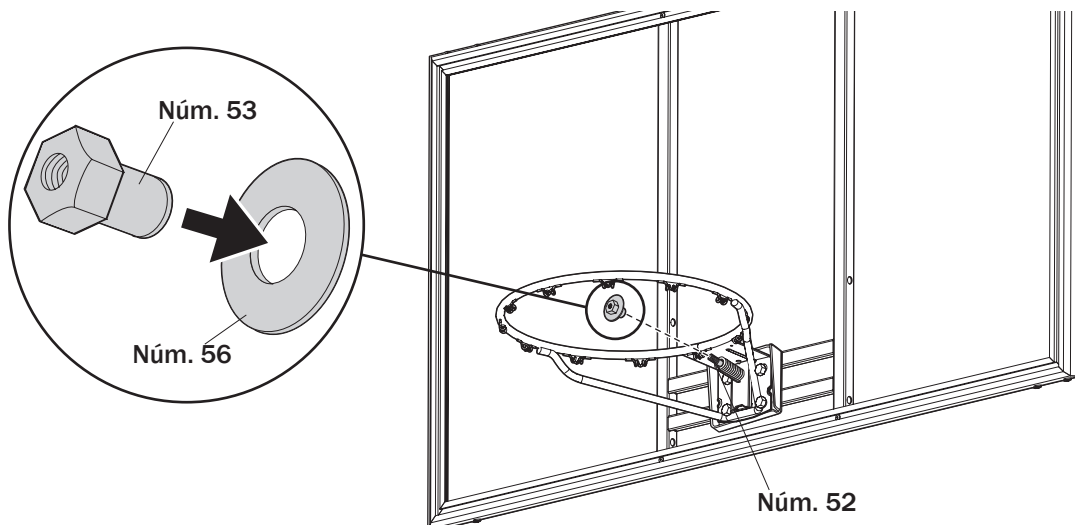

7. Apriete la tuerca (53) hasta $1/8"$ (3 mm) de las roscas del perno en el extremo expuesto del perno en T (52).

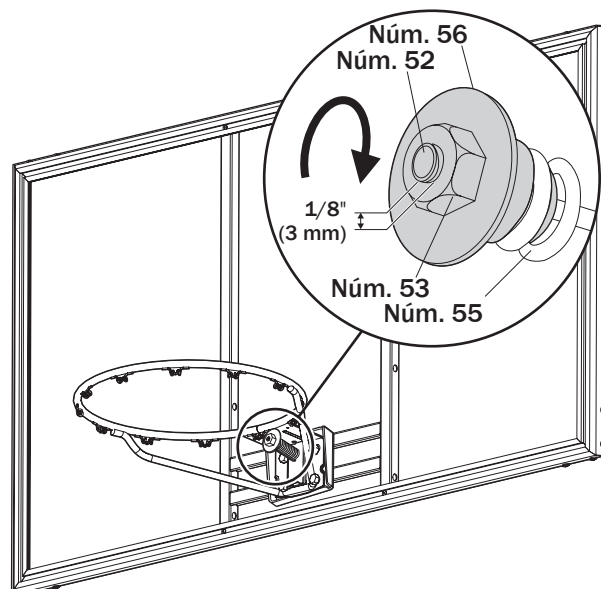





8. Coloque la cubierta (46) en el aro (45) utilizando los tornillos de la cubierta (58).

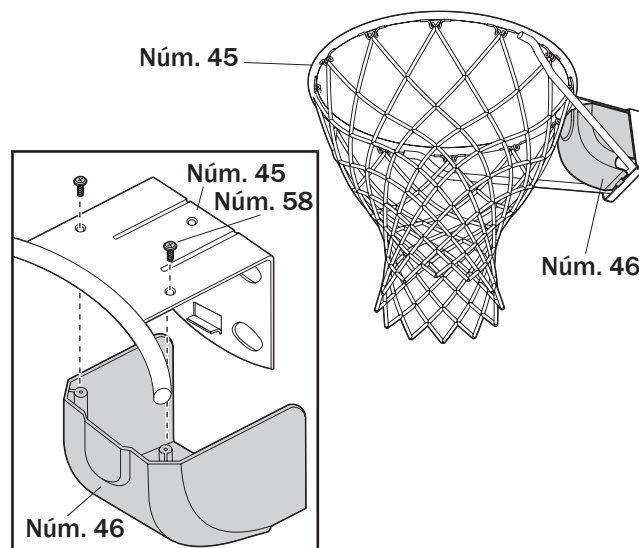


G

MONTAJE DE LA CANASTA

9. Enganche la red (51) en el aro (45).

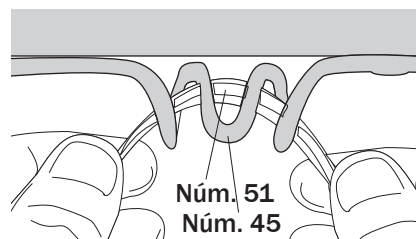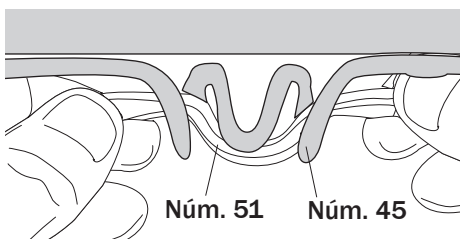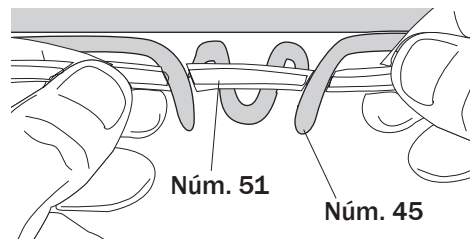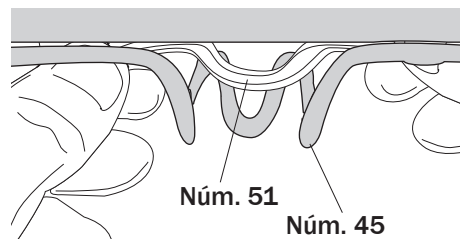


10. Aplique la etiqueta de ajuste de altura y de movimiento (50) en la parte frontal del poste, donde pueda verse de forma clara.

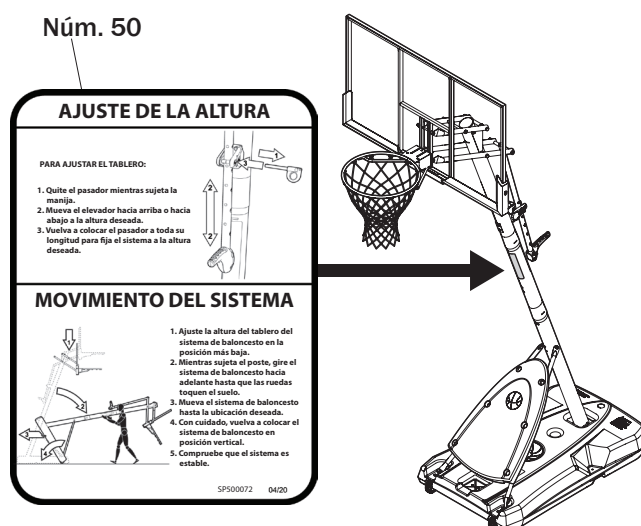

11. Mientras sujeta la manija, quite el pasador (24).
12. Mueva el elevador hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada.
13. Ajuste la longitud del pasador (24) para fijar el sistema en la altura deseada.

**ADVERTENCIA**

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS AJUSTEN LA ALTURA.

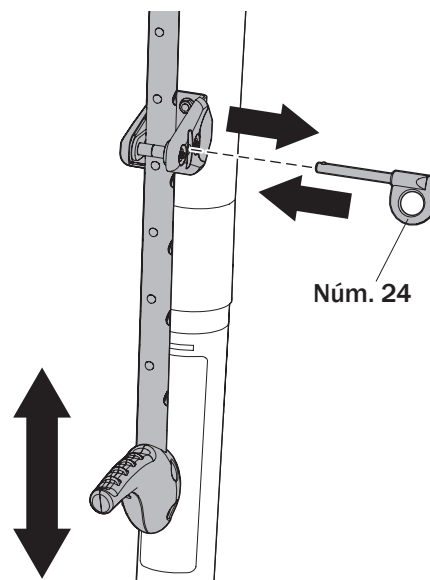


Llenado de la unidad montada para su uso

Piezas necesarias:

Montaje completo de la unidad:

- Agua
- Arena

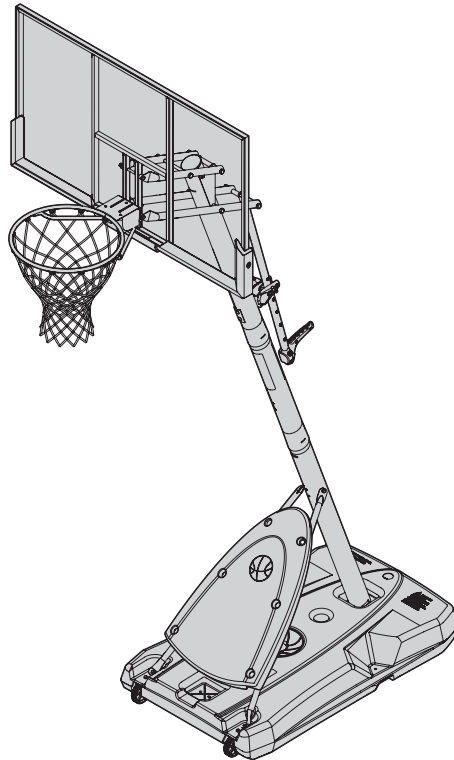


⚠ ADVERTENCIA ⚠

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.
- NO DEJE EL MONTAJE DESATENDIDO CUANDO ESTÉ VACÍO; PUEDE VOLCARSE.
- EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.
- PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO AL CLIENTE INMEDIATAMENTE SI ESTO NO SE INCLUYE O ESTÁ DAÑADO.
- LA TAPA (48) DEBE ESTAR APRETADA COMPLETAMENTE Y DE FORMA FIRME PARA EVITAR FUGAS.
- REVISE EL NIVEL DEL AGUA ANTES DE CADA USO.

H**LLENADO DE LA UNIDAD MONTADA PARA SU USO**

1. Mueva el conjunto completado a la ubicación deseada.
2. Llene la base con agua (aprox. 34 galones (128 litros)) o arena (aprox. 300 libras (136 kg)).
3. Inserte la tapa (48) en la base (1) para cerrarla.

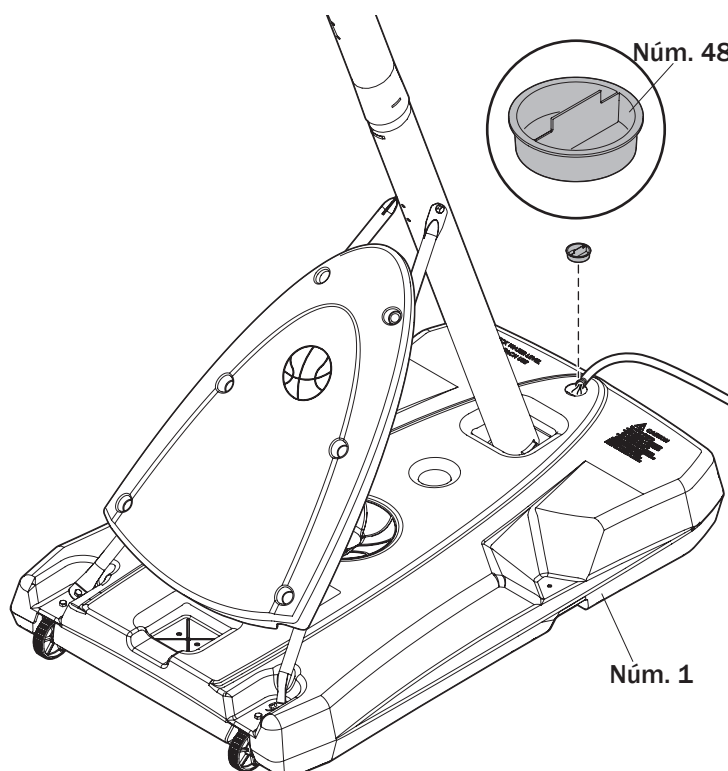

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

AÑADA DOS GALONES (7,6 LITROS) DE ANTICONGELANTE NO TÓXICO EN CLIMAS CON TEMPERATURAS BAJO CERO.
¡REVISE EL NIVEL DEL AGUA ANTES DE CADA USO!

NOTA

SI USA ARENA: LOS 2 GALONES DE ANTICONGELANTE NO SON NECESARIOS.

Funcionamiento


I AJUSTE DE LA ALTURA



ADVERTENCIA


NO PERMITA QUE LOS NIÑOS AJUSTEN LA ALTURA.

1. Sujete la manija y quite el pasador (24).
2. Mueva el elevador hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada.
3. Ajuste la longitud del pasador (24) para fijar el sistema en la altura deseada.

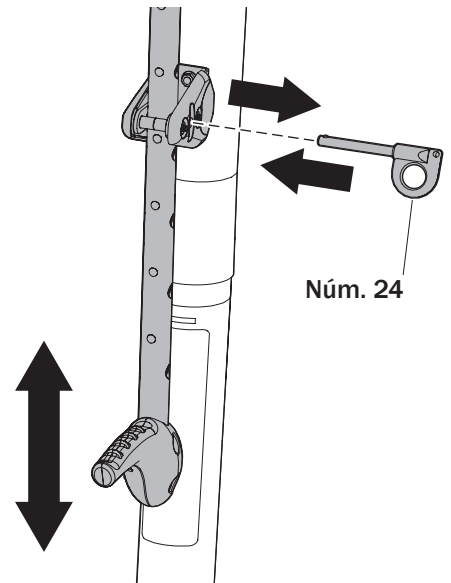


J MOVIMIENTO DE LA UNIDAD

1. Baje la altura del tablero hasta la posición más baja.
2. Agarre el poste ovalado e incline el sistema hasta que las ruedas de la base toquen el suelo.
3. Mueva el sistema hasta la ubicación deseada.
4. Vuelva a poner el sistema de baloncesto en posición vertical y compruebe su estabilidad.

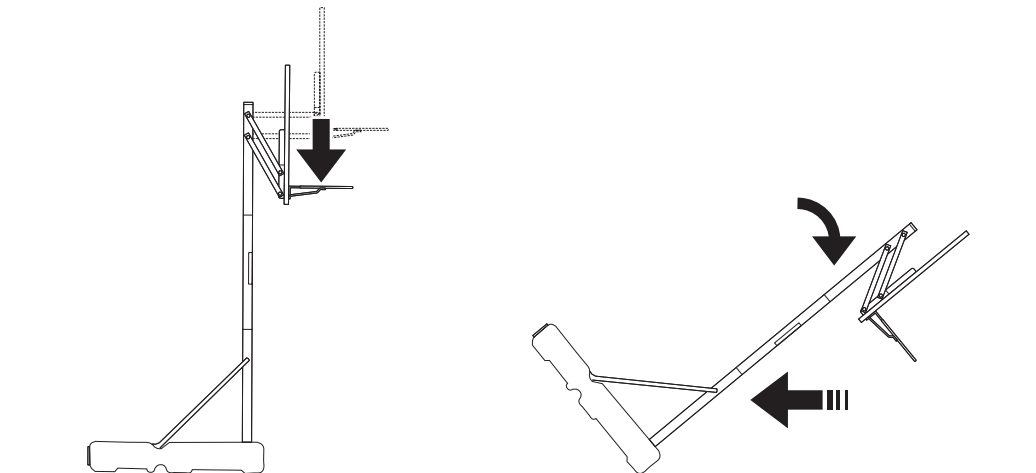

Listado de piezas

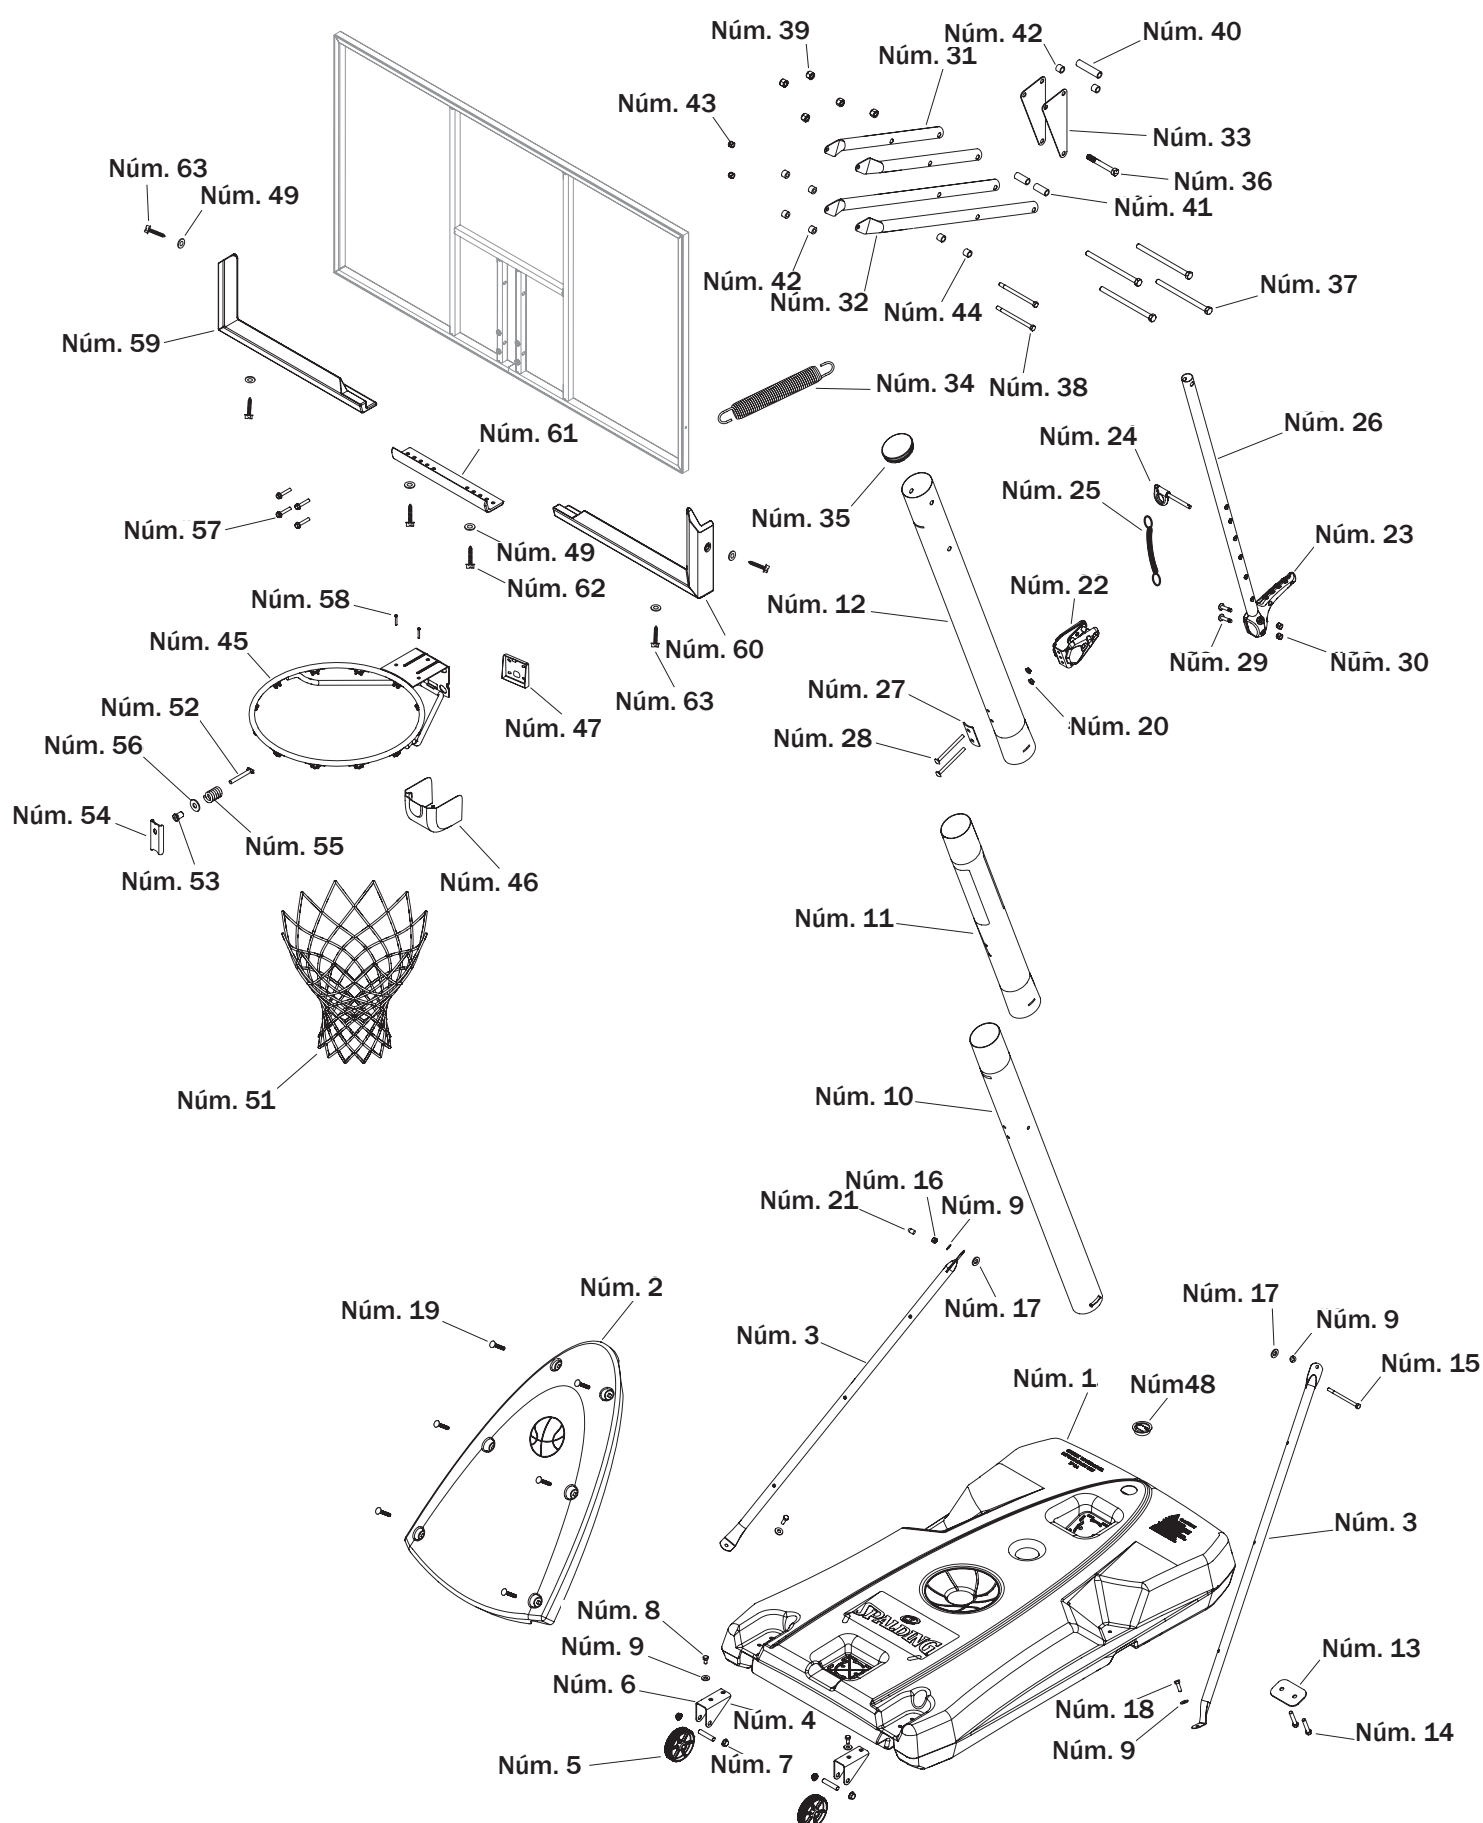

Art.	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
1	1	600335	Base, de plástico, negra
2	1	266100	Retorno de pelota, de plástico, negro
3	2	908184	Puntal, tubo de acero, negro
4	2	108183	Soporte de rueda, de acero
5	2	266200	Rueda, 4 pulgadas, de plástico, negra
6	2	10818201	Varilla, eje
7	4	207550	Tuerca dentada, 7/16 diámetro de eje
8	2	204962	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 0,625 de largo
9	6	203218	Arandela, plana, 5/16
10	1	901390	Poste inferior, negro
11	1	901790	Poste intermedio, negro
12	1	901789	Poste superior, negro
13	1	108181	Placa, montaje del poste inferior
14	2	203679	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2 de largo
15	1	202662	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 4-1/2 de largo
16	1	203099	Tuerca, Nylock, 5/16-18
17	2	208251	Arandela, plana, de plástico, negra
18	2	203156	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1,00 de largo
19	6	203738	Perno de carruaje, 5/16-18 x 1,75 de largo
20	12	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
21	1	200516	Cubierta, extremo del perno, de vinilo, negra
22	1	702657	Soporte de elevación, preensamblado
23	1	702660	Manija, de plástico, preensamblada
24	1	204850	Pasador, de bloqueo
25	1	204853	Cordón, negro en espiral
26	1	901607	Tubo para ajuste de altura, negro

Art.	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
27	1	206990	Placa de refuerzo
28	2	208510	Perno de carruaje, 5/16-18 x 4,25 de largo
29	2	209534	Perno de carruaje, 1/4-20 x 1,75 de largo
30	2	209054	Tuerca, brida hexagonal, 1/4-20
31	2	901401	Tubo del elevador, superior-corto, negro
32	2	901402	Tubo del elevador, largo, negro
33	2	900867	Placa, triangular, negra
34	1	204838	Resorte, de contrapeso
35	1	600362	Tapa, de plástico, en poste superior
36	1	209096	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 3,96 de largo (1,25)
37	4	209001	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 7,75 de largo
38	2	209101	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 5,375 de largo
39	5	206340	Tuerca, Nylock hexagonal, 1/2-13
40	1	208499	Espaciador, de plástico, d. ext. 0,75 x 3,25 de largo
41	2	204620	Espaciador, de plástico, d. ext. 0,73 x 1,70 de largo
42	4	201642	Espaciador, de plástico, d. ext. 0,75 x 0,625 de largo
43	2	203063	Tuerca, Nylock hexagonal, 3/8-16
44	4	209099	Espaciador, de plástico, d. int. 0,38 x 0,527 de largo
45	1		Aro
46	1	200503	Cubierta, negra
	1	200504	Cubierta, roja
47	1	900033	Soporte, Slam Jam, cuadrado, negro
48	1	203617	Tapa, para base
49	6	206303	Arandela, plana, 1/4
50	1	500072	Etiqueta, ajuste de altura y movimiento
	1	SP500072	Etiqueta, ajuste de altura y movimiento, en español

Art.	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
51	1		Red
52	1	206048	Perno, en T, 3/8-16, 3,25 de largo
53	1	203795	Tuerca, especial, larga, 3/8-16
54	1	200318	Soporte, refuerzo, Slam Jam
55	1	208760	Resorte, en aro
56	1	203470	Arandela, plana, d. ext. 1,5
57	4	208892	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1,625 de largo

Art.	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
58	2	200520	Tornillo, núm. 8 x 3/4 de largo, para cubierta
59	1	20157801	Almohadilla del tablero, sección izquierda, negra
60	1	20157901	Almohadilla del tablero, sección derecha, negra
61	1	201580	Almohadilla del tablero, sección central, negra
62	2	201596	Tornillo, 1/4 x 1,25
63	4	202871	Tornillo, 1/4 x 0,75

ETIQUETAS DE SEGURIDAD



ATENCIÓN




COLOQUE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD EN EL CONJUNTO ENSAMBLADO ANTES DE USARLO.


AJUSTE DE LA ALTURA

PARA AJUSTAR EL TABLERO:

1. Quite el pasador mientras sujeta la manija.
2. Mueva el elevador hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada.
3. Vuelva a colocar el pasador a toda su longitud para fija el sistema a la altura deseada.

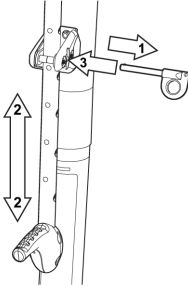

MOVIMIENTO DEL SISTEMA

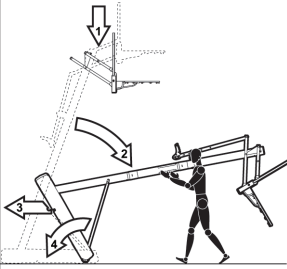

1. Ajuste la altura del tablero del sistema de baloncesto en la posición más baja.
2. Mientras sujeta el poste, gire el sistema de baloncesto hacia adelante hasta que las ruedas toquen el suelo.
3. Mueva el sistema de baloncesto hasta la ubicación deseada.
4. Con cuidado, vuelva a colocar el sistema de baloncesto en posición vertical.
5. Compruebe que el sistema es estable.

SP500072 04/20

ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA LAS ADVERTENCIAS QUE SE INCLUYEN A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

Para que el funcionamiento del sistema sea seguro, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.

- NO se cuelgue del aro, ni de ninguna otra parte del sistema, incluidos el tablero, los soportes de apoyo o la red.
- Durante el juego, y especialmente al hacer mates o acciones similares, tenga precaución y mantenga la cara alejada del tablero, el aro y la red. Se podrían producir lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red.
- NO se deslice ni se suba en la base ni en el poste. NO mueva la base ni el poste, ni juegue en ellos.
- Una vez haya completado el montaje, llene el sistema por completo con agua o arena. Nunca deje el sistema en posición vertical sin que la base esté llena con peso, ya que el sistema podría volcarse y provocar lesiones y/o daños materiales.
- NO añada contrapeso encima de la base (como sacos de arena o bloques de hormigón). El contrapeso podría agrietar la base, lo que causaría fugas y podría provocar que el sistema se volcase. NO coloque contrapeso encima de la base como alternativa al llenado de la base con agua o arena.
- Cuando ajuste la altura o mueva el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas que se mueven.
- NO permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
- NO lleve puestas joyas durante el juego (anillos, relojes, collares, etc.). Estos objetos podrían engancharse a la red.
- La superficie sobre la que se ubique la base debe ser lisa y no presentar grava u objetos afilados. La base podría sufrir perforaciones o grietas, lo que causaría fugas y podría provocar que el sistema se volcase.
- Mantenga cualquier materia orgánica y el agua alejados de la base del poste. La hierba, el agua, los desechos, etc. podrían provocar corrosión y/o deterioro.
- Mantenga el poste superior tapado con la tapa en todo momento. Si entran restos o agua en el poste por la parte superior, al estar destapada, el interior del poste podría sufrir los efectos de la corrosión.
- COMPRUEBE que el sistema del poste no presenta signos de corrosión (óxido, hendiduras, astillas) y dé una capa de pintura en esmalte para exterior. Si detecta óxido en el acero, sustituya el poste de inmediato.
- COMPRUEBE el sistema antes de cada uso para asegurarse de que está equilibrado, de que no hay piezas sueltas, de que no se aprecia un desgaste excesivo ni signos de corrosión. Sustituya o repare antes de cada uso.
- COMPRUEBE la estabilidad del sistema antes de cada uso.
- NO utilice o deje el sistema en posición vertical durante condiciones meteorológicas adversas o de viento, ya que el sistema podría volcarse. Coloque el sistema en la posición de almacenamiento y/o en una zona protegida del viento y de las condiciones meteorológicas, y alejado de objetos personales y/o cables aéreos.
- Nunca juegue si el equipo está dañado.
- Consulte el manual de instrucciones para montar y mantener el sistema de forma adecuada.
- Cuando desplace el sistema tenga cuidado y evite que se mueva el mecanismo de ajuste de altura.
- No deje que el agua del tanque se congele. En condiciones meteorológicas con temperaturas bajo cero, añada 2 galones (7,5 litros) como mínimo de anticongelante no tóxico o de arena, o vacíe el tanque por completo y guarde el sistema. (No utilice sal).
- NO permita que se suba o se siente en la base mientras el sistema está en movimiento.
- NO deje el sistema desatendido, ni juegue con el sistema si las ruedas están en posición de movimiento.
- Vaya con cuidado al mover el sistema sobre superficies irregulares. El sistema podría volcarse.
- Extreme la precaución si va a colocar el sistema en una superficie inclinada. El sistema podría volcarse.



En EE. UU.: 1-800-558-5234
En Canadá: 1-800-294-4339
En Australia: 1-300-367-582

Marcas registradas en los EE. UU. y en otros países.
ID núm.: SP500082 07/21