


Model Number:
(found on product box)

ENGLISH



PORTABLE BASKETBALL SYSTEM

Owner's Manual

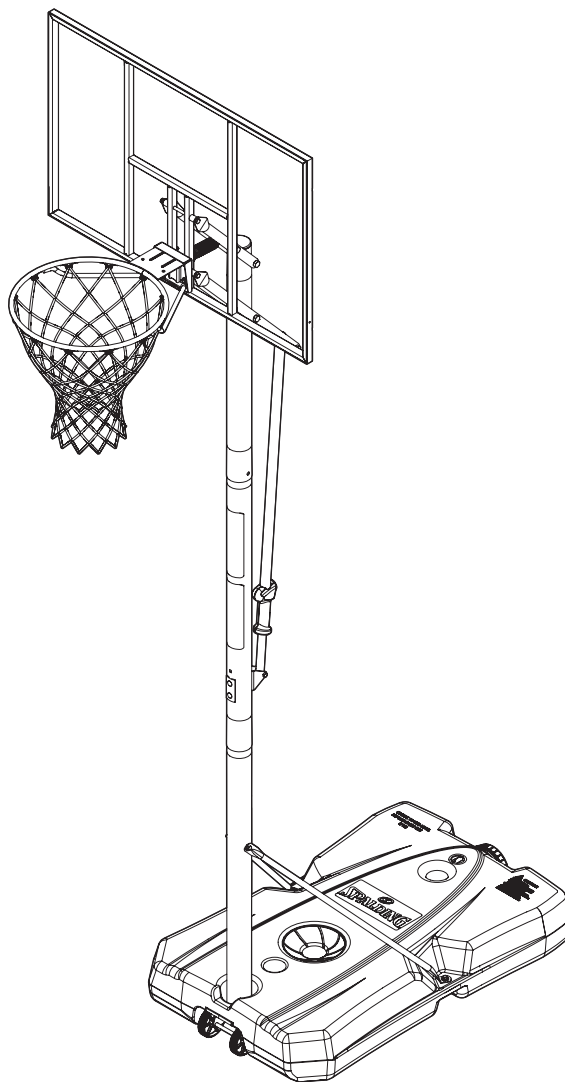

Toll-Free Customer Service Number

U.S.: 1-800-558-5234

Canada: 1-800-284-8339

Europe: +353 51 379777

Australia: 1300 367 582

www.spalding.com



WARNING



READ AND UNDERSTAND THE OPERATOR'S
MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.
FAILURE TO FOLLOW THE OPERATING
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY
OR DAMAGE TO PROPERTY.

Contents

Contents	2	Assembly Overview	10
Before You Begin	2	Assemble the Base	11
Contact	2	Assemble the Elevator Adjustment	15
Warranty	3	Assemble the Backboard	17
Safety Information	3	Assemble the Goal	20
Test-Fit Close Tolerance Bolts	4	Fill Assembled Unit for Use	26
Package Contents	4	Operation	28
Tools & Materials for Assembly	9	Parts List	29



Questions or Missing Parts?

DON'T go back to store!


Call TOLL-FREE Customer Service
Number listed on the front page!



Before You Begin

READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.

- Remove **ALL** contents from boxes.
- Be sure to check **INSIDE** pole sections; hardware and additional parts are packed inside.
- This manual, accompanied by sales receipt, should be saved and kept on hand as a convenient reference, as it contains important information about your model.

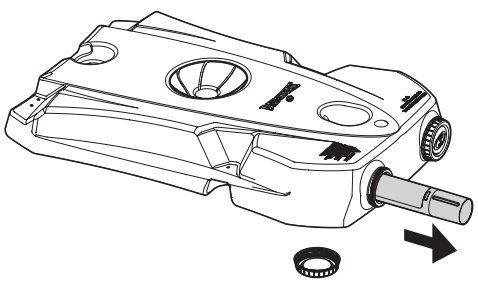

⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.

Contact

Questions or missing parts? Do **NOT** go back to the store!

Email:	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Customer Service Toll-Free Number:	1-800-558-5234
Mailing Address:	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Warranty

For the very latest Basketball System Warranty information, please visit www.Spalding.com or call Spalding Customer Service at **1-800-558-5234**.

Safety Information

WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID THE WARRANTY.

Owner must ensure all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. **Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.** Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause the system to tip over unexpectedly.
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or during transport of the system.
- Minimum operational height is 6' 6" (1.98 m) to the bottom of backboard.
- Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
- If technical assistance is required, contact Customer Service.
- Minimum operational height is 6'-6" (1.98m) to the bottom of backboard.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.

Use caution when using this unit.

WARNING

IF YOUR SYSTEM IS EQUIPPED WITH AN ACRYLIC BACKBOARD, EXAMINE BACKBOARD FOR ANY DAMAGE THAT MAY HAVE OCCURRED DURING SHIPMENT. CRACKS IN THE BACKBOARD COULD RESULT IN SUDDEN BREAKAGE. IF BACKBOARD IS DAMAGED IN ANY WAY PRIOR TO OR AFTER ASSEMBLY, CALL TOLL-FREE NUMBER: U.S. 1-800-558-5234; CANADA: 1-800-284-8339; www.spalding.com

NOTICE

- **Adult assembly required.**
- Dispose of **ALL** packaging materials promptly.
- As with all products, periodically inspect for loose small parts.
- Assembled unit **MUST** be filled with sand or water at **ALL** times.
- **ALL** basketball systems, including those used for DISPLAYS, **MUST** be assembled and installed according to instructions.
- Failure to follow instructions could result in **SERIOUS INJURY**.
- It is **NOT** acceptable to devise a makeshift support system.

NOTE


Backboard style will vary.

Test-Fit Close Tolerance Bolts

To ensure optimal playability of the backboard system, a close tolerance fit between the elevator components and hardware is required. Test-fit large bolts into large holes of elevator tubes, backboard brackets, and triangle plates. Carefully rock them in a circular motion to remove any excess paint from holes if necessary.

NOTE

Not all items pictured are included with every model.

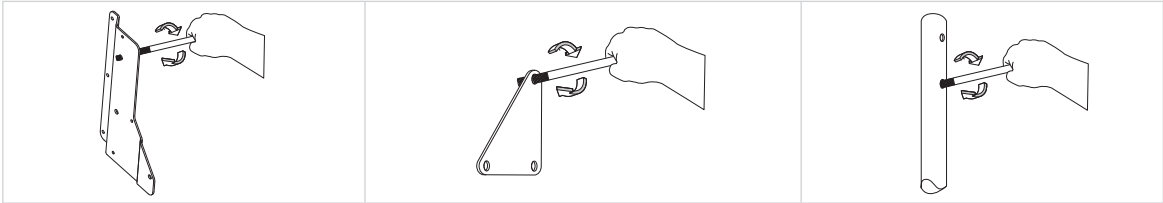


Package Contents

Check the contents of each kit and other parts to ensure all components are present. Keep the kit hardware in the labeled bag as they will be used in different steps of assembly.


See "Parts List" on page 29 for a complete list of replacement part numbers.

BASE ASSEMBLY

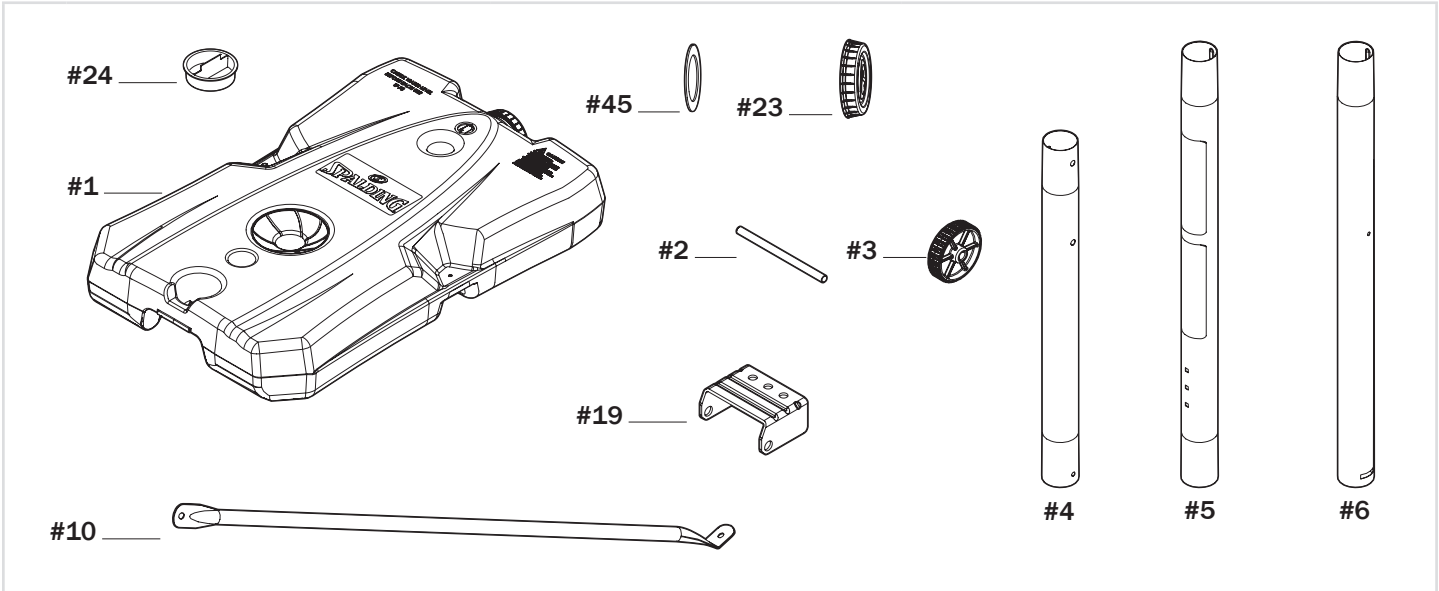


1	Base (x1)	2	Wheel, Axle (x1)	3	Wheel, 4" (x2)
4	Top Pole (x1)	5	Middle Pole (x1)	6	Bottom Pole (x1)
10	Tank Strut (x2)	19	Wheel Bracket (x1)	23	Cap, Base, Screw Cap, Large, 5.5" Dia. (x1)
24	Cap, Base (x1)	45	Gasket, Screw Cap (x1)		

KIT 1 – 209157

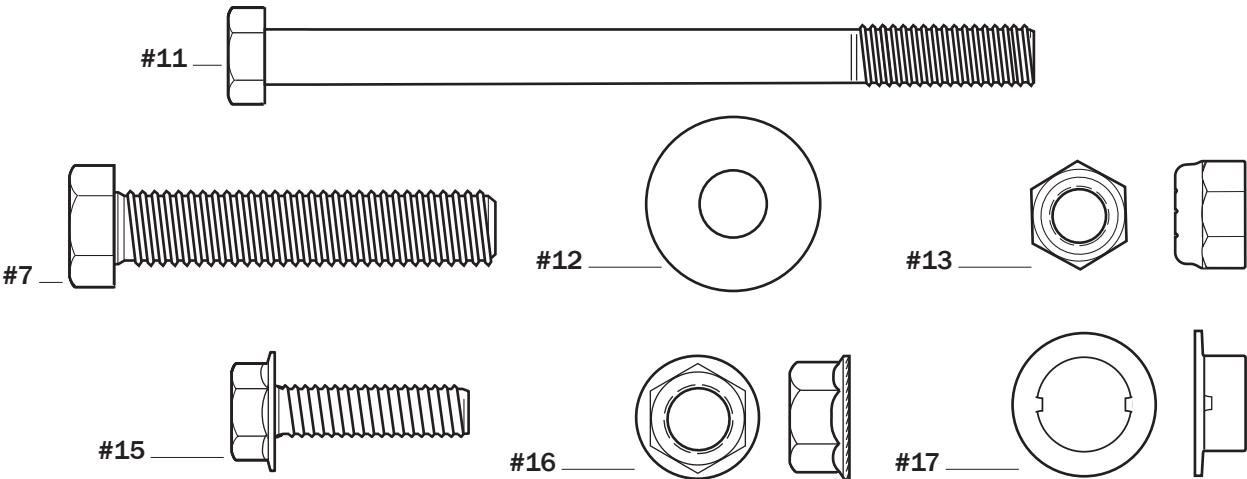


7	Bolt 3/8-16 x 2 Long (x2)	11	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 3.6" Long (x1)	12	Washer, Flat, 5/16" (x6)
13	Nut, Nylock, 5/16-18 (x1)	15	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1 Long (x2)	16	Nut, Hex Flange, 5/16-18" (x2)
17	Pushnut, 7/16" (x2)				

KIT 2 – 209158

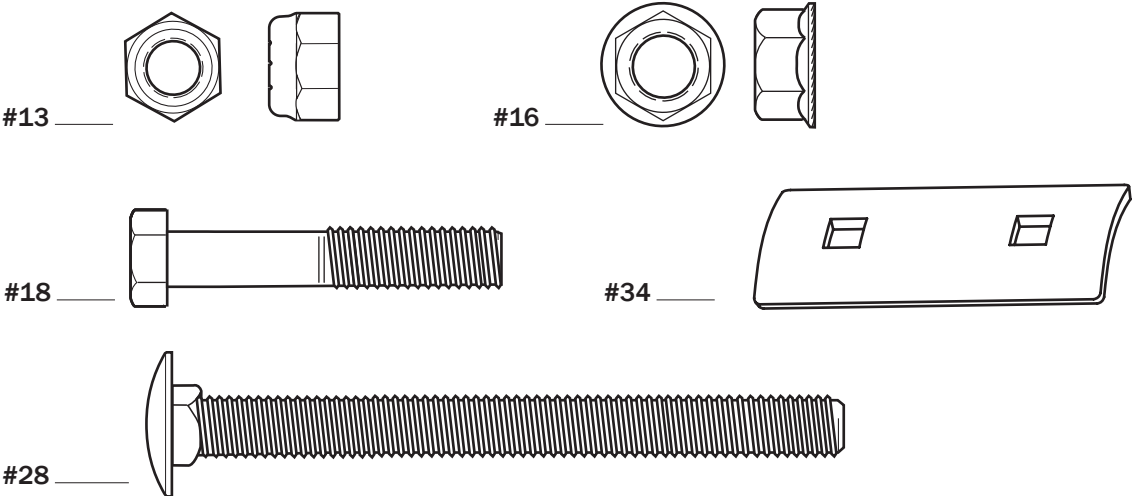

13	Nut, Nylock, 5/16-18 (x1)	16	Nut, Hex Flange, 5/16-18 (x2)	18	Bolt, Hex 5/16-18 x 1.75" Long (x1)
28	Bolt, Carriage, 5/16-18 x 3.5" Long (x2)	34	Reinforcement Bracket (x1)		



BACKBOARD HARDWARE

#8



#43



8


Bolt, Hex, 3/8-16 x 6.00 Long (x2)

43


Bolt, Hex 1/2-13 x 6.31" Long (x4)

GOAL ASSEMBLY


#25

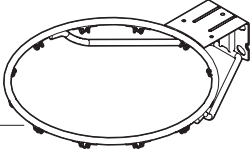

#26

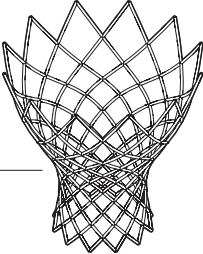

#32

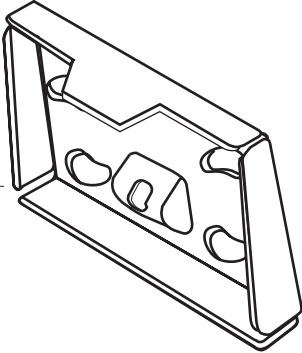

25

Rim (x1)







26

Net (x1)




32

Bracket, Rim (x1)



KIT 4 – 209160

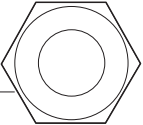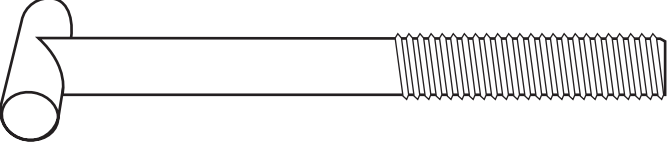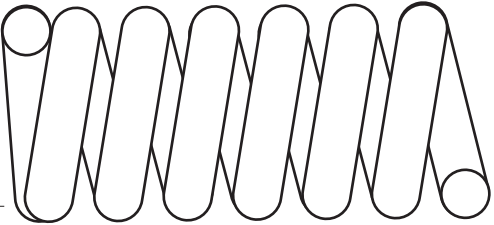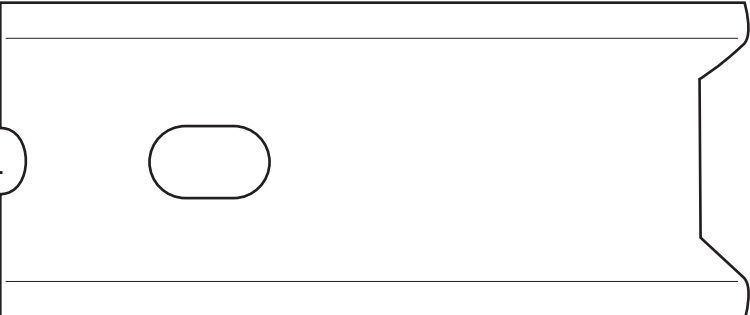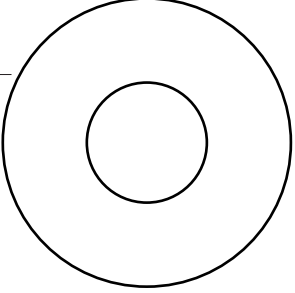		
		
		
14 Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 1.625 Long (x4)	16 Nut, Hex Flange, 5/16-18" (x4)	30 Spring, Black, Slam Jam (x1)
31 Bracket, Reinforcement, Slam Jam (x1)	33 T-Bolt, 3/8-16 x 3.25" Long (x1)	35 Washer, Flat, Slam Jam (x1)
36 Nut, Special (x1)		

BOARD PAD ASSEMBLY

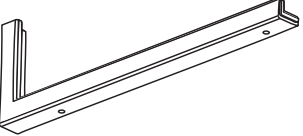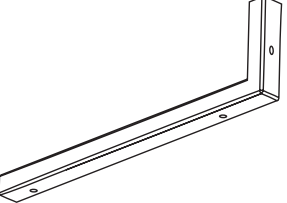		
49 Board Pad, Left Section (x1)	50 Board Pad, Center Section (x1)	51 Board Pad, Right Section (x1)


KIT 5 – 209161

		
46 Screw, Hex Washer Head, Slotted 1/4 x 3/4 (x4)	47 Lag Screw, Hex Washer Head, Slotted, 1/4 x 1.25 (x2)	48 Washer, Flat, Plain, Narrow, Type B, 1/4" (x6)

Tools & Materials for Assembly





2 Capable Adults

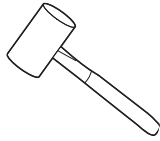


Mallet




Safety Glasses

Socket Wrench
7/16", 1/2",
9/16", 3/4"Socket Wrench
ExtensionWrench
7/16", 1/2",
9/16", 3/4"


Tape Measure

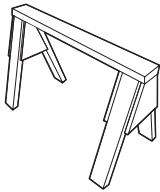


Sawhorse

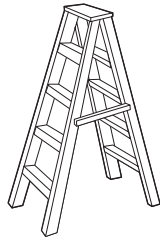


Step Ladder (8 ft.)

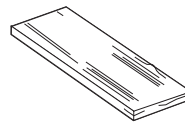


Scrap Wood Board

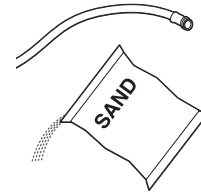

Sand/Garden Hose

**(OPTIONAL)**
Adjustable
Wrenches

Assembly Overview

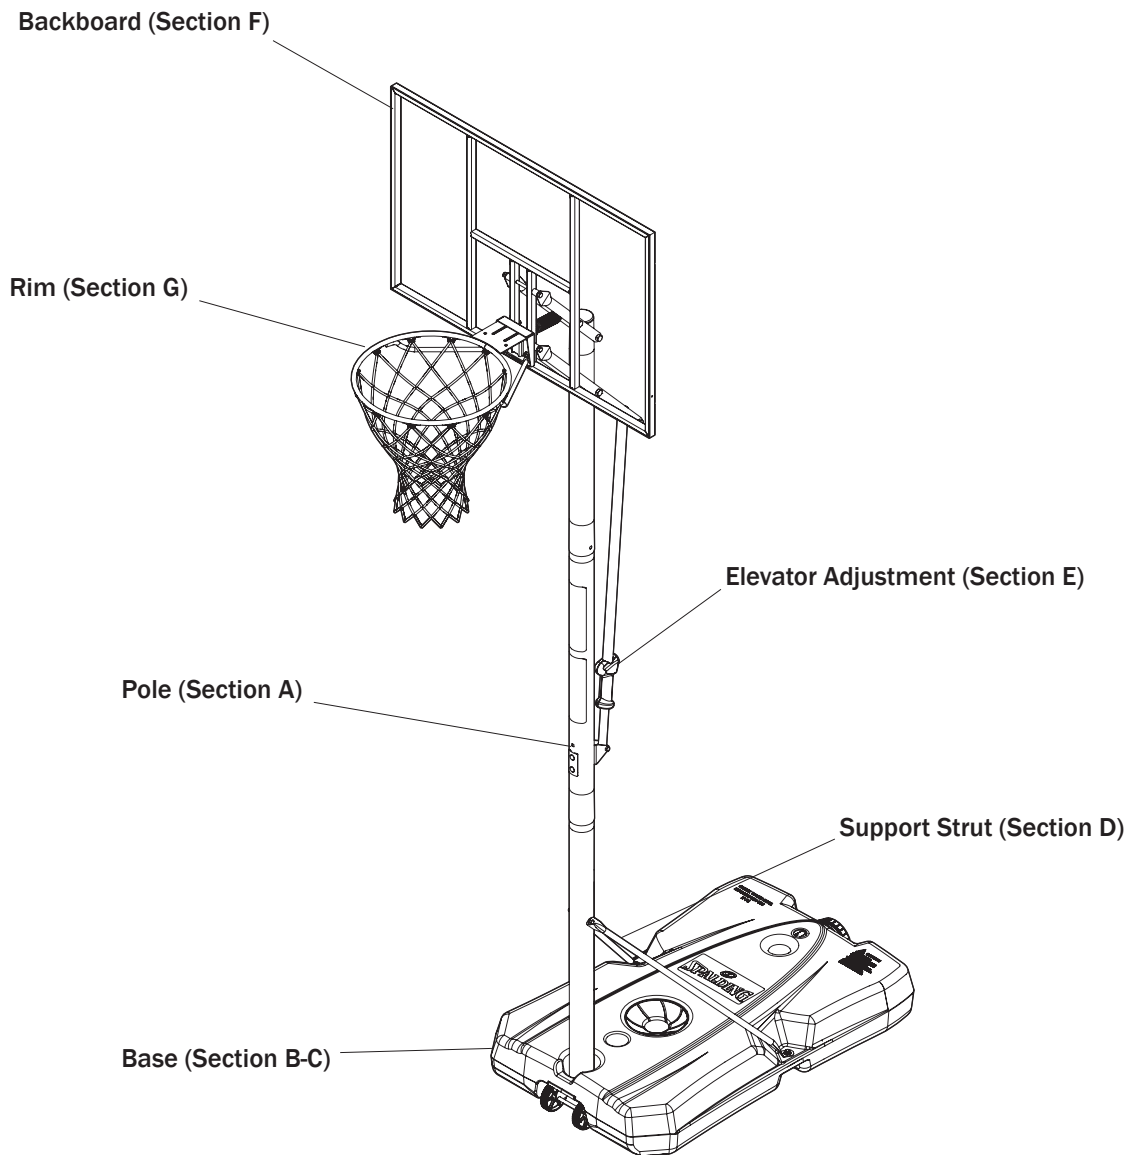


Assemble the Base

Required Parts:


- Kit 1
- Scrap Wood Board
- Socket Wrench or Wrench
- Mallet

Completed Base Assembly:

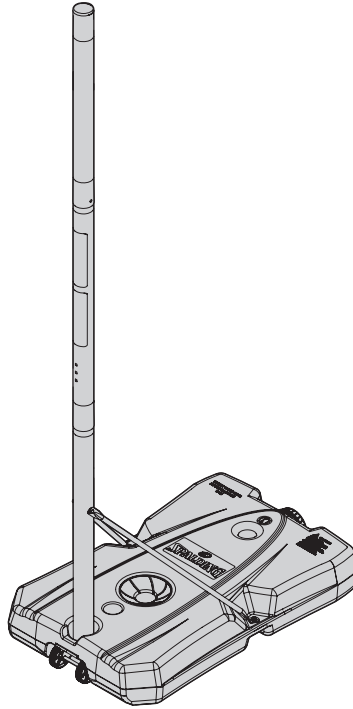

A ASSEMBLE THE POLE

1. Correctly identify each pole section. Measure and mark 3 1/2" (9 cm) from top of middle (5) and bottom pole (6).

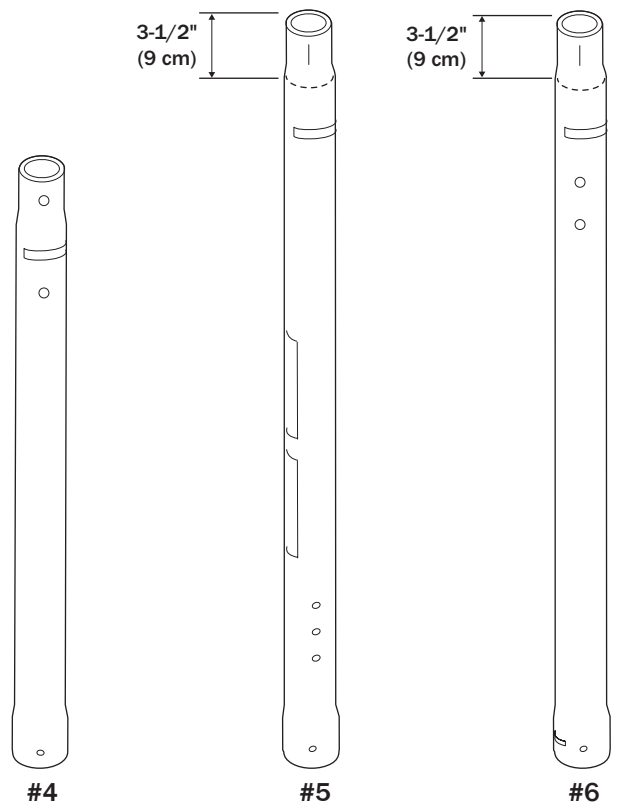

A ASSEMBLE THE POLE


⚠ CAUTION ⚠

WHEN PROPERLY POUNDED TOGETHER, THE POLE SECTIONS SHOULD HAVE A **3 1/2" (9 CM)** OVERLAP. IF MINIMUM POLE ENGAGEMENT OVERLAP OF **3 1/2" (9 CM)** CANNOT BE ACHIEVED !! STOP !! DO NOT PROCEED TO THE NEXT STEP! - CALL SPALDING CUSTOMER SERVICE AT **1-800-558-5234** FOR ASSISTANCE.


NOTE

Align dimple of top pole section (4) into trough of middle pole section (5) as shown.

2. While maintaining alignment, bounce the middle pole section (5) into top section (4) using a wood scrap as shown until the top pole moves to the 3 1/2" (9 cm) line you previously made on the middle pole (5).

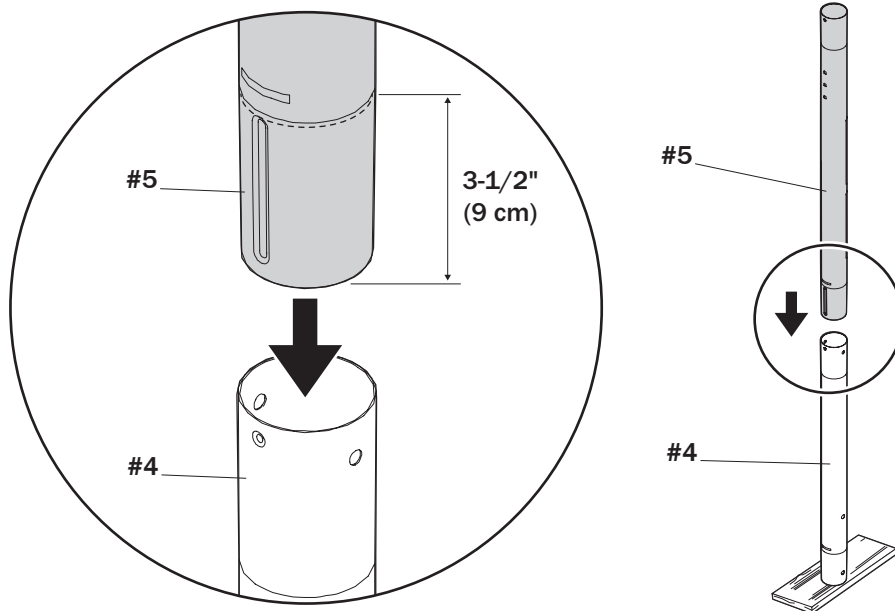


3. Align the assembled oval pole section with the bottom (6) pole section and slide together.
4. Bounce the assembled sections on a scrap wood board until the overlap reaches the marked line.

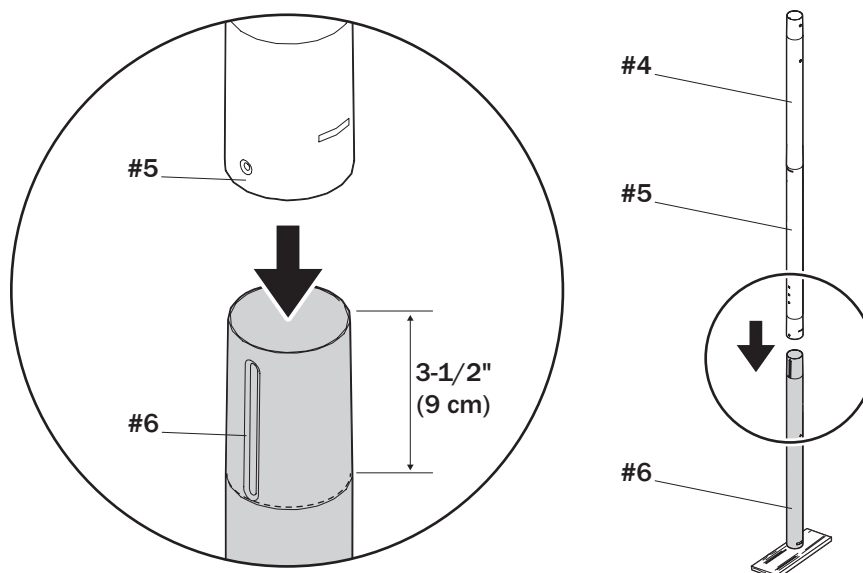


B ASSEMBLE THE WHEELS

1. Install the wheel axle (2) through the wheel bracket (19).
2. Install the wheels (3) onto the wheel axle (2) and secure with the pushnuts (17).

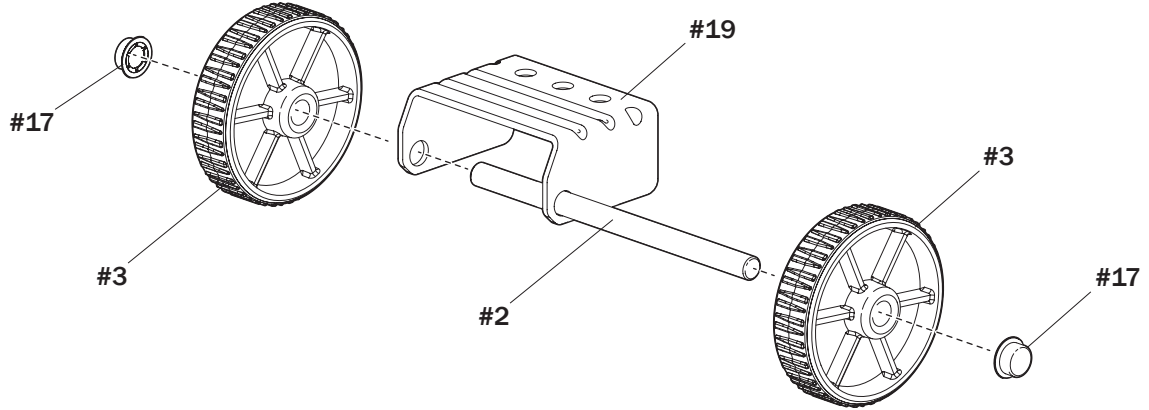

C INSTALL THE WHEELS AND POLE ASSEMBLY ONTO THE BASE

1. Insert the pole assembly into the base. Secure the bottom pole (6) to the base (1) and wheel assembly using the bolts (7). A deep socket is recommended.

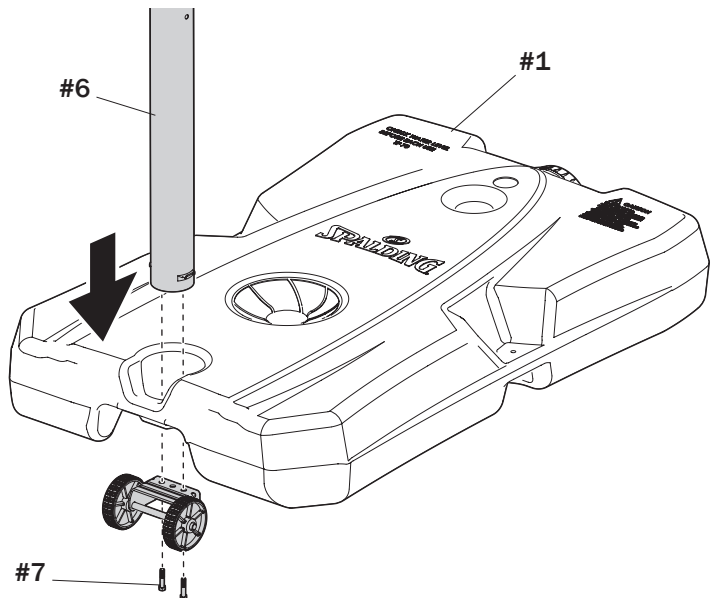


⚠ NOTICE ⚠

DO NOT OVER TIGHTEN.

The Warning Label should be facing towards the front.

D INSTALL THE STRUTS ONTO THE BASE


1. Secure flat end of tank struts (10) to the pole (6) using the bolt (11), washers (12), and nut (13).

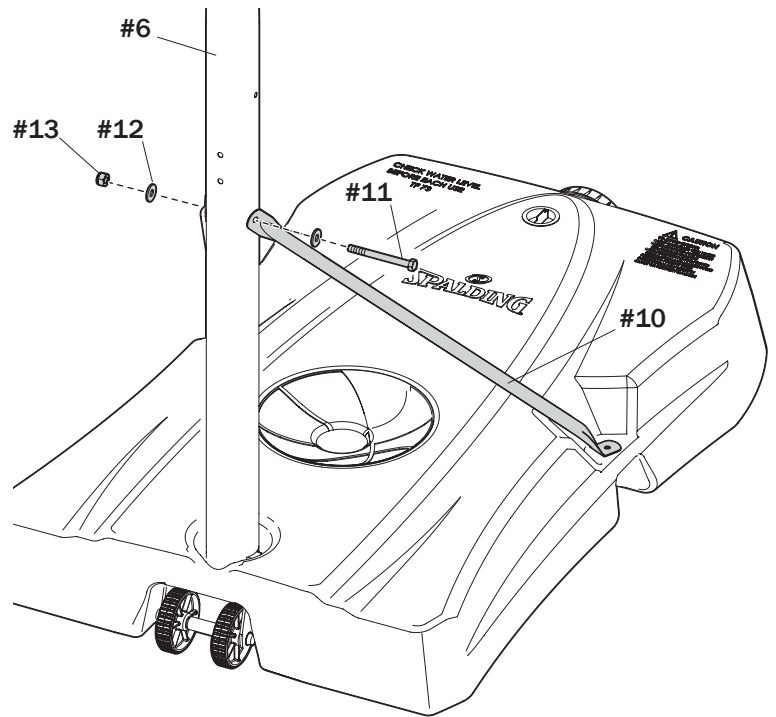

⚠ WARNING ⚠

TIGHTEN THE BOLT (11) IN THE LOCK NUT (13) UNTIL IT IS FLUSH (EVEN) WITH THE OUTER EDGE OF THE NUT.

2. Rotate the non-secured angled ends of the struts (10) and secure the tank struts (10) to the base using bolts (15), washers (12), and nuts (16).

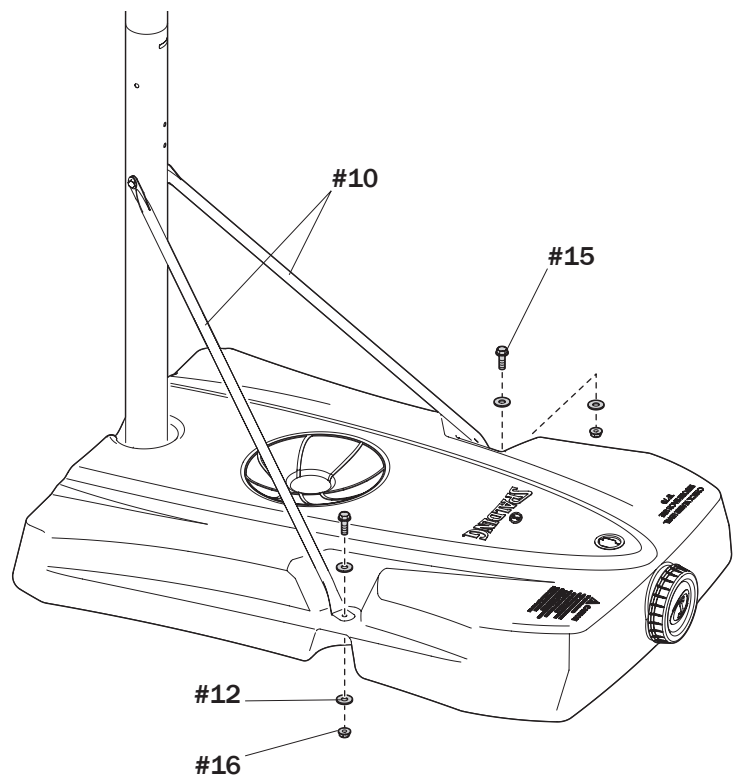

Assemble the Elevator Adjustment

Required Parts:

- Kit 2
- Socket Wrench or Wrench



Completed Gas Strut Assembly:



E


ASSEMBLE THE ELEVATOR ADJUSTMENT

1. Install the pole mount bracket (27) and reinforcement bracket (34) with carriage bolts (28) in the middle pole (5) mounting holes.
2. Tighten the flange nuts (16) completely.

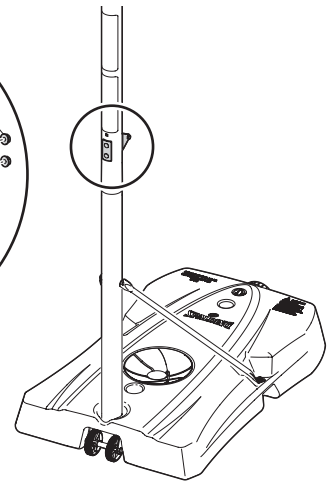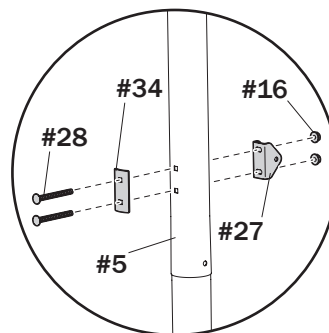

E ASSEMBLE THE ELEVATOR ADJUSTMENT


3. Slide inner adjustment tube (39) into outer tube assembly (38) until it snaps in place about midway inside the outer tube assembly (38).

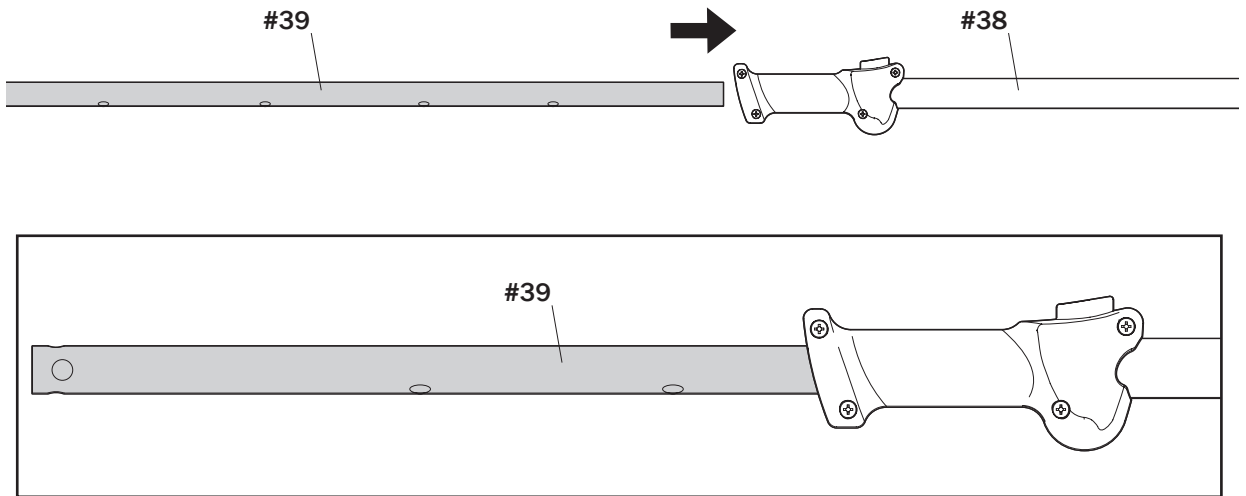

4. Attach the inner adjustment tube (39) to pole mount bracket (27) using bolt (18) and nut (13).

WARNING

TIGHTEN THE BOLT (18) IN THE LOCK NUT (13) UNTIL IT IS FLUSH (EVEN) WITH THE OUTER EDGE OF THE NUT.

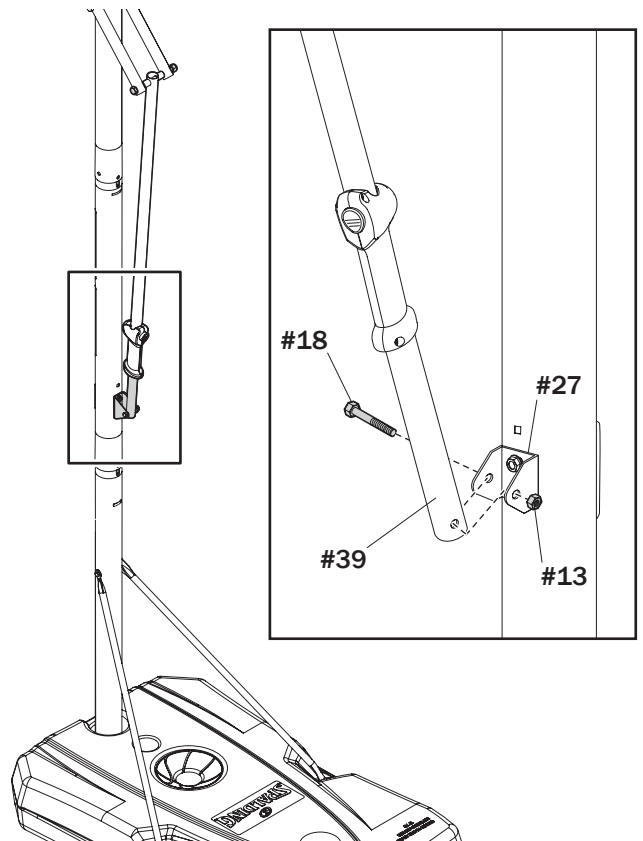


Assemble the Backboard

Required Parts:

- Kit 3
- Socket Wrench or Wrench

Completed Backboard Assembly:

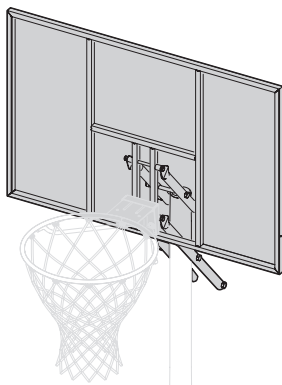

WARNING






TWO PEOPLE ARE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

F


ASSEMBLE THE BACKBOARD

1. Support the pole on a sawhorse.
2. Identify the lower elevator tube (41) and upper elevator tube (42).

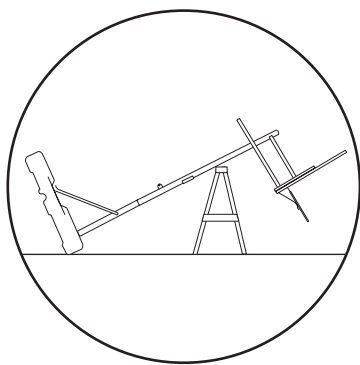

F ASSEMBLE THE BACKBOARD


3. Attach lower elevator tubes (41) and spring (44) to backboard using spacers (20) bolt (8) and nut (9).

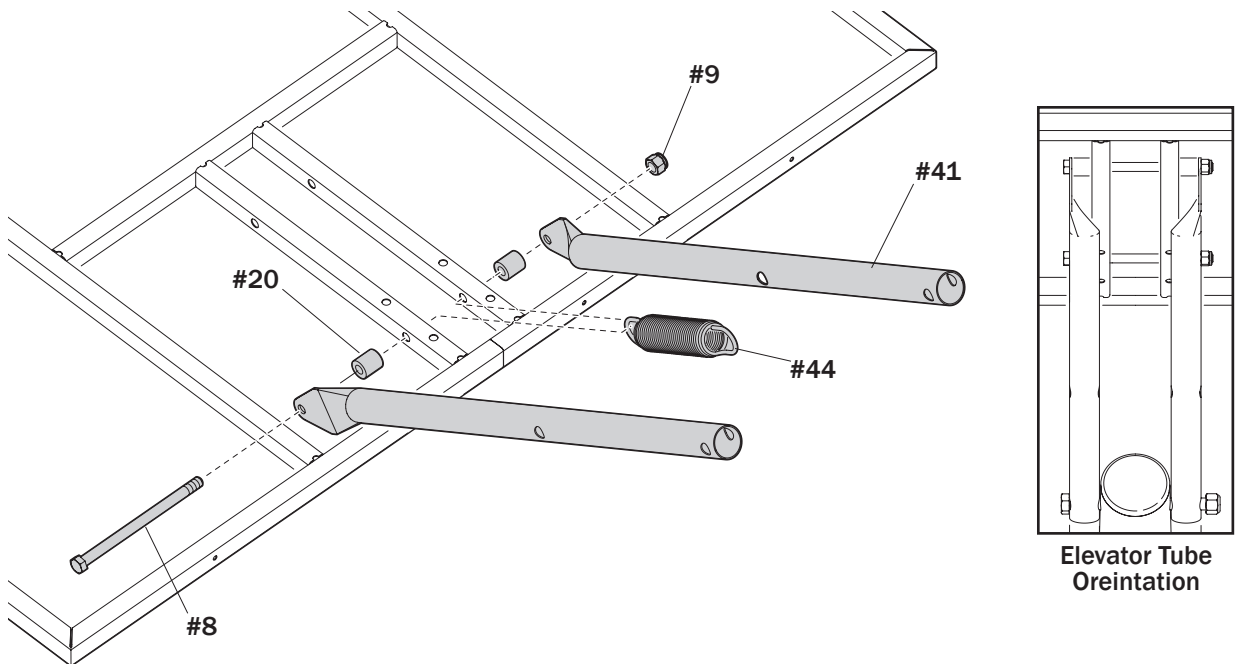

⚠ WARNING ⚠

TIGHTEN THE BOLT (8) IN THE LOCK NUT (9) UNTIL IT IS FLUSH (EVEN) WITH THE OUTER EDGE OF THE NUT.

4. Attach upper elevator tubes (42) to backboard using spacers (20), bolt (8), and nut (9).

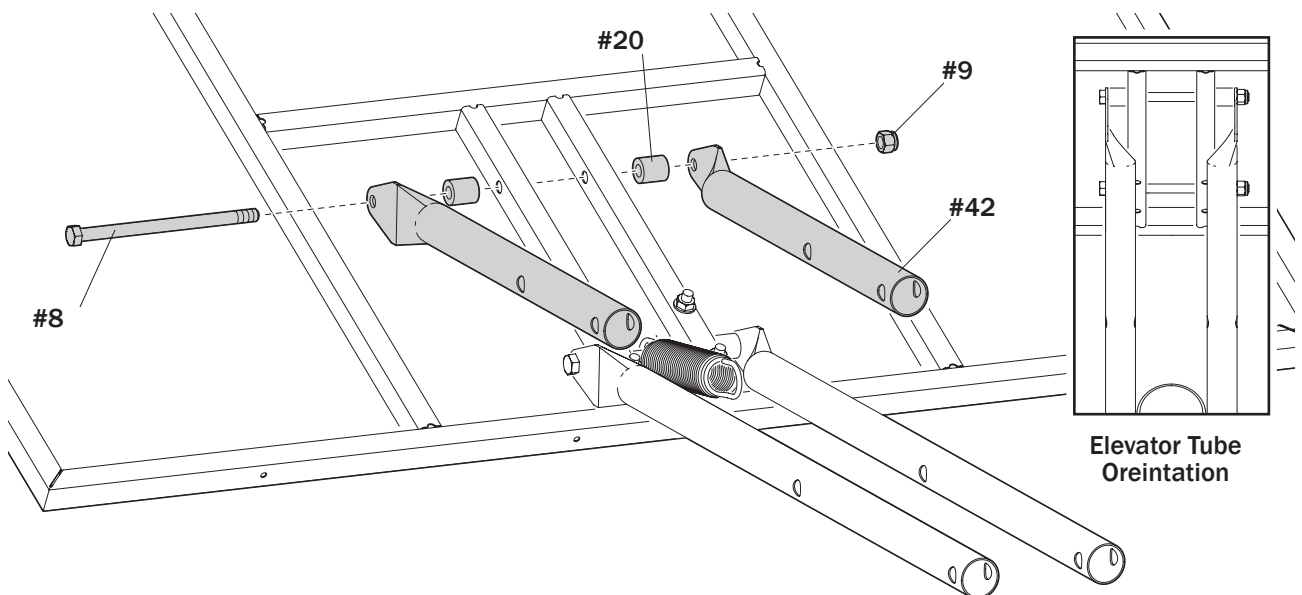


⚠ WARNING ⚠


TIGHTEN THE BOLT (8) IN THE LOCK NUT (9) UNTIL IT IS FLUSH (EVEN) WITH THE OUTER EDGE OF THE NUT.

F**ASSEMBLE THE BACKBOARD**

5. Support the pole on a sawhorse. Attach upper and lower elevator tubes (41 and 42) to upper pole (4) using bolts (43) and nuts (40).
6. Attach the pole cap (22).

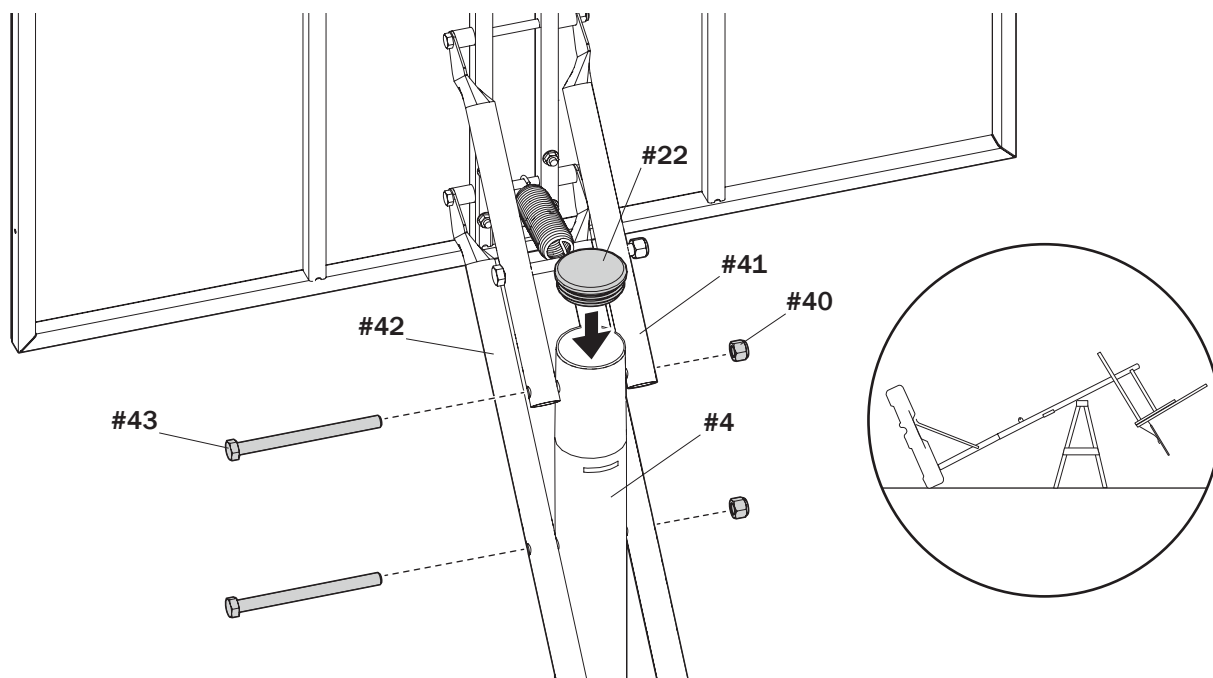

7. Attach adjustment tube (38) assembly to lower elevator tubes (42) using bolt (43), spacers (29), and nut (40).

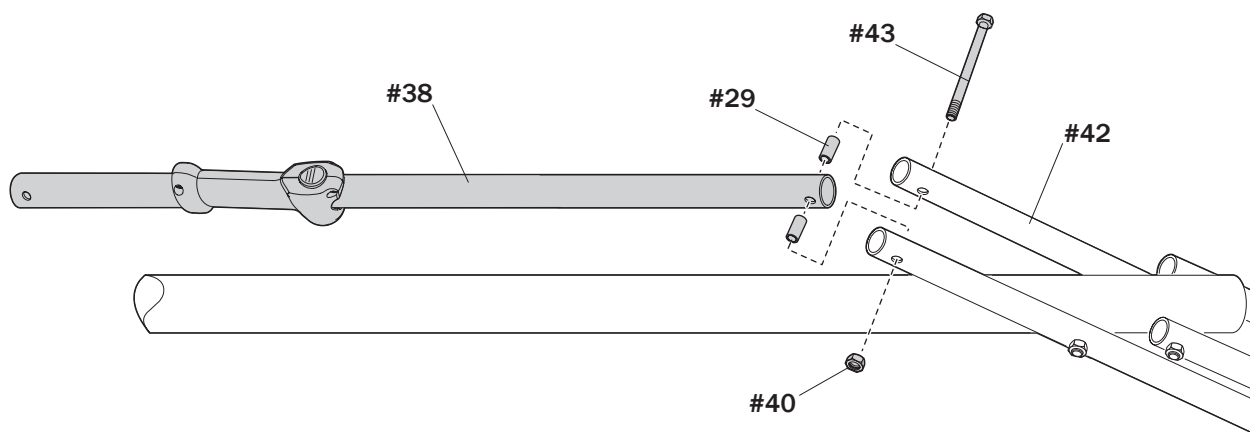

⚠ WARNING ⚠


TIGHTEN THE BOLT (43) IN THE LOCK NUT (40) UNTIL IT IS FLUSH (EVEN) WITH THE OUTER EDGE OF THE NUT.

Assemble the Goal

Required Parts:

- Kit 4
- Kit 5
- Socket Wrench or Wrench
- Safety Glasses

Completed Goal Assembly:

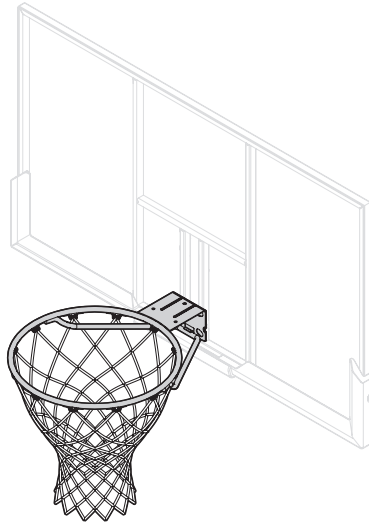


NOTE

Peel protective film from surface of acrylic backboard prior to use.


G ASSEMBLE THE GOAL

1. Insert the T-bolt (33) through the Slam Jam bracket (32).
2. Secure the Slam Jam bracket (32) to the backboard using the bolts (14) and nuts (16).

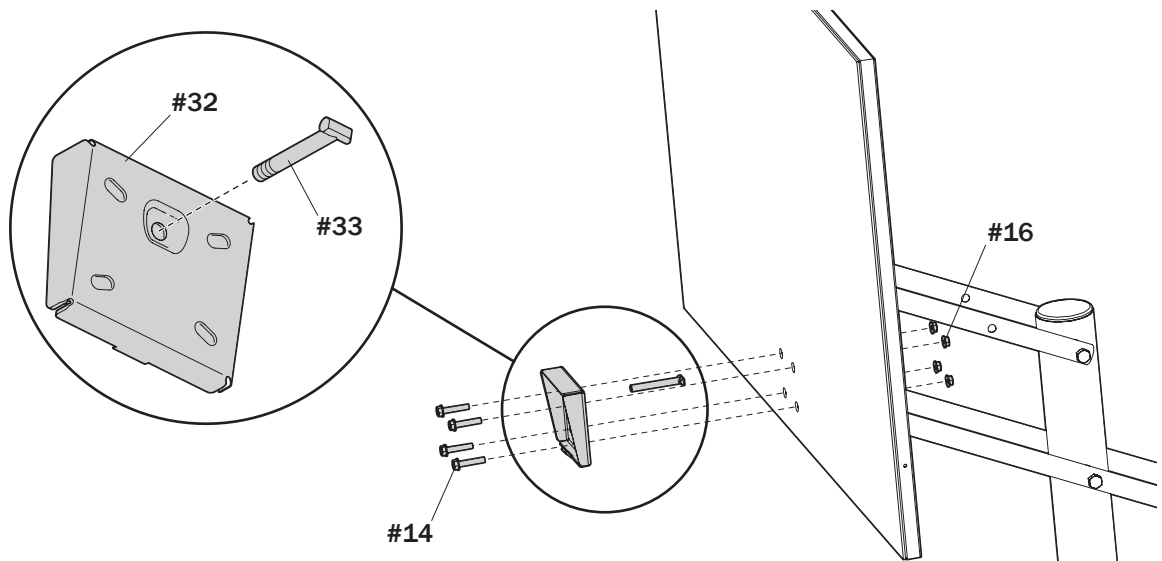


G**ASSEMBLE THE GOAL**

3. Fit rim (25) securely into bracket (32) as shown. Allow T-bolt (33) to slip through center hole in rim (25).

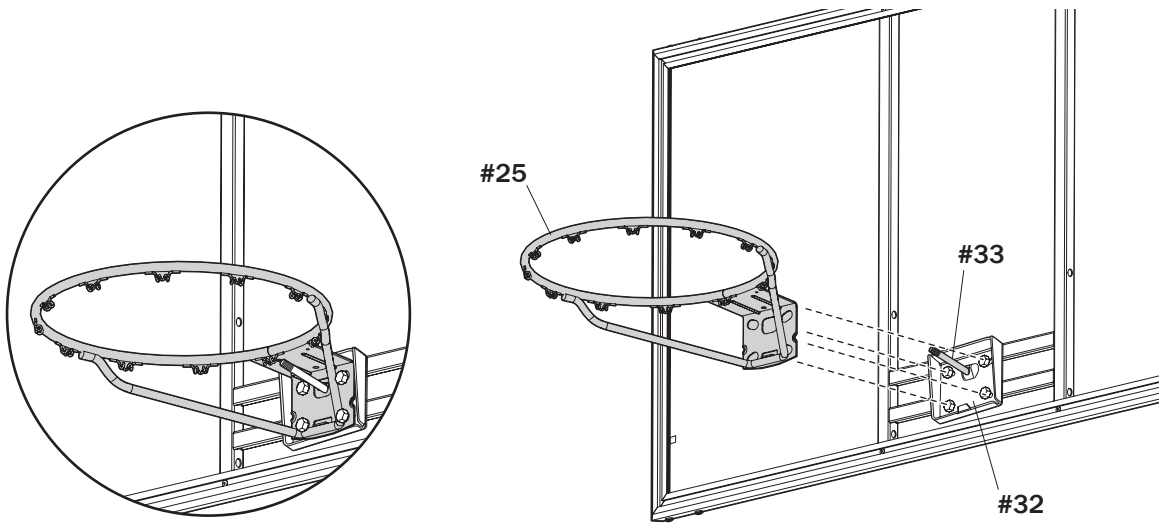


4. Install reinforcement bracket (31) onto T bolt (33) as shown.

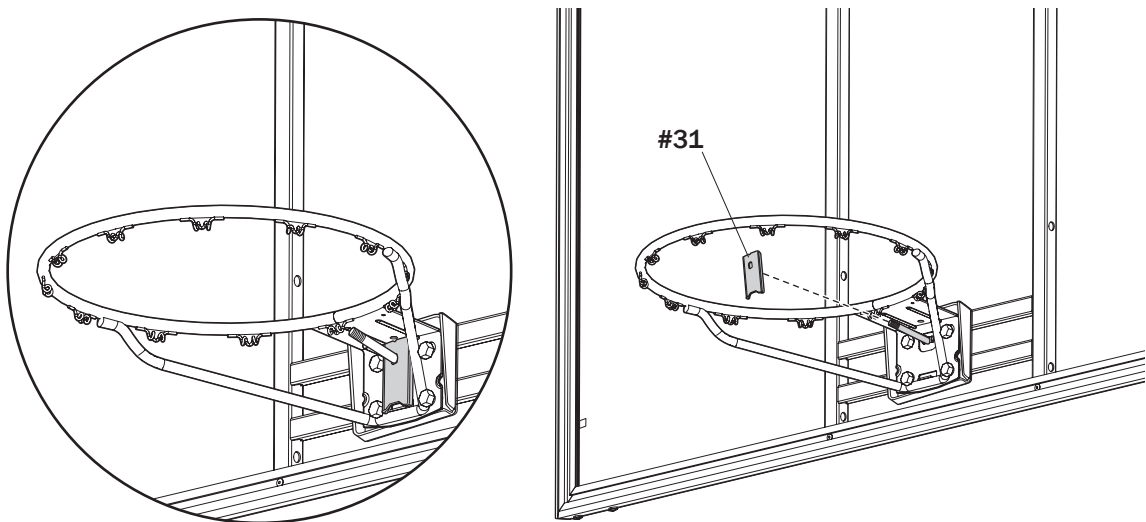


G

ASSEMBLE THE GOAL


5. Install spring (30) onto T bolt (33) as shown.

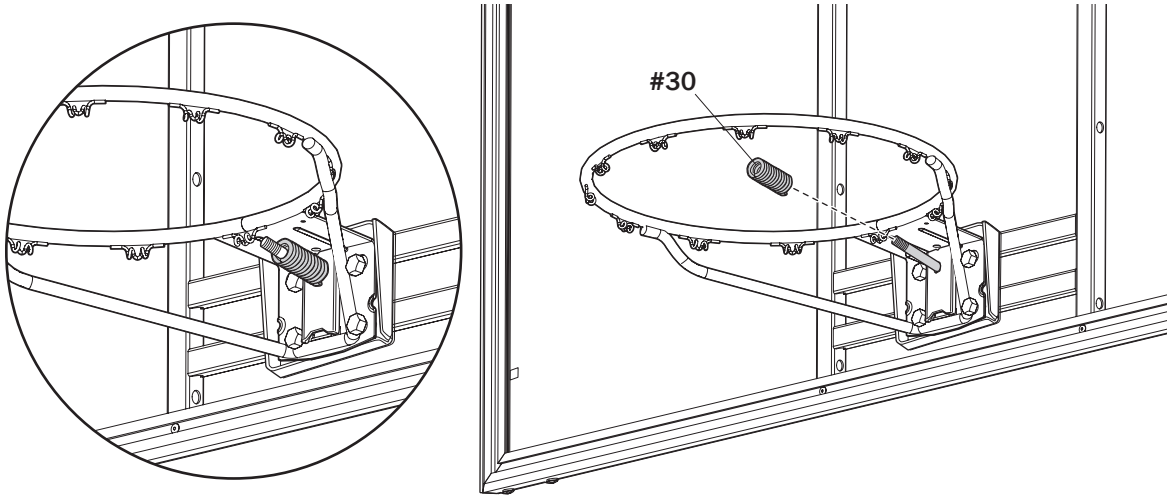

6. Install special nut (36) and washer (35) onto T bolt (33).

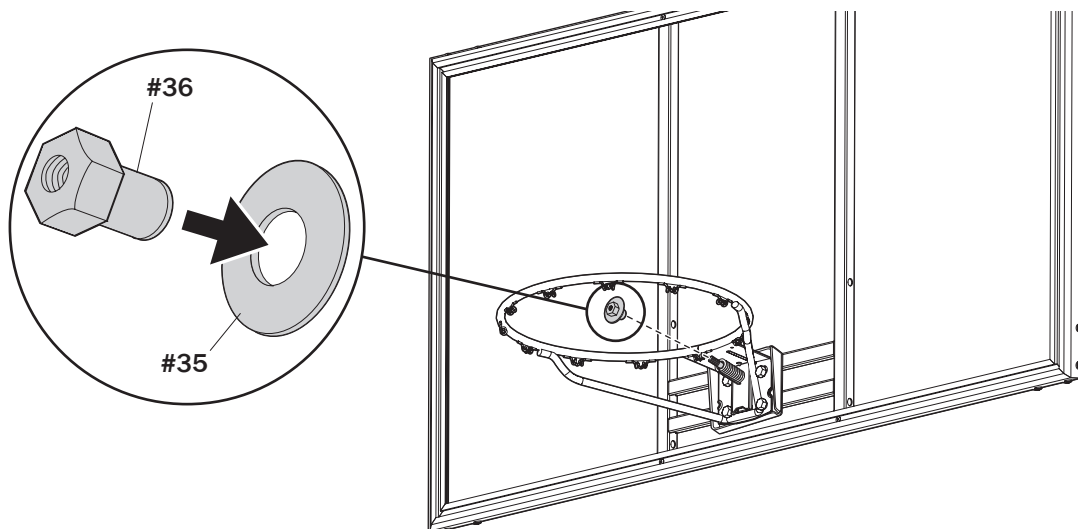





7. Tighten nut (36) until 1/8" of the bolt threads on end of T-bolt (33) are exposed.

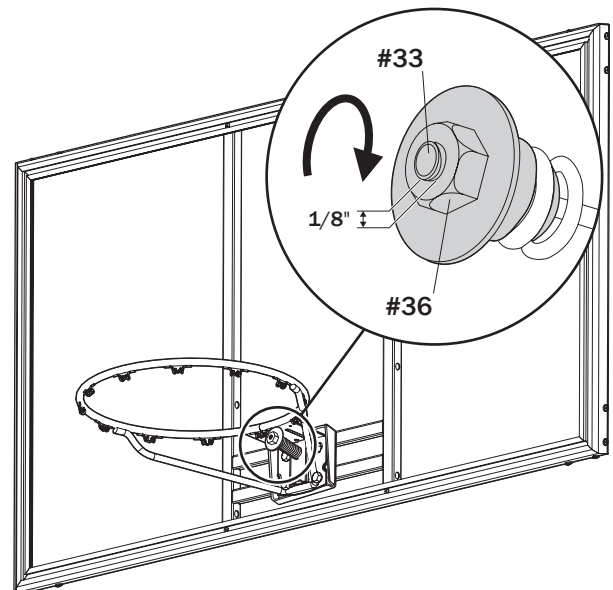


G

ASSEMBLE THE GOAL

- 8.** Thread the net (26) onto the rim (25).

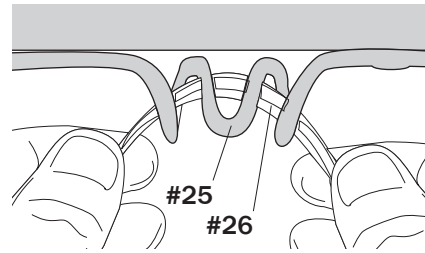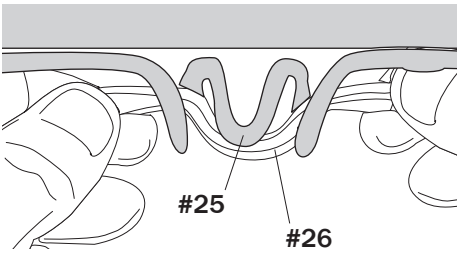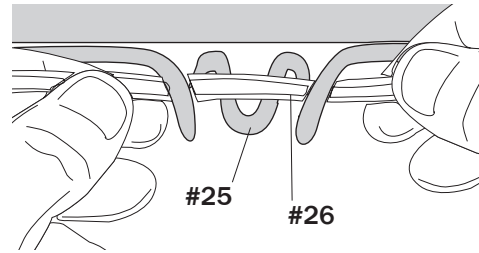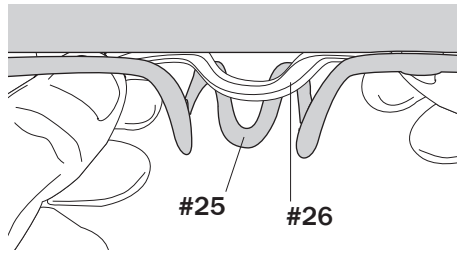


- 9.** Lock elevator system into highest position and apply 10 ft. height indication sticker (37) to inner adjustment tube (39) directly below arrow on handle.
- 10.** Move elevator system to the next position and apply the 9-1/2 ft. sticker.
- 11.** Repeat until all height settings have been labeled. (8-10 ft.)

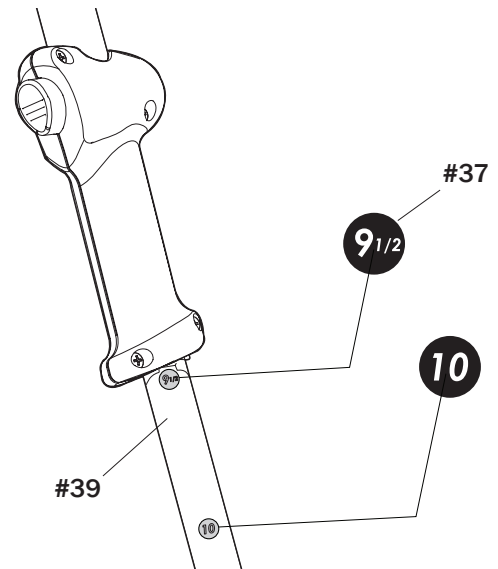

G

ASSEMBLE THE GOAL

- 12.** Support system on sawhorse and extend system to highest position.
- 13.** Stretch counterbalance spring (44) to upper elevator tubes and secure with with bolt (43) and nut (40) in location shown.

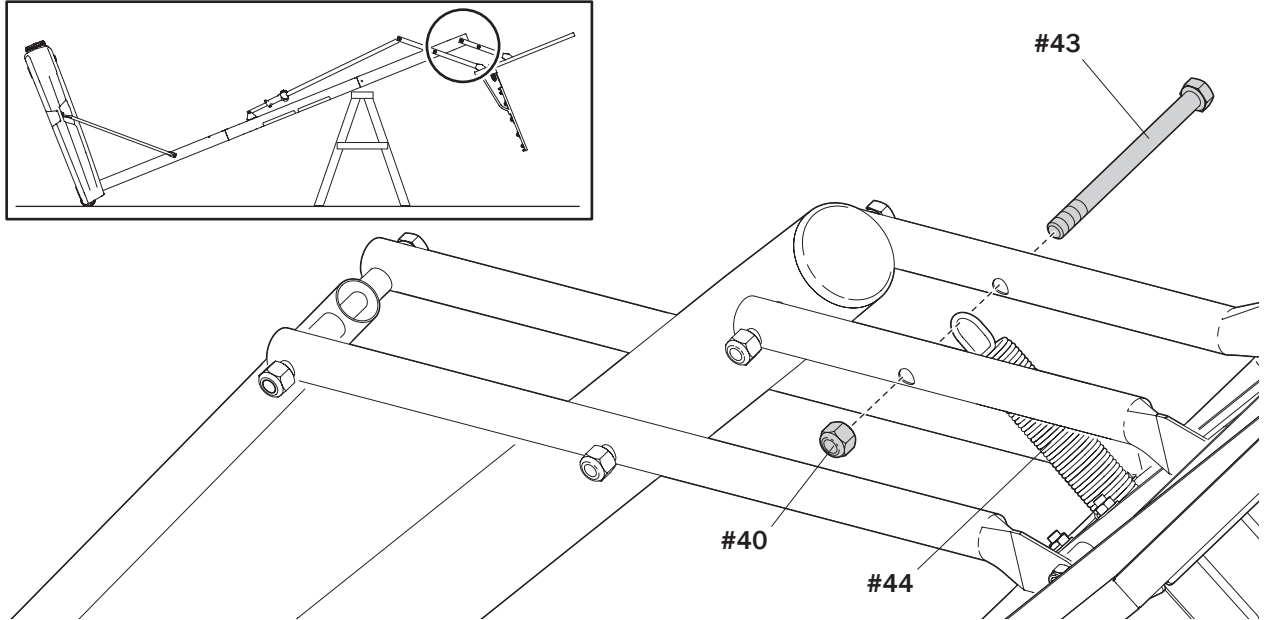


⚠ WARNING ⚠


USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING SPRINGS.

H**INSTALLING THE BOARD PADS**

1. Using the holes which line up for your board size, attach center pad section (50) to left (49) and right sections (51) and board using screws (47) and washers (48).

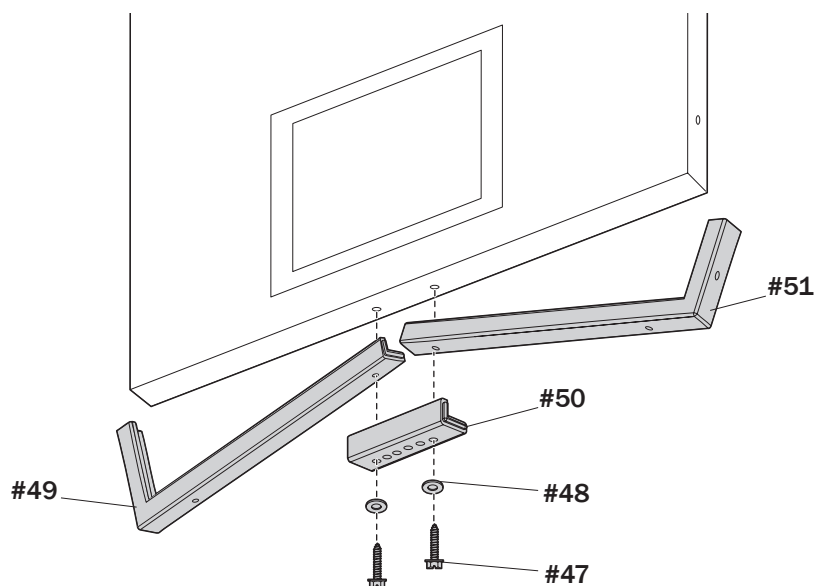

2. Attach left and right pad sections to board using screws (46) and washers (48).

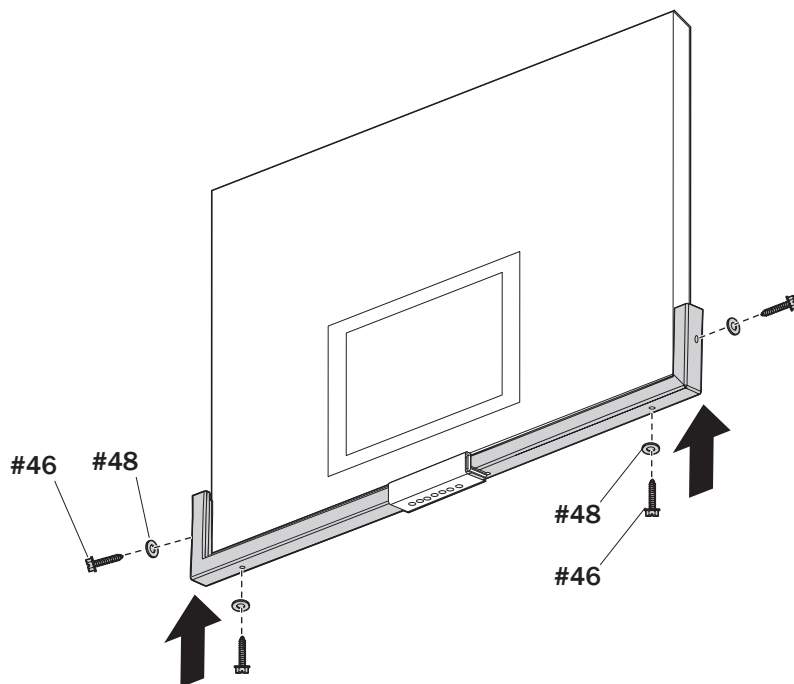


Fill Assembled Unit for Use

Required Parts:

- Water
- Sand

Complete Unit Assembly:

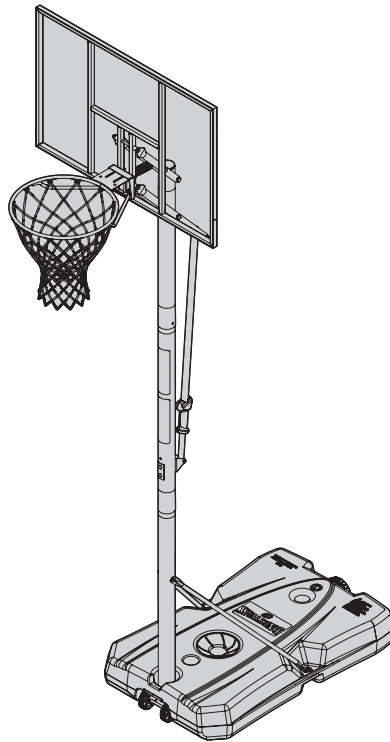


⚠ WARNING ⚠

- TWO CAPABLE ADULTS ARE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.
- DO NOT LEAVE THE ASSEMBLY UNATTENDED WHEN EMPTY; IT MAY TIP OVER.
- MAKE SURE BASE CAP GASKETS (45) ARE INSTALLED.
- BASE WILL NOT SEAL CORRECTLY IF GASKET (45) IS MISSING, DAMAGED OR NOT SECURED PROPERLY. THE SYSTEM MAY TIP OVER.
- FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.
- CONTACT CUSTOMER SERVICE IMMEDIATELY IF THIS IS MISSING OR DAMAGED.

I**FILL ASSEMBLED UNIT FOR USE****TO FILL WITH WATER:**


1. Roll the completed assembly to desired location.
2. Tighten the base cap (23) and base cap gasket (45) securely into place.
3. Fill the base with water (approx. 31 gallons / 117 Liters).
4. Push in the cap (24) securely.

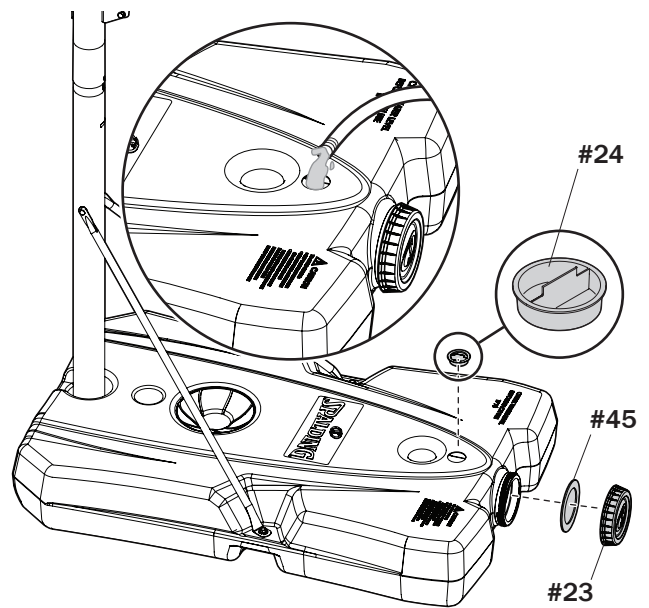**⚠ CAUTION ⚠**

ADD AT LEAST TWO GALLONS (7.6 LITERS) OF NON-TOXIC ANTIFREEZE IN SUB-FREEZING CLIMATES.
CHECK WATER LEVEL BEFORE EACH USE!

TO FILL WITH SAND:

1. Roll the completed assembly to desired location.
2. Carefully tip the system forward.
3. Fill the base with sand (approx. 400 lbs. / 181 kg).
4. When the base has the appropriate amount of ballast, tighten the base cap (23) and base cap gasket (45) securely into place.
5. Push in the cap (24) securely.
6. Carefully upright the system.

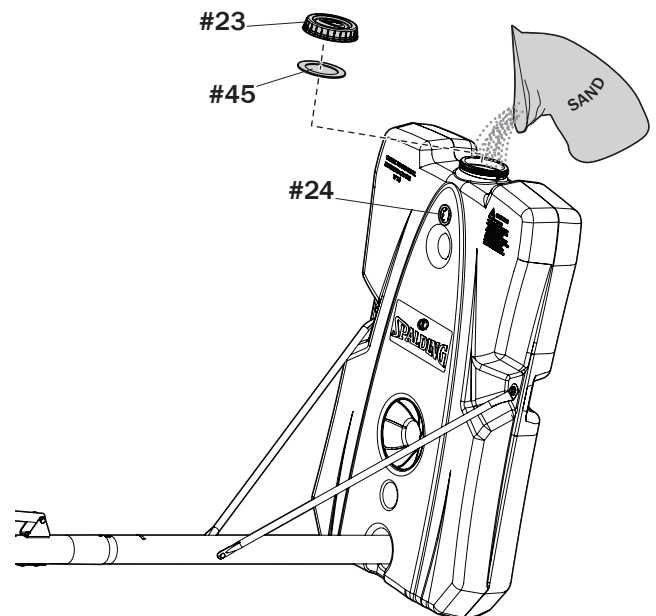**⚠ IMPORTANT ⚠**


No matter which hole is used for filling, BOTH caps MUST be tightened COMPLETELY and SECURELY to prevent leakage.

NOTE

IF USING SAND: ANTIFREEZE IS NOT REQUIRED.

I FILL ASSEMBLED UNIT FOR USE


7. Apply the height adjustment and moving label (21) to the front of the pole.

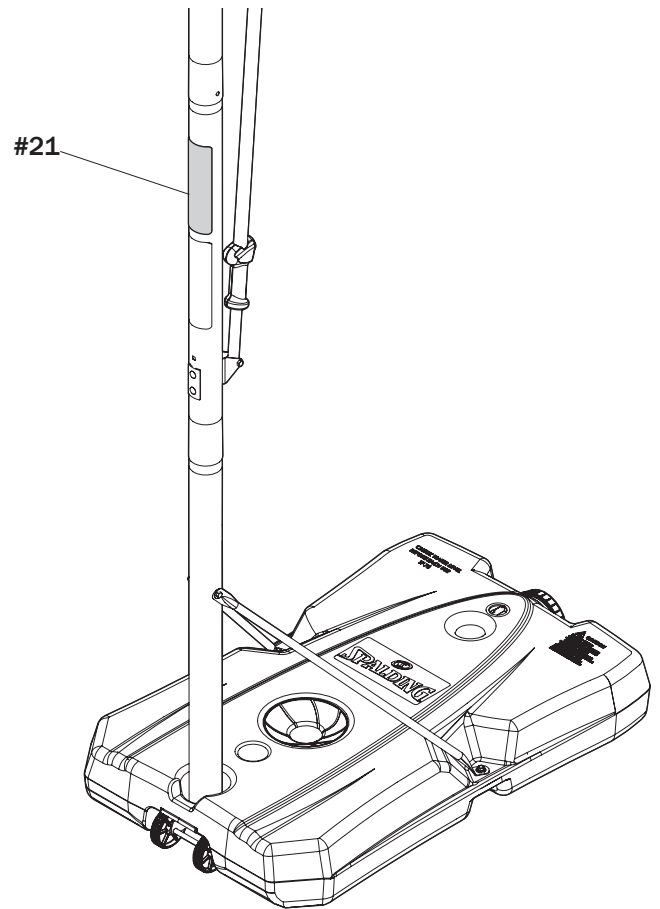


Operation

J ADJUSTING THE HEIGHT

1. Grasp handle and press button.
2. Raise or lower to desired height.
3. Release button.

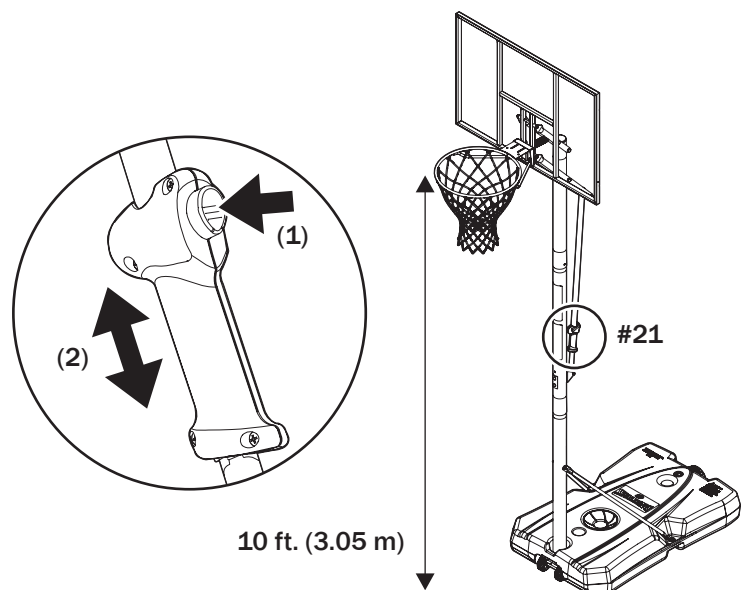

Parts List

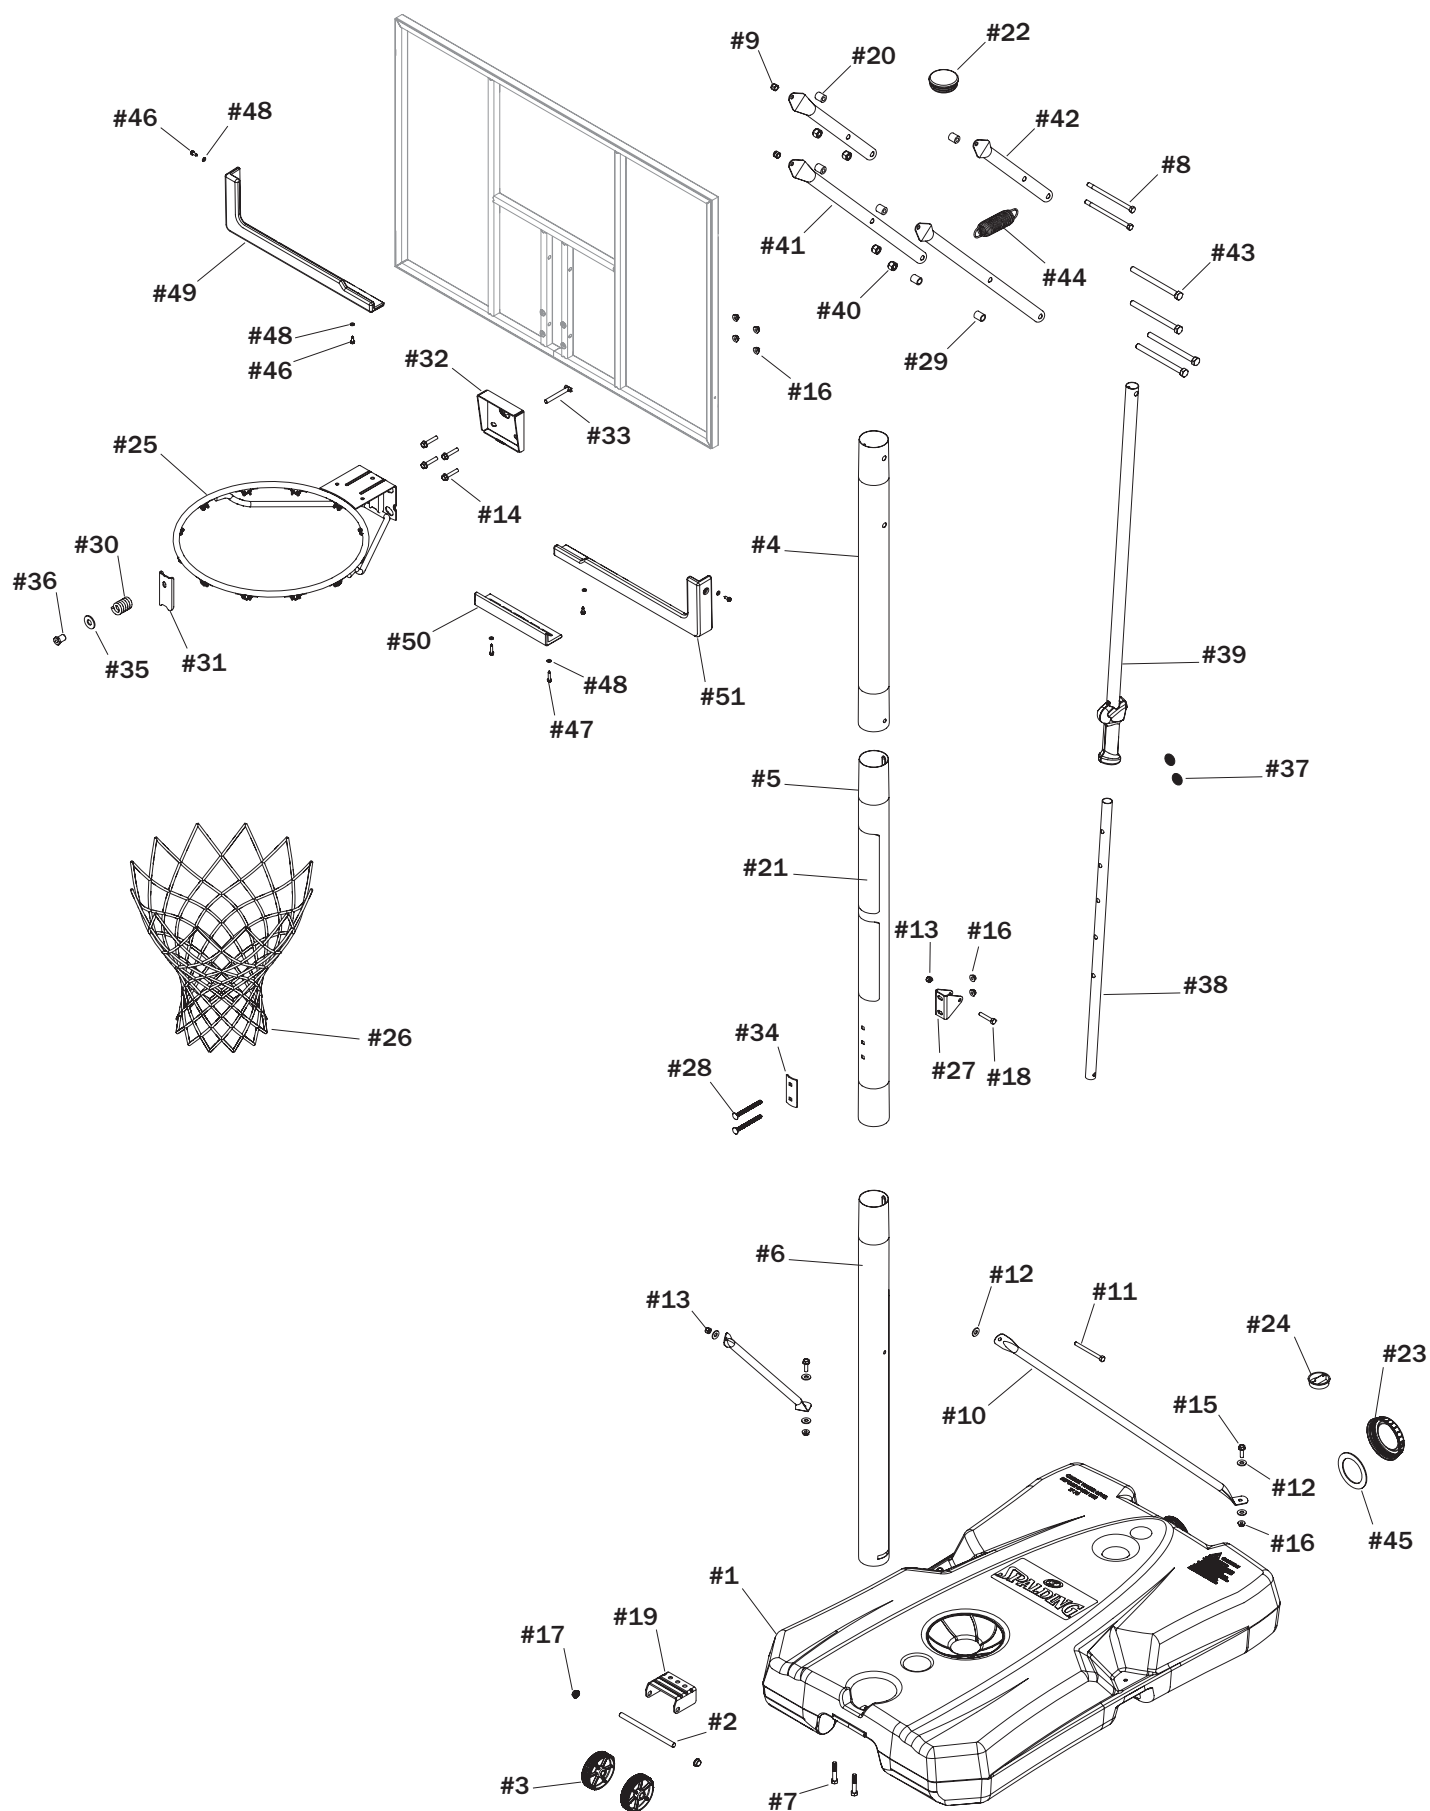

Parts List

Item	Qty	Part No.	Description
1	1	60028801	Base, Black
2	1	108904	Wheel Axle
3	2	266200	Wheel, 4"
4	1	901436	Top Pole Section, Black
5	1	901437	Middle Pole Section, Black
6	1	901438	Bottom Pole Section, Black
7	2	203679	Bolt 3/8-16 x 2 Long
8	2	208897	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 6.00 Long
9	2	203063	Nut, Nylock, 3/8-16
10	2	908601	Tank Strut - Black
11	1	201625	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 3.6" Long
12	6	203218	Washer, Flat, 5/16 I.D.
13	2	203099	Nut, Nylock, 5/16-18
14	4	208892	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1.625 Long
15	2	205528	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1.0 Long
16	8	203100	Nut, Hex Flange, 5/16-18
17	2	207550	Pushnut, 7/16
18	1	202739	Bolt, Hex, 5/16-18 x 1.75 Long
19	1	108900	Wheel Bracket
20	4	208898	Spacer 0.38 I.D. x 0.75 O.D. x 0.83 Long
21	1	2045383/ FR204583	Label, Height Adjustment and Moving, English/French
22	1	600138	Cap, Pole Top 3.0"
23	1	600272	Cap, Base, Screw Cap, Large, 5.5" Dia.
24	1	203617	Cap, Base
25	1		Rim
26	1		Net

Item	Qty	Part No.	Description
27	1	108163	Pole Mount Bracket
28	2	203231	Bolt, Carriage, 5/16-18 x 3.5" Long
29	2	201681	Spacer 0.53 I.D. x 0.88 Long
30	1	208760	Spring, Black, Slam Jam
31	1	200318	Bracket, Reinforcement, Slam Jam
32	1	900033	Bracket, Slam Jam
33	1	206048	T-Bolt, 3/8-16 x 3.25 Long
34	1	206990	Reinforcement Bracket
35	1	203470	Washer, Flat, Slam Jam
36	1	203795	Nut, Special
37	1	204872	Label, Height Indicator
38	1	918153	Tube Assembly w/Handle, Adjustment, Outer - Black
39	1	901144	Tube, Adjustment, Inner - Black
40	4	206340	Nut, Nylock, 1/2-13
41	2	901411	Elevator Tube, Lower - Black
42	2	901410	Elevator Tubes, Upper - Black
43	4	206304	Bolt, Hex, 1/2-13 x 6.31" Long
44	1	208564	Spring, Elevator
45	1	208452	Gasket, Screw Cap
46	4	202871	Screw, Hex Washer Head, Slotted 1/4 x 3/4
47	2	201596	Screw, Hex Washer Head, Slotted, 1/4 x 1.25
48	6	206303	Washer, Flat, Plain, Narrow, Type B, 1/4"
49	1	20157801/ 600143	Board Pad, Left Section
50	1	201580/ 600149	Board Pad, Center Section
51	1	20157901/ 600142	Board Pad, Right Section

SAFETY LABELS




NOTICE

APPLY THE SAFETY LABELS TO THE COMPLETED ASSEMBLY PRIOR TO USE.


HEIGHT ADJUSTMENT

TO ADJUST BACKBOARD:

1. Grasp handle and press button.
2. Raise or lower to desired height.
3. Release button.

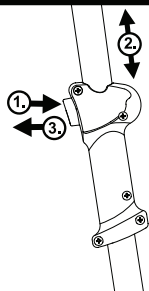

MOVING SYSTEM

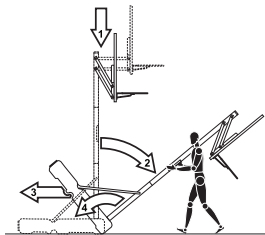

1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.

204583 12/04

**WARNING LABELS AND INSTRUCTIONS
MUST ACCOMPANY THIS PRODUCT.
CALL TOLL-FREE FOR REPLACEMENT:
1300 367 582 (AUSTRALIA)
www.spalding.com.au**



**WARNING:
SWINGING ON THE RING
MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH**

**WARNING LABELS AND INSTRUCTIONS MUST ACCOMPANY
THIS PRODUCT. CALL TOLL-FREE FOR REPLACEMENT:
LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET LES INSTRUCTIONS
DOIVENT ACCOMPAGNER CE PRODUIT. POUR UN REMPLACEMENT,
APPELEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS :
1.800.558.5234 | www.huffysports.com
www.spalding.com**



CAUTION:
THIS BACKBOARD AND RIM IS NOT DESIGNED
TO SUPPORT A PLAYER HANGING FROM THE
RIM OR NET. FAILURE TO OBSERVE THIS
CAUTION MAY CAUSE BODILY INJURY AND /
OR PROPERTY DAMAGE

! WARNING



**READ AND UNDERSTAND WARNINGS
LISTED BELOW BEFORE USING THIS
PRODUCT.
FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS
MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR
PROPERTY DAMAGE.**

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- DO NOT hang on the rim or any part of the system including backboard, support braces, or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, use caution to keep face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim, or net.
- DO NOT slide, climb, shake, or play on base and/or pole.
- After full assembly, fill system completely with water or sand. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over, causing injuries and/or property damage.
- DO NOT add ballast on top of base (such as sand bags or cinder blocks). Such added ballast can crack base, causing leakage, which could cause system to tip over. DO NOT use ballast on top of base as substitute for filling base with water or sand.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- DO NOT allow children to move or adjust system.
- DO NOT wear jewelry during play (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures or cracks in base could result, causing leakage which could cause system to tip over.
- Keep organic material and water away from pole base. Grass, water, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Keep pole top covered with cap at all times. Water and debris entering pole through uncapped top can cause corrosion from the inside.
- CHECK pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- CHECK system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, and signs of corrosion; replace or repair before use.
- CHECK system before each use for instability.
- DO NOT use or leave system upright during windy and/or adverse weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and weather, and free from personal property and/or overhead wires.
- Never play on damaged equipment.
- See instruction manual for proper assembly and maintenance.
- When moving system, use caution to keep height adjust mechanism from shifting.
- Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add at least 2 gallons of non-toxic antifreeze or sand, or empty tank completely and store. (Do not use salt.)
- DO NOT allow anyone to stand or sit on base while moving system.
- DO NOT leave system unsupervised, or play on system when wheels are engaged for moving.
- Use caution when moving system across uneven surfaces. System may tip over.
- Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over.

SPALDING

In the U.S.: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339
In Australia: 1-300-367-582

Trademarks registered
in the USA and other countries.
ID#: 500082 07/21


Número de modelo:
(se encuentra en la caja del producto)

ESPAÑOL



SISTEMA PORTÁTIL DE BALONCESTO

Manual del propietario

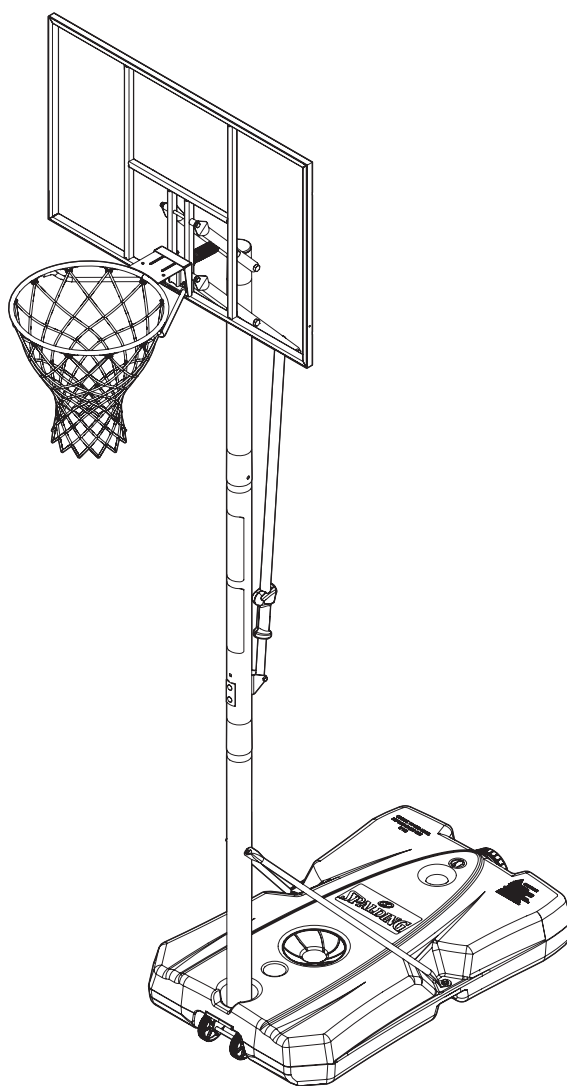

Teléfono gratuito del servicio al cliente

EE. UU.: 1-800-558-5234

Canadá: 1-800-284-8339

Europa: +353 51 379777

Australia: 1300 367 582

www.spalding.com

⚠ ADVERTENCIA ⚠



LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

Índice

Índice	35
Antes de empezar	35
Contacto	35
Garantía	36
Información de seguridad	36
Comprobación del ajuste de los pernos de tolerancia estrecha	37
Contenido del paquete	37
Herramientas y materiales para el montaje	42

Resumen del montaje	43
Montaje de la base	44
Montaje del ajuste del elevador	48
Montaje del tablero	50
Montaje de la canasta	53
Llenado de la unidad montada para su uso	59
Funcionamiento	61
Listado de piezas	62



¿Tiene preguntas o le faltan piezas?

¡NO regrese a la tienda!


¡Llame al número de atención al cliente
GRATUITO que figura en la primera página!



Antes de empezar

LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.

- Saque **TODO** el contenido de las cajas.
- Asegúrese de revisar el **INTERIOR** de las secciones de los postes; los herrajes y las piezas adicionales se encuentran allí.
- Debe conservar este manual junto con el recibo de compra y tenerlo disponible como referencia conveniente, ya que contiene información importante sobre su modelo.

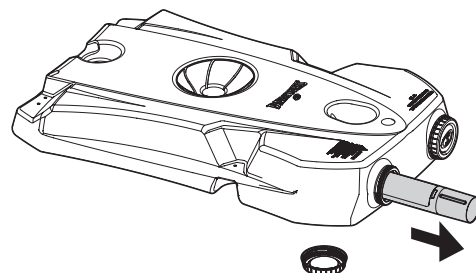

⚠ ADVERTENCIA ⚠

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

Contacto

¿Tiene preguntas o le falta alguna pieza? ¡**NO** vuelva a la tienda!

E-mail:

warrantyservice@custserv.fotlinc.com

Teléfono gratuito del servicio al cliente:

1-800-558-5234

Dirección postal:

Spalding
PO Box 90015
Bowling Green, KY 42102

Garantía

Para obtener la información más reciente sobre la Garantía del Sistema de Baloncesto, visite www.Spalding.com o llame al Servicio al Cliente de Spalding al **1-800-558-5234**.

Información de seguridad

ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para que el funcionamiento del sistema sea seguro, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.

Para garantizar la seguridad, no intente montar este sistema sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior de todo el material de embalaje para verificar si hay piezas y/o cualquier material de instrucciones adicional. **Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de los herrajes y la lista de piezas en este documento.** Es esencial el montaje completo, el uso y la supervisión adecuados para el funcionamiento correcto del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y funciona adecuadamente.

- Si usa una escalera durante el montaje, extienda la precaución.
- Revise regularmente la base para detectar si hay fugas. Las fugas lentas pueden hacer que el sistema se vuelque inesperadamente.
- Asiente las secciones del poste correctamente (si corresponde). De lo contrario, las secciones del poste podrían separarse al jugar o al transportarlo.
- La altura mínima de funcionamiento es de 6 pies y 6 pulgadas (1.98 m) hasta la parte inferior del tablero.
- El clima, la corrosión o el mal uso podrían provocar fallos en el sistema.
- Si requiere asistencia técnica, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
- La altura mínima de funcionamiento es de 6 pies y 6 pulgadas (1.98 m) hasta la parte inferior del tablero.

La mayoría de las lesiones están causadas por un mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tenga cuidado al usar este sistema.

ADVERTENCIA

SI SU SISTEMA CUENTA CON UN TABLERO ACRÍLICO, COMPRUEBE QUE EL TABLERO NO HAYA SUFRIDO DAÑOS DURANTE EL ENVÍO. SI HAY GRIETAS EN EL TABLERO, ESTE PODRÍA ROMPERSE DE FORMA REPENTINA. SI EL TABLERO SE DAÑA DE ALGÚN MODO, TANTO ANTES COMO DESPUÉS DEL MONTAJE, LLAME AL NÚMERO GRATUITO: EE. UU. 1-800-558-5234; CANADÁ: 1-800-284-8339; www.spalding.com

ATENCIÓN

- **Se requiere que el montaje sea llevado a cabo por adultos.**
- Deseche de inmediato **TODOS** los materiales de embalaje.
- Como con cualquier otro producto, inspeccione periódicamente si hay piezas pequeñas sueltas.
- La unidad ensamblada **DEBE** estar llena de arena o agua en **TODO** momento.
- **TODOS** los sistemas de baloncesto, incluidos aquellos utilizados para EXHIBICIÓN, **DEBEN** montarse e instalarse según las instrucciones.
- El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar **LESIONES GRAVES**.
- **NO** es aceptable emplear un sistema de apoyo improvisado.

NOTA


El estilo del tablero variará.

Comprobación del ajuste de los pernos de tolerancia estrecha

Para garantizar que el sistema del tablero ofrece una calidad de juego óptima, se requiere una estrecha tolerancia del ajuste entre los componentes del elevador y los herrajes. Compruebe el ajuste de los pernos grandes en los orificios grandes de los tubos del elevador, los soportes del tablero y las placas triangulares. Si fuese necesario, con cuidado, realice movimientos circulares para extraer el exceso de pintura de los orificios.

NOTA


No todos los artículos ilustrados están incluidos en cada modelo.

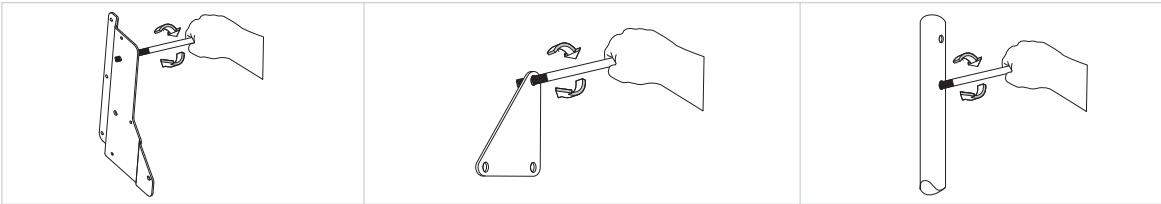

Contenido del paquete








Compruebe el contenido de cada kit y otras piezas para asegurarse de que se incluyen todas las partes. Conserve los herrajes del kit en la bolsa etiquetada, ya que los utilizará en diferentes pasos del montaje. Vea el "Listado de piezas" de la página 61 para ver la lista completa de los números de las piezas de recambio.

MONTAJE DE LA BASE

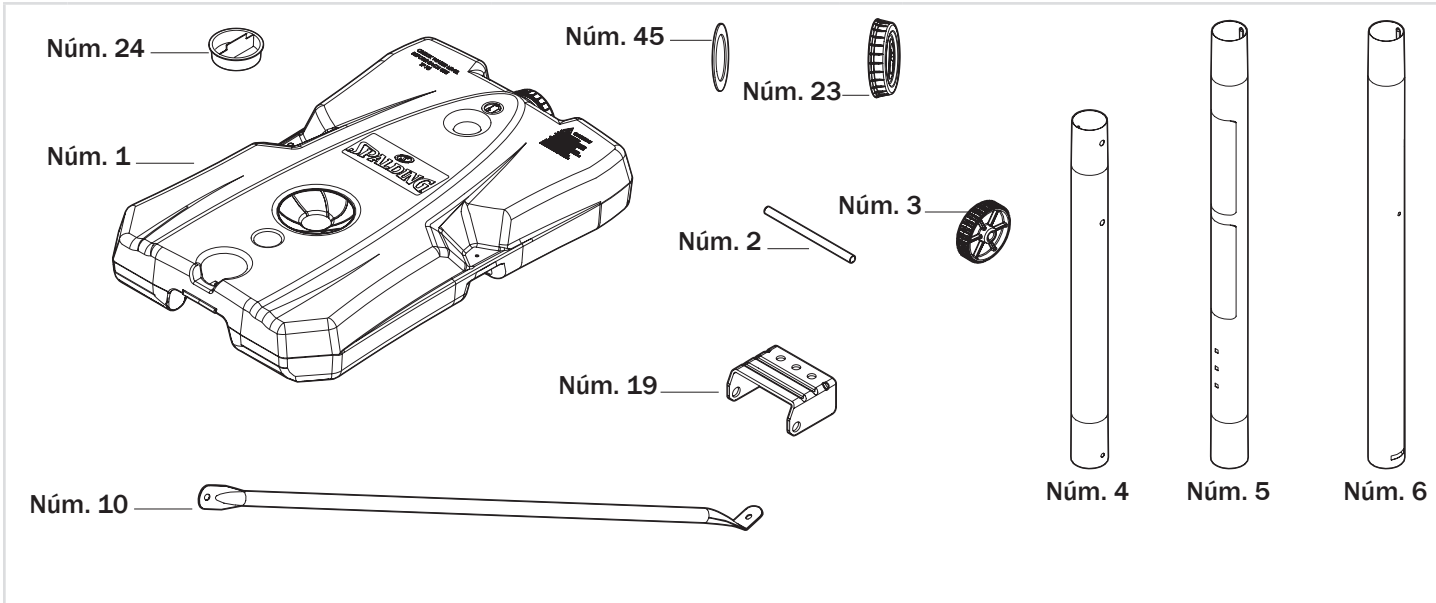

1	Base (x1)	2	Rueda, eje (x1)	3	Rueda, 4" (x2)
4	Poste superior (x1)	5	Poste intermedio (x1)	6	Poste inferior (x1)
10	Puntal de tanque (x2)	19	Soporte de la rueda (x1)	23	Tapa, base, tapón de rosca, grande, diámetro 5.5" (x1)
24	Tapa, base (x1)	45	Junta, tapón de rosca (x1)		

KIT 1 – 209157

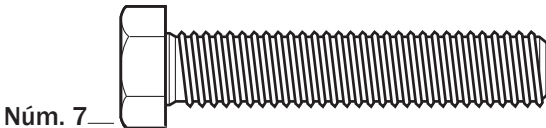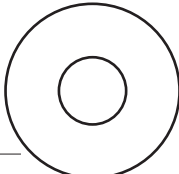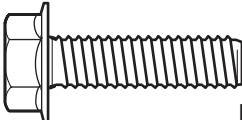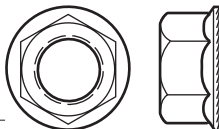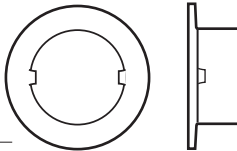					
					
					
7	Perno, 3/8-16 x 2 de largo (x2)	11	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 3.6" de largo (x1)	12	Arandela, plana, 5/16" (x6)
13	Tuerca, Nylock, 5/16-18 (x1)	15	Perno, brida hexagonal 5/16-18 x 1 de largo (x2)	16	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18" (x2)
17	Tuerca dentada, 7/16" (x2)				

KIT 2 – 209158

Núm. 13 _____

Núm. 16 _____

Núm. 18 _____

Núm. 34 _____

Núm. 28 _____

13

Tuerca, Nylock, 5/16-18 (x1)

16

Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 (x2)

18

Perno, hexagonal, 5/16-18 x 1.75" de largo (x1)

28

Perno, carruaje, 5/16-18 x 3.5" de largo (x2)


34

Soporte de refuerzo (x1)


MONTAJE DEL AJUSTE DEL ELEVADOR

Núm. 21 

Núm. 37 

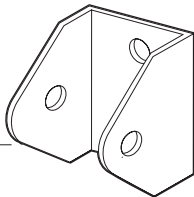
Núm. 27 


Núm. 39 


Núm. 38 


21	Etiqueta, ajuste de altura y movimiento (x1)	27	Soporte montaje del poste (x1)	37	Etiqueta, indicadora de altura (x1)
38	Montaje del tubo con manilla, ajuste, exterior (x1)	39	Tubo, ajuste, interior (x1)		

KIT 3 - 209159

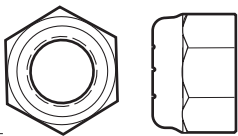Núm. 9 

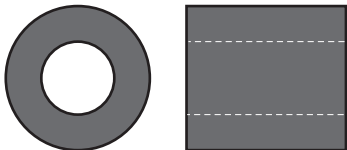Núm. 20 

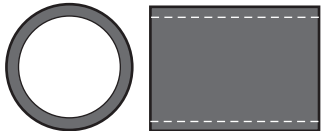
Núm. 29 

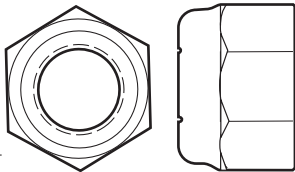
Núm. 40 


9	Tuerca, Nylock, 3/8-16 (x2)	20	Espaciador, 0.38 d. int. x 0.83" de largo (x4)	29	Espaciador, 0.530 d. int. x 0.88" de largo (x2)
40	Tuerca, Nylock, 1/2-13 (x4)				

MONTAJE DEL TABLERO

Núm. 22 


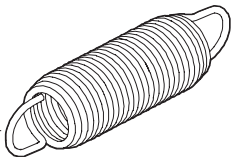
Núm. 44 

Núm. 41 




Núm. 42 

22	Tapa, parte superior del poste, 3.0" (x1)	41	Tubo del elevador, inferior (x2)	42	Tubo del elevador, superior (x2)
44	Resorte, elevador (x1)				


HERRAJES DEL TABLERO

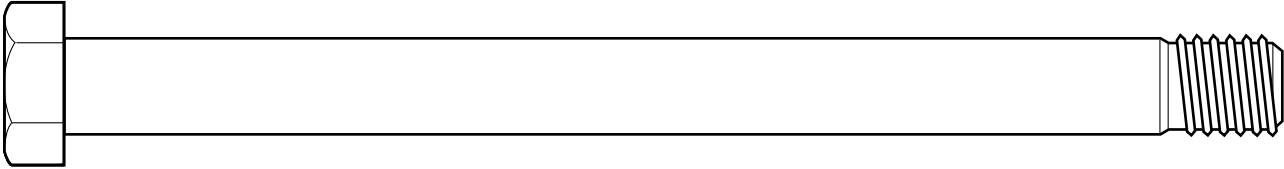	
Núm. 8	
	
Núm. 43	
8	Perno, hexagonal, 3/8-16 x 6.00 de largo (x2)
43	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 6.31" de largo (x4)

MONTAJE DE LA CANASTA

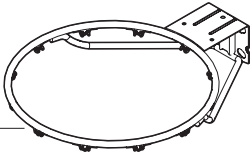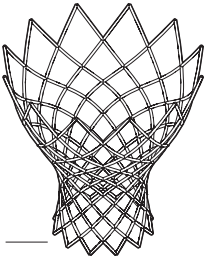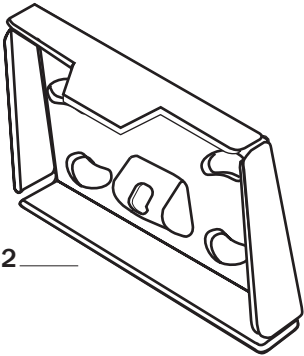
								
Núm. 25			Núm. 26			Núm. 32		
25	Aro (x1)		26	Red (x1)		32	Soporte, aro (x1)	

KIT 4 – 209160

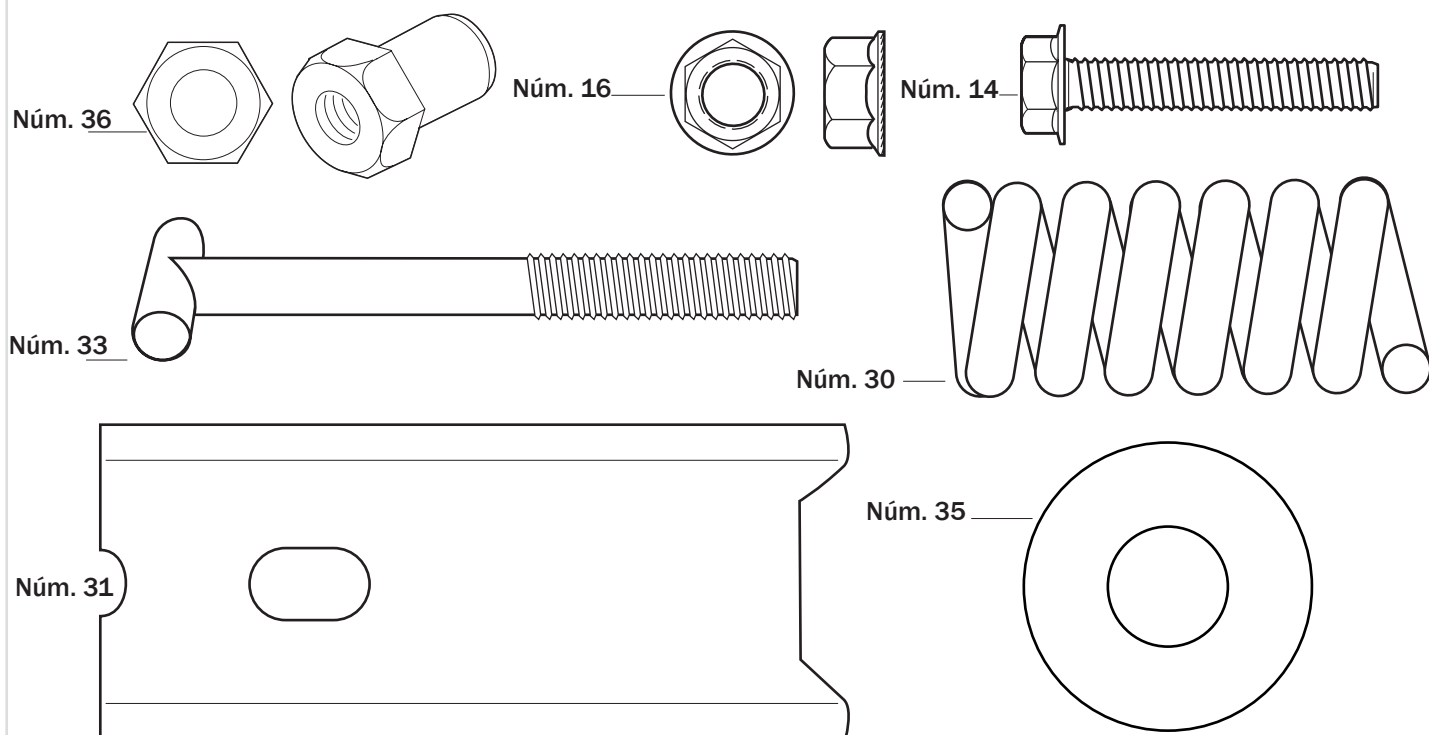


14	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1.625 de largo (x4)	16	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18" (x4)	30	Resorte, negro, Slam Jam (x1)
31	Soporte, refuerzo, Slam Jam (x1)	33	Perno en T, 3/8-16 x 3.25" de largo (x1)	35	Arandela, plana, Slam Jam (x1)
36	Tuerca, especial (x1)				

MONTAJE DE LA ALMOHADILLA DEL TABLERO

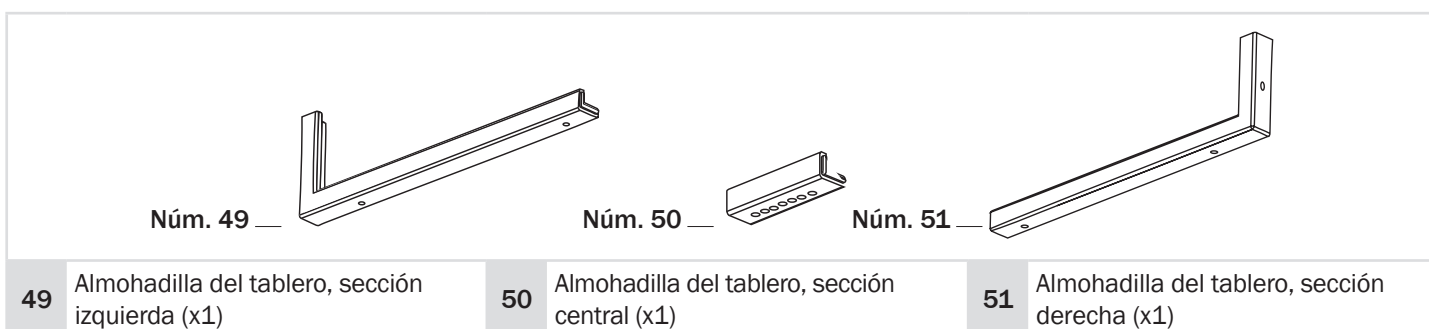








49	Almohadilla del tablero, sección izquierda (x1)	50	Almohadilla del tablero, sección central (x1)	51	Almohadilla del tablero, sección derecha (x1)
-----------	---	-----------	---	-----------	---

KIT 5 – 209161

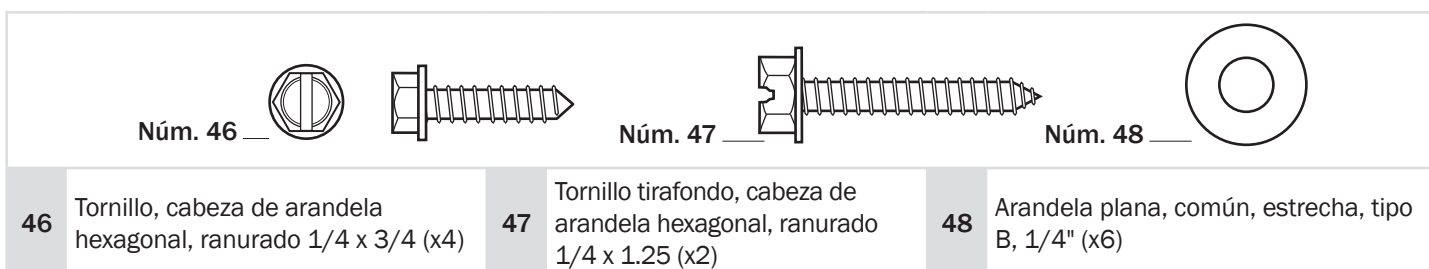


46	Tornillo, cabeza de arandela hexagonal, ranurado 1/4 x 3/4 (x4)	47	Tornillo tirafondo, cabeza de arandela hexagonal, ranurado 1/4 x 1.25 (x2)	48	Arandela plana, común, estrecha, tipo B, 1/4" (x6)
-----------	---	-----------	--	-----------	--

Herramientas y materiales para el montaje

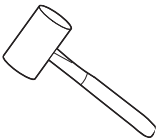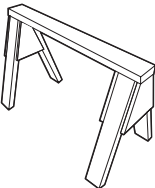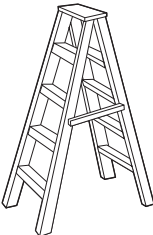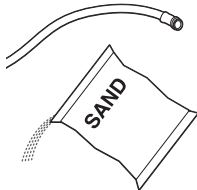					
2 adultos capaces	Mazo	Gafas de seguridad	Llave de vaso 7/16", 1/2", 9/16", 3/4"	Extensión de llave de vaso	Llave 7/16", 1/2", 9/16", 3/4"
					
Cinta métrica	Caballote	Escalera de mano (8 pies)	Tabla de madera de desecho	Manguera de jardín o arena	(OPCIONAL) Llaves ajustables

Resumen del montaje

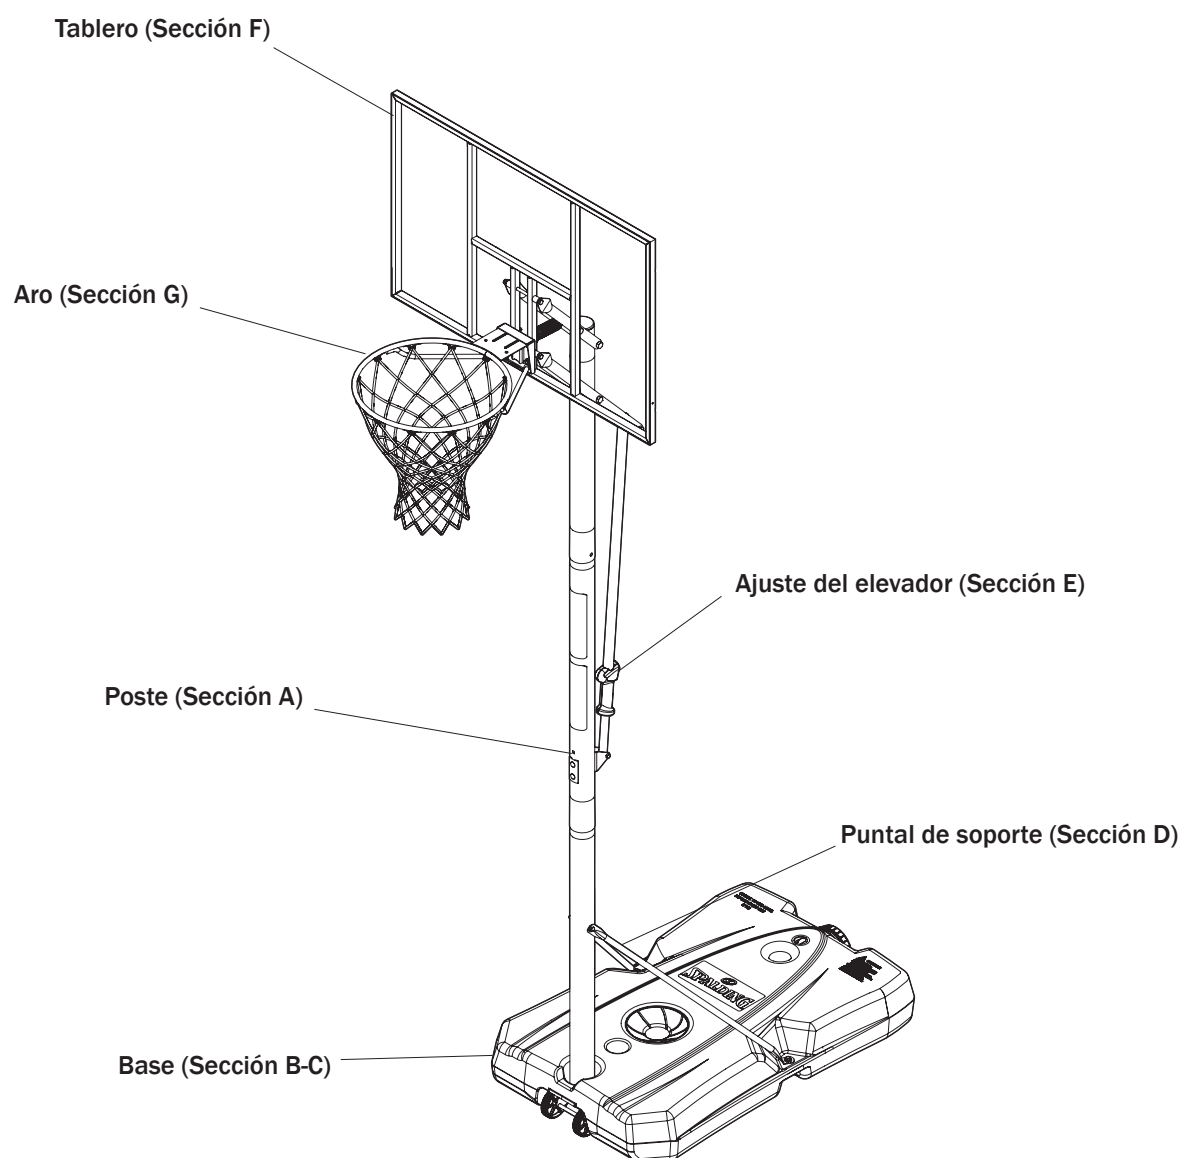


Montaje de la base

Piezas necesarias:


- Kit 1
- Tabla de madera de desecho
- Llave de vaso o llave
- Mazo

Montaje completo de la base:

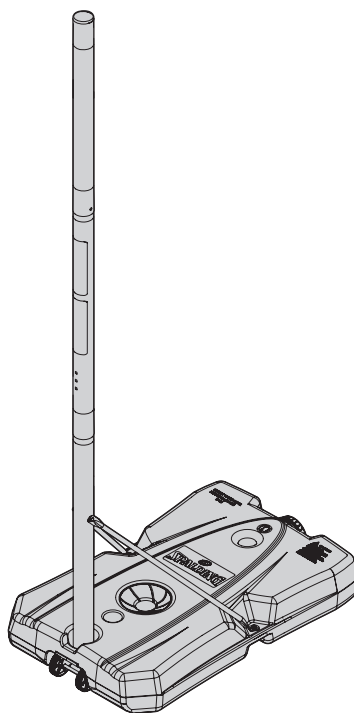

A MONTAJE DEL POSTE

1. Identifique correctamente cada sección del poste. Mida y marque 3 1/2" (9 cm) desde la parte superior del poste intermedio (5) y el poste inferior (6).

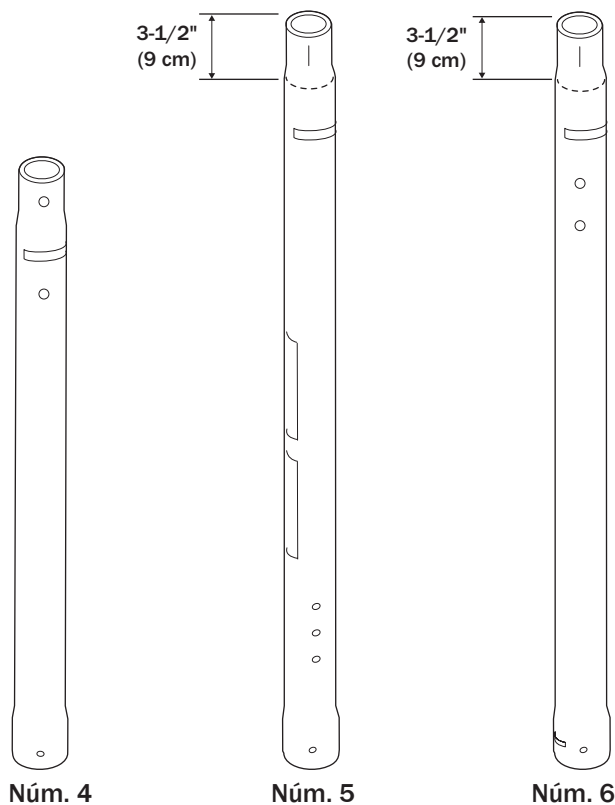

A

MONTAJE DEL POSTE

⚠ PRECAUCIÓN ⚠


CUANDO ESTÁN CORRECTAMENTE ENCAJADAS ENTRE SÍ, LAS SECCIONES DE LOS POSTES DEBERÁN TENER UNA SUPERPOSICIÓN DE **3 1/2" (9 CM)**.

SI NO PUEDE CONSEGUIR UNA SUPERPOSICIÓN DE ENGANCHE DE **3 1/2" (9 CM)**, ¡¡PARE!! ¡NO CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PASO! - LLAME AL SERVICIO AL CLIENTE DE SPALDING AL **1-800-558-5234** PARA RECIBIR AYUDA.


NOTA

Alinee la concavidad de la sección del poste superior (4) dentro de la depresión de la sección del poste intermedio (5) como se muestra.

2. Manteniendo el conjunto alineado, empuje la sección intermedia del poste (5) en la sección superior (4), utilizando el tablón de madera como se indica, hasta que el poste superior alcance la línea de 3 1/2" (9 cm) que usted marcó previamente en el poste intermedio (5).

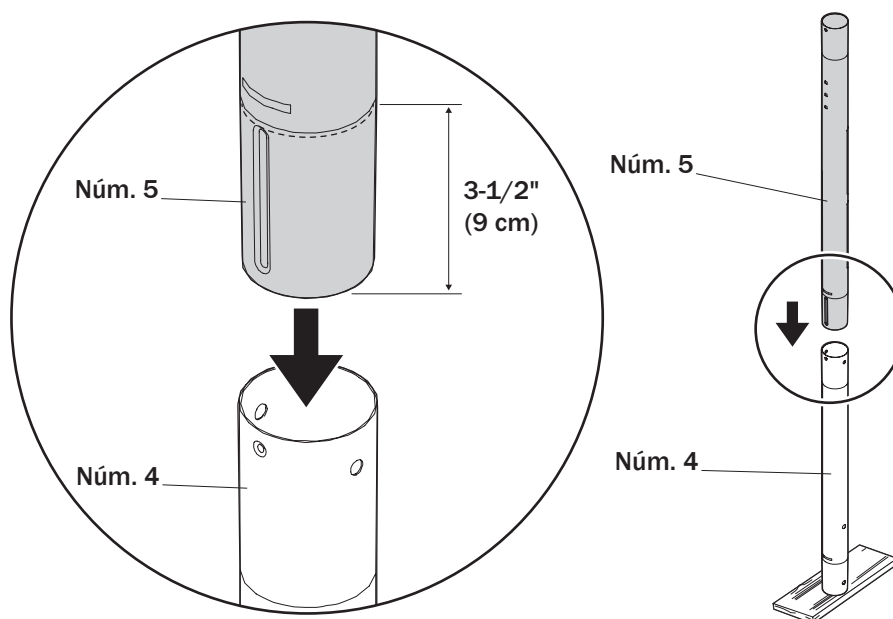


3. Alinee la sección del poste ovalado montada con la sección inferior del poste (6) y encájelas.
4. Empuje las secciones ensambladas sobre el bloque de madera hasta que la superposición alcance la línea marcada.

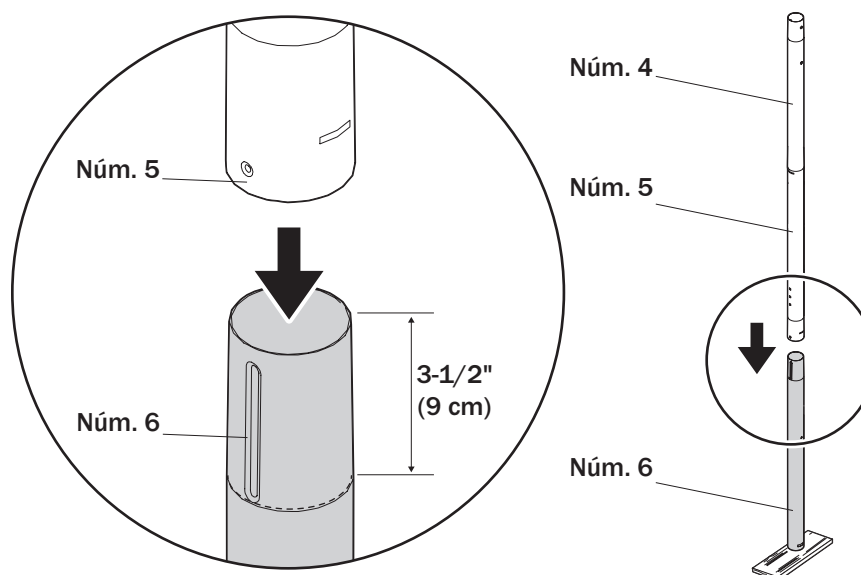


B MONTAJE DE LAS RUEDAS

1. Introduzca el eje de las ruedas (2) a través del soporte de las ruedas (19).
2. Coloque las ruedas (3) en el eje de las ruedas (2) y fíjelas con las tuercas dentadas (17).

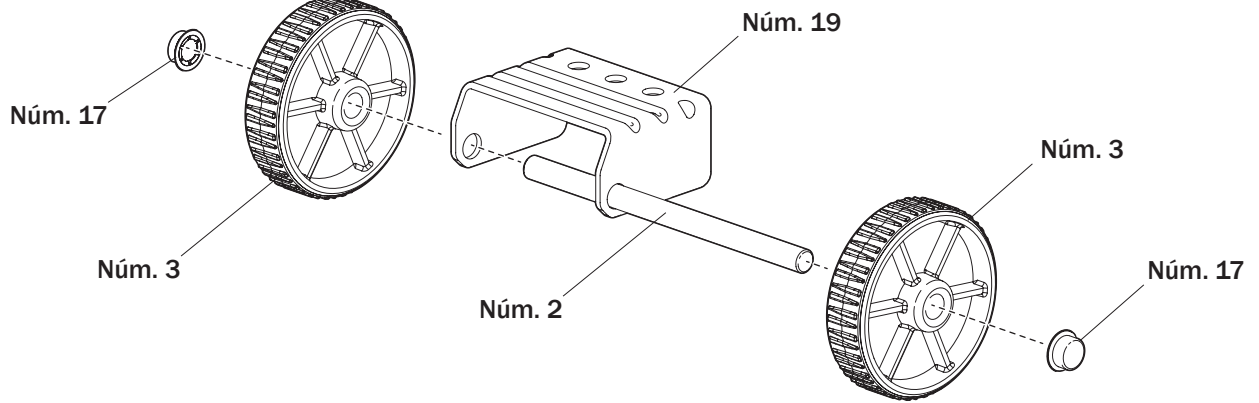

C FIJACIÓN DE LAS RUEDAS Y EL MONTAJE DEL POSTE EN LA BASE

1. Introduzca el conjunto del poste en la base. Fije el poste inferior (6) en la base (1) y el conjunto montado de las ruedas utilizando los pernos (7). Se recomienda el uso de un maneral profundo.

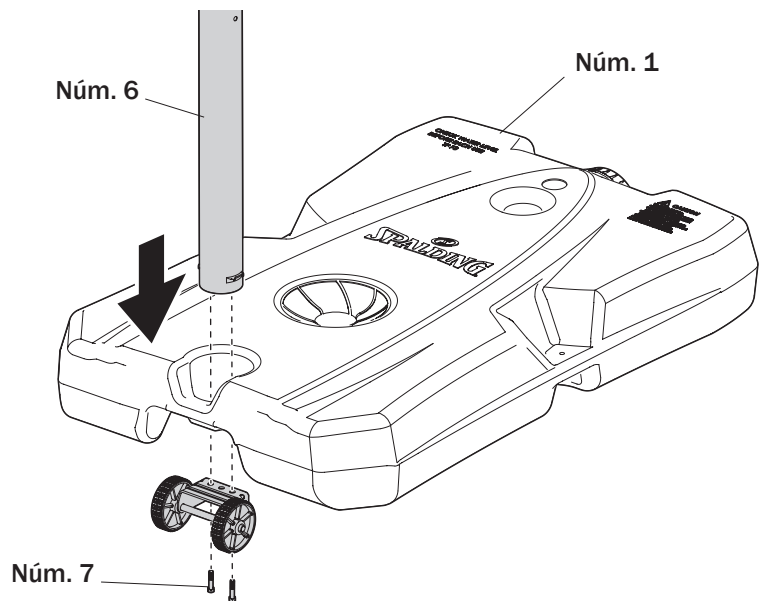


⚠ ATENCIÓN ⚠

¡NO APRIETE DEMASIADO!

La etiqueta de advertencia debe estar orientada hacia delante.

D COLOCACIÓN DE LOS PUNTALES EN LA BASE


1. Fije el extremo plano de los puntales del tanque (10) al poste (6) con el perno (11), las arandelas (12), y la tuerca (13).

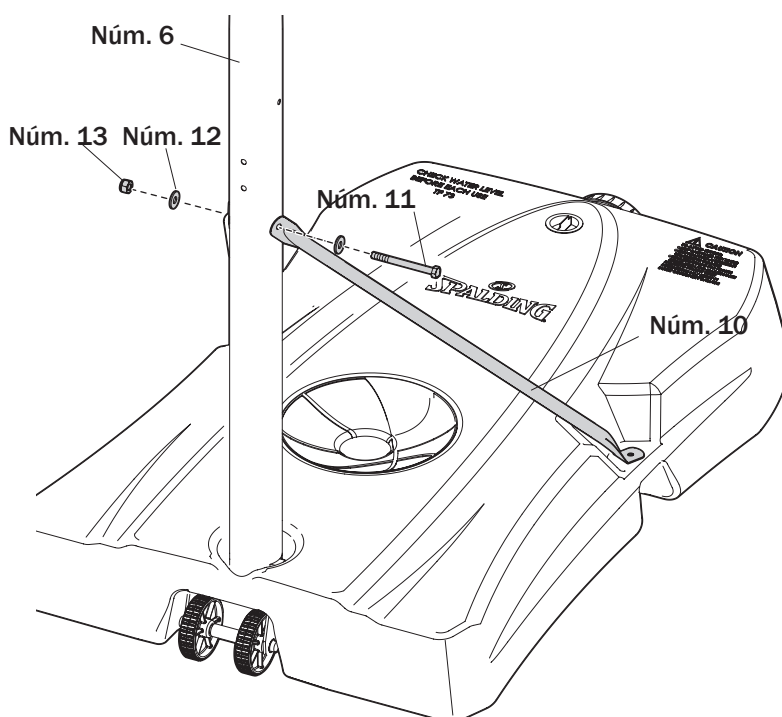

⚠ ADVERTENCIA ⚠

APRIETE EL PERNO (11) EN LA CONTRATUERCA (13) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

2. Gire los extremos angulares no fijados de los puntales (10), y fije los puntales del tanque (10) a la base utilizando los pernos (15), las arandelas (12), y las tuercas (16).

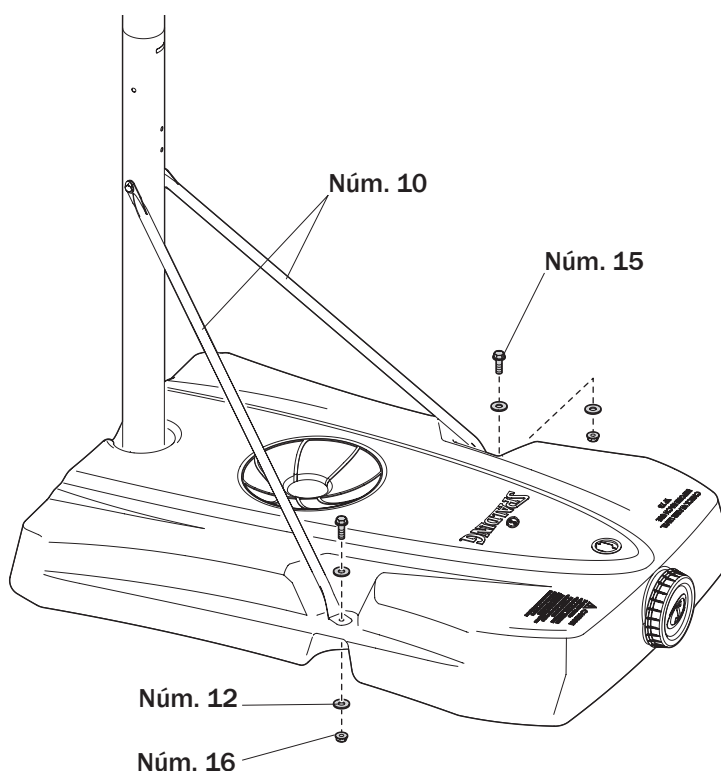


Montaje del ajuste del elevador

Piezas necesarias:



Montaje completo del puntal de gas:

- Kit 2
- Llave de vaso o llave




E MONTAJE DEL AJUSTE DEL ELEVADOR

1. Instale el soporte del montaje del poste (27) y el soporte de refuerzo (34) con los pernos de carruaje (28) en los orificios de montaje del poste intermedio (5).
2. Apriete las tuercas bridadas (16) por completo.

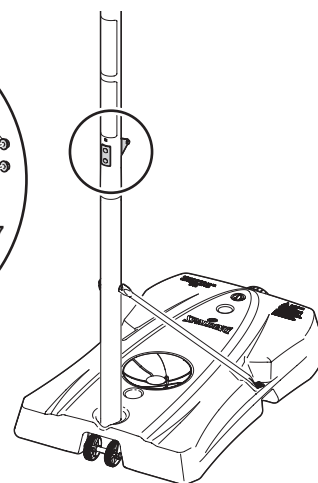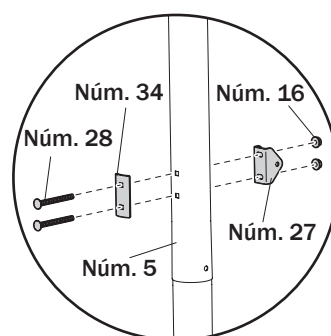

E MONTAJE DEL AJUSTE DEL ELEVADOR


- Introduzca el tubo de ajuste interior (39) en el montaje del tubo exterior (38) hasta que quede colocado, aproximadamente, en el medio del montaje del tubo exterior (38).

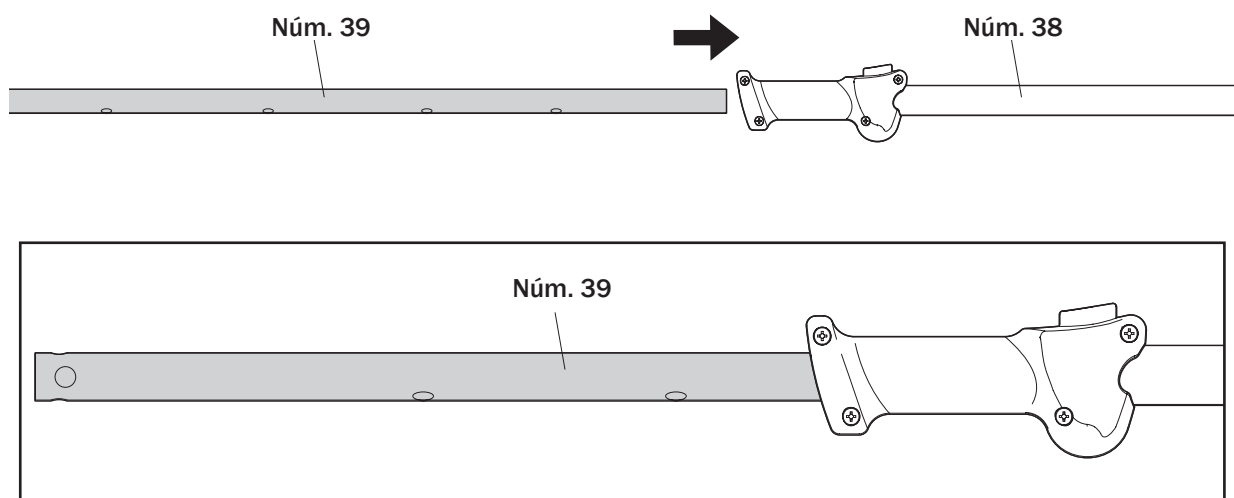

- Fije el tubo de ajuste interior (39) al soporte de montaje del poste (27) utilizando el perno (18) y la tuerca (13).

⚠ ADVERTENCIA ⚠

APRIETE EL PERNO (18) EN LA CONTRATUERCA (13) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

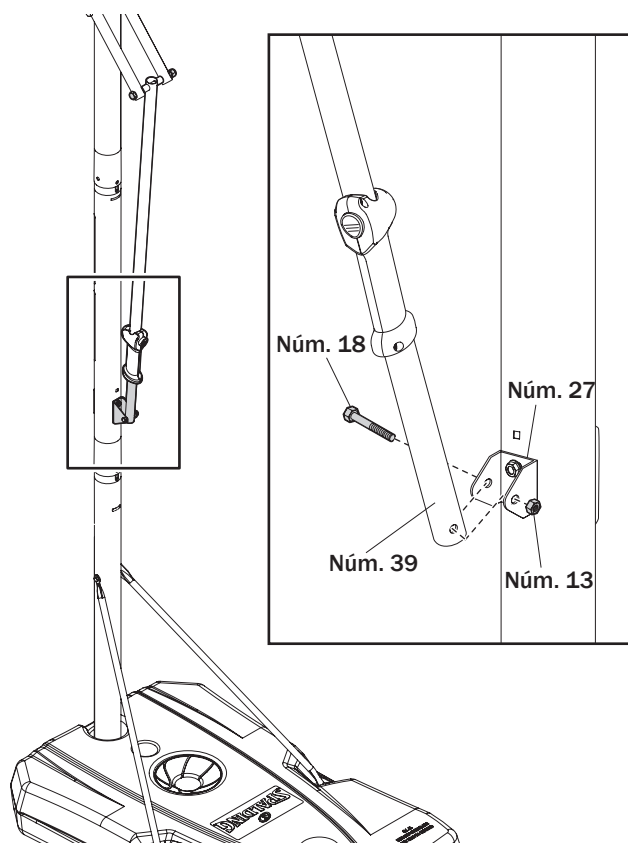


Montaje del tablero

Piezas necesarias:

- Kit 3
- Llave de vaso o llave

Montaje completo del tablero:


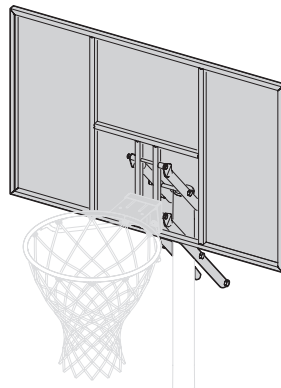


⚠ ADVERTENCIA ⚠

SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.


F MONTAJE DEL TABLERO

1. Apoye el poste en el caballete.
2. Identifique el tubo inferior del elevador (41) y el tubo superior del elevador (42).

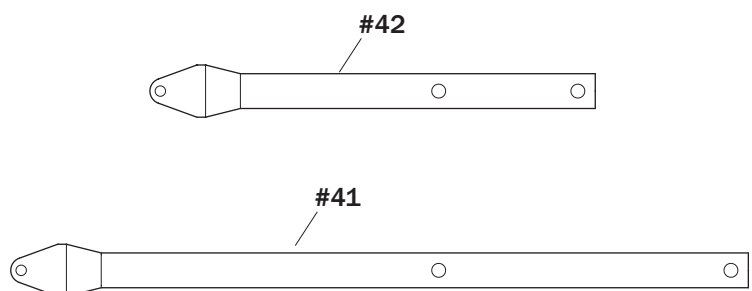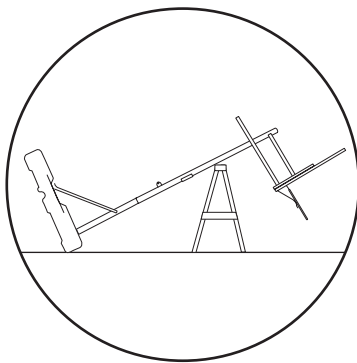

F**MONTAJE DEL TABLERO**


3. Fije los tubos del elevador inferiores (41) y el resorte (44) en el tablero utilizando los espaciadores (20), el perno (8) y la tuerca (9).

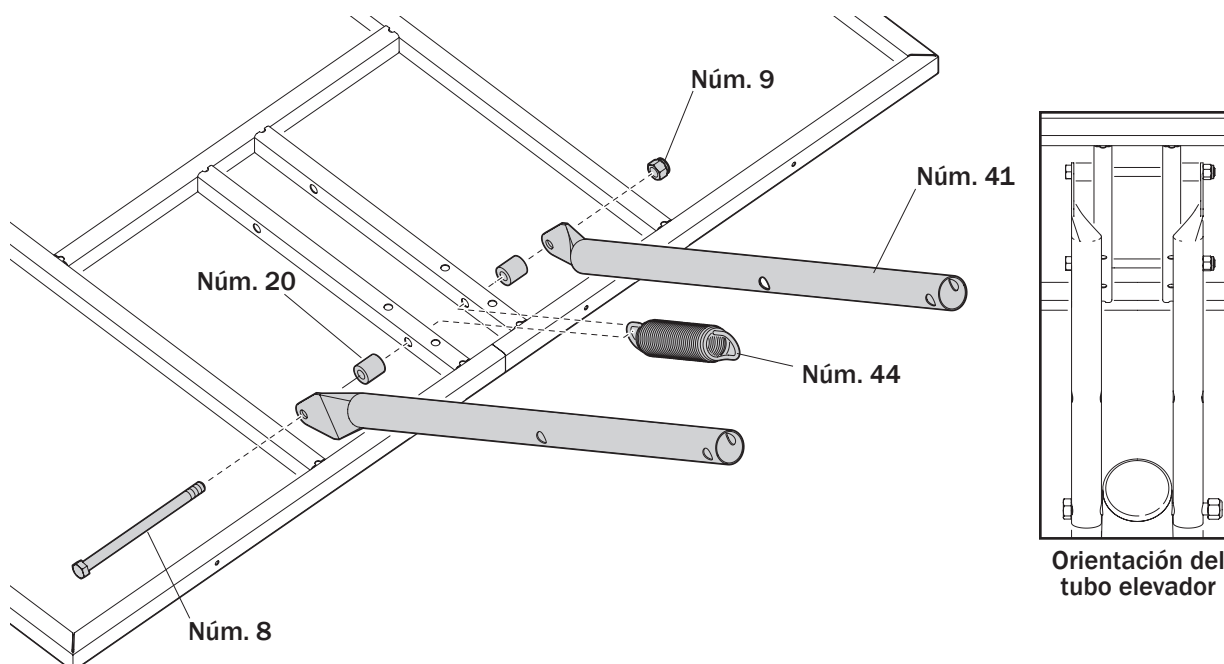

⚠ ADVERTENCIA ⚠

APRIETE EL PERNO (8) EN LA CONTRATUERCA (9) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

4. Coloque los tubos del elevador superiores (42) al tablero utilizando los espaciadores (20), el perno (8) y la tuerca (9).

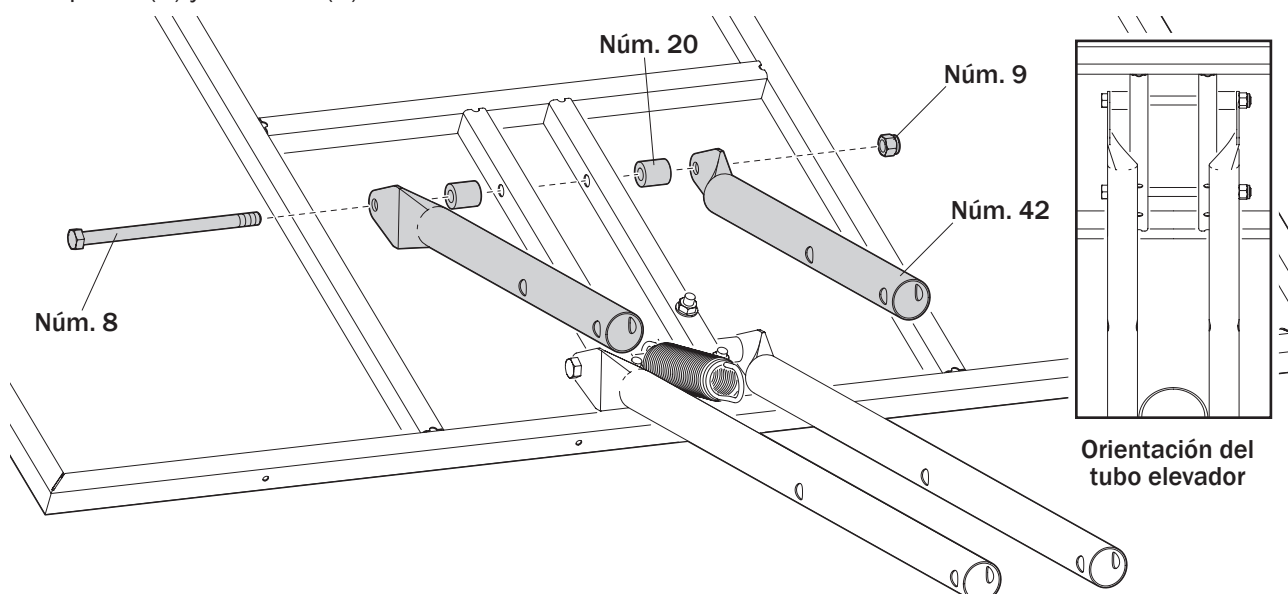


⚠ ADVERTENCIA ⚠


APRIETE EL PERNO (8) EN LA CONTRATUERCA (9) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

F MONTAJE DEL TABLERO

5. Apoye el poste en el caballete. Fije los tubos superiores e inferiores del elevador (41 y 42) al poste superior (4) utilizando pernos (43) y tuercas (40).
6. Coloque la tapa del poste (22).

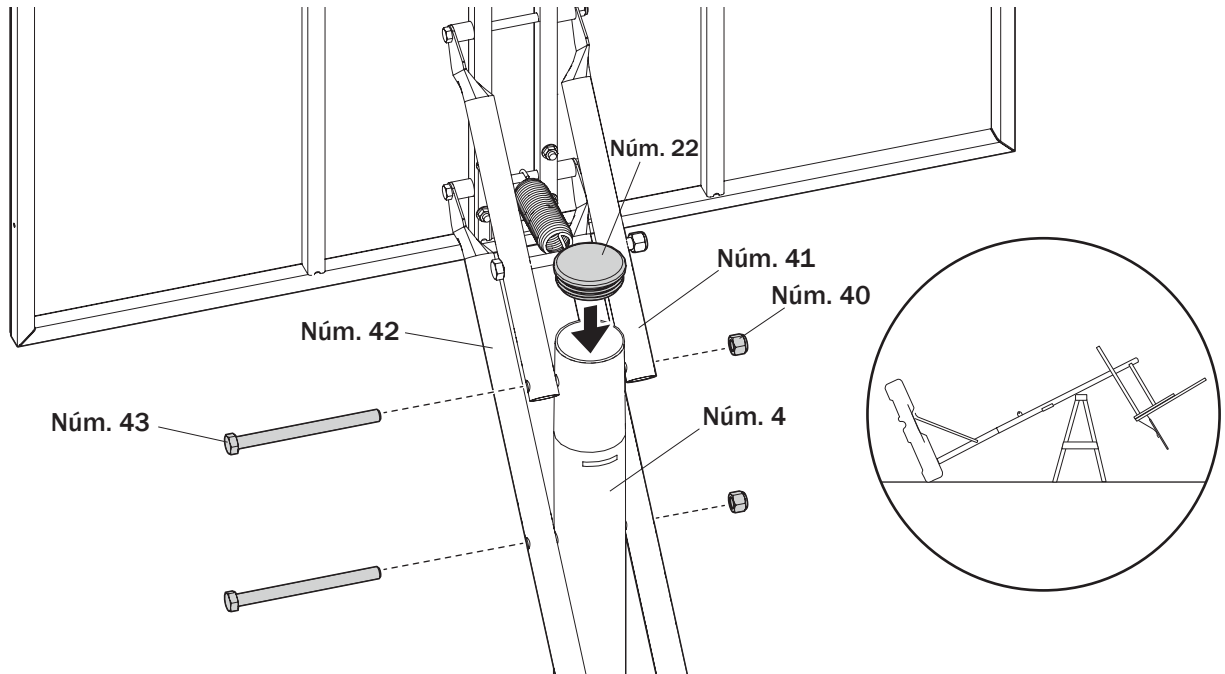

7. Conecte el montaje del tubo de ajuste (38) a los tubos del elevador inferiores (42) utilizando el perno (43), los espaciadores (29) y la tuerca (40).

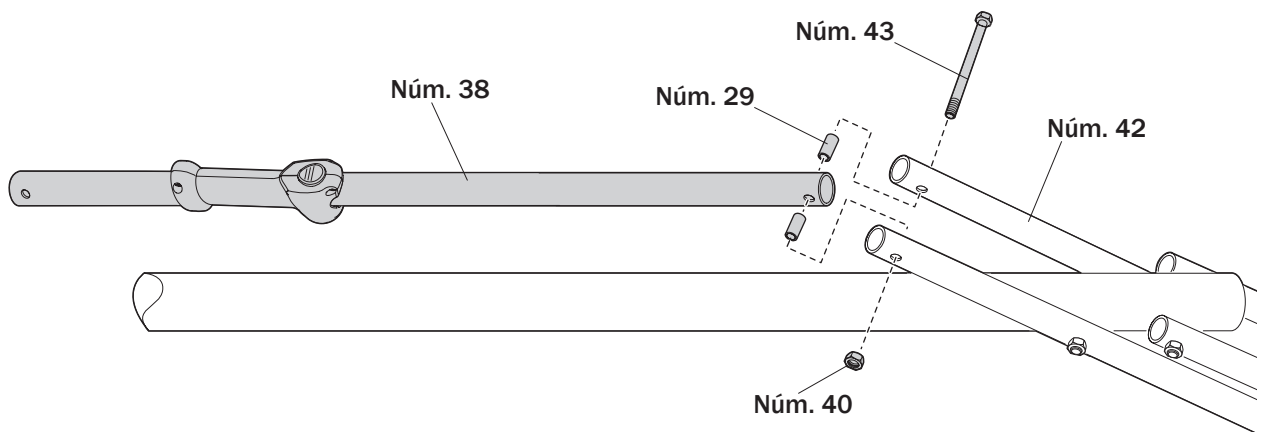

⚠ ADVERTENCIA ⚠


APRIETE EL PERNO (43) EN LA CONTRATUERCA (40) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

Montaje de la canasta

Piezas necesarias:

- Kit 4
- Kit 5
- Llave de vaso o llave
- Gafas de seguridad

Montaje completo de la canasta:

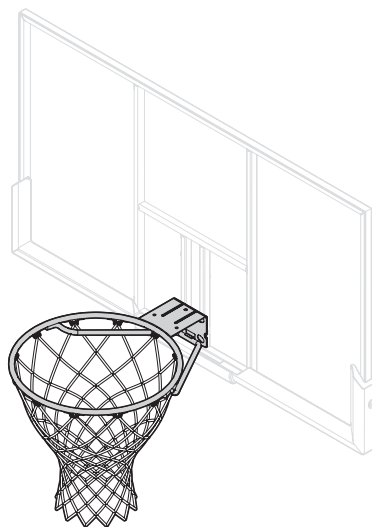


NOTA

Despegue la película protectora de la superficie del tablero acrílico antes de su uso.

G

MONTAJE DE LA CANASTA


1. Inserte el perno en T (33) a través del soporte slam jam (32).
2. Fije el soporte slam jam (32) en el tablero con los pernos (14) y las tuercas (16).

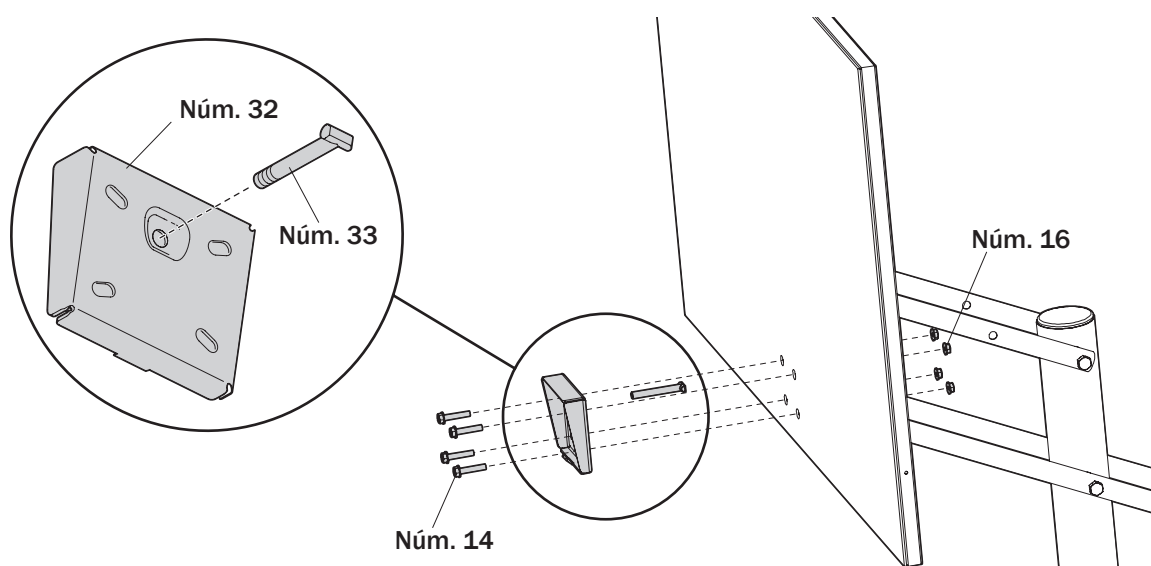


G

MONTAJE DE LA CANASTA

3. Conecte el aro (25) firmemente al soporte (32) como se muestra. Permita que el perno en T (33) se deslice a través del orificio central en el aro (25).

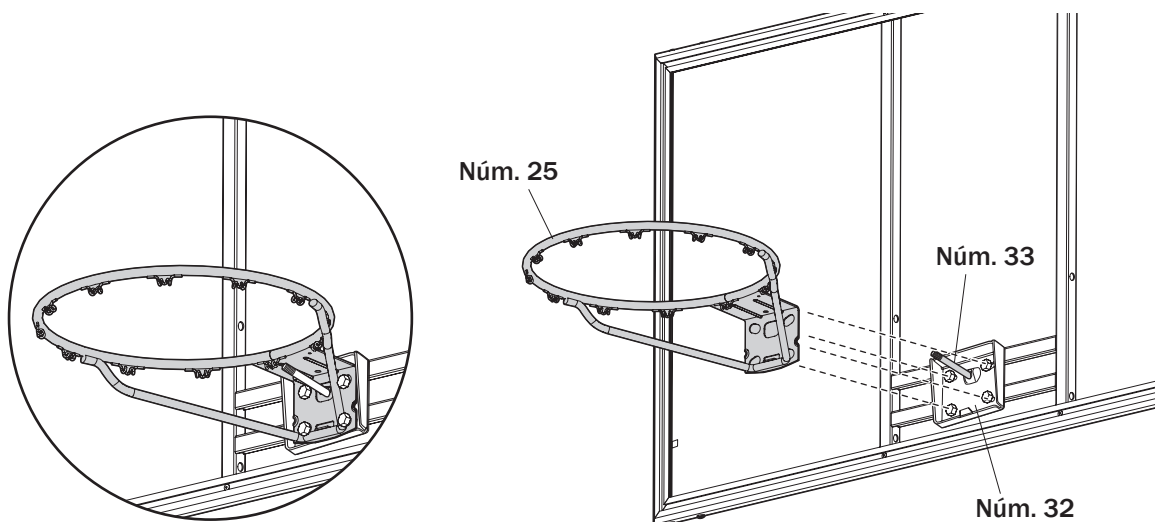


4. Instale el soporte de refuerzo (31) en el perno en T (33) como se muestra.

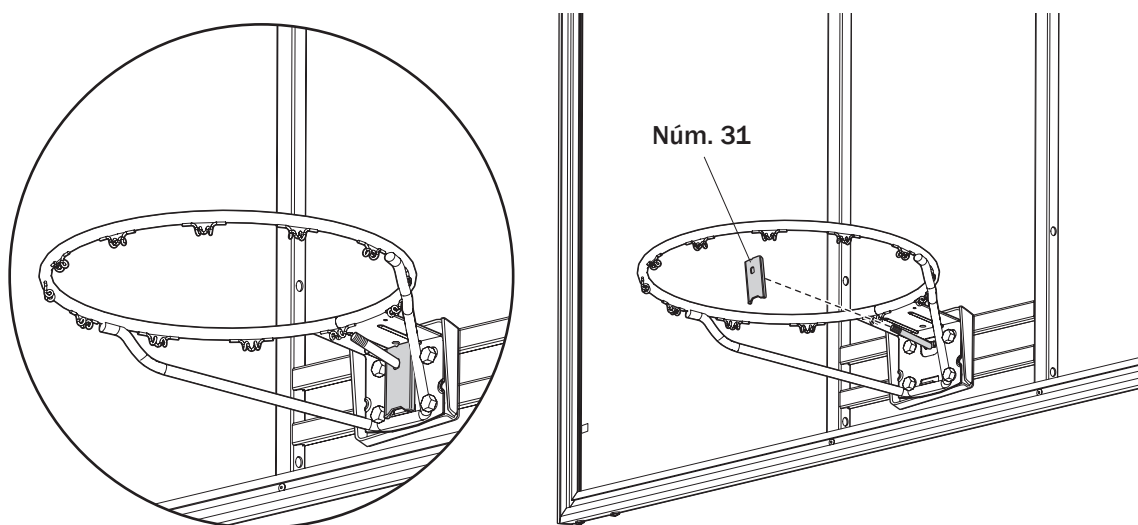


G

MONTAJE DE LA CANASTA


5. Instale el resorte (30) en el perno en T (33) como se muestra.

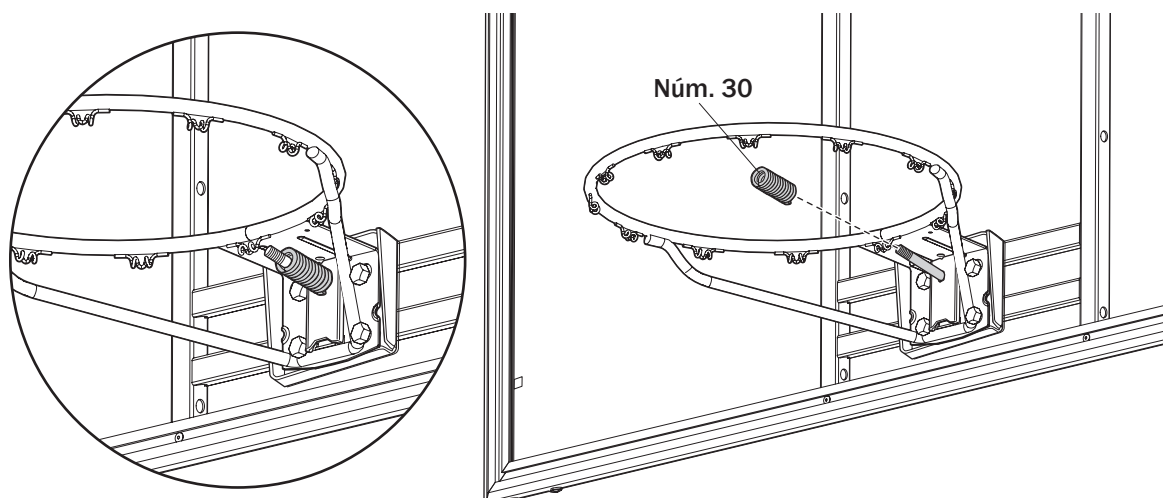

6. Instale la tuerca especial (36) y la arandela (35) en el perno en T (33).




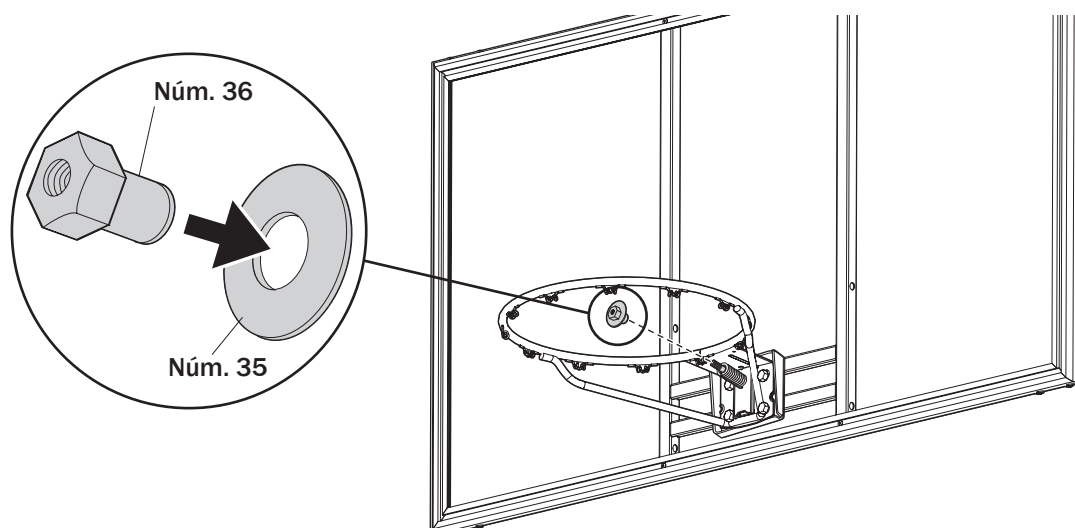


7. Apriete la tuerca (36) hasta que un 1/8" (3 mm) de las roscas del perno en el extremo del perno en T (33) quede expuesto.

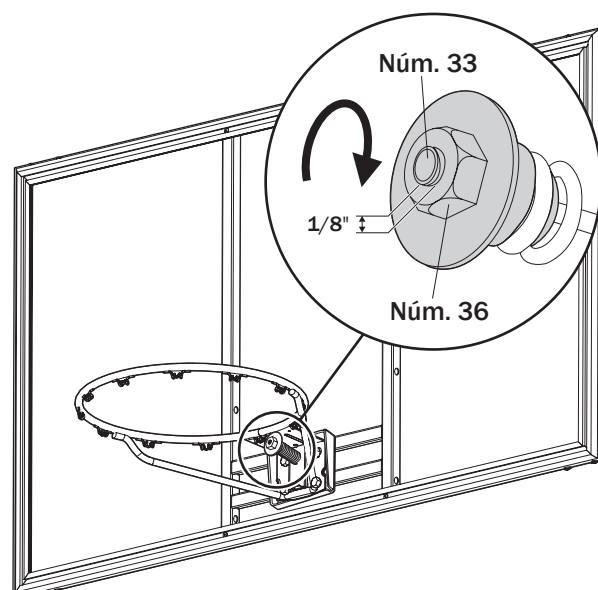


G MONTAJE DE LA CANASTA

8. Enganche la red (26) en el aro (25).

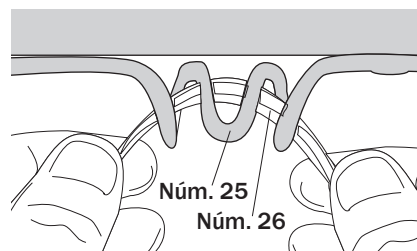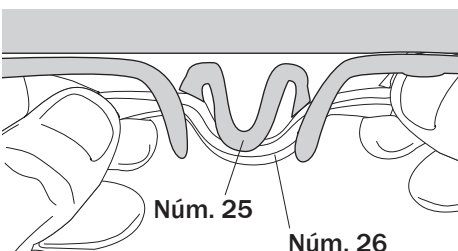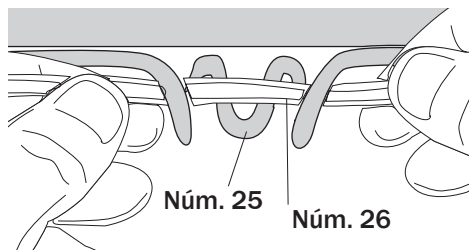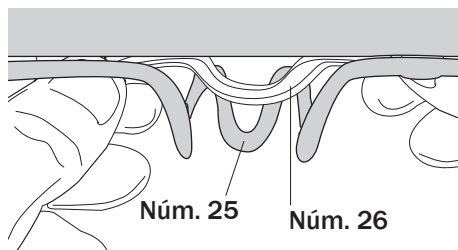


9. Fije el sistema elevador en la posición más alta y pegue la etiqueta de altura de 10 pies (37) en el tubo de ajuste interior (39), justo debajo de la flecha en la manilla.
10. Mueva el sistema elevador a la siguiente posición y pegue la etiqueta de 9-1/2 pies.
11. Repita el proceso hasta que haya colocado las etiquetas de todas las alturas. (8-10 pies)

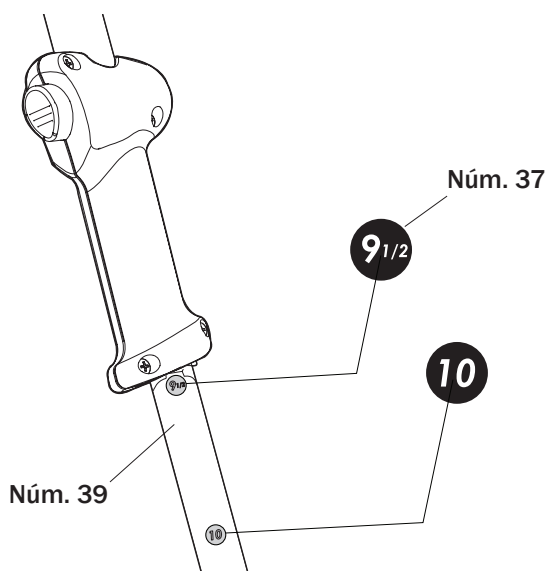

G

MONTAJE DE LA CANASTA

12. Apoye el sistema en el caballete y extienda el sistema hasta la posición más alta.
13. Estire el resorte de contrapeso (44) hacia los tubos del elevador superiores y fíjelo con el perno (43) y la tuerca (40) en la posición que se muestra.

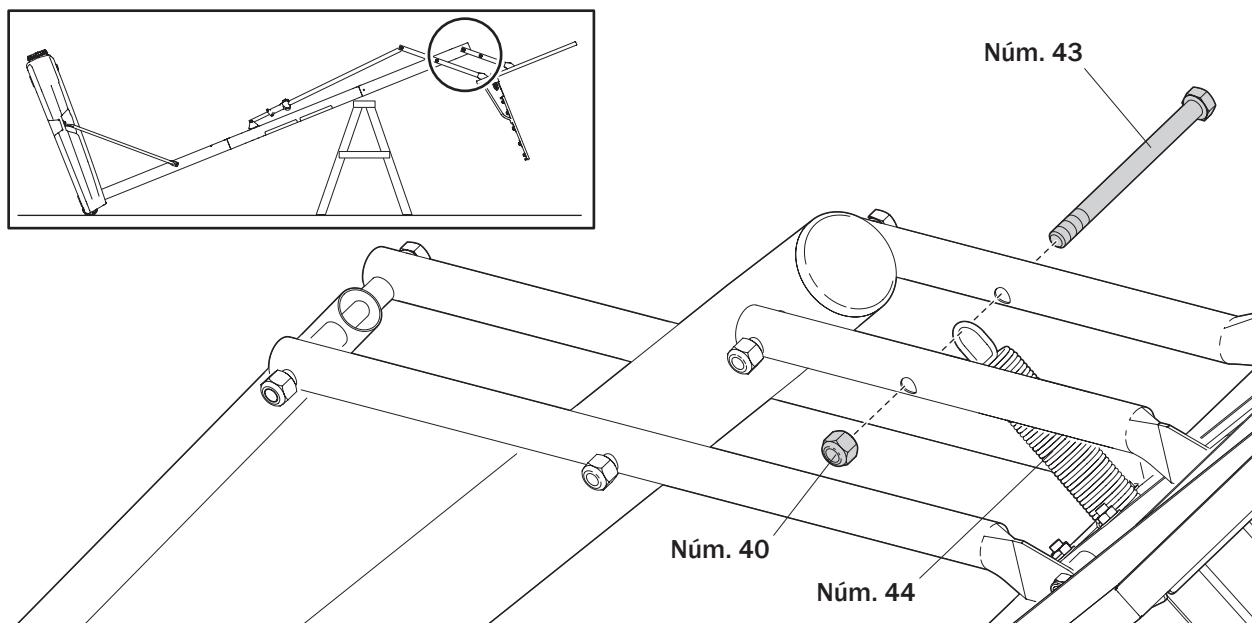


⚠ ADVERTENCIA ⚠

CUANDO INSTALE LOS RESORTES UTILICE GAFAS PROTECTORAS.


H

COLOCACIÓN DE LAS ALMOHADILLAS DEL TABLERO

1. Usando los orificios que se alinean con el tamaño de su tablero, fije la sección central de la almohadilla (50) a las secciones izquierda (49) y derecha (51) y al tablero utilizando los tornillos (47) y arandelas (48).

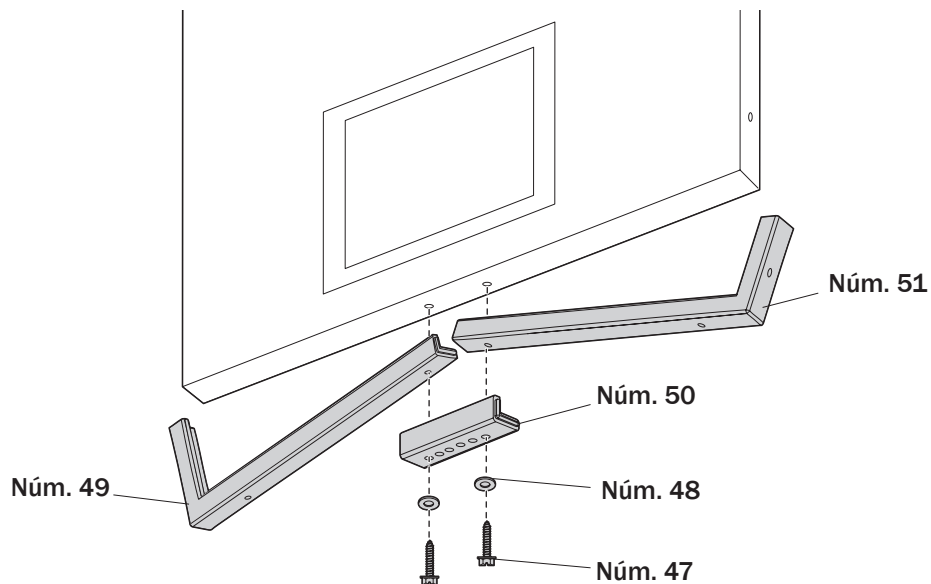


2. Coloque las secciones izquierda y derecha de la almohadilla en el tablero utilizando tornillos (46) y arandelas (48).

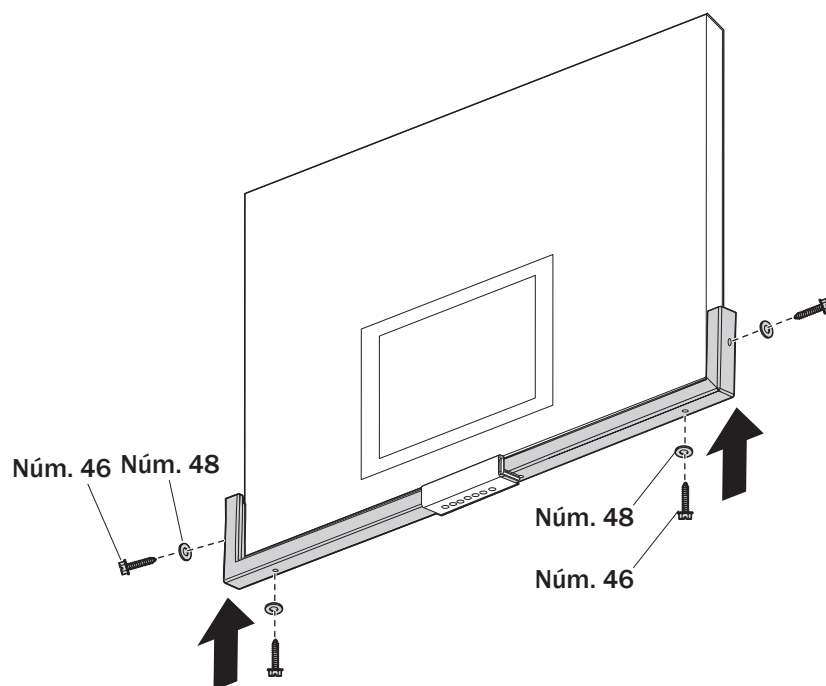

Llenado de la unidad montada para su uso

Piezas necesarias:**Montaje completo de la unidad:**

- Agua
- Arena

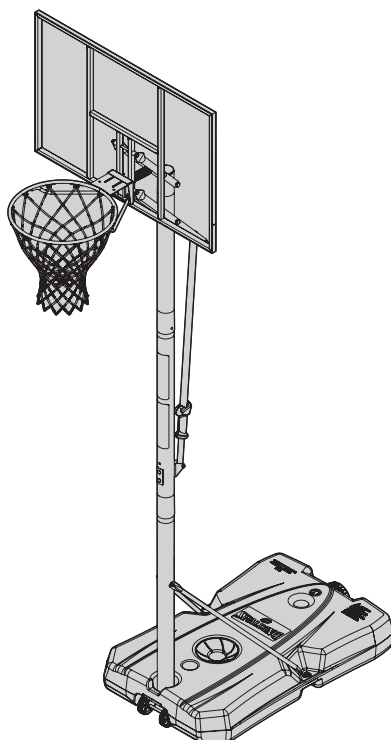

⚠ ADVERTENCIA ⚠


- SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.
- NO DEJE EL MONTAJE DESATENDIDO CUANDO ESTÉ VACÍO; PUEDE VOLCARSE.
- ASEGÚRESE DE QUE LAS JUNTAS DE LA TAPA DE LA BASE (45) ESTÁN COLOCADAS.
- LA BASE NO SE SELLARÁ DE FORMA CORRECTA SI LA JUNTA (45) NO SE COLOCA, SI ESTÁ DAÑADA O NO ESTÁ BIEN ASEGURADA. EL SISTEMA PUEDE VOLCARSE.
- EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.
- COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO AL CLIENTE INMEDIATAMENTE SI ESTO NO SE INCLUYE O ESTÁ DAÑADO.

I

LLENADO DE LA UNIDAD MONTADA PARA SU USO

LLENADO CON AGUA:

1. Mueva el conjunto completado a la ubicación deseada.
2. Apriete la tapa de la base (23) y la junta de la tapa de la base (45) en su sitio.
3. Llene la base con agua (aprox. 31 galones / 117 litros).
4. Coloque la tapa (24) de forma firme.

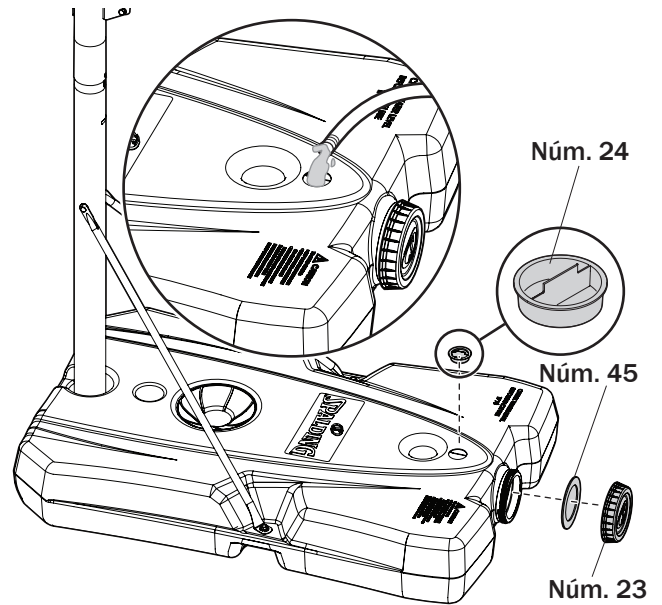


⚠ PRECAUCIÓN ⚠

AGREGUE 2 GALONES (7.6 LITROS) DE ANTICONGELANTE NO TÓXICO EN CLIMAS CON TEMPERATURAS BAJO CERO. ¡REVISE EL NIVEL DEL AGUA ANTES DE CADA USO!

LLENADO CON ARENA:

1. Mueva el conjunto completado a la ubicación deseada.
2. Con cuidado, incline el sistema hacia delante.
3. Llene la base con arena (aprox. 400 libras / 181 kg).
4. Cuando la base tenga la cantidad de contrapeso adecuada, apriete bien la tapa de la base (23) y la junta de la tapa de la base (45) en su sitio.
5. Encaje la tapa (24) de forma firme.
6. Coloque el sistema en posición vertical con cuidado.

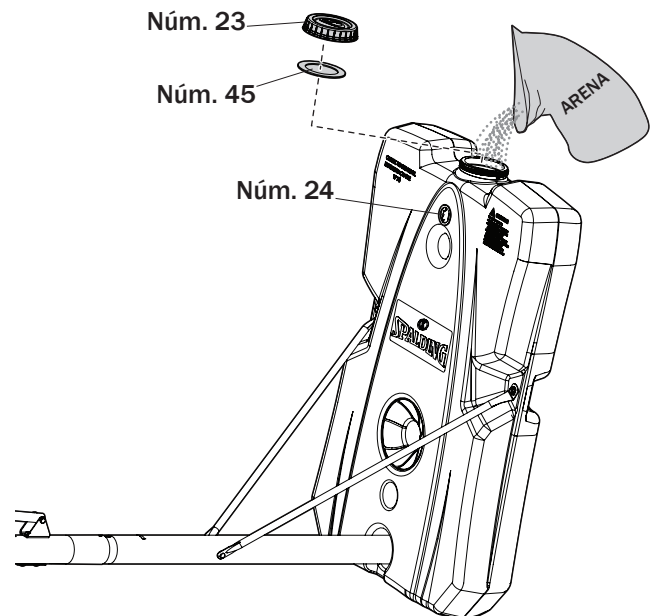

⚠ IMPORTANTE ⚠

No importa qué orificio se utilice para el llenado, AMBAS tapas DEBEN estar apretadas COMPLETAMENTE y de forma FIRME para evitar fugas.


NOTA

SI UTILIZA ARENA: NO ES NECESARIO UTILIZAR ANTICONGELANTE.

I LLENADO DE LA UNIDAD MONTADA PARA SU USO

7. Coloque la etiqueta de ajuste de altura y movimiento (21) en la parte delantera del poste.


Núm. 21

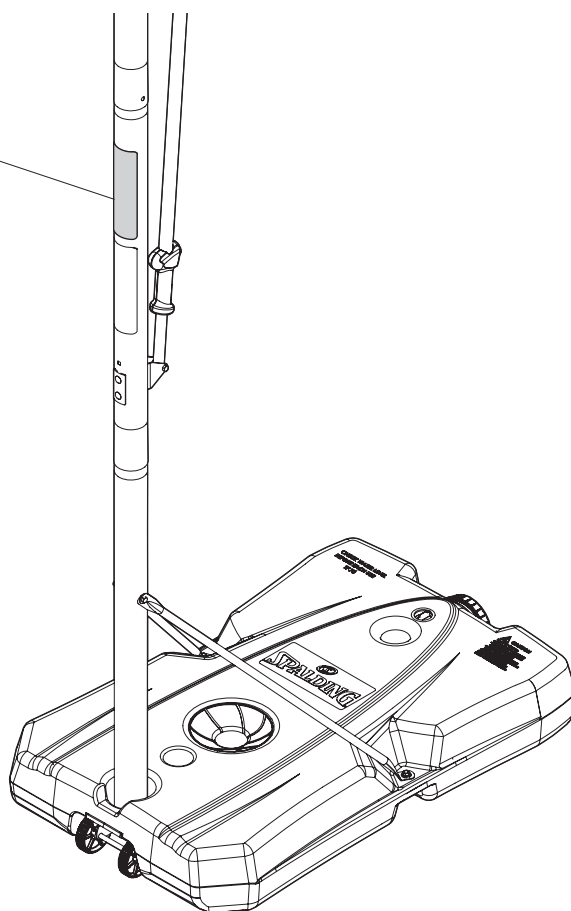


Funcionamiento

J AJUSTE DE LA ALTURA

1. Coja la manilla y apriete el botón.
2. Muévelo hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada.
3. Suelte el botón.

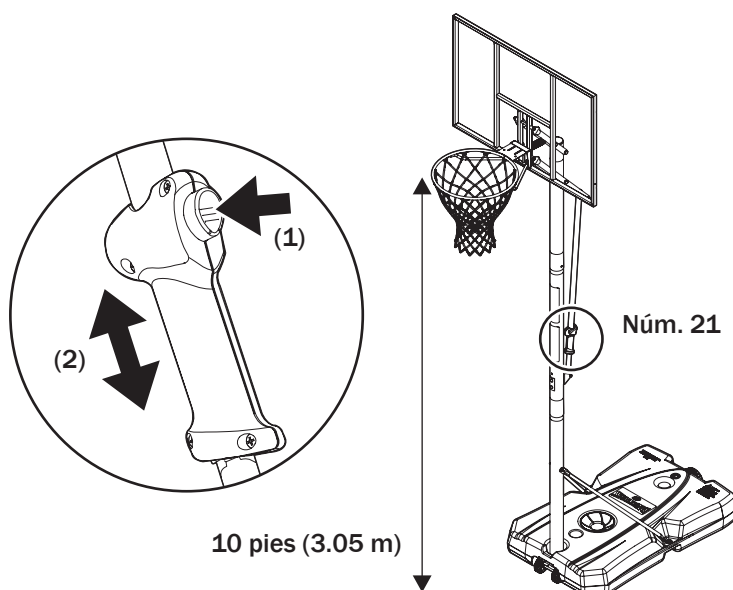

Listado de piezas

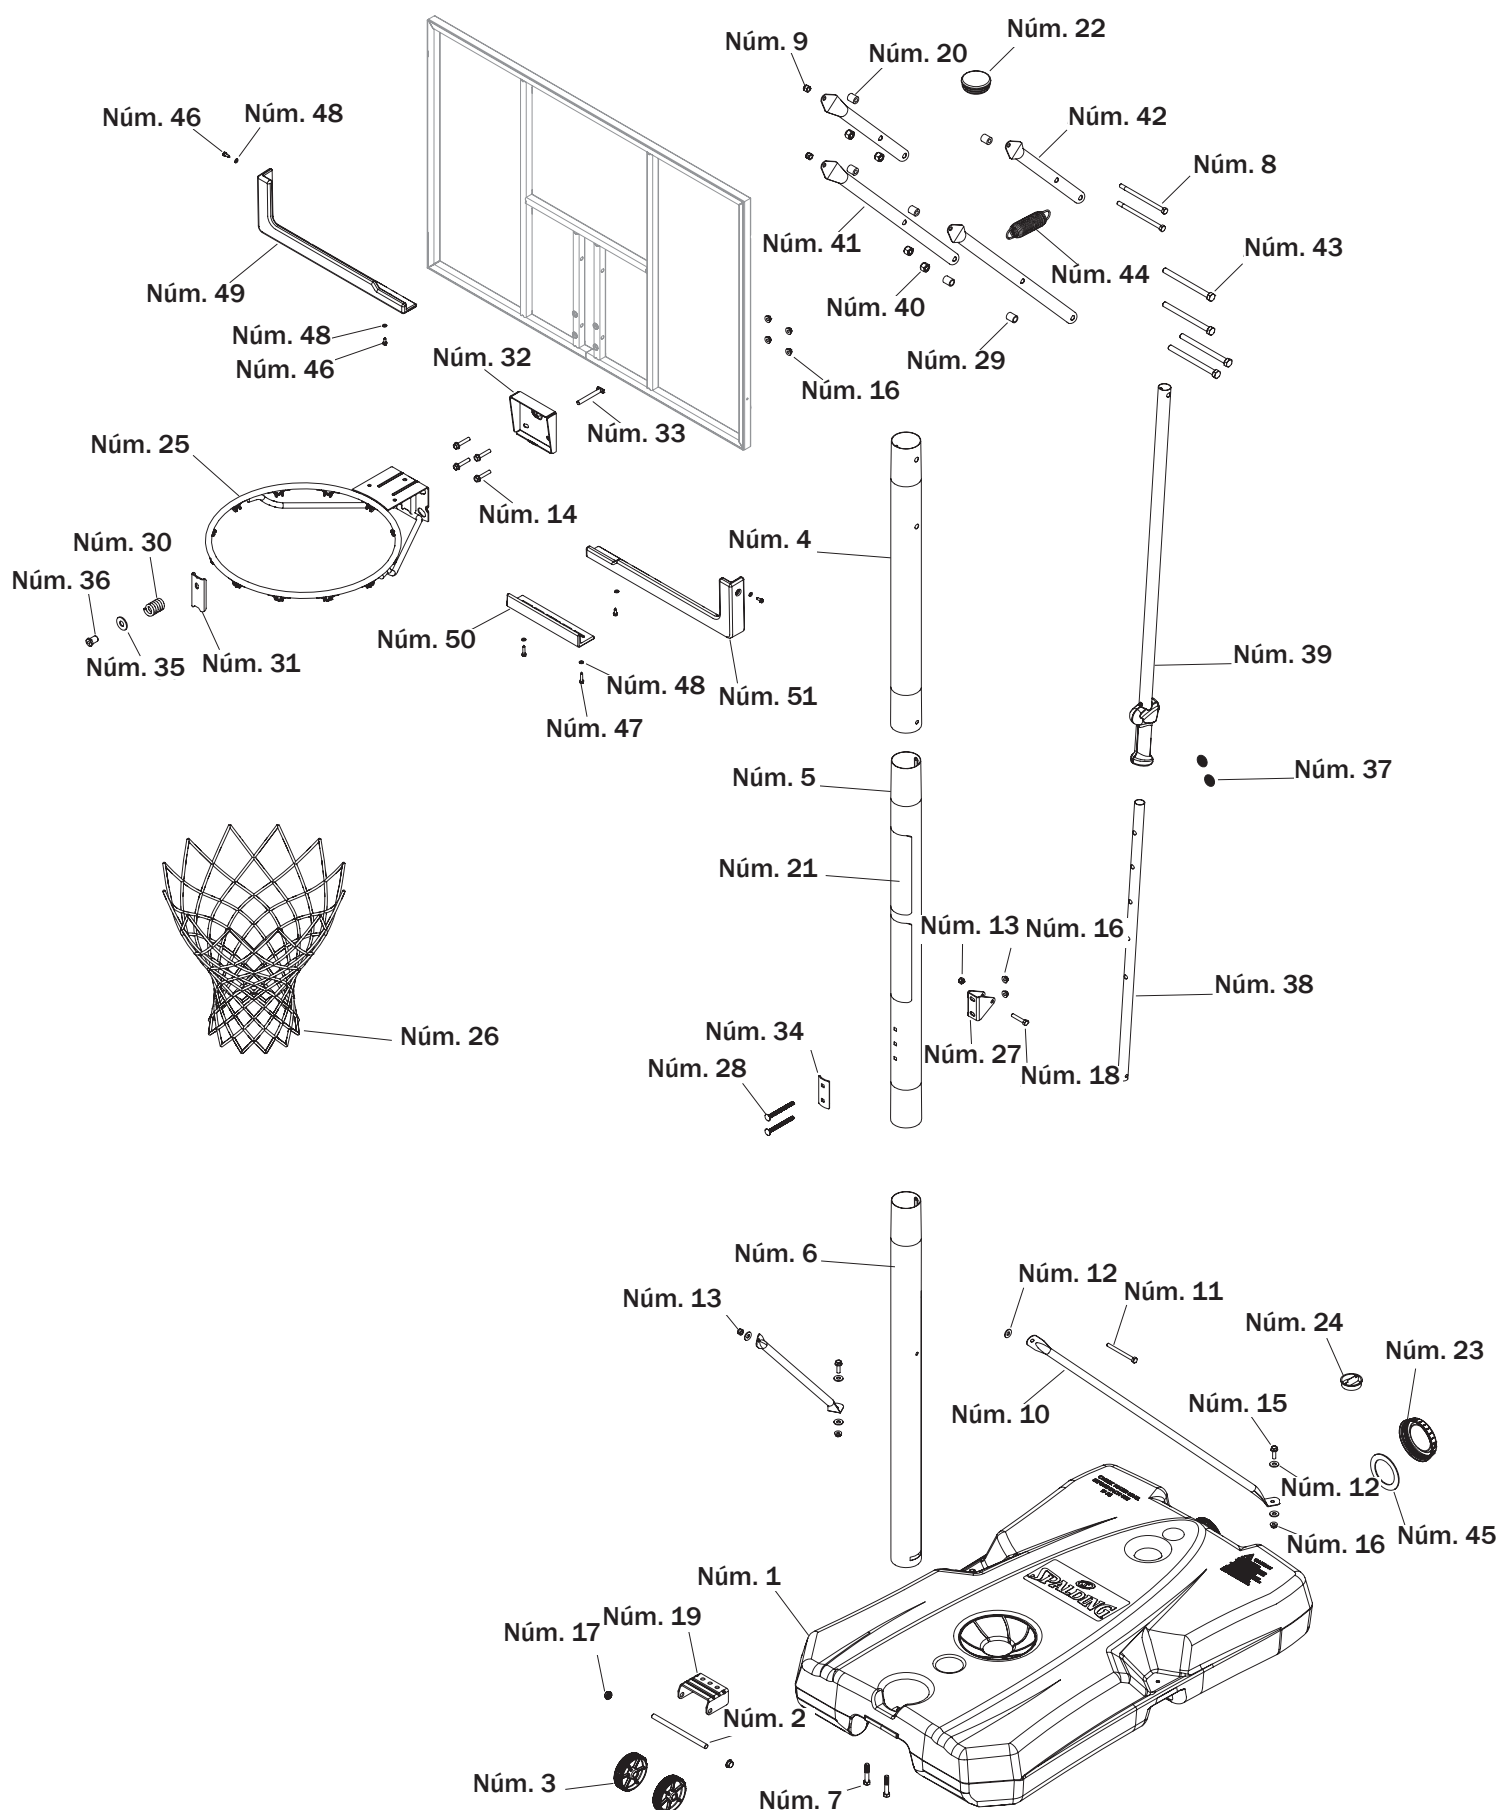

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
1	1	60028801	Base, negra
2	1	108904	Eje de las ruedas
3	2	266200	Rueda, 4"
4	1	901436	Sección del poste superior, negra
5	1	901437	Sección del poste intermedio, negra
6	1	901438	Sección del poste inferior, negra
7	2	203679	Perno, 3/8-16 x 2 de largo
8	2	208897	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 6.00 de largo
9	2	203063	Tuerca, Nylock, 3/8-16
10	2	908601	Puntal de tanque - negro
11	1	201625	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 3.6" de largo
12	6	203218	Arandela, plana, 5/16 d. int.
13	2	203099	Tuerca, Nylock, 5/16-18
14	4	208892	Perno, brida hexagonal 5/16-18 x 1.625 de largo
15	2	205528	Perno, brida hexagonal 5/16-18 x 1.0 de largo
16	8	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
17	2	207550	Tuerca dentada, 7/16
18	1	202739	Perno, hexagonal, 5/16-18 x 1.75 de largo
19	1	108900	Soporte de ruedas
20	4	208898	Espaciador, 0.38 d. int. x 0.75 d. ext. x 0.83 de largo
21	1	2045383/ SP204583	Etiqueta, ajuste de altura y movimiento, en inglés/español
22	1	600138	Tapa, parte superior del poste, 3.0"
23	1	600272	Tapa, base, tapón de rosca, grande, diámetro 5.5"
24	1	203617	Tapa, base
25	1		Aro
26	1		Red

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
27	1	108163	Soporte de montaje del poste
28	2	203231	Perno, carruaje, 5/16-18 x 3.5" de largo
29	2	201681	Espaciador 0.53 d. int x 0.88 de largo
30	1	208760	Resorte, negro, Slam Jam
31	1	200318	Soporte, refuerzo, Slam Jam
32	1	900033	Soporte, Slam Jam
33	1	206048	Perno en T, 3/8-16 x 3.25" de largo
34	1	206990	Soporte de refuerzo
35	1	203470	Arandela, plana, Slam Jam
36	1	203795	Tuerca, especial
37	1	204872	Etiqueta, indicador de altura
38	1	918153	Montaje del tubo con manilla, ajuste, exterior - negro
39	1	901144	Tubo, ajuste, interior - negro
40	4	206340	Tuerca, Nylock, 1/2-13
41	2	901411	Tubo del elevador, inferior - negro
42	2	901410	Tubos del elevador, superiores - negro
43	4	206304	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 6.31 de largo
44	1	208564	Resorte, elevador
45	1	208452	Junta, tapón de rosca
46	4	202871	Tornillo, cabeza de arandela hexagonal, ranurado 1/4 x 3/4
47	2	201596	Tornillo, cabeza de arandela hexagonal, ranurado 1/4 x 1.25
48	6	206303	Arandela, plana, común, estrecha, tipo B, 1/4"
49	1	20157801/ 600143	Almohadilla del tablero, sección izquierda
50	1	201580/ 600149	Almohadilla del tablero, sección central
51	1	20157901/ 600142	Almohadilla del tablero, sección derecha

ETIQUETAS DE SEGURIDAD



ATENCIÓN




COLOQUE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD EN EL CONJUNTO ENSAMBLADO ANTES DE USARLO.


AJUSTE DE LA ALTURA

AJUSTE DEL TABLERO:

1. Agarre la manija y apriete el botón.
2. Suba o baje hasta alcanzar la altura deseada.
3. Suelte el botón.

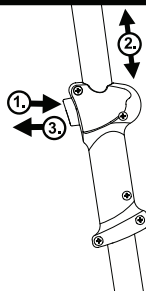

MOVIMIENTO DEL SISTEMA

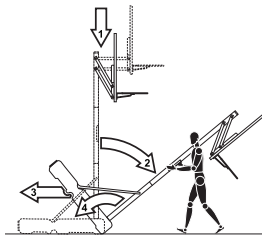

1. Ajuste la altura del tablero de baloncesto hasta la posición más baja.
2. Mientras sujeta el poste, incline el sistema de baloncesto hacia adelante hasta que las ruedas toquen el suelo.
3. Mueva el sistema de baloncesto hasta la ubicación deseada.
4. Con cuidado, vuelva a poner el sistema de baloncesto en posición vertical.
5. Compruebe que el sistema está estable.

SP 204583 12/04

ESTE PRODUCTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE INSTRUCCIONES Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA. LLAME AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO EN CASO DE SUSTITUCIÓN:
1.800.558.5234 | www.huffysports.com
www.spalding.com



PRECAUCIÓN:

EL TABLERO Y EL ARO NO ESTÁN DISEÑADOS PARA AGUANTAR A UN JUGADOR COLGADO DEL ARO O DE LA RED. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA INDICACIÓN PODRÁ OCASIONAR LESIONES PERSONALES Y / O DAÑOS MATERIALES.

ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA LAS ADVERTENCIAS QUE SE INCLUYEN A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

Para que el funcionamiento del sistema sea seguro, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.

- NO se cuelgue del aro, ni de ninguna otra parte del sistema, incluidos el tablero, los soportes de apoyo o la red.
- Durante el juego, y especialmente al hacer mates o acciones similares, tenga precaución y mantenga la cara alejada del tablero, el aro y la red. Se podrían producir lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red.
- NO se deslice ni se suba en la base ni en el poste. NO mueva la base ni el poste, ni juegue en ellos.
- Una vez haya completado el montaje, llene el sistema por completo con agua o arena. Nunca deje el sistema en posición vertical sin que la base esté llena con peso, ya que el sistema podría volcarse y provocar lesiones y/o daños materiales.
- NO añada contrapeso encima de la base (como sacos de arena o bloques de hormigón). El contrapeso podría agrietar la base, lo que causaría fugas y podría provocar que el sistema se volcase. NO coloque contrapeso encima de la base como alternativa al llenado de la base con agua o arena.
- Cuando ajuste la altura o mueva el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas que se mueven.
- NO permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
- NO lleve puestas joyas durante el juego (anillos, relojes, collares, etc.). Estos objetos podrían engancharse a la red.
- La superficie sobre la que se ubique la base debe ser lisa y no presentar grava u objetos afilados. La base podría sufrir perforaciones o grietas, lo que causaría fugas y podría provocar que el sistema se volcase.
- Mantenga cualquier materia orgánica y el agua alejados de la base del poste. La hierba, el agua, los desechos, etc. podrían provocar corrosión y/o deterioro.
- Mantenga el poste superior tapado con la tapa en todo momento. Si entran restos o agua en el poste por la parte superior, al estar destapada, el interior del poste podría sufrir los efectos de la corrosión.
- COMPRUEBE que el sistema del poste no presenta signos de corrosión (óxido, hendiduras, astillas) y dé una capa de pintura en esmalte para exterior. Si detecta óxido en el acero, sustituya el poste de inmediato.
- COMPRUEBE el sistema antes de cada uso para asegurarse de que está equilibrado, de que no hay piezas sueltas, de que no se aprecia un desgaste excesivo ni signos de corrosión. Sustituya o repare antes de cada uso.
- COMPRUEBE la estabilidad del sistema antes de cada uso.
- NO utilice o deje el sistema en posición vertical durante condiciones meteorológicas adversas o de viento, ya que el sistema podría volcarse. Coloque el sistema en la posición de almacenamiento y/o en una zona protegida del viento y de las condiciones meteorológicas, y alejado de objetos personales y/o cables aéreos.
- Nunca juegue si el equipo está dañado.
- Consulte el manual de instrucciones para montar y mantener el sistema de forma adecuada.
- Cuando desplace el sistema tenga cuidado y evite que se mueva el mecanismo de ajuste de altura.
- No deje que el agua del tanque se congele. En condiciones meteorológicas con temperaturas bajo cero, añada 2 galones (7,5 litros) como mínimo de anticongelante no tóxico o de arena, o vacíe el tanque por completo y guarde el sistema. (No utilice sal).
- NO permita que se suba o se siente en la base mientras el sistema está en movimiento.
- NO deje el sistema desatendido, ni juegue con el sistema si las ruedas están en posición de movimiento.
- Vaya con cuidado al mover el sistema sobre superficies irregulares. El sistema podría volcarse.
- Extreme la precaución si va a colocar el sistema en una superficie inclinada. El sistema podría volcarse.

 SPALDING

En EE. UU.: 1-800-558-5234
En Canadá: 1-800-284-8339
En Australia: 1-300-367-582

Marcas registradas en
los EE. UU. y en otros países.
ID núm.: SP050082 07/21