


Model Number:
(found on product box)

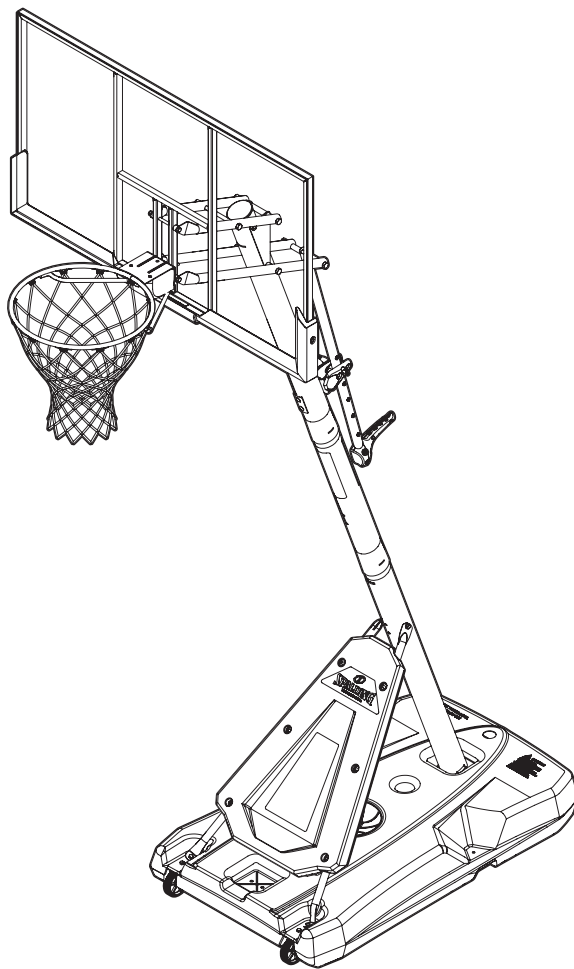

PORTABLE BASKETBALL SYSTEM

Owner's Manual



Toll-Free Customer Service Number

U.S.: 1-800-558-5234

Canada: 1-800-284-8339

Europe: +353 51 379777

Australia: 1300 367 582

www.spalding.com

WARNING



READ AND UNDERSTAND THE OPERATOR'S
MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.
FAILURE TO FOLLOW THE OPERATING
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY
OR DAMAGE TO PROPERTY.

Contents

Contents	2	Assembly Overview	10
Before You Begin	2	Assemble the Base	11
Contact	2	Elevator Assembly	17
Warranty	3	Assemble the Backboard	20
Safety Information	3	Assemble the Goal	27
Test-Fit Close Tolerance Bolts	4	Fill the Assembled Unit for Use	31
Package Contents	4	Operation	33
Tools & Materials for Assembly	9	Parts List	34



Questions or Missing Parts?

DON'T go back to store!


Call TOLL-FREE Customer Service
Number listed on the front page!



Before You Begin

READ AND UNDERSTAND THE OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.

- Remove **ALL** contents from boxes.
- Be sure to check **INSIDE** pole sections; hardware and additional parts are packed inside.
- This manual, accompanied by a sales receipt, should be saved and kept on hand as a convenient reference, as it contains important information about your model.

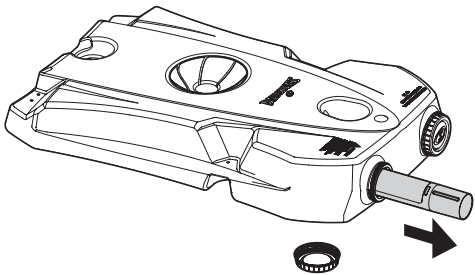

WARNING

FAILURE TO FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

Contact

Questions or missing parts? Do **NOT** go back to the store!

Email:	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Customer Service Toll-Free Number:	1-800-558-5234
Mailing Address:	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Warranty

For the very latest Basketball System Warranty information, please visit www.Spalding.com or call Spalding Customer Service at **1-800-558-5234**.

Safety Information

WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID THE WARRANTY.

Owner must ensure all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check the entire box and inside all of the packing material for parts and/or additional instruction material. **Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.** Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Check the base regularly for leakage. Slow leaks could cause the system to tip over unexpectedly.
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or during transport of the system.
- Climate, corrosion, or misuse could result in system failure.
- If technical assistance is required, contact Customer Service.
- Minimum operational height is 6'-6" (1.98 m) to the bottom of backboard.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.

Use caution when using this unit.

NOTICE

- **Adult assembly required.**
- Dispose of **ALL** packaging materials promptly.
- As with all products, periodically inspect for loose, small parts.
- Assembled unit **MUST** be filled with sand or water at **ALL** times.
- **ALL** basketball systems, including those used for DISPLAYS, **MUST** be assembled and installed according to instructions.
- Failure to follow instructions could result in **SERIOUS INJURY**.
- It is **NOT** acceptable to devise a makeshift support system.

NOTE


Backboard style will vary.

Test-Fit Close Tolerance Bolts

To ensure optimal playability of the backboard system, a close tolerance fit between the elevator components and hardware is required. Test-fit large bolts into large holes of elevator tubes, backboard brackets, and triangle plates. Carefully rock them in a circular motion to remove any excess paint from holes, if necessary.

NOTE

Not all items pictured are included with every model.

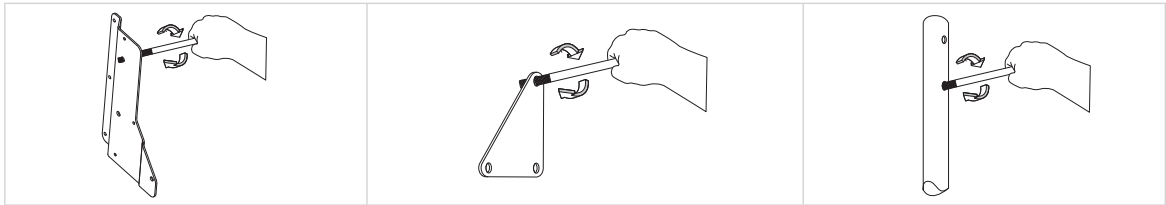

Package Contents

Check the contents of each kit and other parts to ensure that all components are present. Keep the kit hardware in the labeled bag as they will be used in different assembly steps.

See "Parts List" on page 34 for a complete list of replacement part numbers.

BASE ASSEMBLY

#1

#2

#3

#4

#5

#10

#11

#12

#17

1	Base, Plastic, Black (x1)	2	Ball Return, Plastic, Black (x1)	3	Strut, Steel Tube, Black (x2)
4	Wheel Bracket, Steel (x2)	5	Wheel, 4", Plastic, Black (x2)	10	Bottom Pole, Black (x1)
11	Middle Pole, Black (x1)	12	Top Pole, Black (x1)	17	Washer, Flat, Plastic, Black (x2)

4

KIT 1 – WHEEL ASSEMBLY – 208904

#6

#7

#8

#9

6	Rod, Axle (x2)	7	Pushnut, 7/16 Shaft Diameter (x4)	8	Bolt, Hex Head, 5/16-18x0.625L (x2)
9	Washer, Flat, 5/16 (x2)				

KIT 2 – POLE TO BASE ASSEMBLY – 209141

#9

#14

#15

#16

#18

#19

#20

#21


9	Washer, Flat, 5/16 (x4)	14	Bolt, Hex Head, 3/8-16x2L (x2)	15	Bolt, Hex Head, 5/16-18x4-1/2L (x1)
16	Nut, Nylock, 5/16-18 (x1)	18	Bolt, Hex Head, 5/16-18x1.00L (x2)	19	Carriage Bolt, 5/16-18x1.5L (x6)
20	Nut, Hex Flange, 5/16-18 (x6)	21	Cover, Bolt End, Vinyl, Black (x1)		

POLE TO BASE HARDWARE

#13


13	Plate, Bottom Pole Mounting (x1)
----	----------------------------------

ELEVATOR ASSEMBLY

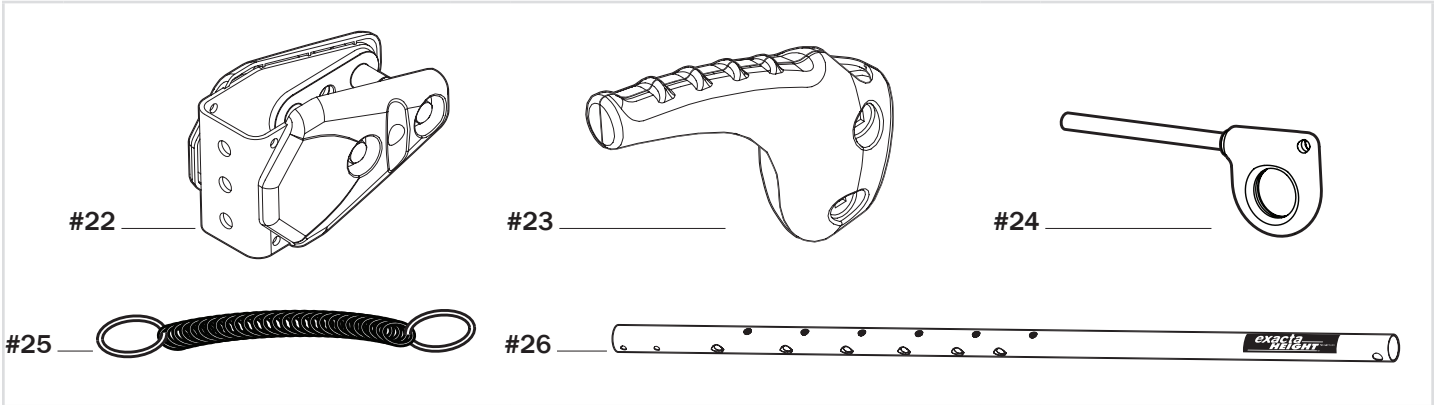


22	Lift Bracket, Pre-assembly (x1)	23	Handle, Plastic, Pre-assembly (x1)	24	Pin, Locking (x1)
25	Lanyard, Black Coil (x1)	26	Tube for Height Adjustment, Black (x1)		

KIT 3 – ELEVATOR ASSEMBLY – 209533

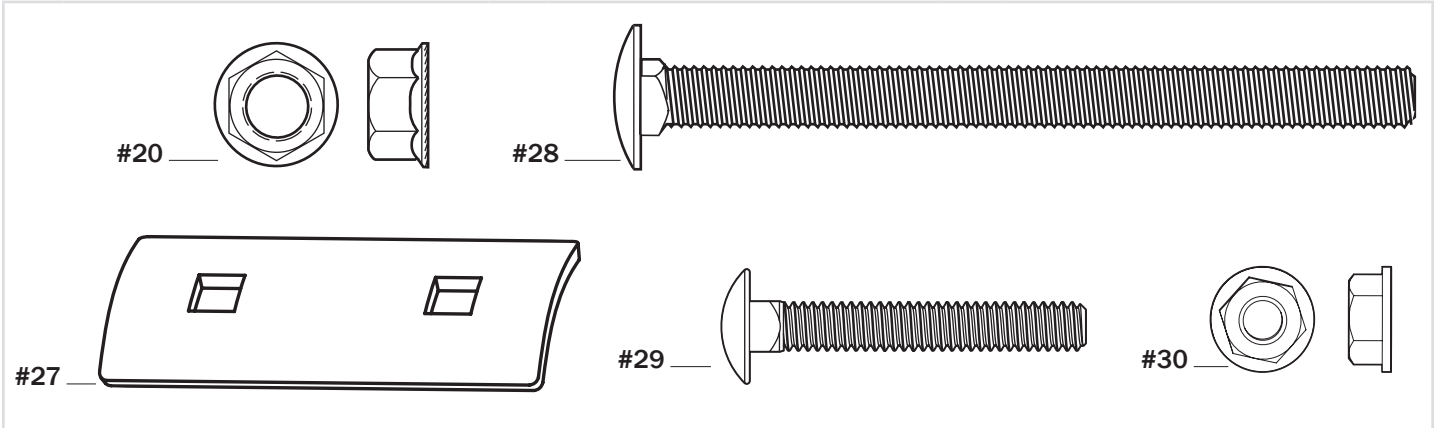




20	Nut, Hex Flange, 5/16-18 (x2)	27	Reinforcement Plate (x1)	28	Carriage Bolt, 5/16-18x4.25L (x2)
29	Carriage Bolt, 1/4-20 x 1.75L (x2)	30	Nut, Hex Flange, 1/4-20 (x2)		

BACKBOARD ASSEMBLY

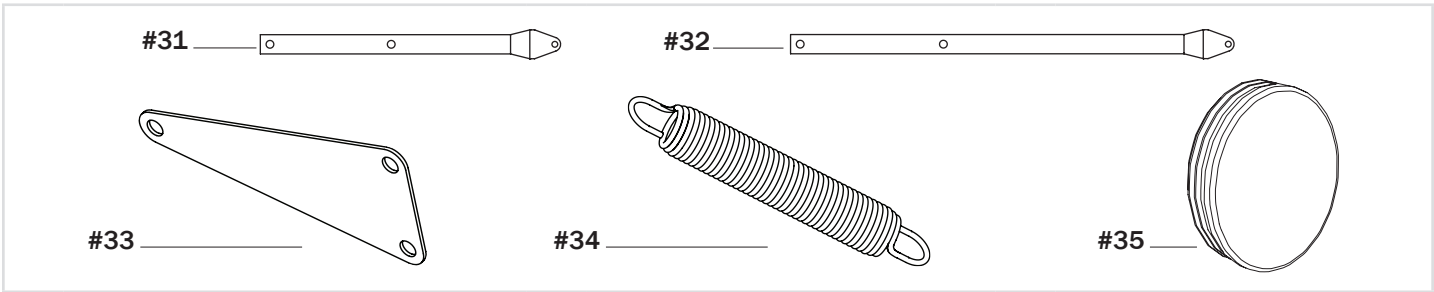

31	Elevator Tube, Upper-Short, Black (x2)	32	Elevator Tube, Long, Black (x2)	33	Plate, Triangle, Black (x2)
34	Spring, Counter Balance (x1)	35	Cap, Plastic, On Top Pole (x1)		

KIT 4 – BACKBOARD – 209097

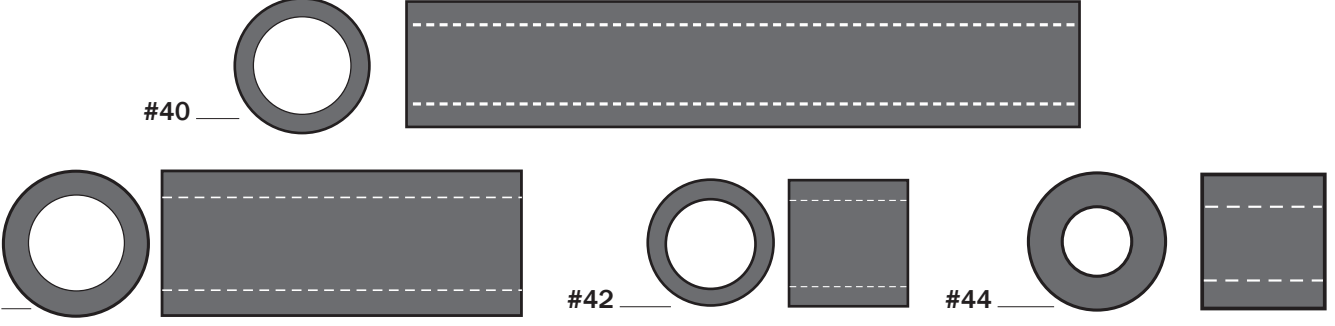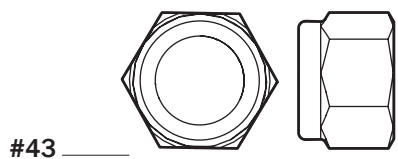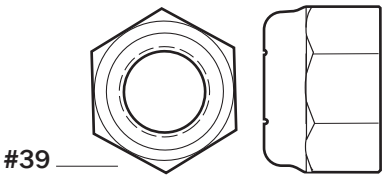

#39

#43

#40




#41

#42

#44

39	Nut, Hex Nylock, 1/2-13 (x5)	40	Spacer, Plastic, 0.750Dx3.25L (x1)	41	Spacer, Plastic, 0.730Dx1.70L (x2)
42	Spacer, Plastic, 0.750Dx0.625L (x4)	43	Nut, Hex Nylock, 3/8-16 (x2)	44	Spacer, Plastic, 0.381Dx0.527L (x4)

BACKBOARD HARDWARE

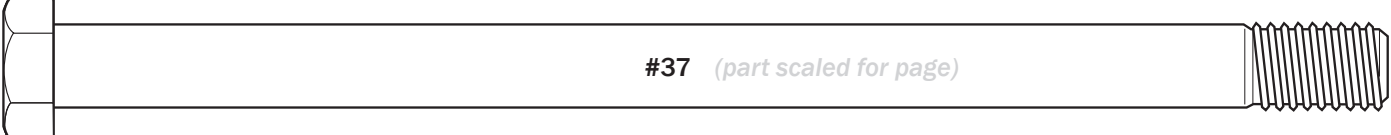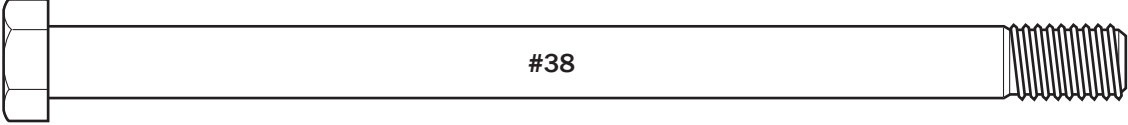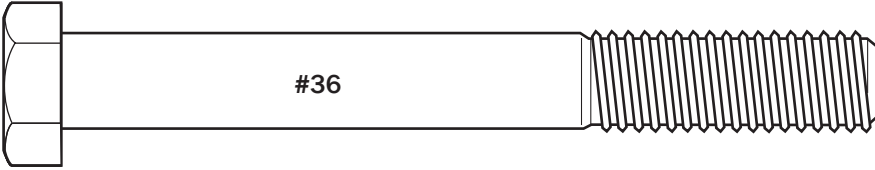

#36

#38

#37 (part scaled for page)

36	Bolt, Hex Head, 1/2-13x3.96L(1.25) (x1)	37	Bolt, Hex Head, 1/2-13x7.75L (x4)	38	Bolt, Hex Head, 3/8-16x5.375L (x2)
----	---	----	-----------------------------------	----	------------------------------------

GOAL ASSEMBLY

#45

#46

#47

#48

#50

#64

#51

HEIGHT ADJUSTMENT

TO ADJUST BACKBOARD:

1. While holding handle, remove pin.
2. Move elevator up or down to desired height.
3. Replace pin full length to lock system at desired height.

MOVING SYSTEM

1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.

45	Rim (x1)	46	Cover, Black OR Red (x1)	47	Bracket, Slam Jam, Square, Black (x1)
48	Cap, for Base (x1)	50	Label, Height Adjustment and Moving (x1)	51	Net (x1)
64	Label, Logo (x1)				

KIT 5 – GOAL – 208908

#20

#52

#53

#54

#55

#56

#57


#58

20	Nut, Hex Flange, 5/16-18 (x4)	52	Bolt, Tee, 3/8-16, 3.25L (x1)	53	Nut, Special, Long, 3/8-16 (x1)
54	Bracket, Reinforcement, Slam Jam (x1)	55	Spring, On Rim (x1)	56	Washer, Flat, 1.50D (x1)


57 Bolt, Hex Flange, 5/16-18x1.625L (x4)

58 Screw, 8#x3/4L, For Cover (x2)

BOARD PAD ASSEMBLY

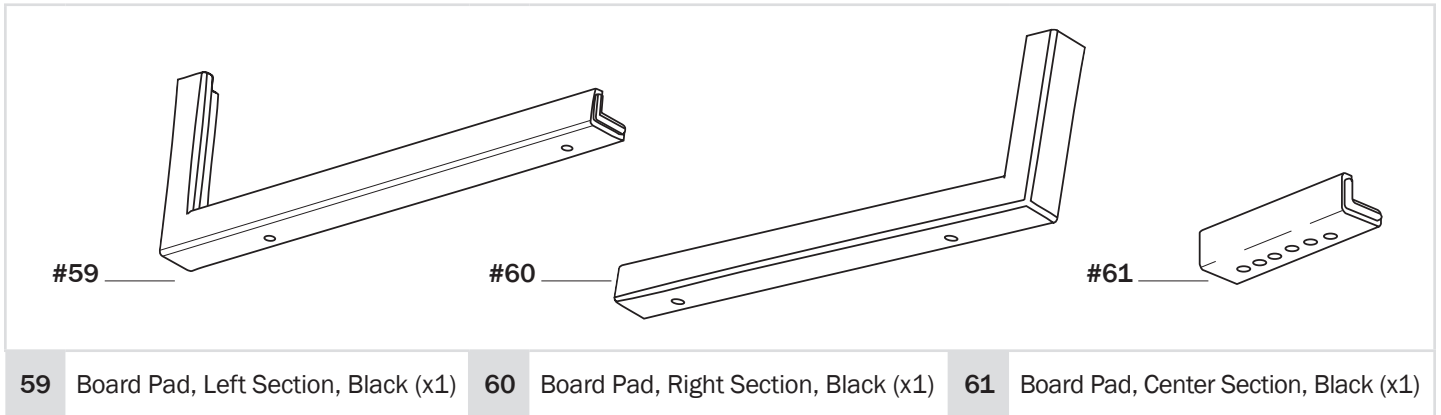


KIT 6 – BOARD PAD HARDWARE – 208909

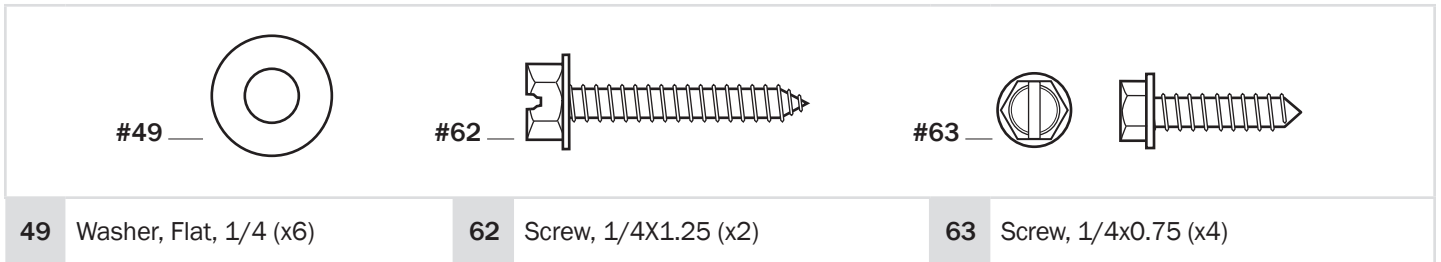

Tools & Materials for Assembly




Assembly Overview

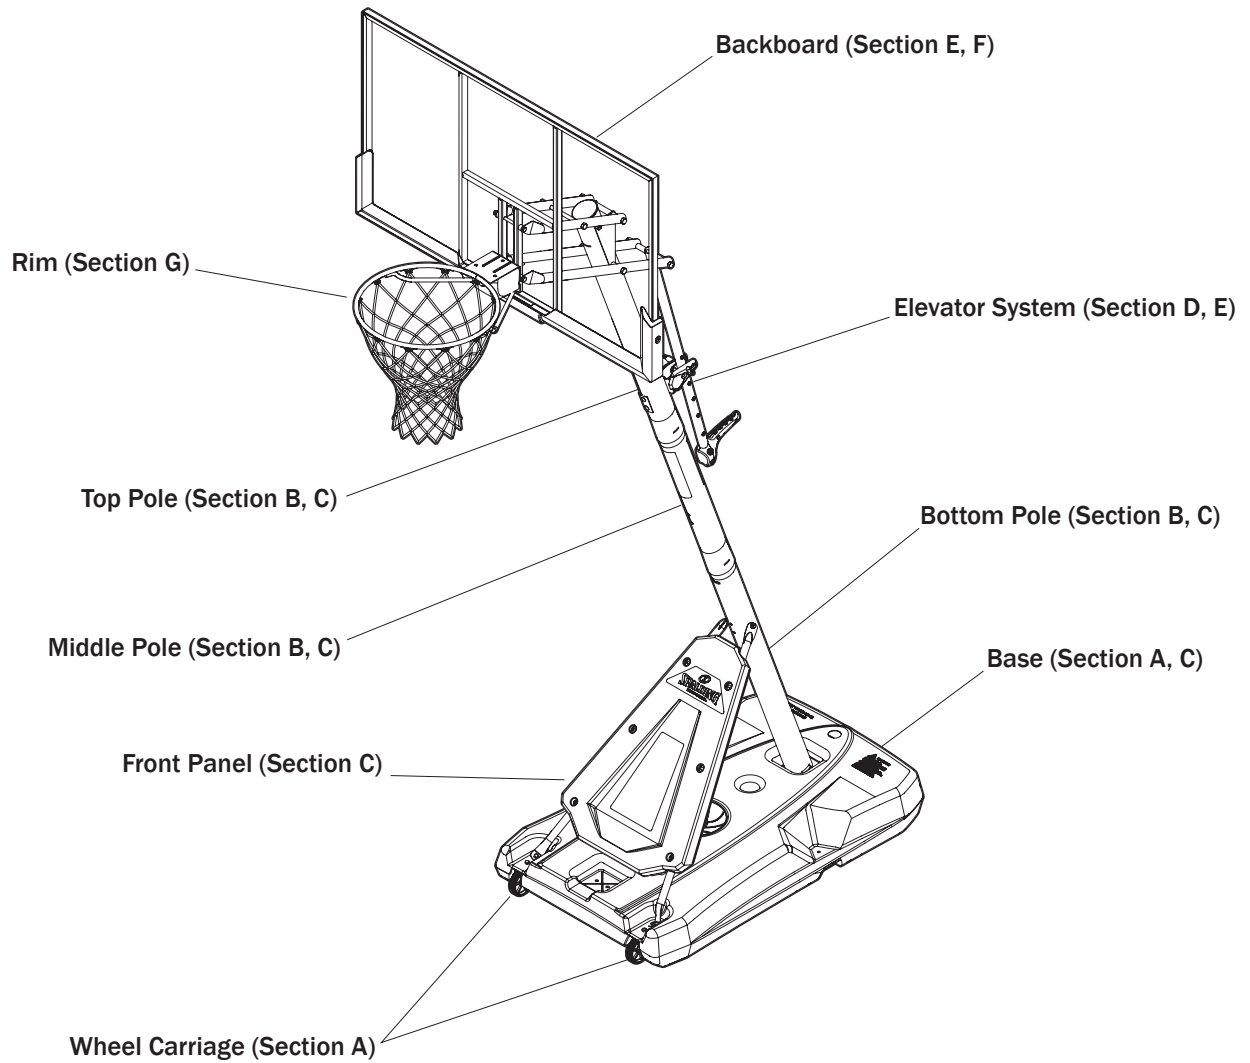

Assemble the Base

Required Parts:

- Kit 1
- Kit 2
- Scrap Wood Board
- Socket Wrench or Wrench
- Mallet

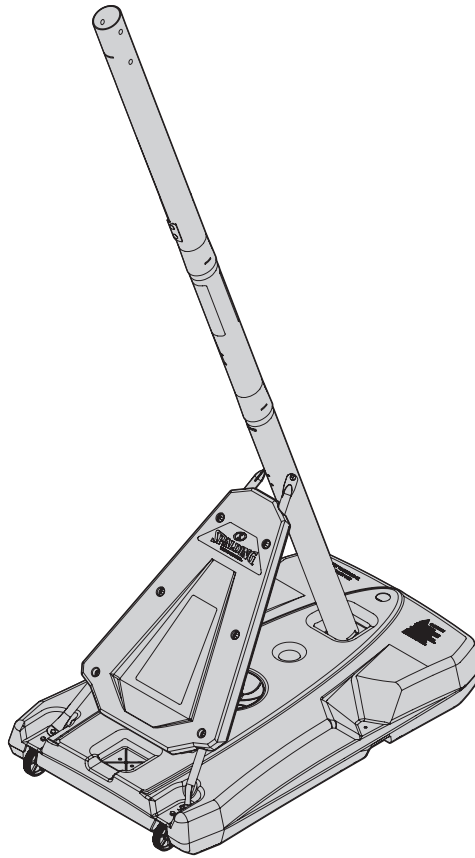Completed Base Assembly:


A

ASSEMBLE THE WHEELS

1. Secure the wheel brackets (4) to the wheels (5) using the axles (6) and pushnuts (7). Install each wheel assembly to the base (1) with a single bolt (8) and washer (9).

NOTE

Do not install both bolts onto the wheel assembly at this time. The back bolt will be installed during the strut assembly.

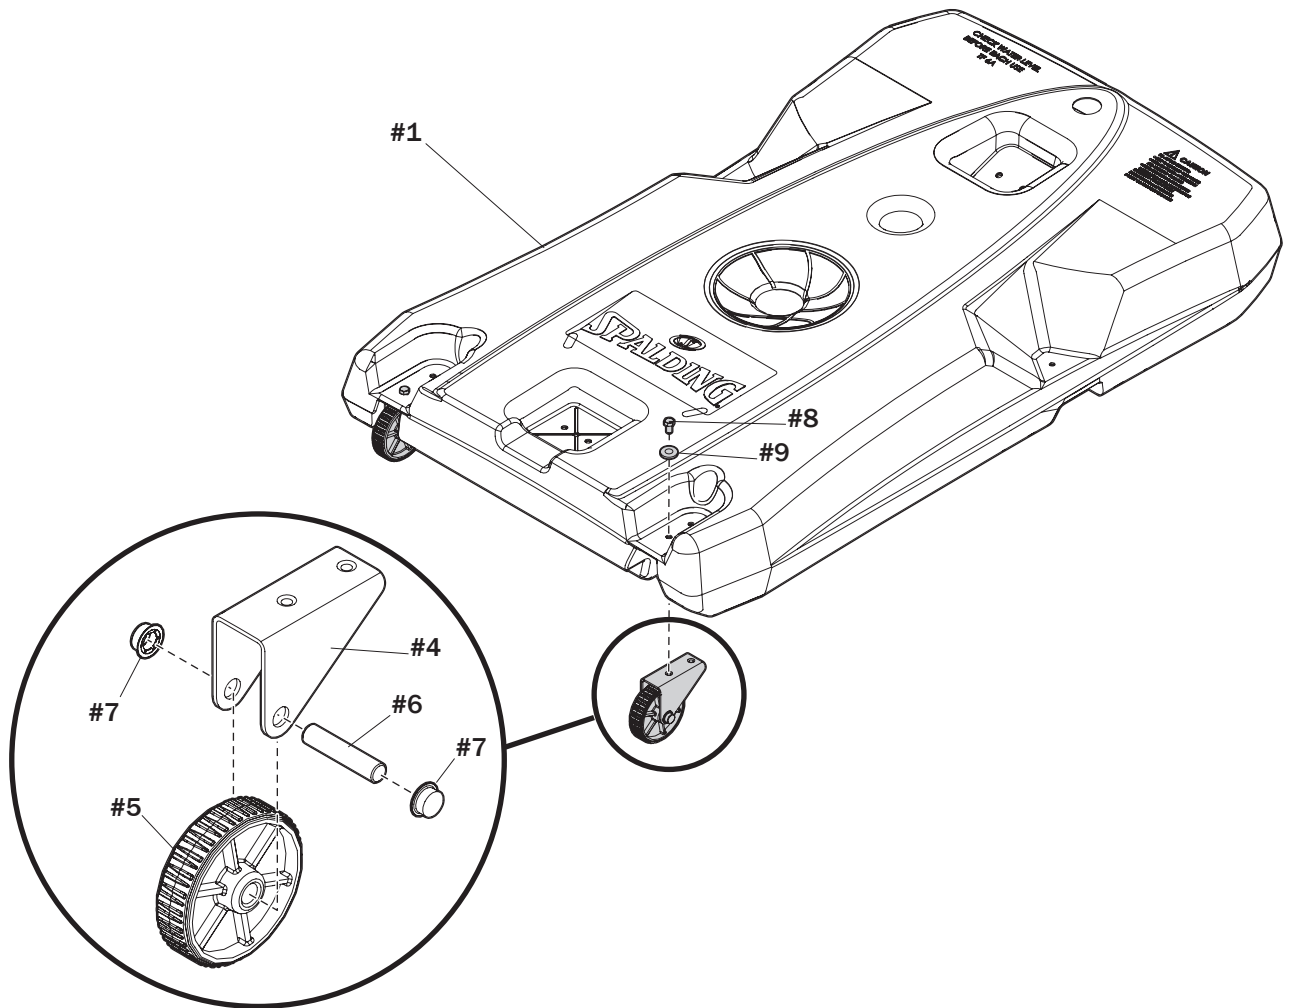


NOTE

Use a scrap wood board to support the pushnut/axle from the end to install the second pushnut onto the axle.


B**ASSEMBLE THE OVAL POLE**

1. Identify the top (12), middle (11), and bottom (10) oval pole sections.
2. Mark 3 1/2" (9 cm) from the top of both the middle (11) and bottom (10) pole sections.

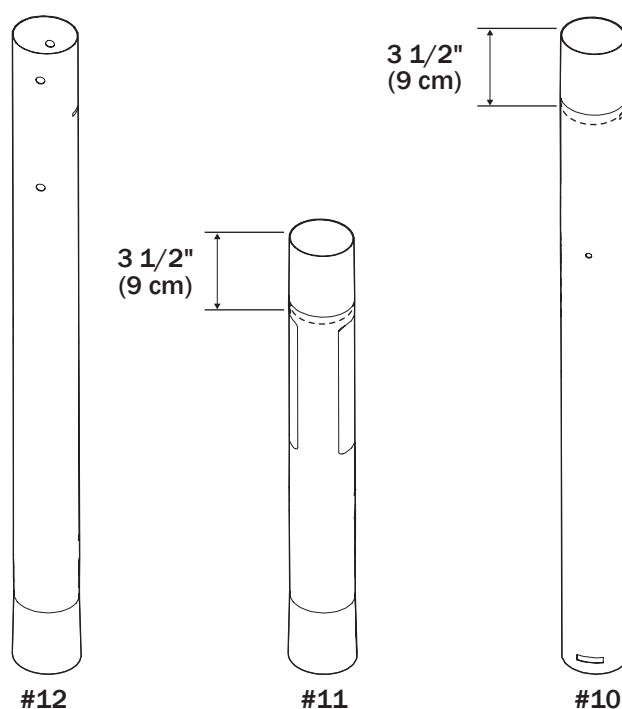**! CAUTION !**


WHEN PROPERLY POUNDED TOGETHER, THE POLE SECTIONS SHOULD HAVE A **3 1/2" (9 CM)** OVERLAP. IF MINIMUM POLE ENGAGEMENT OVERLAP OF **3 1/2" (9 CM)** CANNOT BE ACHIEVED !! STOP !! DO NOT PROCEED TO THE NEXT STEP! - CALL SPALDING CUSTOMER SERVICE AT **1-800-558-5234** FOR ASSISTANCE.

3. Align the top (12) pole section with the middle (11) pole section and slide together.
4. Bounce the assembled sections on a scrap wood board until the overlap reaches the marked line.

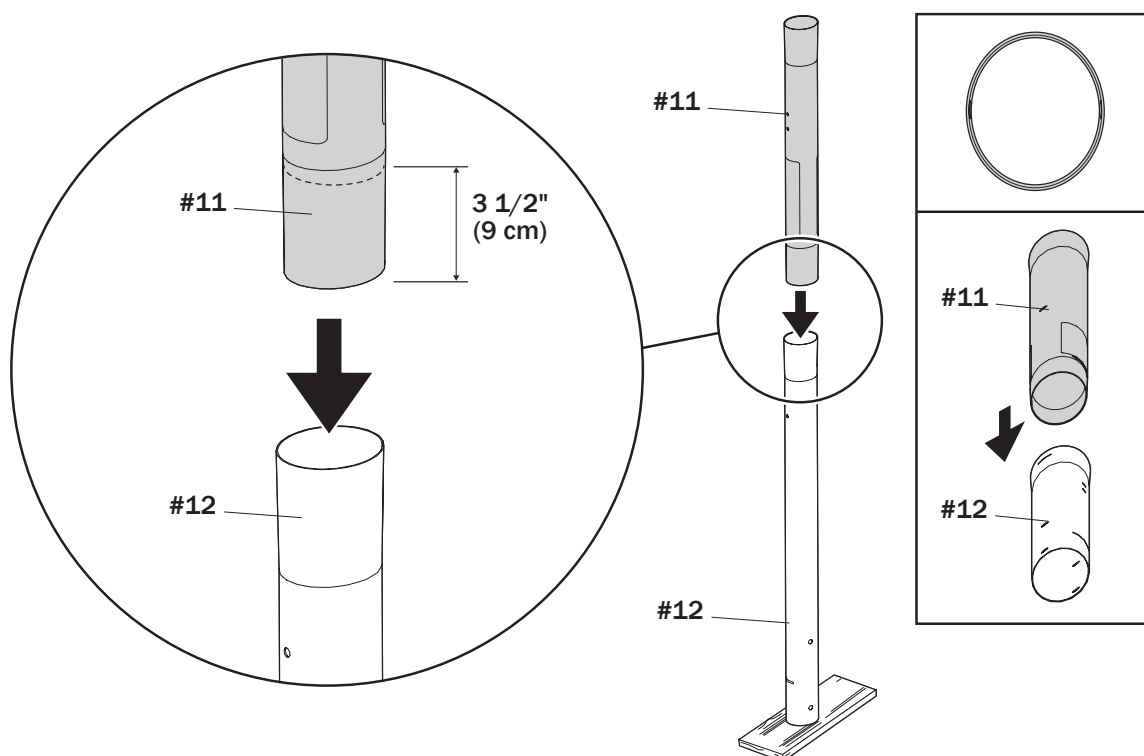

B ASSEMBLE THE OVAL POLE

5. Align the assembled oval pole section with the bottom (10) pole section and slide together.
6. Bounce the assembled sections on a scrap wood board until the overlap reaches the marked line.

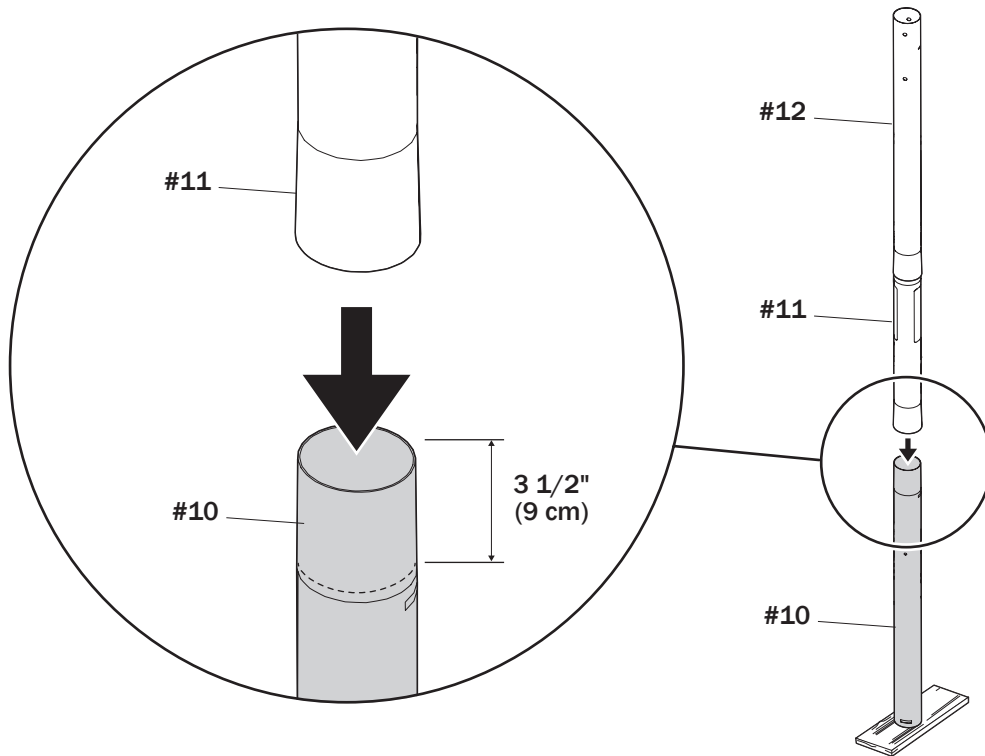


C**INSTALL THE OVAL POLE ONTO THE BASE**

1. Attach the oval pole assembly to the base (1).
2. Secure the oval pole assembly to the base (1) using bolts (14) and the pole mounting bracket (13).

⚠ WARNING ⚠


TWO PEOPLE ARE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

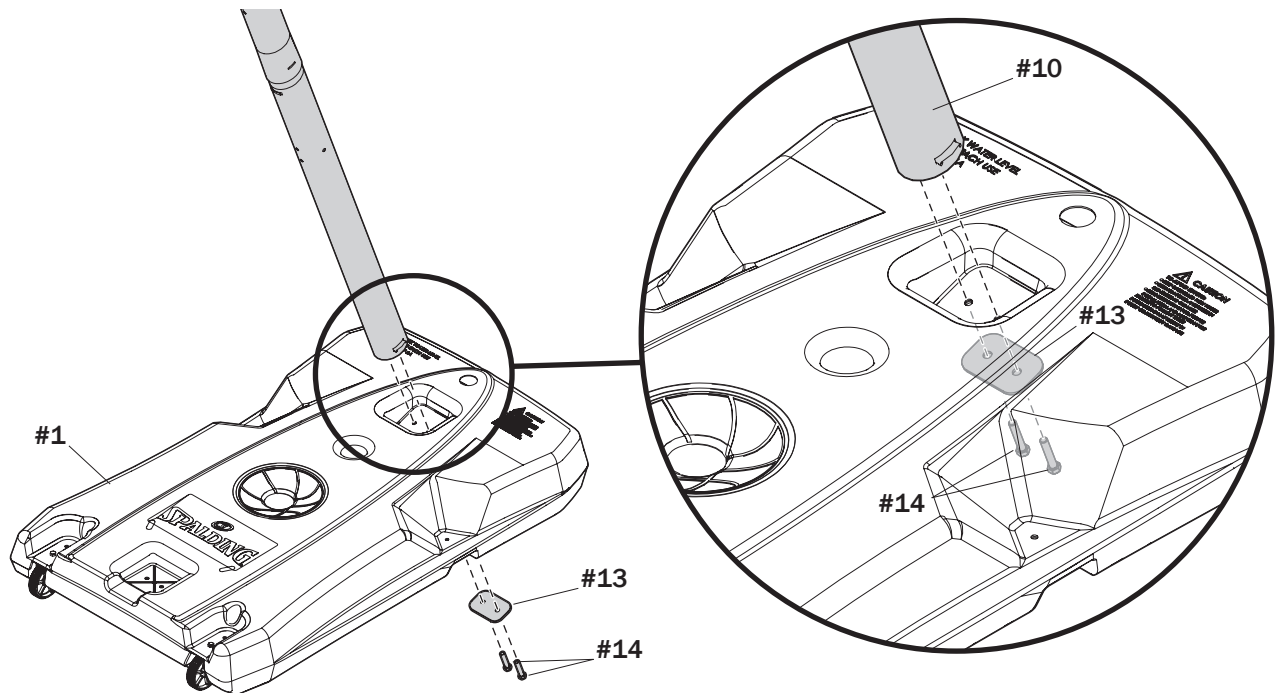

3. Secure the base struts (3) to the pole.
4. Place the cover (21) over the exposed end of the bolt.

⚠ IMPORTANT ⚠

DO NOT TIGHTEN COMPLETELY.

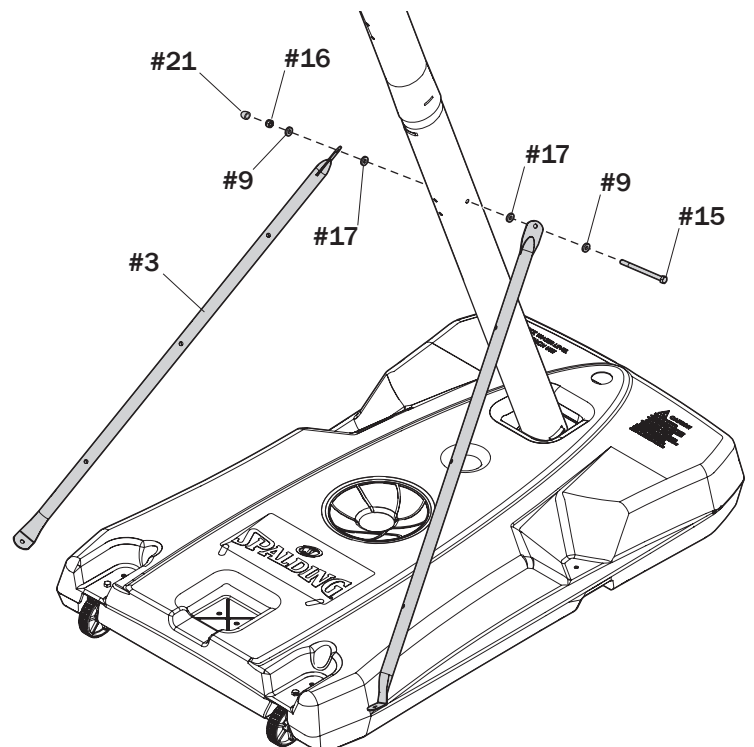


C INSTALL THE OVAL POLE ONTO THE BASE

5. Rotate the non-secured ends of the base struts (3) to align with the mounting holes in the base.
6. Secure the ends of the base struts (3) to the wheel brackets (4), with bolts (18) and washers (9).



IMPORTANT

DO NOT TIGHTEN COMPLETELY.

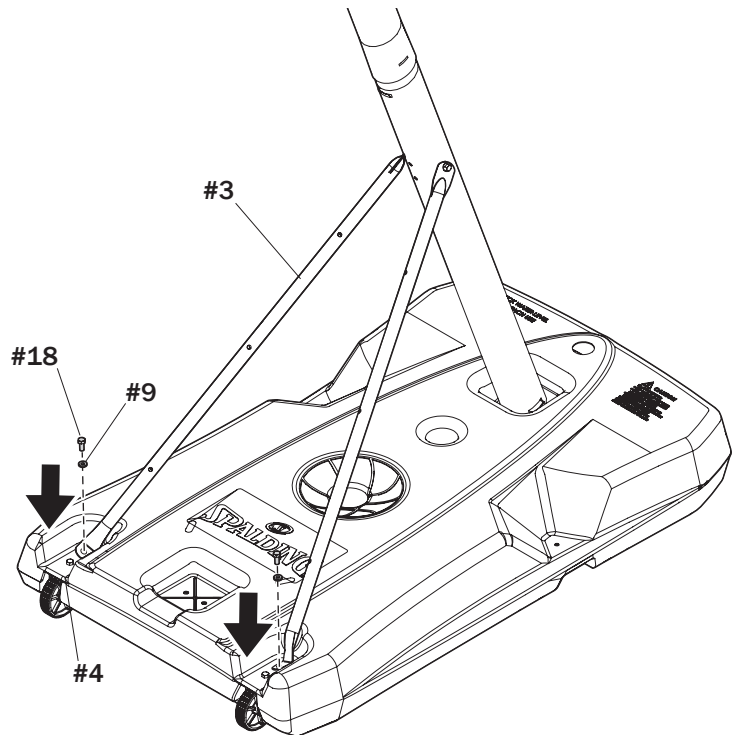


7. Secure the cover (2) to the base struts (3) using bolts (19) and nuts (20).



IMPORTANT

Tighten all components completely.

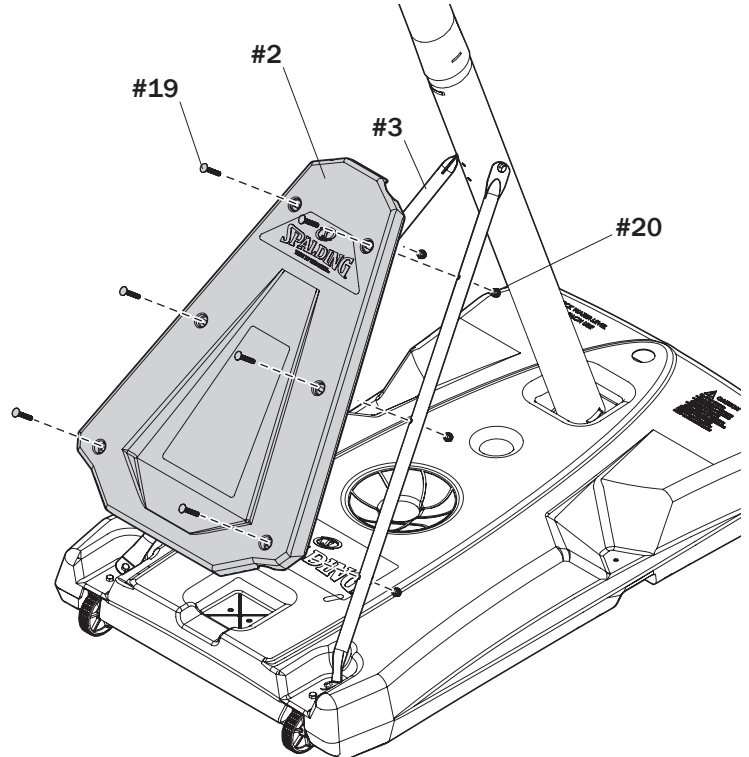


Elevator Assembly




Required Parts:

- Kit 3
- Socket Wrench or Wrench

Completed Elevator Assembly:

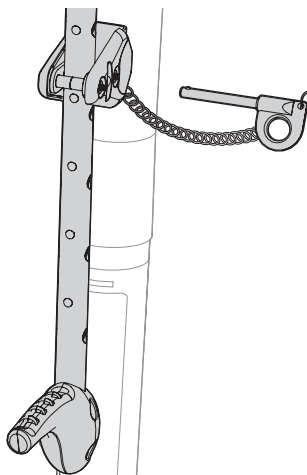


PRE-ASSEMBLED HANDLE

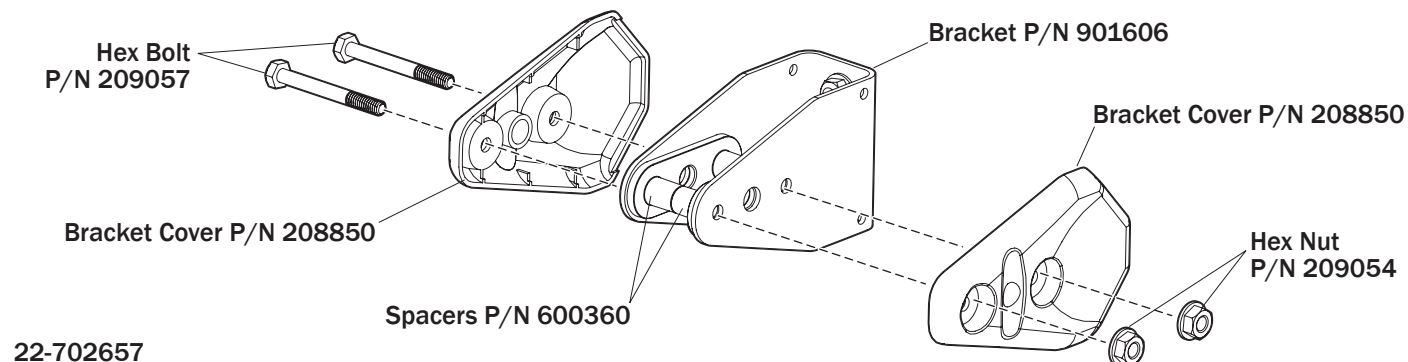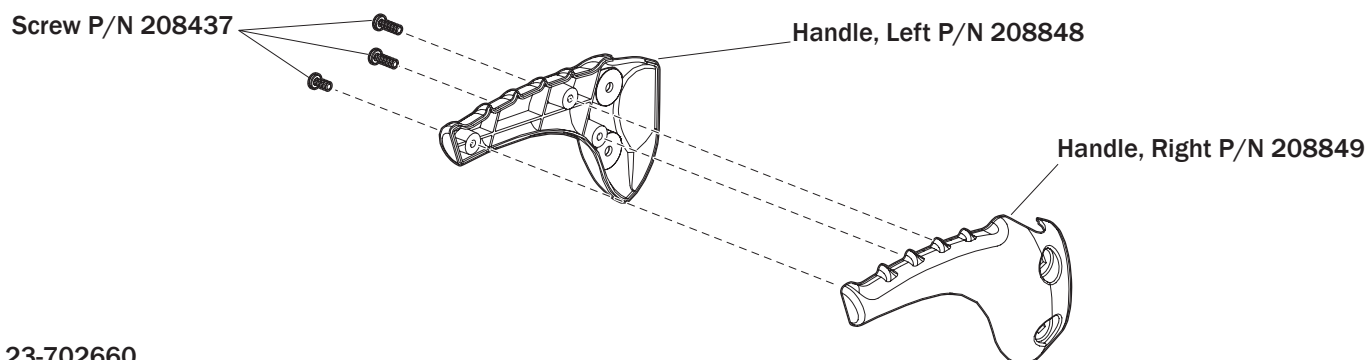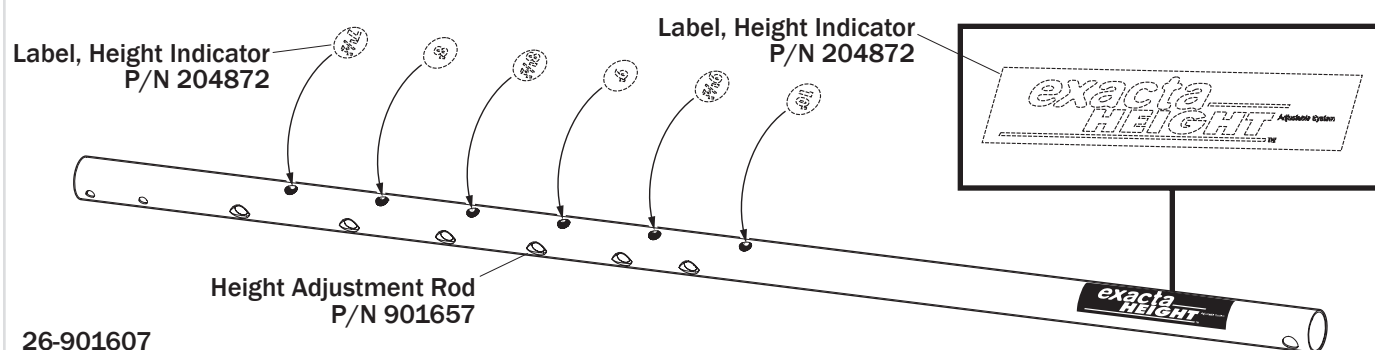

D INSTALL THE ELEVATOR ASSEMBLY


1. Check the three screws on the pre-assembled handle (23) for tightness.
2. Insert the height adjustment tube (26) into the handle pre-assembly (23) and secure with bolts (29) and nuts (30).

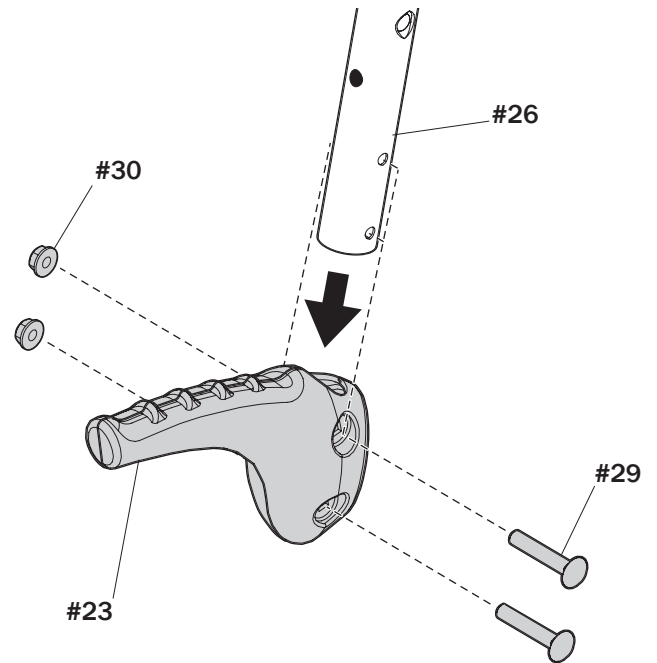

3. Install the pre-assembled lift bracket (22) and reinforcement bracket (27) to the top pole (12) with the carriage bolts (28) and nuts (20). Tighten the flange nuts (20) completely.


⚠ IMPORTANT ⚠

DO NOT OVERTIGHTEN.

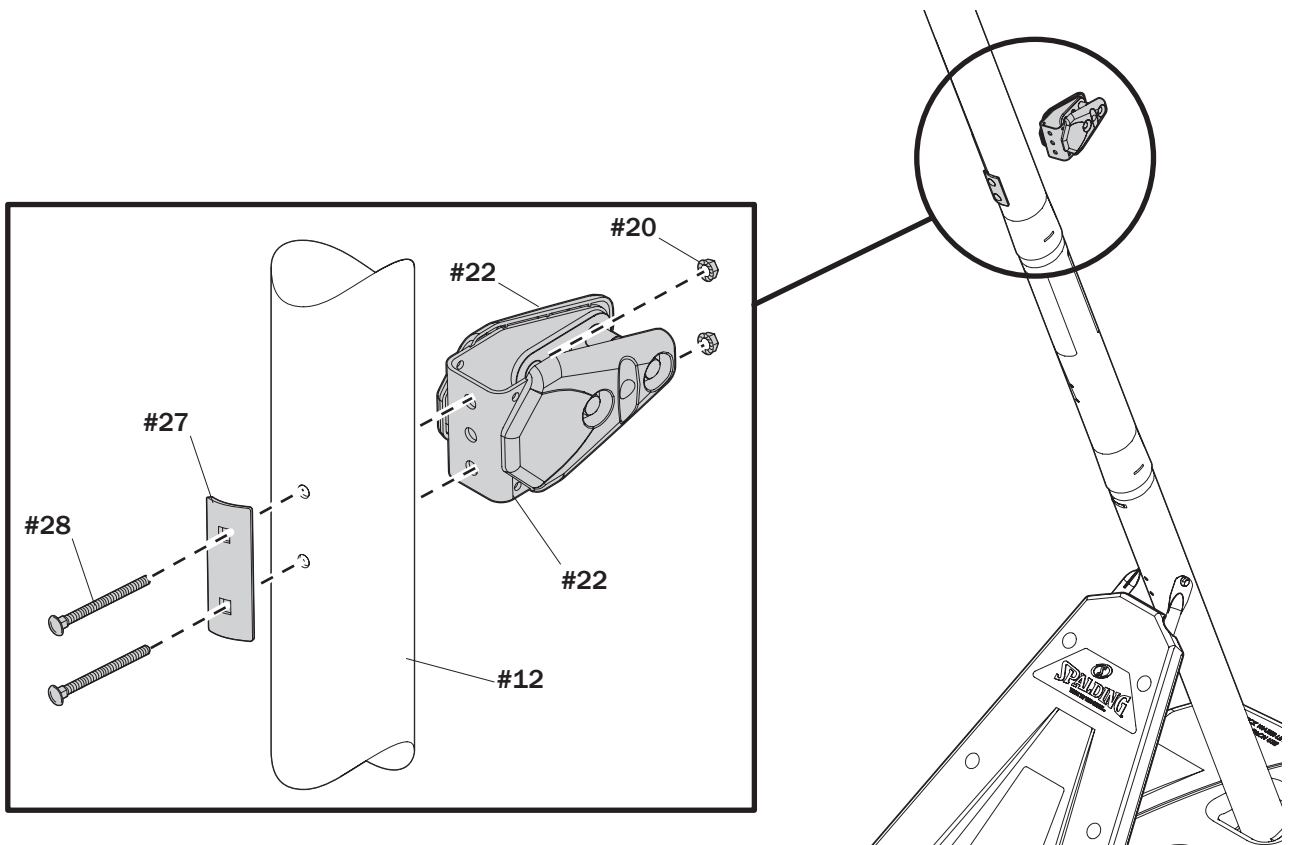


D**INSTALL THE ELEVATOR ASSEMBLY**

4. Check the two bolts on the pre-assembled lift bracket (22) for tightness.
5. Connect the end of the pin lanyard (25) to the hole on the bracket (22).

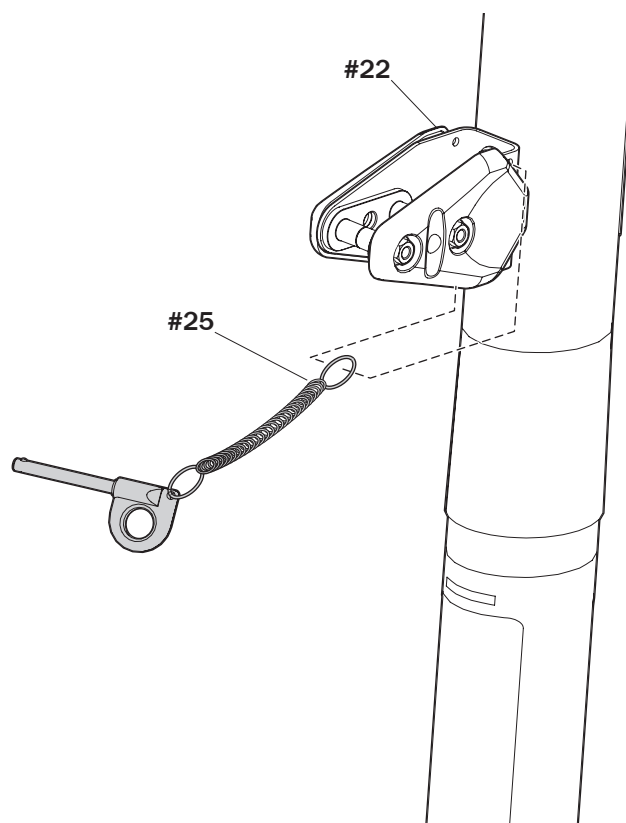

6. Insert the handle assembly through the pole mount assembly.
7. Lock the pole assembly in place at the 10' (3.05 m) mark with the pin (24).

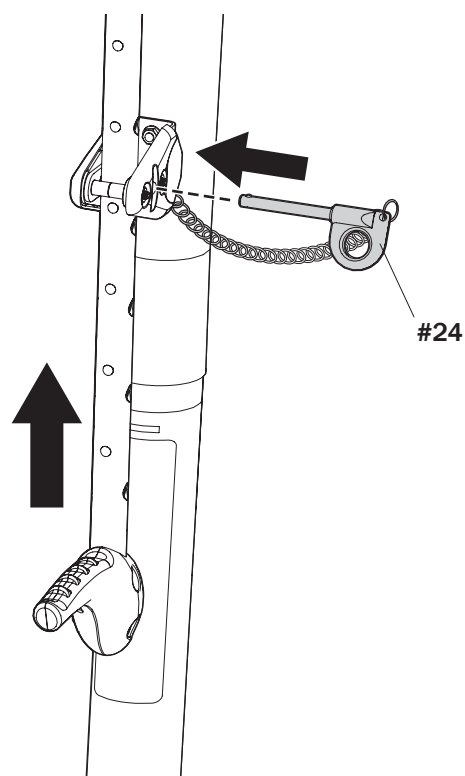


Assemble the Backboard

Required Parts:

- Kit 4
- Kit 6
- Wrenches and/or Socket Wrenches
- Socket Wrench Extension
- Phillips Screwdriver
- Sawhorse

Completed Backboard Assembly:

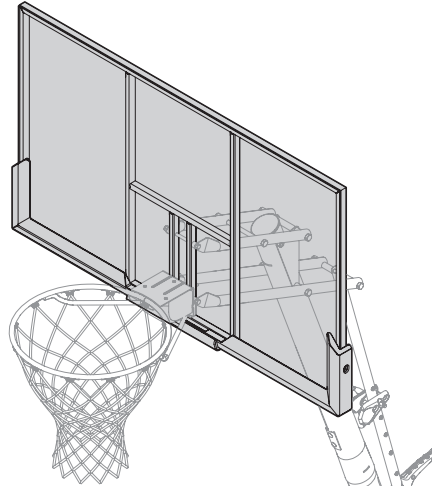


WARNING




TWO PEOPLE ARE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

E ATTACH THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY


1. Securely rest the assembly on a sawhorse. Identify the elevator tubes (31 & 32).

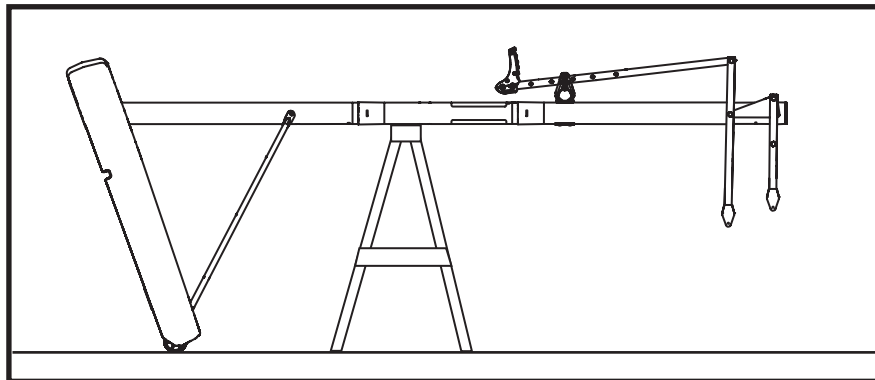

#31



#32



E**ATTACH THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY**




2. While the system is securely resting on the sawhorse, attach both triangle plates (33) to the top pole section (12) using the bolt (36) and nut (39).

⚠ WARNING ⚠

TIGHTEN THE BOLTS (36) IN THE LOCK NUTS (39) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH THE LOCK NUT'S OUTER EDGE.

NOTE

TEST-FIT THE LARGE BOLTS INTO THE LARGE HOLES OF THE ELEVATOR TUBES, BACKBOARD BRACKETS, AND TRIANGLE PLATES. CAREFULLY ROCK THEM IN A CIRCULAR MOTION TO REAM OUT ANY EXCESS PAINT FROM HOLES, IF NECESSARY.

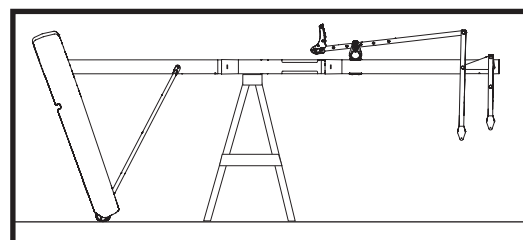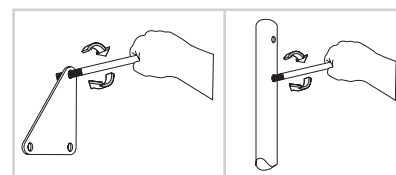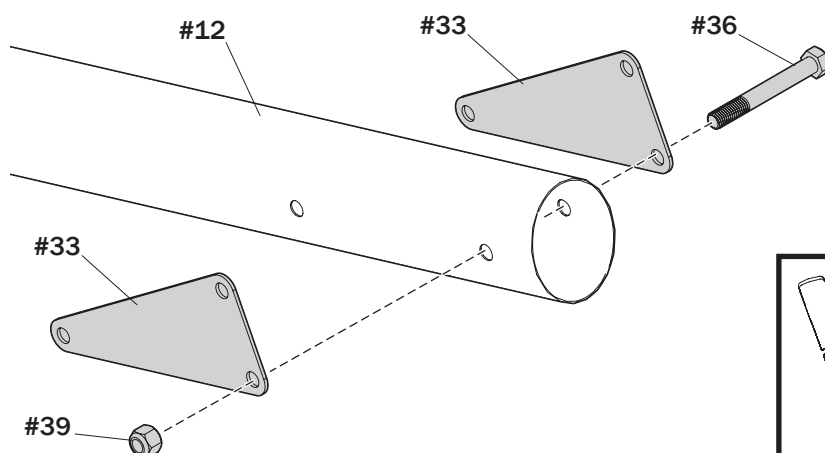


E ATTACH THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY

3. Attach the elevator tubes (31 & 32) to the top pole section (12) through the triangle plates (33) using the bolts (37), spacers (42 & 40), and nuts (39).
4. Install the pole cap (35) onto the top pole (12).

⚠ WARNING ⚠

TIGHTEN THE BOLTS (37) IN THE LOCK NUTS (39) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH THE LOCK NUT'S OUTER EDGE.

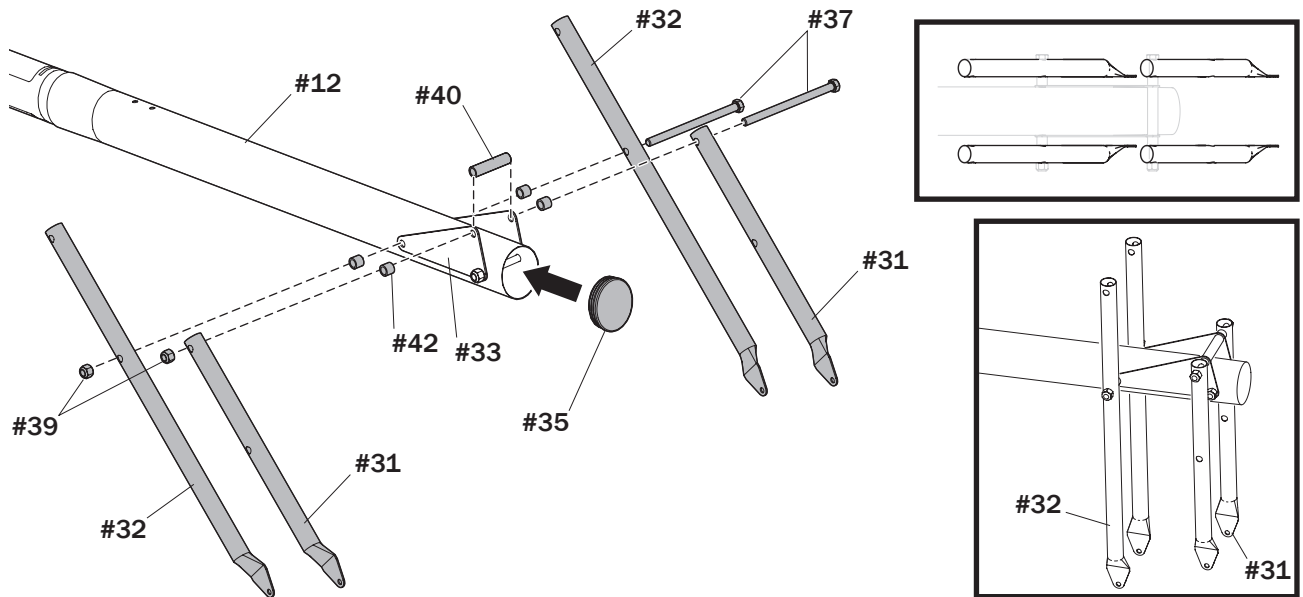

E ATTACH THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY


5. Attach the handle assembly to the lower elevator tubes (32) using the bolt (37), spacers (41), and nut (39).

**WARNING**

TIGHTEN THE BOLT (37) IN THE LOCK NUT (39) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH THE LOCK NUT'S OUTER EDGE.

NOTE

Before moving on to the next step, make sure the adjustable system assembly is set to the 10' (3.05 m) setting.

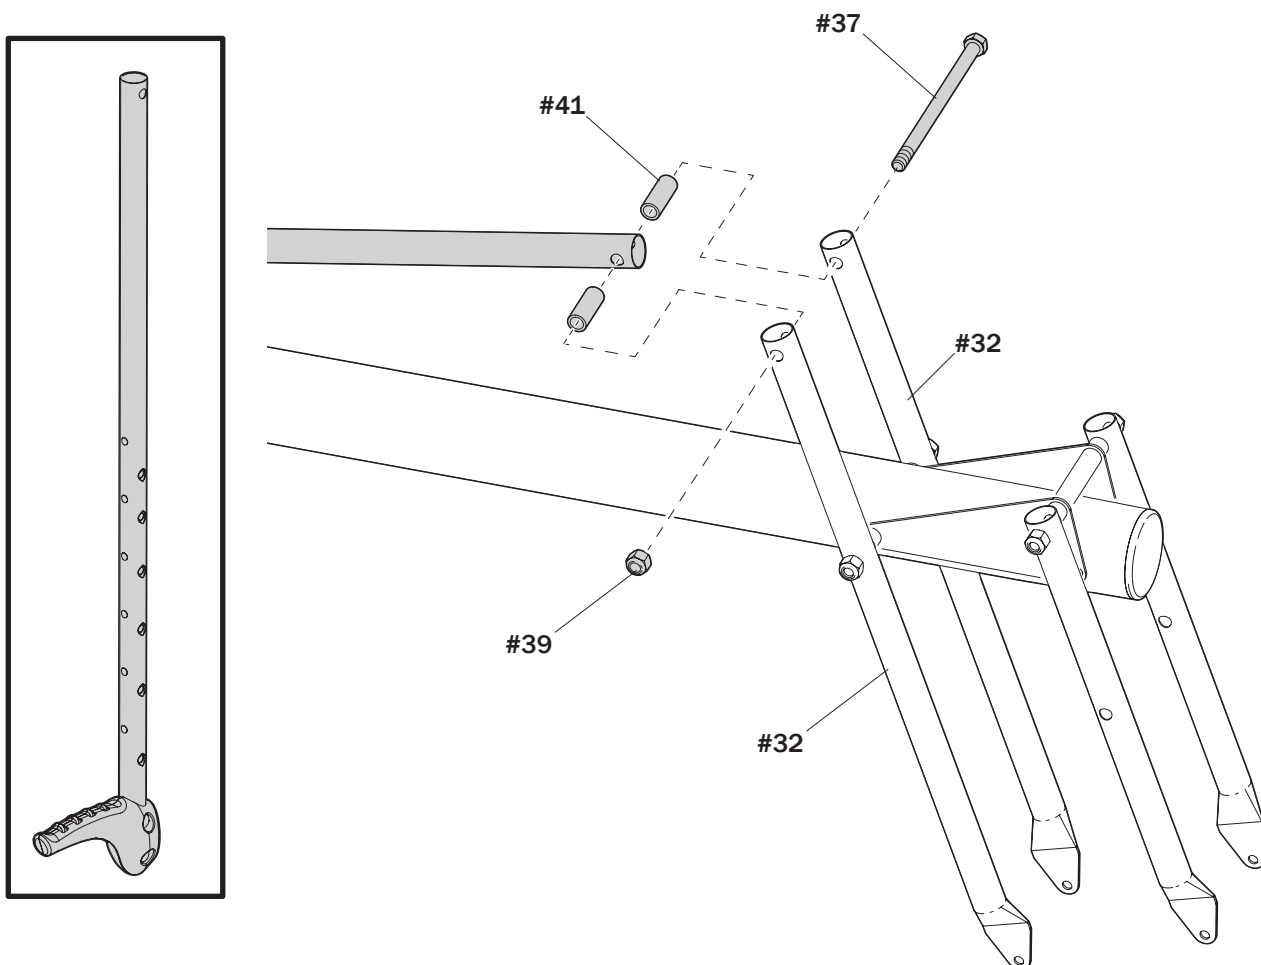

E ATTACH THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY





WARNING




USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING THE SPRINGS.

6. Attach the lower elevator tubes (32) and counter balance spring (34) to the backboard using the bolt (38), spacers (44), and nut (43).

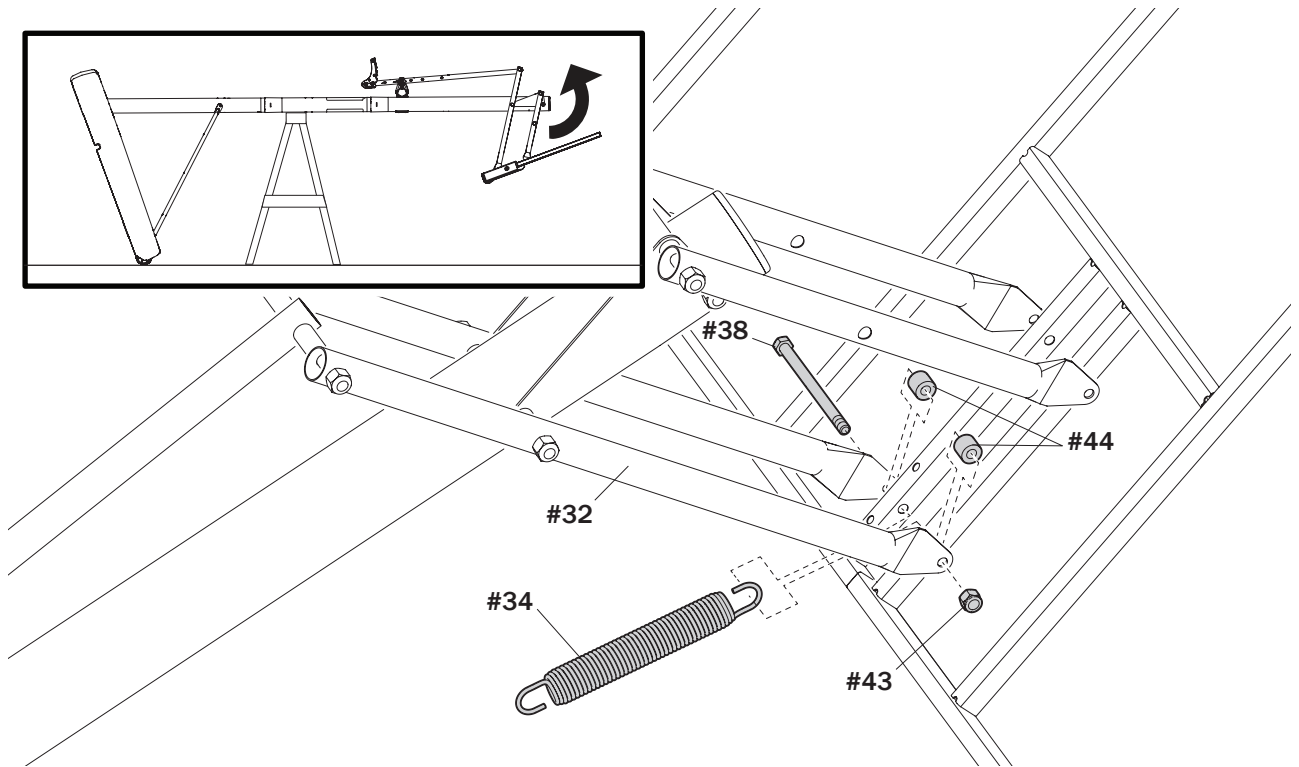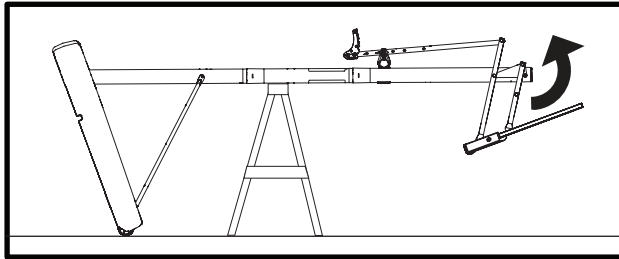

7. Attach the upper elevator tubes (31) to the backboard using the bolt (38), plastic spacers (44), and nut (43).

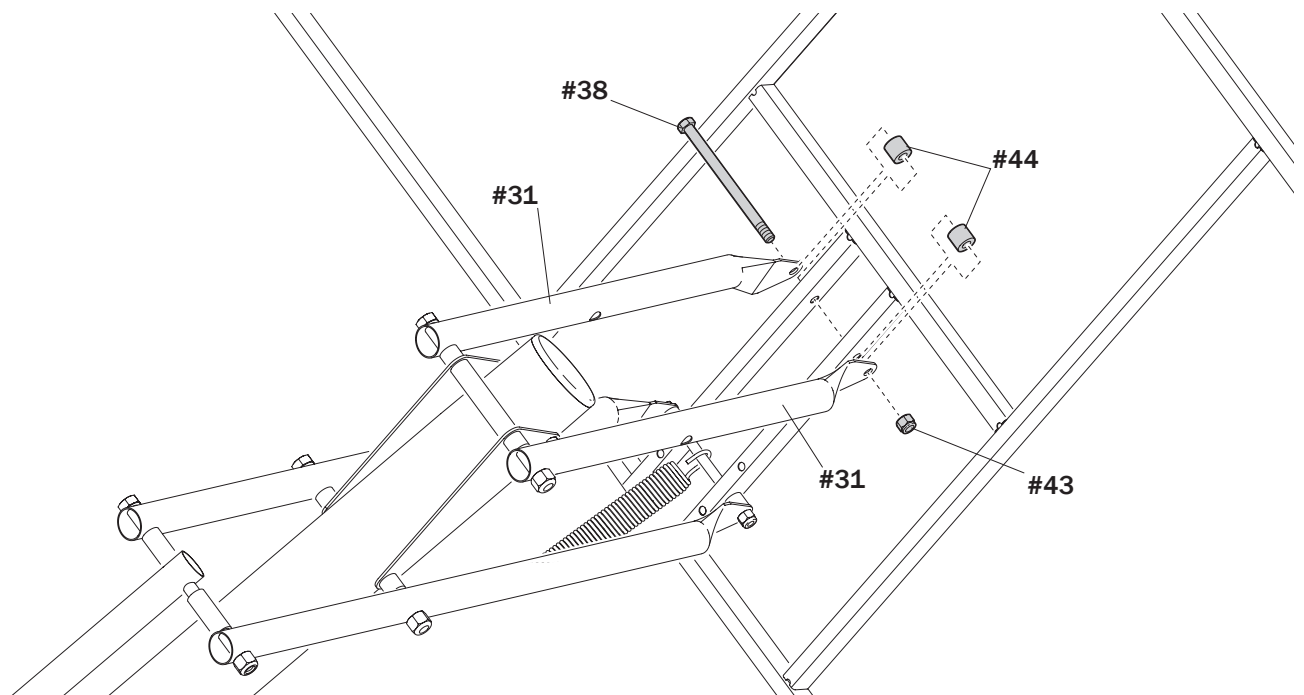


E**ATTACH THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY**

8. Insert the bolt (37) through the left side of the upper elevator tube (31), then stretch the spring (34) onto the bolt (37).
9. Insert the bolt (37) through the right side of the upper elevator tube (31) and secure with nut (39).

⚠ IMPORTANT ⚠

POSITION THE SPRING (34) AGAINST THE ELEVATOR TUBES.

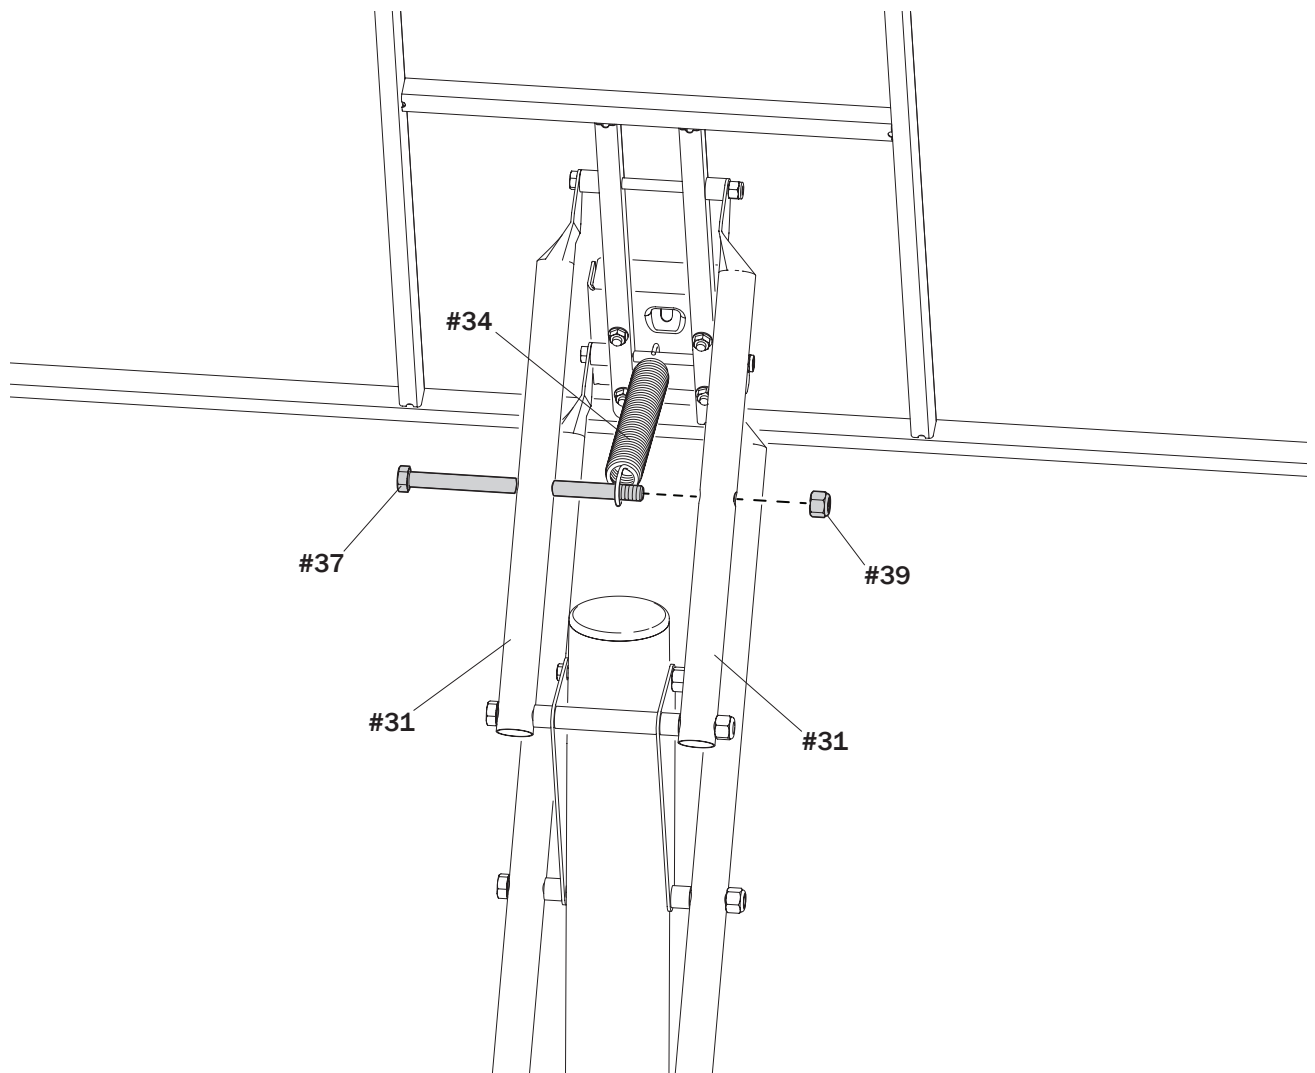


F INSTALL THE BOARD PAD

1. Align the left (59), right (60), and center (61) pad sections with the holes in the board.
2. Secure the center (61) board pad in place using the screws (62) and washers (49).




IMPORTANT

Part #201580 (61) is not used on 44" acrylic backboards.

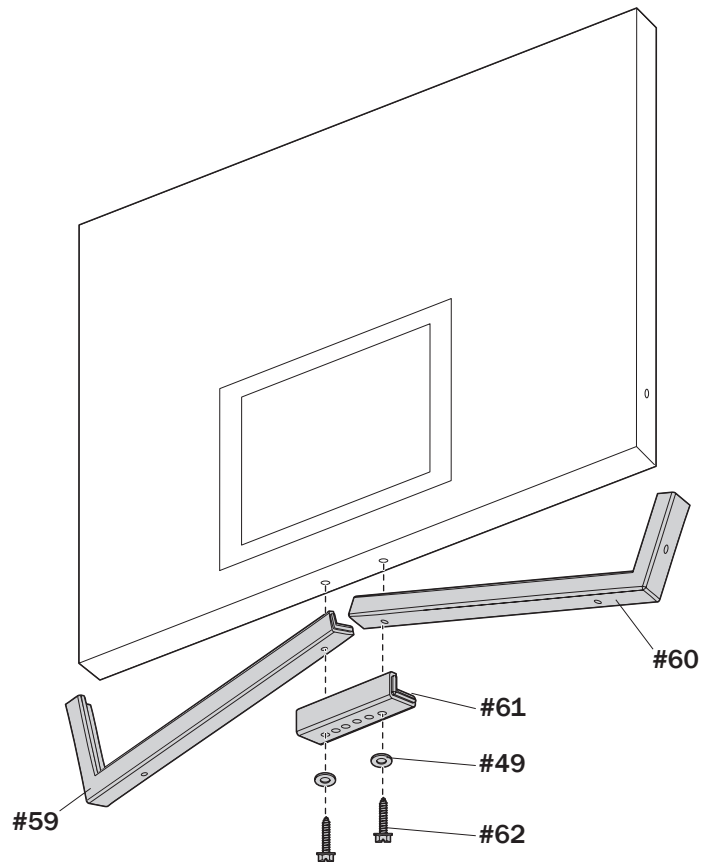

3. Attach the left (59) and right (60) pad sections to the board using the screws (63) and washers (49).

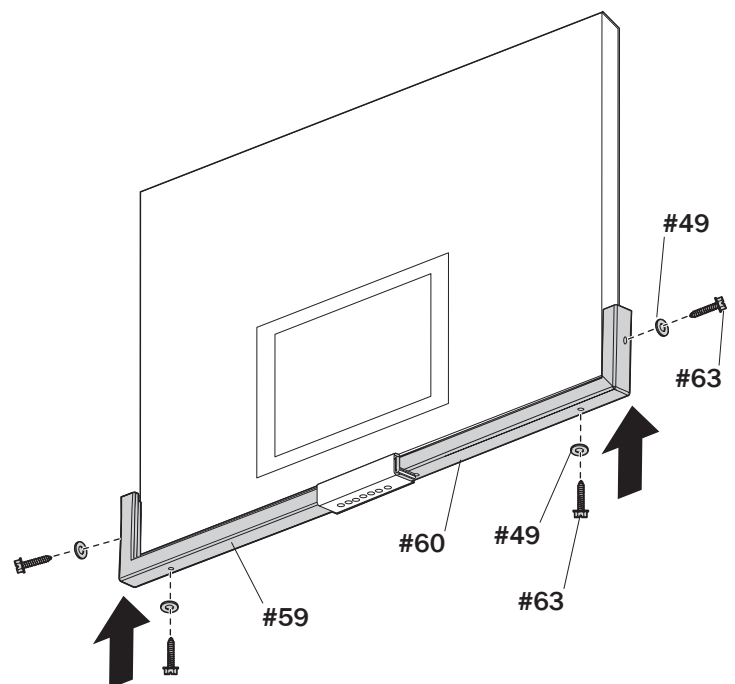


Assemble the Goal

Required Parts:

- Kit 5
- Wrenches and/or Socket Wrenches
- Socket Wrench Extension
- Phillips Screwdriver


Completed Goal Assembly:

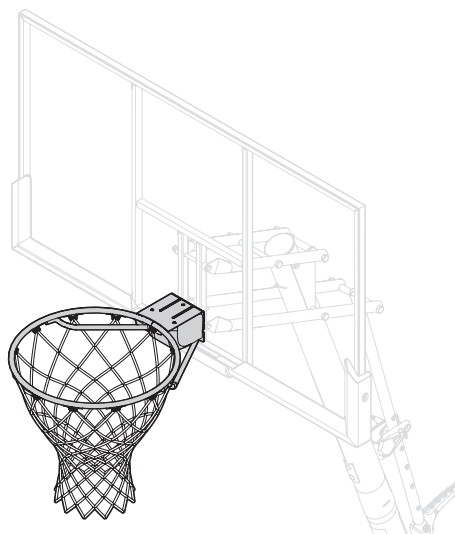

G

ASSEMBLE THE GOAL



1. Insert the t-bolt (52) through the slam jam bracket (47).
2. Secure the slam jam bracket (47) to the backboard using the bolts (57) and nuts (20).

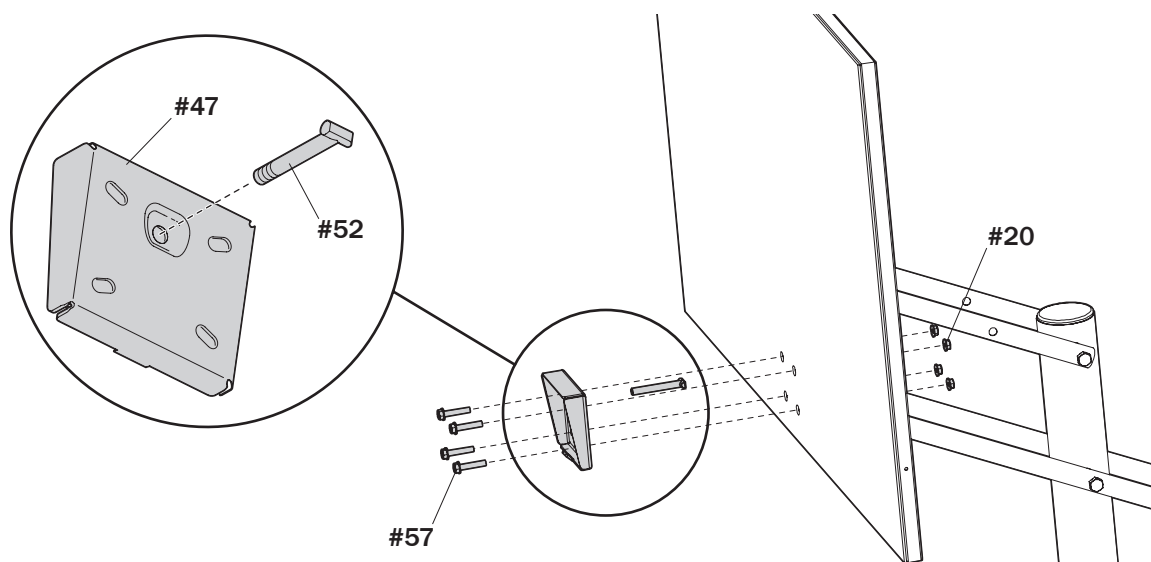



G

ASSEMBLE THE GOAL



3. Fit the rim (45) securely into the slam jam bracket (47). Allow the t-bolt (52) to slip through the center hole in the rim (45).

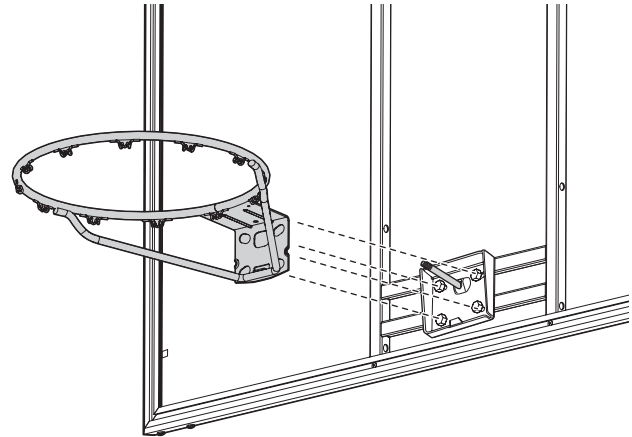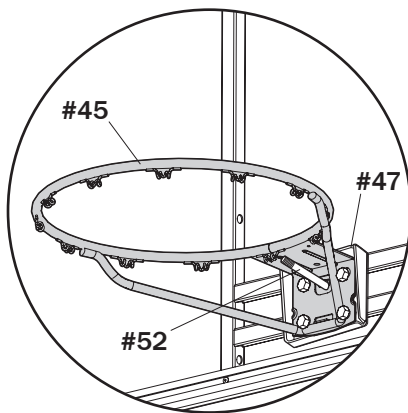

4. Install the reinforcement bracket (54) onto the t-bolt (52).

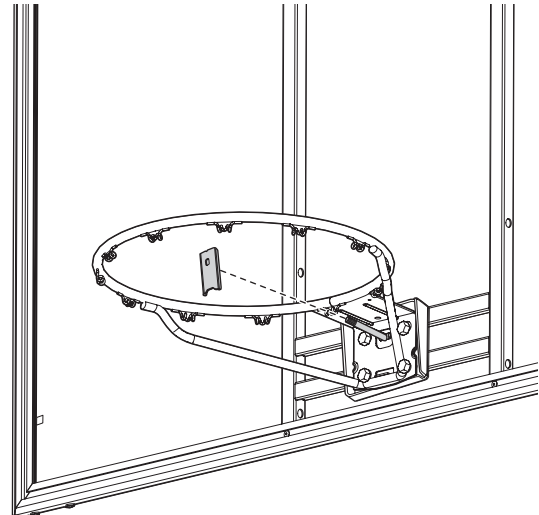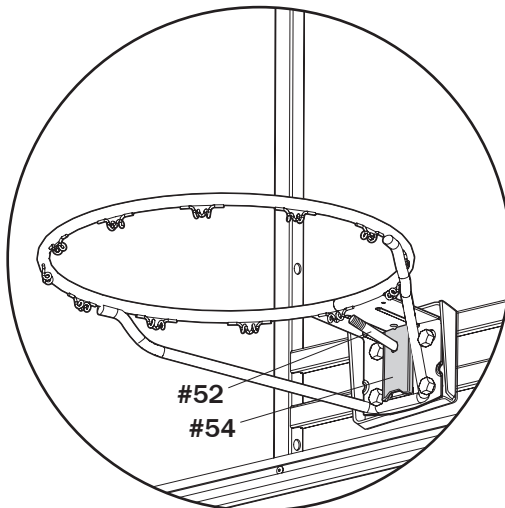


5. Install the spring (55) onto the t-bolt (52).

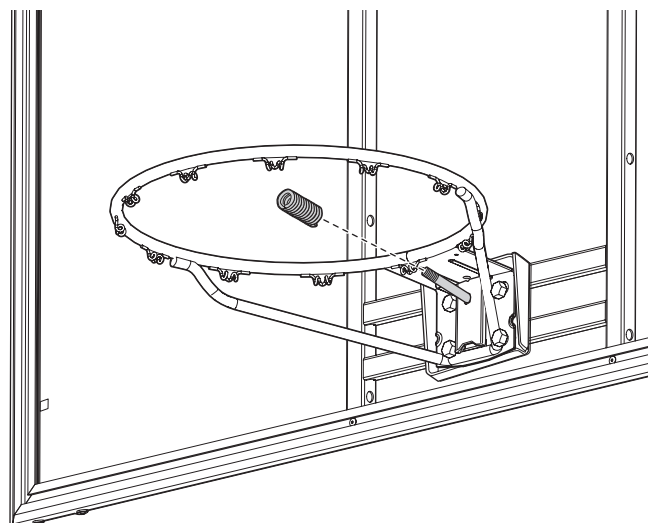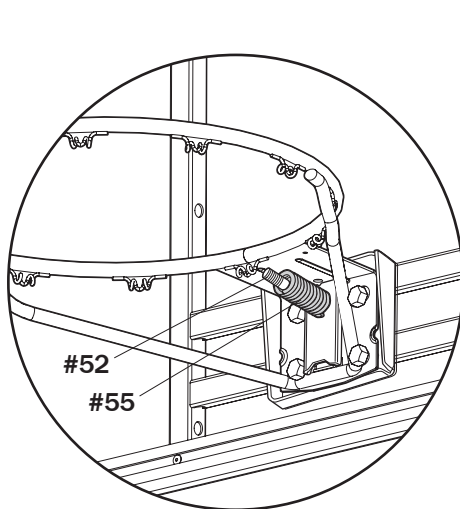


G

ASSEMBLE THE GOAL


6. Install the special nut (53) and washer (56) onto the t-bolt (52).

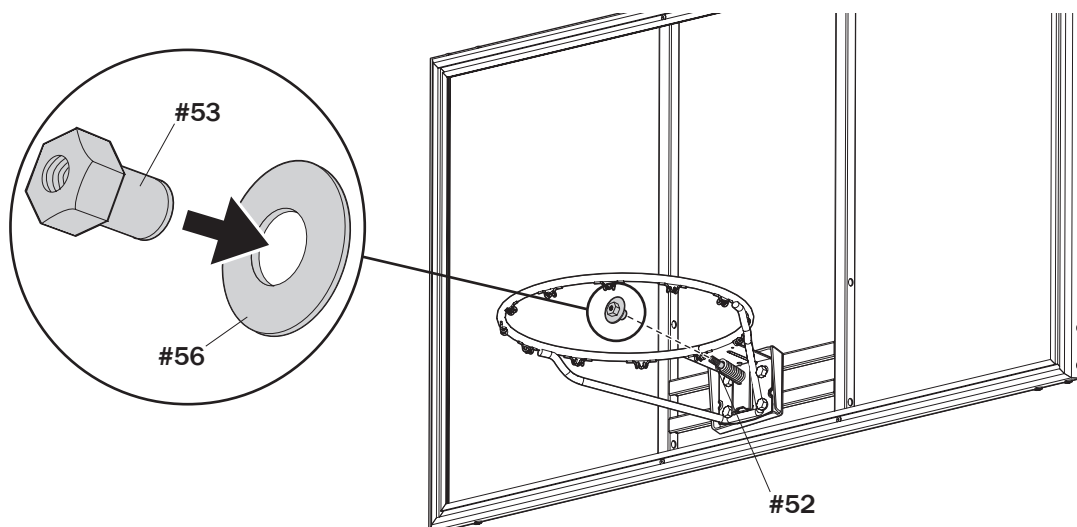

7. Tighten the nut (53) until 1/8" (3mm) of the bolt threads onto the exposed end of the t-bolt (52).

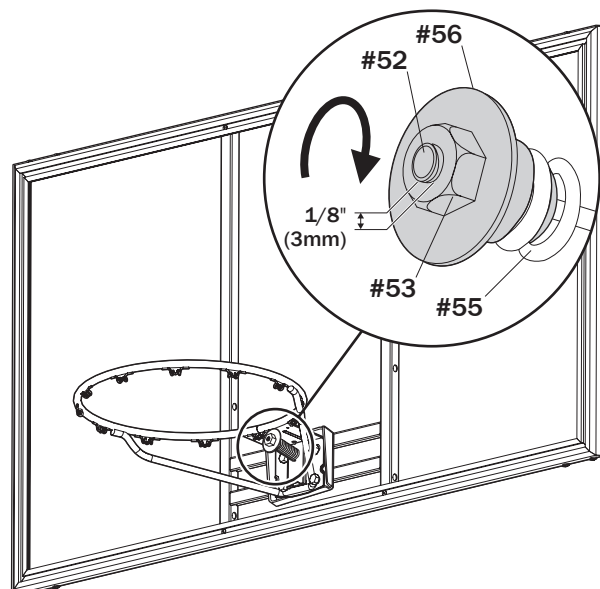





8. Attach the cover (46) to the rim (45) using the cover screws (58).

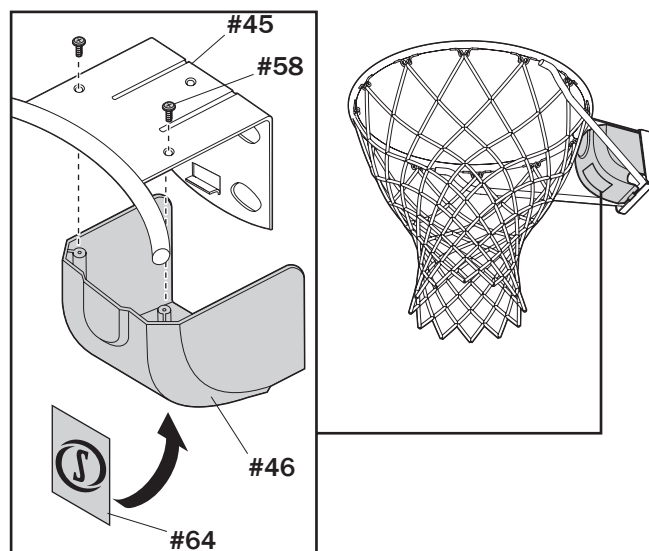


G

ASSEMBLE THE GOAL

- 9.** Thread the net (51) onto the rim (45).

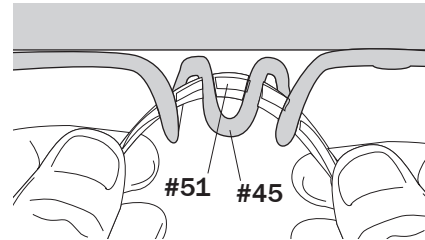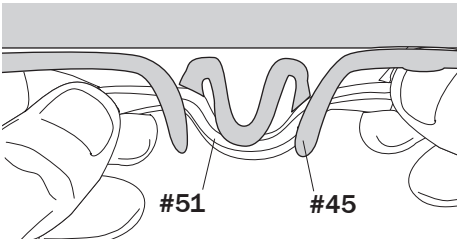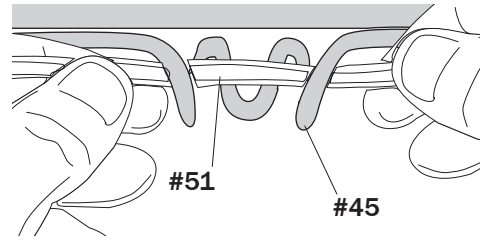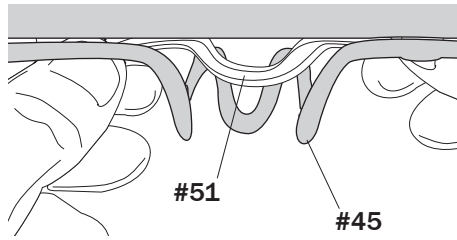

- 10.** Apply the Height Adjustment and Moving Label (50) to the front of the pole, where it is clearly visible.

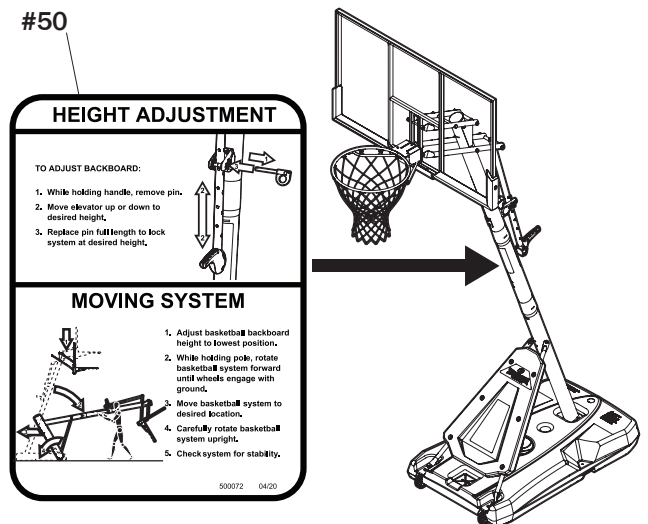


- 11.** While holding the handle, remove the pin (24).
- 12.** Move the elevator up or down to the desired height.
- 13.** Replace the pin (24) at full length to lock the system at the desired height.



WARNING




DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST THE HEIGHT.

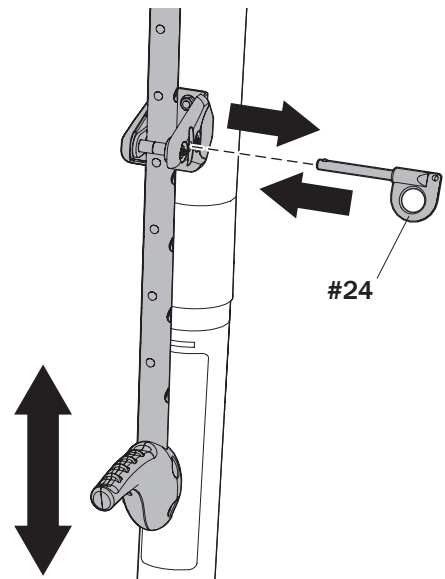

Fill the Assembled Unit for Use

Required Parts:

- Water
- Sand

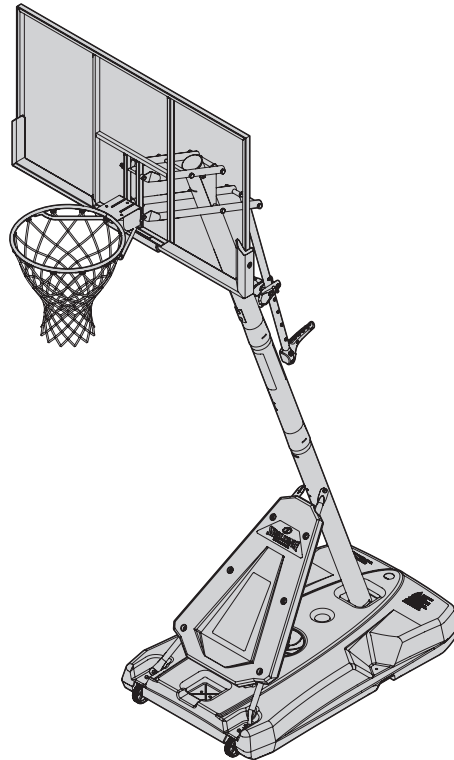
Complete Unit Assembly:

⚠ WARNING ⚠

- TWO CAPABLE ADULTS ARE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.
- DO NOT LEAVE THE ASSEMBLY UNATTENDED WHEN EMPTY; IT MAY TIP OVER.
- FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.
- THE CAP (48) MUST BE TIGHTENED COMPLETELY AND SECURELY TO PREVENT LEAKAGE.
- CONTACT CUSTOMER SERVICE IMMEDIATELY IF THE CAP IS MISSING OR DAMAGED.
- CHECK THE WATER LEVEL BEFORE EACH USE.

H FILL THE ASSEMBLED UNIT FOR USE

1. Roll the completed assembly to the desired location.
2. Fill the base with water (approx. 34 gallons (128 Liters)) or sand (approx. 300 lbs. (136 kg)).
3. Insert the cap (48) into the base (1) to close.

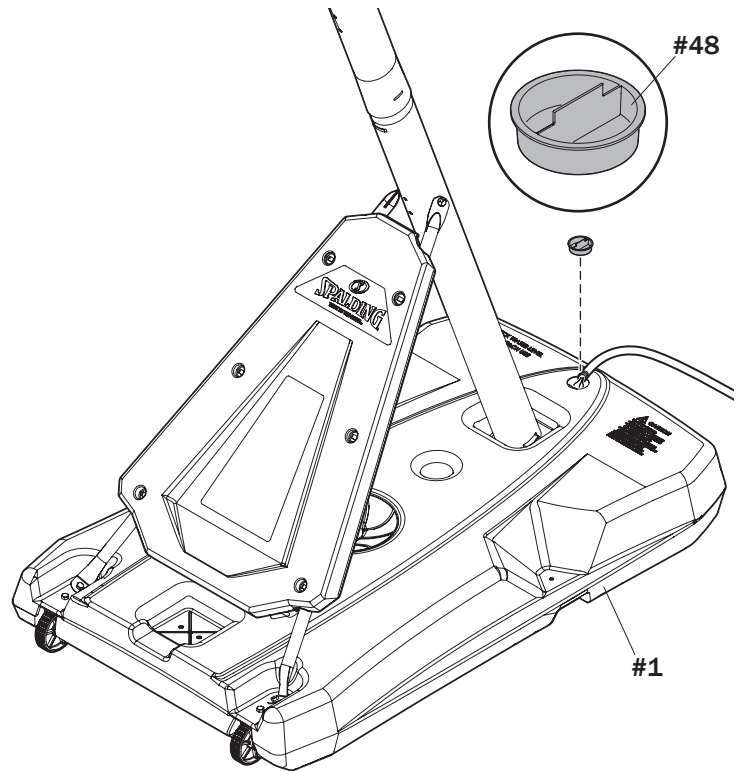

⚠ CAUTION ⚠

ADD TWO GALLONS (7.6 LITERS) OF NON-TOXIC ANTIFREEZE TO THE WATER IN SUB-FREEZING CLIMATES. CHECK THE WATER LEVEL BEFORE EACH USE!

NOTE

IF USING SAND: 2 GALLONS OF ANTIFREEZE IS NOT REQUIRED.

Operation

I ADJUSTING THE HEIGHT




WARNING




DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST THE HEIGHT.

1. Hold the handle and remove the pin (24).
2. Move the elevator up or down to the desired height.
3. Replace the pin (24) at full length to lock the system at the desired height.

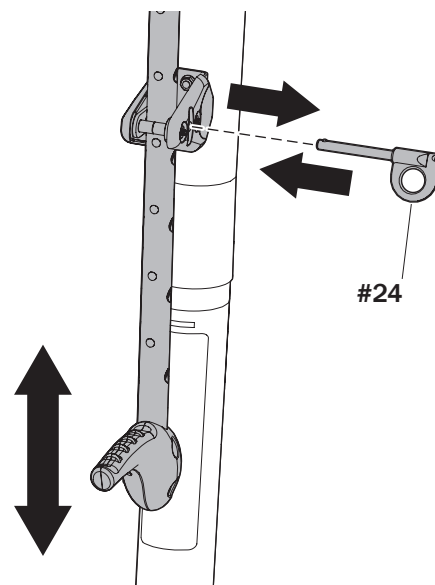


J MOVING THE UNIT

1. Lower the backboard height to the lowest position.
2. Grasp the oval pole and tilt system until the wheels of the base engage with the ground.
3. Roll the system to the desired location.
4. Tilt the basketball system into the upright position and check the system for stability.

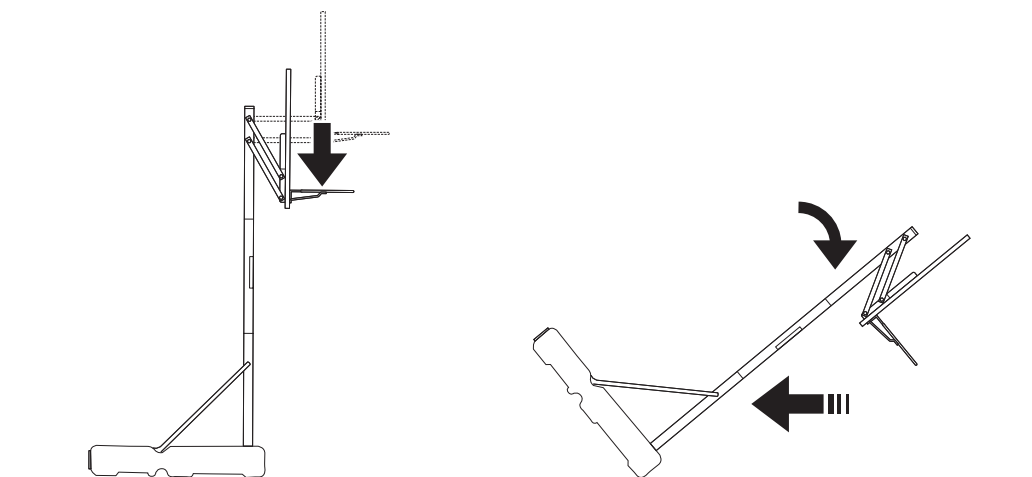

Parts List

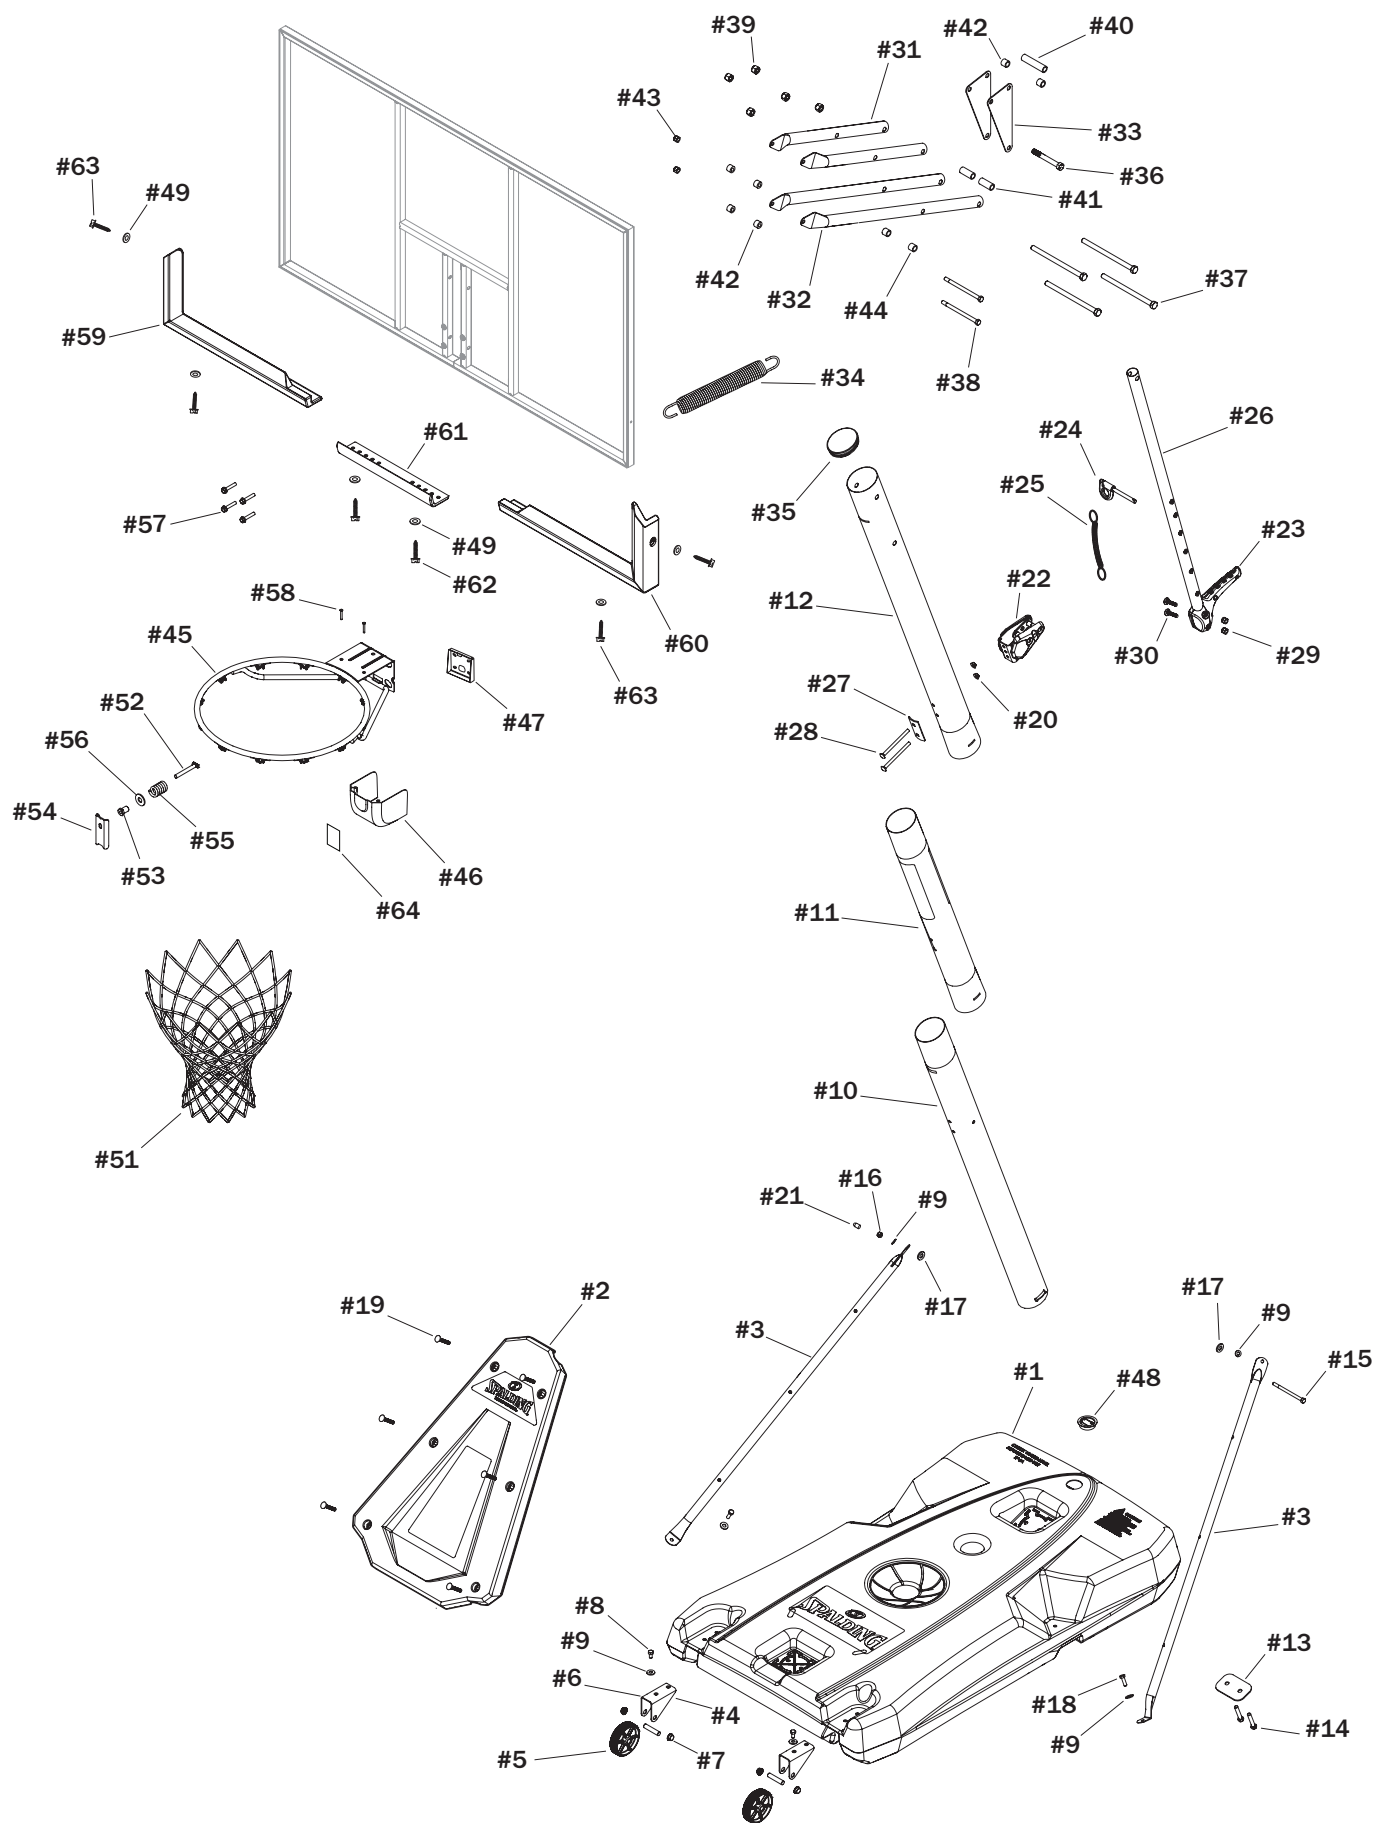

Item	Qty	Part No.	Description
1	1	600335	Base, Plastic, Black
2	1	60033701	Ball Return, Plastic, Black
3	2	908184	Strut, Steel Tube, Black
4	2	108183	Wheel Bracket, Steel
5	2	266200	Wheel, 4 inches, Plastic, Black
6	2	10818201	Rod, Axle
7	4	207550	Pushnut, 7/16 Shaft Diameter
8	2	204962	Bolt, Hex Head, 5/16-18x0.625L
9	6	203218	Washer, Flat, 5/16
10	1	901390	Bottom Pole, Black
11	1	901790	Middle Pole, Black
12	1	901789	Top Pole, Black
13	1	108181	Plate, Bottom Pole Mounting
14	2	203679	Bolt, Hex Head, 3/8-16x2L
15	1	202662	Bolt, Hex Head, 5/16-18x4-1/2L
16	1	203099	Nut, Nylock, 5/16-18
17	2	208251	Washer, Flat, Plastic, Black
18	2	203156	Bolt, Hex Head, 5/16-18x1.00L
19	6	208505	Carriage Bolt, 5/16-18x1.50L
20	12	203100	Nut, Hex Flange, 5/16-18
21	1	200516	Cover, Bolt End, Vinyl, Black
22	1	702657	Lift Bracket, Pre-assembly
23	1	702660	Handle, Plastic, Pre-assembly
24	1	204850	Pin, Locking
25	1	204853	Lanyard, Black Coil
26	1	901607	Tube for Height Adjustment, Black

Item	Qty	Part No.	Description
27	1	206990	Reinforcement Plate
28	2	208510	Carriage Bolt, 5/16-18x4.25L
29	2	209534	Carriage Bolt, 1/4-20 x 1.75L
30	2	209054	Nut, Hex Flange, 1/4-20
31	2	901401	Elevator Tube, Upper-Short, Black
32	2	901402	Elevator Tube, Long, Black
33	2	900867	Plate, Triangle, Black
34	1	204838	Spring, Counter Balance
35	1	600362	Cap, Plastic, On Top Pole
36	1	209096	Bolt, Hex Head, 1/2-13x3.96L(1.25)
37	4	209001	Bolt, Hex Head, 1/2-13x7.75L
38	2	209101	Bolt, Hex Head, 3/8-16x5.375L
39	5	206340	Nut, Hex Nylock, 1/2-13
40	1	208499	Spacer, Plastic, 0.750Dx3.25L
41	2	204620	Spacer, Plastic, 0.730Dx1.70L
42	4	201642	Spacer, Plastic, 0.750Dx0.625L
43	2	203063	Nut, Hex Nylock, 3/8-16
44	4	209099	Spacer, Plastic, 0.38IDx0.527L
45	1		Rim
46	1	200503	Cover, Black
	1	200504	Cover, Red
47	1	900033	Bracket, Slam Jam, Square, Black
48	1	203617	Cap, For Base
49	6	206303	Washer, Flat, 1/4
50	1	500072	Label, Height Adjustment and Moving
	1	FR500072	Label, Height Adjustment and Moving, French

Parts List

Item	Qty	Part No.	Description
51	1		Net
52	1	206048	Bolt, Tee, 3/8-16, 3.25L
53	1	203795	Nut, Special, Long, 3/8-16
54	1	200318	Bracket, Reinforcement, Slam Jam
55	1	208760	Spring, On Rim
56	1	203470	Washer, Flat, 1.50D
57	4	208892	Bolt, Hex Flange, 5/16-18x1.625L

Item	Qty	Part No.	Description
58	2	200520	Screw, 8#x3/4L, For Cover
59	1	20157801	Board Pad, Left Section, Black
60	1	20157901	Board Pad, Right Section, Black
61	1	201580	Board Pad, Center Section, Black
62	2	201596	Screw, 1/4x1.25
63	4	202871	Screw, 1/4x0.75
64	1	20279502	Label, Logo

SAFETY LABELS



NOTICE




APPLY THE SAFETY LABELS TO THE COMPLETED ASSEMBLY PRIOR TO USE.


HEIGHT ADJUSTMENT

TO ADJUST BACKBOARD:

1. While holding handle, remove pin.
2. Move elevator up or down to desired height.
3. Replace pin full length to lock system at desired height.

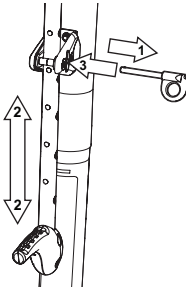

MOVING SYSTEM

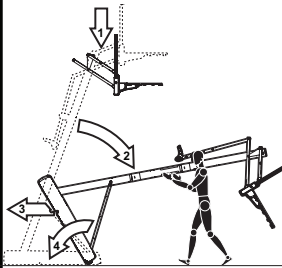

1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.

500072 04/20



WARNING

READ AND UNDERSTAND WARNINGS LISTED BELOW BEFORE USING THIS PRODUCT.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- DO NOT hang on the rim or any part of the system including backboard, support braces, or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, use caution to keep face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim, or net.
- DO NOT slide, climb, shake, or play on base and/or pole.
- After full assembly, fill system completely with water or sand. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over, causing injuries and/or property damage.
- DO NOT add ballast on top of base (such as sand bags or cinder blocks). Such added ballast can crack base, causing leakage, which could cause system to tip over. DO NOT use ballast on top of base as substitute for filling base with water or sand.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- DO NOT allow children to move or adjust system.
- DO NOT wear jewelry during play (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures or cracks in base could result, causing leakage which could cause system to tip over.
- Keep organic material and water away from pole base. Grass, water, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Keep pole top covered with cap at all times. Water and debris entering pole through uncapped top can cause corrosion from the inside.
- CHECK pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- CHECK system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, and signs of corrosion; replace or repair before use.
- CHECK system before each use for instability.
- DO NOT use or leave system upright during windy and/or adverse weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and weather, and free from personal property and/or overhead wires.
- Never play on damaged equipment.
- See instruction manual for proper assembly and maintenance.
- When moving system, use caution to keep height adjust mechanism from shifting.
- Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add at least 2 gallons of non-toxic antifreeze or sand, or empty tank completely and store. (Do not use salt.)
- DO NOT allow anyone to stand or sit on base while moving system.
- DO NOT leave system unsupervised, or play on system when wheels are engaged for moving.
- Use caution when moving system across uneven surfaces. System may tip over.
- Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over.



In the U.S.: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339
In Australia: 1-300-367-582

Trademarks registered
in the USA and other countries.
ID#: 500082 07/21


Número de modelo:
(se encuentra en la caja del producto)

ESPAÑOL



SISTEMA PORTÁTIL DE BALONCESTO

Manual del propietario

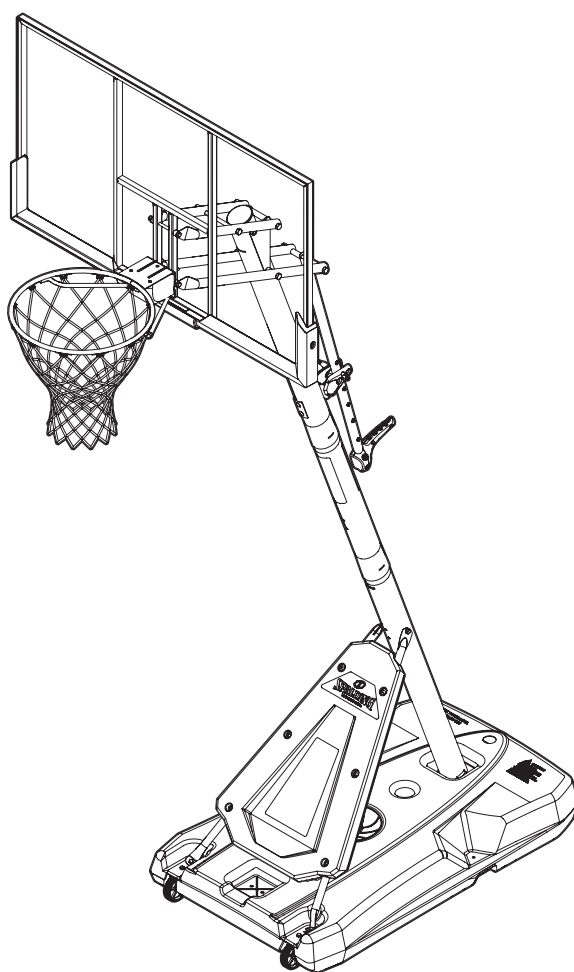

Teléfono gratuito del servicio al cliente

EE. UU.: 1-800-558-5234

Canadá: 1-800-284-8339

Europa: +353 51 379777

Australia: 1300 367 582

www.spalding.com

ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

Contenido

Contenido.....	39	Resumen del montaje	47
Antes de empezar.....	39	Montaje de la base	48
Contacto.....	39	Montaje del elevador	54
Garantía	40	Montaje del tablero.....	57
Información de seguridad	40	Montaje de la canasta	64
Comprobación del ajuste de los pernos de tolerancia estrecha	41	Llenado de la unidad montada para su uso	68
Contenido del paquete.....	41	Funcionamiento	70
Herramientas y materiales para el montaje	46	Listado de piezas	71



¿Tiene preguntas o le faltan piezas?

¡NO regrese a la tienda!


¡Llame al número de atención al cliente
GRATUITO que figura en la primera página!



Antes de empezar

LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.

- Saque **TODO** el contenido de las cajas.
- Asegúrese de revisar el **INTERIOR** de las secciones de los postes; los herrajes y las piezas adicionales se encuentran allí.
- Debe conservar este manual junto con el recibo de compra y tenerlo disponible como referencia conveniente, ya que contiene información importante sobre su modelo.

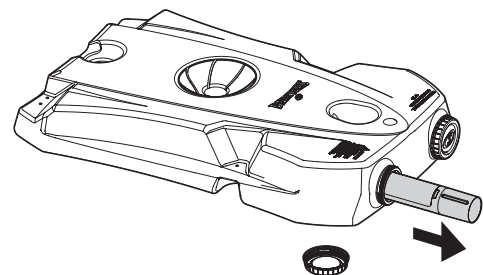

⚠ ADVERTENCIA ⚠

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

Contacto

¿Tiene preguntas o le falta alguna pieza? ¡**NO** vuelva a la tienda!

Correo electrónico:	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Teléfono gratuito del servicio al cliente:	1-800-558-5234
Dirección postal:	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Garantía

Para obtener la información más reciente sobre la Garantía del Sistema de Baloncesto, visite www.Spalding.com o llame al Servicio al Cliente de Spalding al **1-800-558-5234**.

Información de seguridad

ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para que el funcionamiento del sistema sea seguro, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.

Para garantizar la seguridad, no intente montar este sistema sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior de todo el material de embalaje para verificar si hay piezas y/o cualquier material de instrucciones adicional. **Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de los herrajes y la lista de piezas en este documento.** Es esencial el montaje completo, el uso y la supervisión adecuados para el funcionamiento correcto del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y funciona adecuadamente.

- Si usa una escalera durante el montaje, extreme la precaución.
- Revise regularmente la base para detectar si hay fugas. Las fugas lentas pueden hacer que el sistema se vuelque inesperadamente.
- Asiente las secciones del poste correctamente (si corresponde). De lo contrario, las secciones del poste podrían separarse al jugar o al transportarlo.
- El clima, la corrosión o el mal uso podrían provocar fallos en el sistema.
- Si requiere asistencia técnica, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
- La altura mínima de funcionamiento es de 6 pies y 6 pulgadas (1,98 m) hasta la parte inferior del tablero.

La mayoría de las lesiones están causadas por un mal uso y/o por no seguir las instrucciones.

Tenga cuidado al usar este sistema.

ATENCIÓN

- **Se requiere que el montaje sea llevado a cabo por adultos.**
- Deseche de inmediato **TODOS** los materiales de embalaje.
- Como con cualquier otro producto, inspeccione periódicamente si hay piezas pequeñas sueltas.
- La unidad ensamblada **DEBE** estar llena de arena o agua en **TODO** momento.
- **TODOS** los sistemas de baloncesto, incluidos aquellos utilizados para EXHIBICIÓN, **DEBEN** montarse e instalarse según las instrucciones.
- El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar **LESIONES GRAVES**.
- **NO** es aceptable emplear un sistema de apoyo improvisado.

NOTA


El estilo del tablero variará.

Comprobación del ajuste de los pernos de tolerancia estrecha

Para garantizar que el sistema del tablero ofrece una calidad de juego óptima, se requiere una estrecha tolerancia del ajuste entre los componentes del elevador y los herrajes. Compruebe el ajuste de los pernos grandes en los orificios grandes de los tubos del elevador, los soportes del tablero y las placas triangulares. Si fuese necesario, con cuidado, realice movimientos circulares para extraer el exceso de pintura de los orificios.

NOTA

No todos los artículos ilustrados están incluidos en cada modelo.

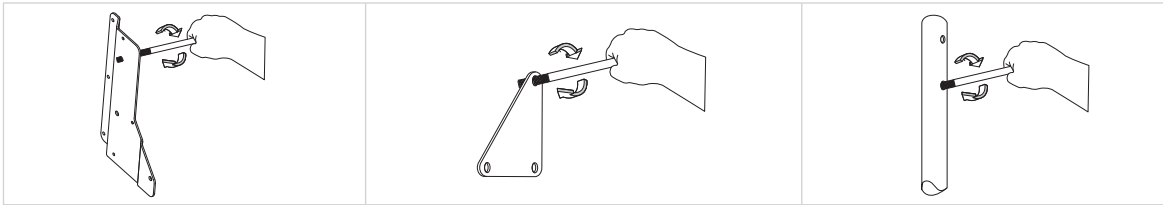


Contenido del paquete


Compruebe el contenido de cada kit y otras piezas para asegurarse de que se incluyen todas las partes. Conserve los herrajes del kit en la bolsa etiquetada, ya que los utilizará en diferentes pasos del montaje.

Vea el "Listado de piezas" de la página 71 para ver la lista completa de los números de las piezas de recambio.

MONTAJE DE LA BASE

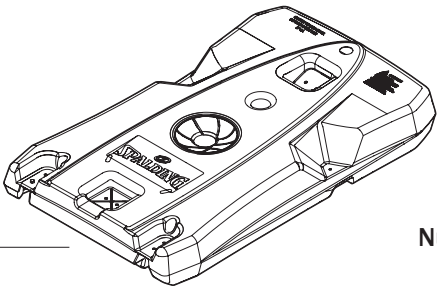


Núm. 1

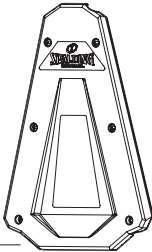

Núm. 2




Núm. 10




Núm. 11




Núm. 3

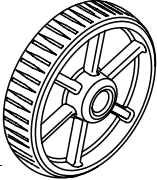

Núm. 5

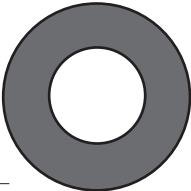

Núm. 17

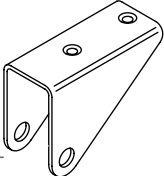


Núm. 4

1	Base, de plástico, negra (x1)	2	Retorno de pelota, de plástico, negro (x1)	3	Puntal, tubo de acero, negro (x2)
4	Soporte de la rueda, de acero (x2)	5	Rueda, 4", de plástico, negra (x2)	10	Poste inferior, negro (x1)
11	Poste intermedio, negro (x1)	12	Poste superior, negro (x1)	17	Arandela, plana, de plástico, negra (x2)


KIT 1 – MONTAJE DE LA RUEDA – 208904




Núm. 6

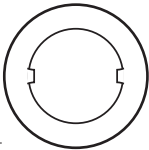

Núm. 7




Núm. 8

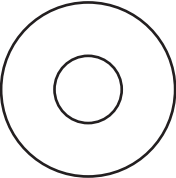


Núm. 9

6	Varilla, eje (x2)	7	Tuerca dentada, diámetro de eje 7/16 (x4)	8	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 0,625 de largo (x2)
9	Arandela, plana, 5/16 (x2)				


KIT 2 – MONTAJE DEL POSTE EN LA BASE – 209141

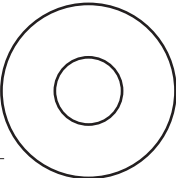

Núm. 9

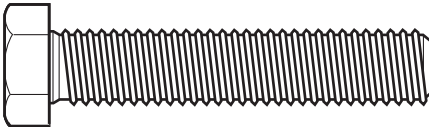

Núm. 14




Núm. 15



Núm. 16



Núm. 18

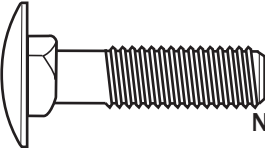

Núm. 19




Núm. 20



Núm. 21

9	Arandela, plana, 5/16 (x4)	14	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2 de largo (x2)	15	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 4-1/2 de largo (x1)
16	Tuerca, Nylock, 5/16-18 (x1)	18	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1,00 de largo (x2)	19	Perno de carruaje, 5/16-18 x 1,5 de largo (x6)
20	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 (x6)	21	Cubierta, extremo del perno, de vinilo, negra (x1)		





HERRAJES DEL POSTE A LA BASE

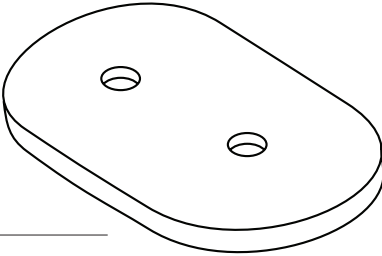

Núm. 13

13	Placa, montaje del poste inferior (x1)
----	--






MONTAJE DEL ELEVADOR

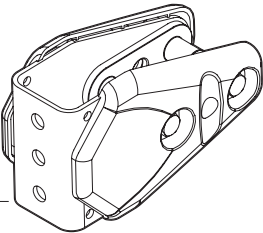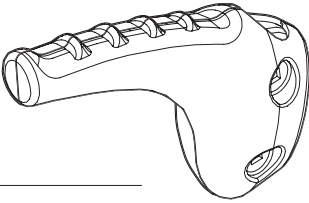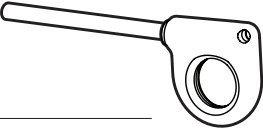 Núm. 22	 Núm. 23	 Núm. 24
 Núm. 25	 Núm. 26	
22 Soporte de elevación, preensamblado (x1)	23 Manija, de plástico, preensamblada (x1)	24 Pasador, de bloqueo (x1)
25 Cordón, negro en espiral (x1)	26 Tubo para el ajuste de la altura, negro (x1)	


KIT 3 – MONTAJE DEL ELEVADOR – 209533

Núm. 20 Núm. 28			
Núm. 27 Núm. 29 Núm. 30			
20	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 (x2)	28	Perno de carruaje, 5/16-18 x 4,25 de largo (x2)
29	Perno de carruaje, 1/4-20 x 1.75 de largo (x2)	30	Tuerca, brida hexagonal, 1/4-20 (x2)


MONTAJE DEL TABLERO

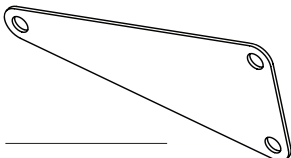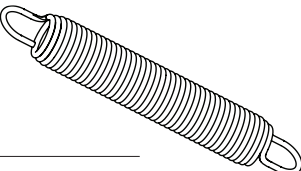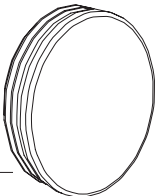Núm. 31 		Núm. 32 			
Núm. 33 		Núm. 34 		Núm. 35 	
31	Tubo del elevador, superior-corto, negro (x2)	32	Tubo del elevador, largo, negro (x2)	33	Placa, triangular, negra (x2)
34	Resorte, de contrapeso (x1)	35	Tapa, de plástico, en poste superior (x1)		


KIT 4 – TABLERO – 209097

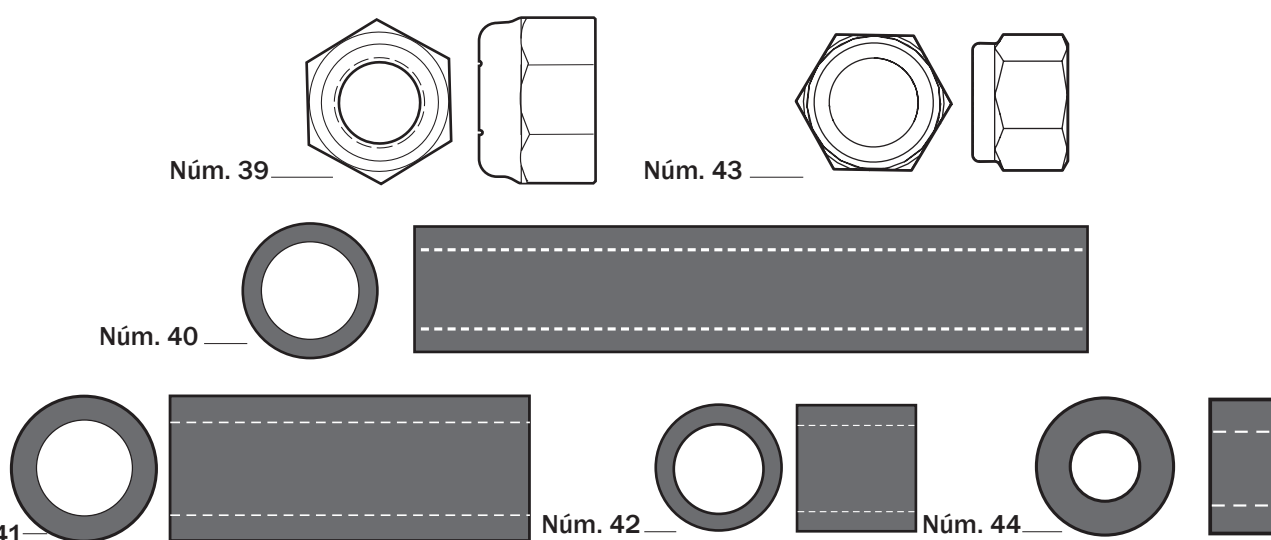			
Núm. 39		Núm. 43	
Núm. 40			
Núm. 41		Núm. 42	
Núm. 44			
39	Tuerca, Nylock hexagonal, 1/2-13 (x5)	40	Espaciador, de plástico, d. ext. 0,75 x 3,25 de largo (x1)
42	Espaciador, de plástico, d. ext. 0,75 x 0,625 de largo (x4)	43	Tuerca, Nylock hexagonal, 3/8-16 (x2)
		44	Espaciador, de plástico, d. int. 0,38 x 0,527 de largo (x4)


HERRAJES DEL TABLERO

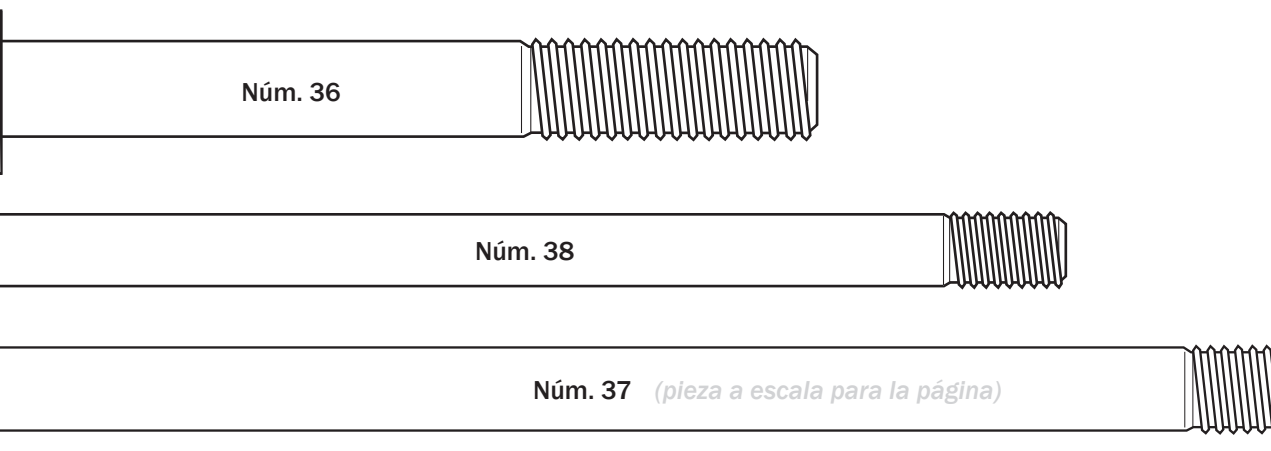			
Núm. 36		Núm. 38	
		Núm. 37	(pieza a escala para la página)
36	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 3,96 de largo (1,25) (x1)	37	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 7,75 de largo (x4)
		38	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 5,375 de largo (x2)


MONTAJE DE LA CANASTA

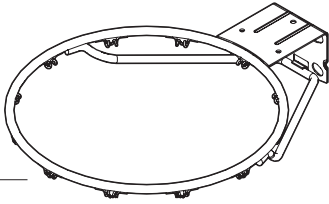


Núm. 45

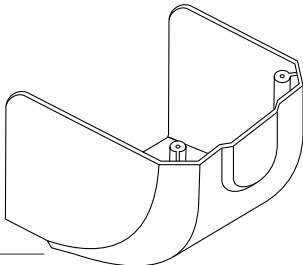

Núm. 46

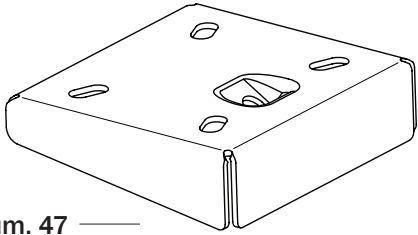

Núm. 47

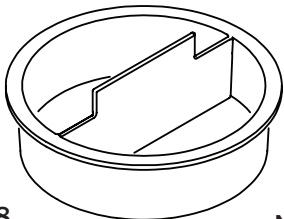


Núm. 48



Núm. 50




Núm. 64

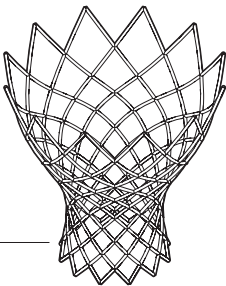


Núm. 51

45	Aro (x1)	46	Cubierta, negra O roja (x1)	47	Soporte, Slam Jam, cuadrado, negro (x1)
48	Tapa, para la base (x1)	50	Etiqueta, ajuste de altura y movimiento (x1)	51	Red (x1)
64	Etiqueta del logotipo (x1)				


KIT 5 – CANASTA – 208908

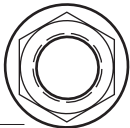


Núm. 20

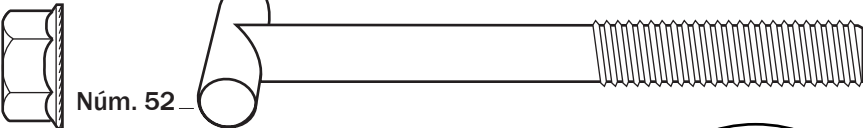


Núm. 52

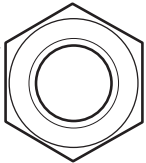


Núm. 53

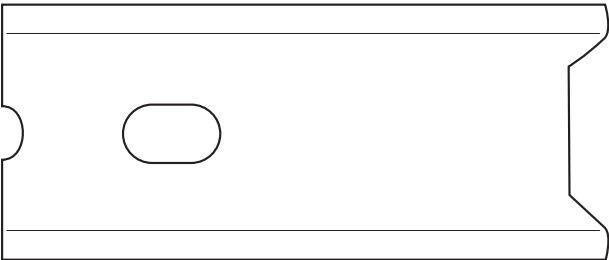


Núm. 54

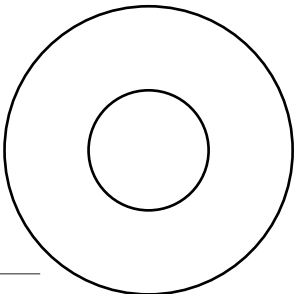

Núm. 56

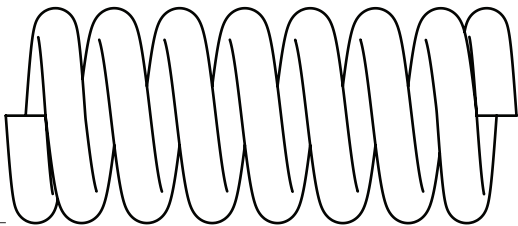

Núm. 55

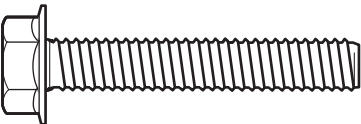


Núm. 57




Núm. 58

20	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 (x4)	52	Perno, en T, 3/8-16, 3,25 de largo (x1)	53	Tuerca, especial, larga, 3/8-16 (x1)
54	Soporte, refuerzo, Slam Jam (x1)	55	Resorte, en aro (x1)	56	Arandela, plana, d. ext. 1,5 (x1)
57	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1,625 de largo (x4)	58	Tornillo, núm. 8 x 3/4 de largo, para cubierta (x2)		


MONTAJE DE LA ALMOHADILLA DEL TABLERO

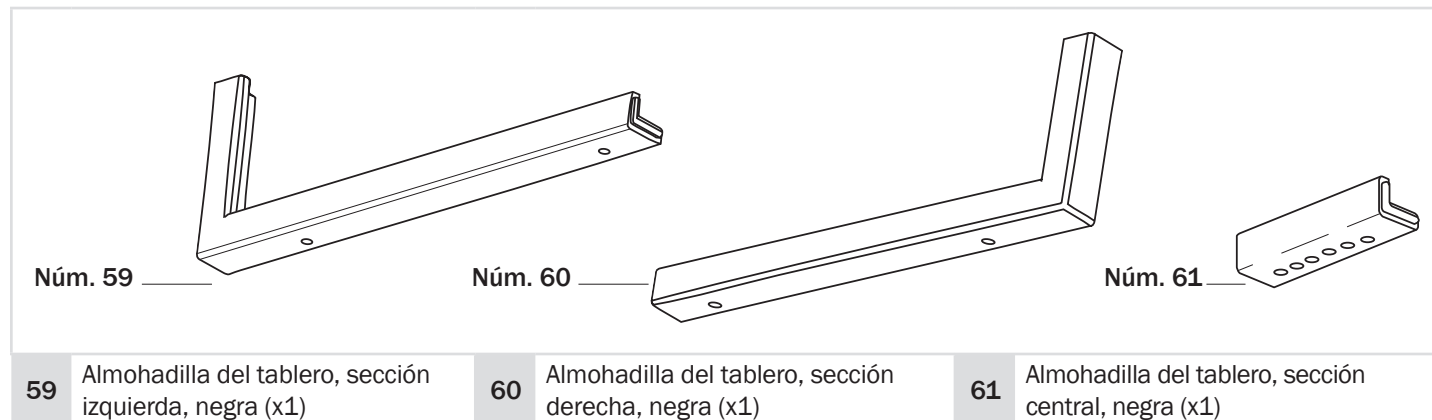


KIT 6 – HERRAJES DE LA ALMOHADILLA DEL TABLERO – 208909

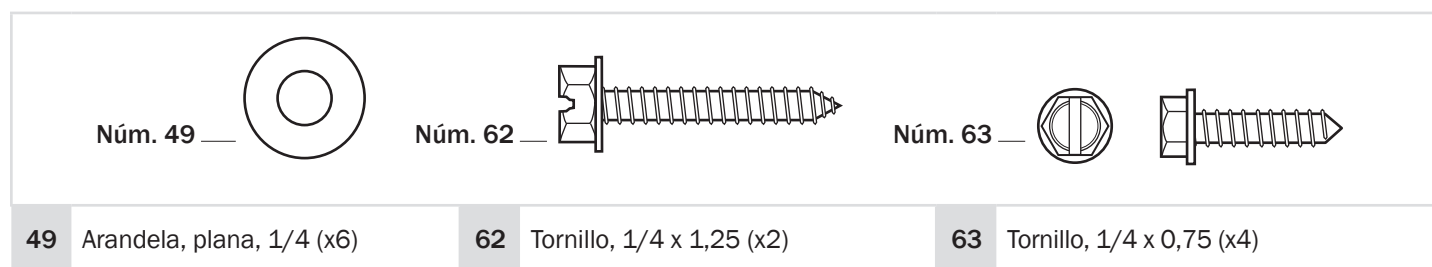

Herramientas y materiales para el montaje

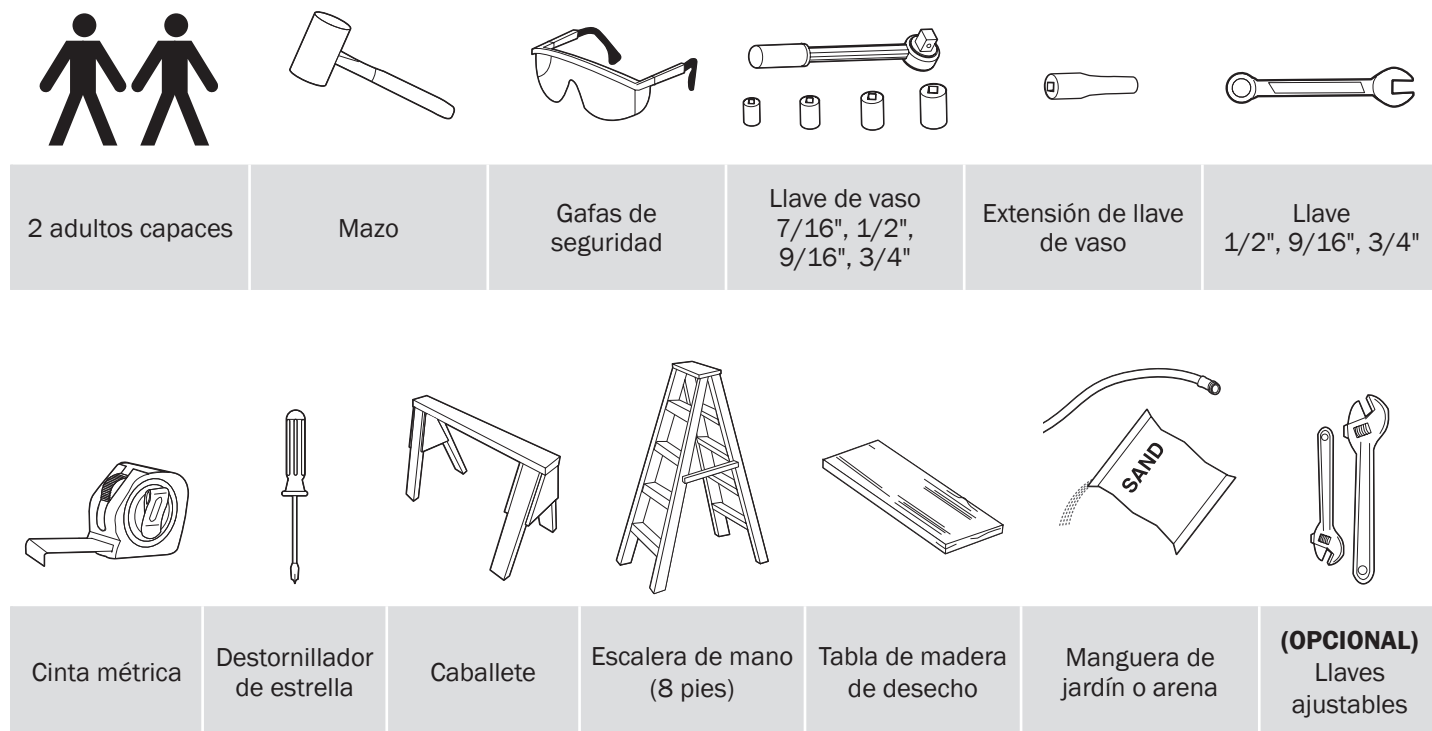

Resumen del montaje

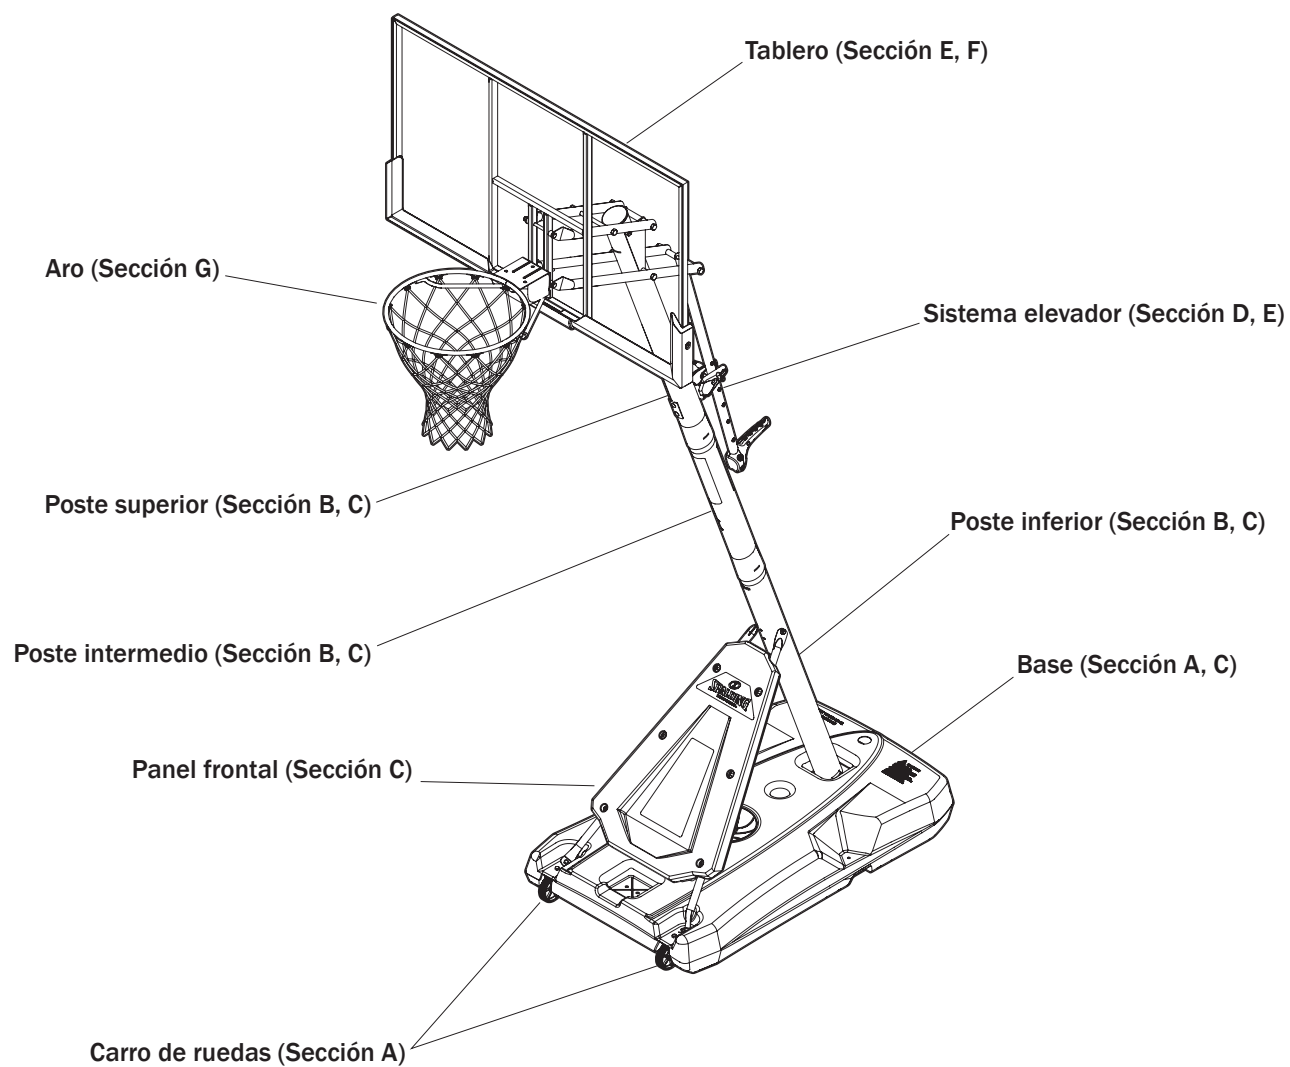


Montaje de la base

Piezas necesarias:

- Kit 1
- Kit 2
- Tabla de madera de desecho
- Llave de vaso o llave
- Mazo

Montaje completo de la base:

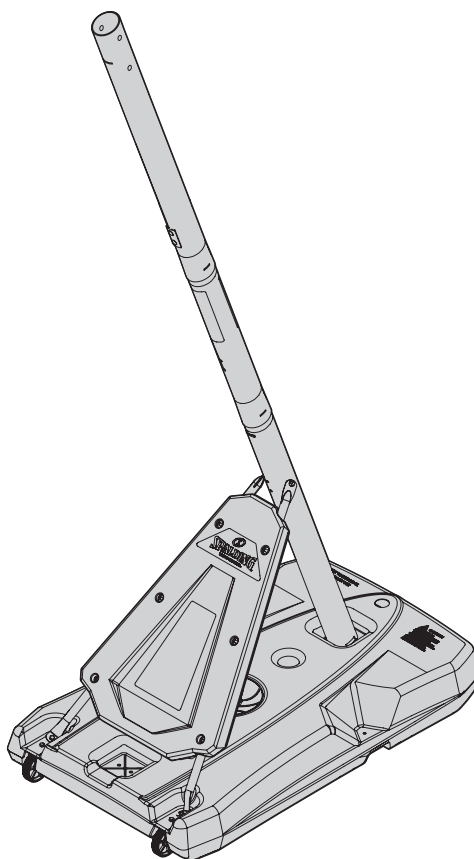


A**MONTAJE DE LAS RUEDAS**

1. Encaje los soportes de las ruedas (4) en las ruedas (5) empleando los ejes (6) y las tuercas dentadas (7). Coloque cada montaje de la rueda en la base (1) con un único perno (8) y una arandela (9).

NOTA


No instale los dos pernos cuando monte la rueda en este momento. El perno trasero se instalará durante el montaje del puntal.

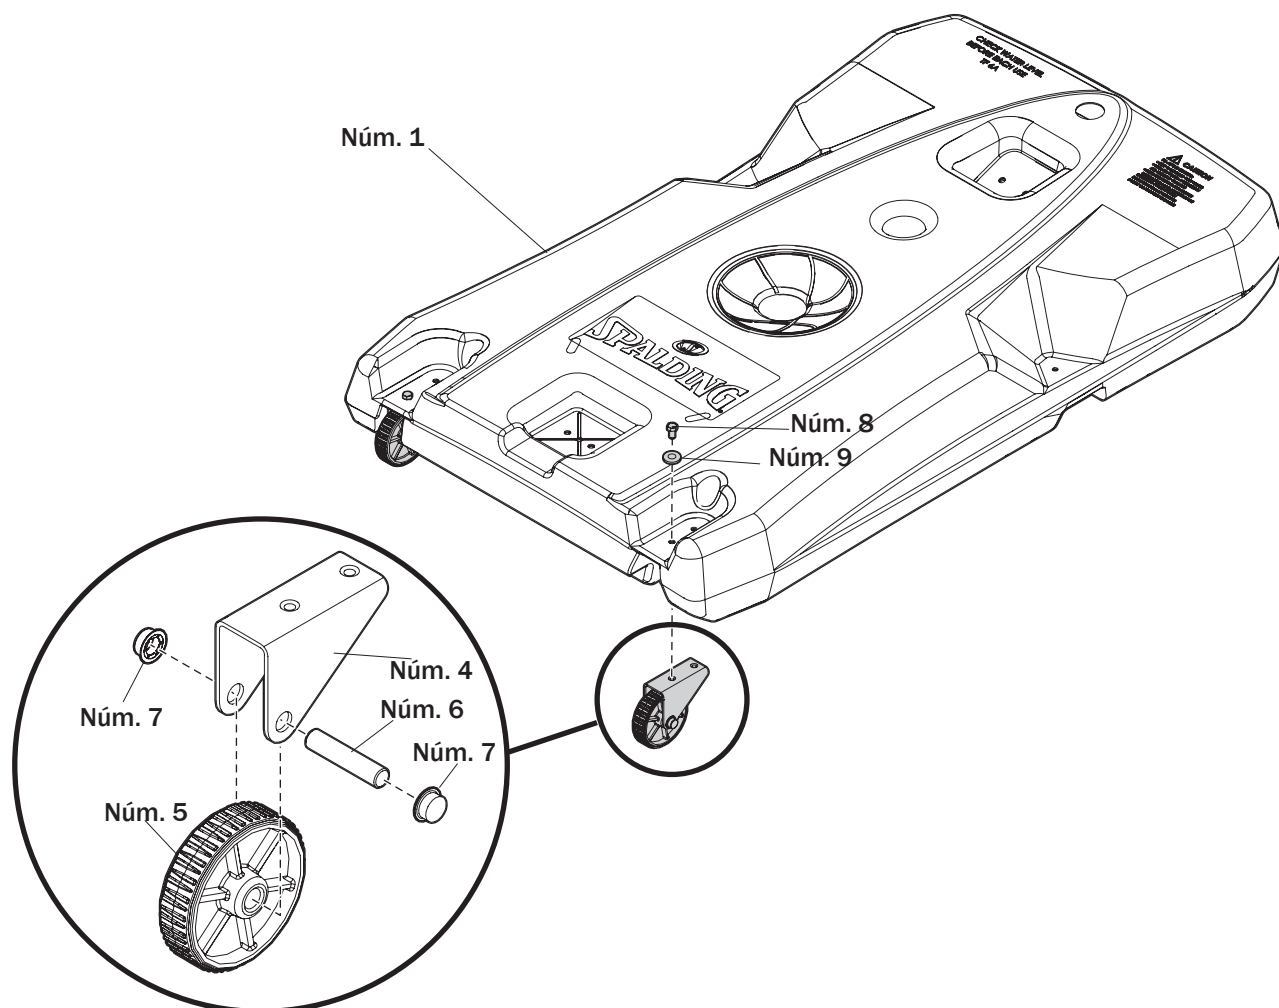**NOTA**

Utilice un tablero de madera para apoyar la tuerca dentada/eje del final y así instalar la segunda tuerca dentada en el eje.

B MONTAJE DEL POSTE OVALADO

1. Identifique la sección superior (12), intermedia (11) e inferior (10) del poste ovalado.
2. Marque 3 1/2" (9 cm) desde la parte superior de la sección intermedia (11) e inferior (10) del poste.

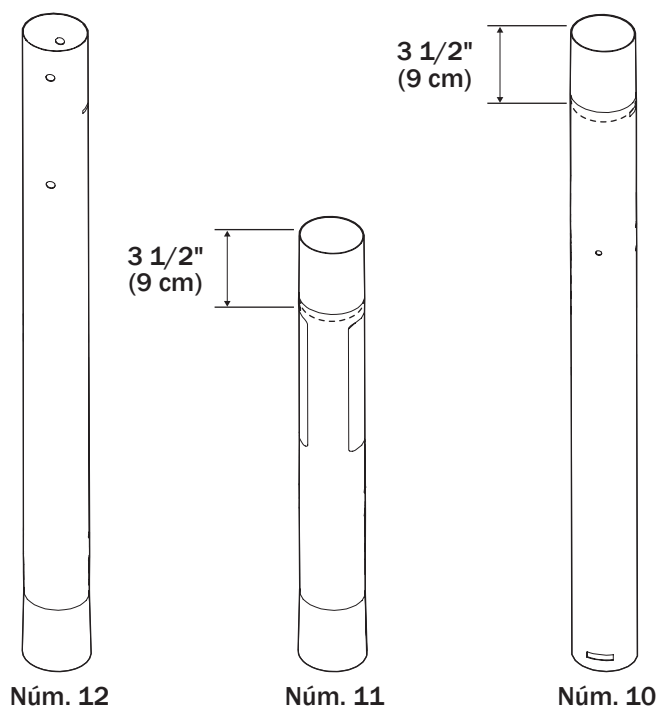


⚠ PRECAUCIÓN ⚠

CUANDO ESTÁN CORRECTAMENTE ENCAJADOS ENTRE SÍ, LAS SECCIONES DE LOS POSTES DEBERÁN TENER UNA SUPERPOSICIÓN DE **3 1/2" (9 CM)**.


SI NO PUEDE CONSEGUIR UNA SUPERPOSICIÓN DE ENGANCHE DE **3 1/2" (9 CM)**, ¡¡PARE!! ¡NO CONTÍNE CON EL SIGUIENTE PASO! - LLAME AL SERVICIO AL CLIENTE DE SPALDING AL **1-800-558-5234** PARA RECIBIR AYUDA.

3. Alinee la sección superior del poste (12) con la sección intermedia del poste (11) y encájelas.
4. Empuje las secciones ensambladas sobre el bloque de madera hasta que la superposición alcance la línea marcada.

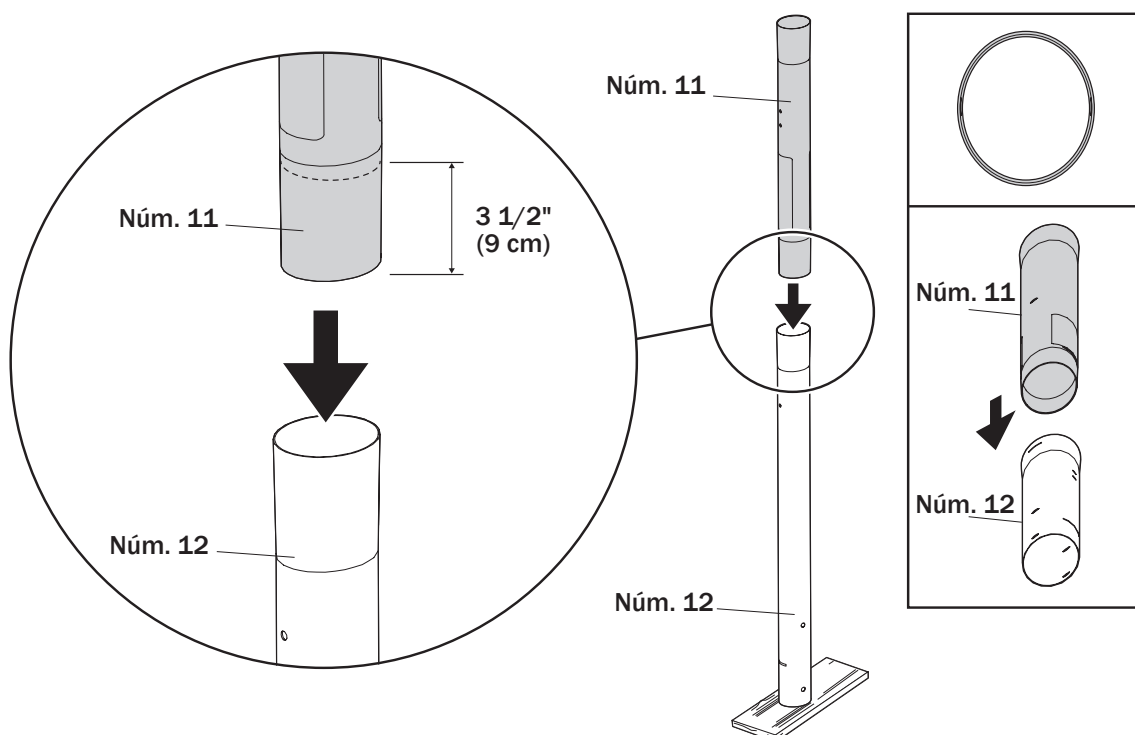

B**MONTAJE DEL POSTE OVALADO**

5. Alinee la sección del poste ovalado montada con la sección inferior del poste (10) y encájelas.
6. Empuje las secciones ensambladas sobre el bloque de madera hasta que la superposición alcance la línea marcada.

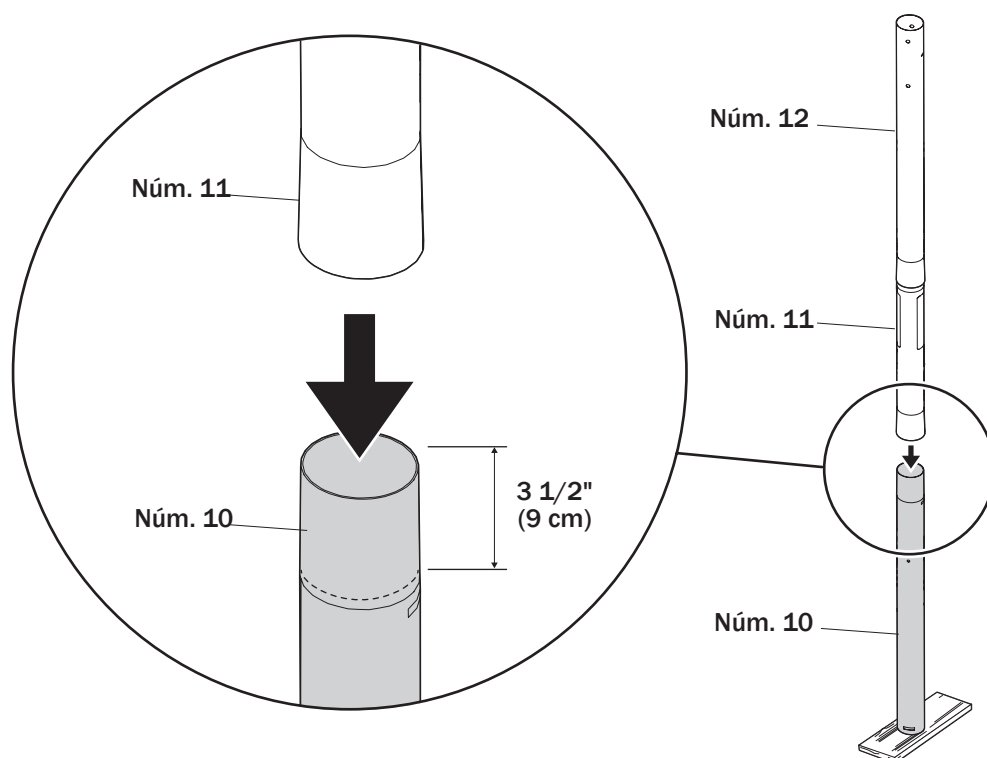


C COLOCACIÓN DEL POSTE OVALADO EN LA BASE

1. Conecte el conjunto del poste ovalado a la base (1).
2. Fije el conjunto del poste ovalado en la base (1) utilizando los pernos (14) y el soporte de montaje del poste (13).

⚠ ADVERTENCIA ⚠


SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

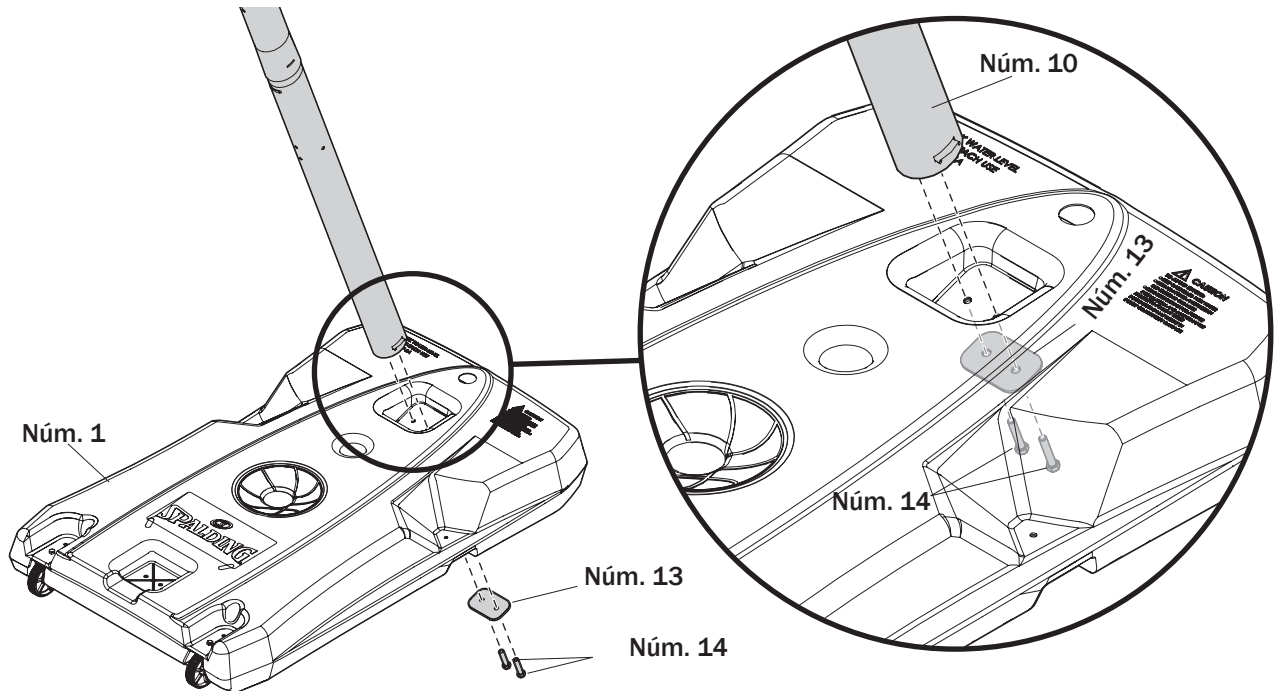

3. Fije los puntales de la base (3) al poste.
4. Coloque la cubierta (21) sobre el extremo expuesto del perno.

⚠ IMPORTANTE ⚠

NO LO APRIETE DEL TODO.

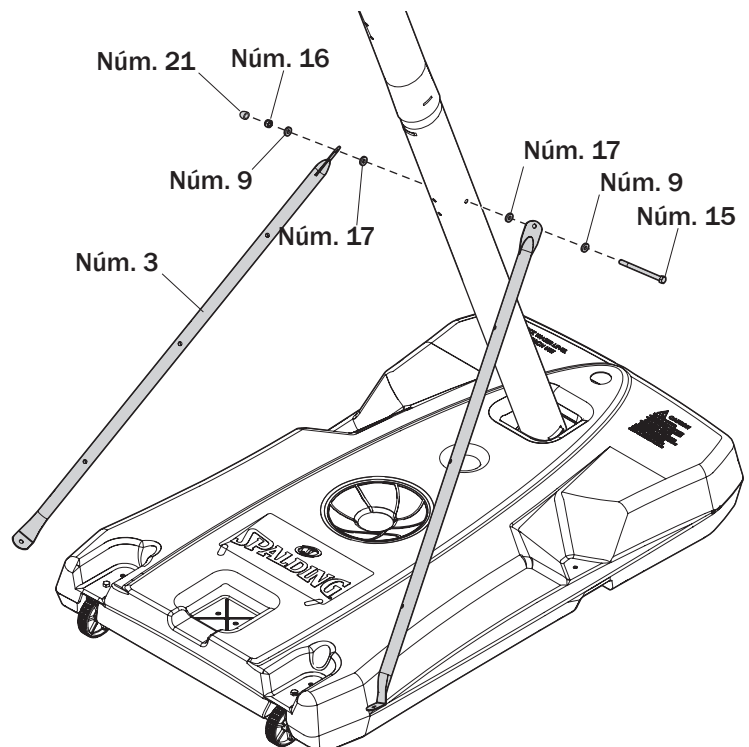


C COLOCACIÓN DEL POSTE OVALADO EN LA BASE

5. Gire los extremos no fijados de los puntales de la base (3) para alinearlos con los orificios de montaje de la base.
6. Fije los extremos de los puntales de la base (3) en los soportes de las ruedas (4) con los pernos (18) y las tuercas (9).



IMPORTANTE

NO LO APRIETE DEL TODO.

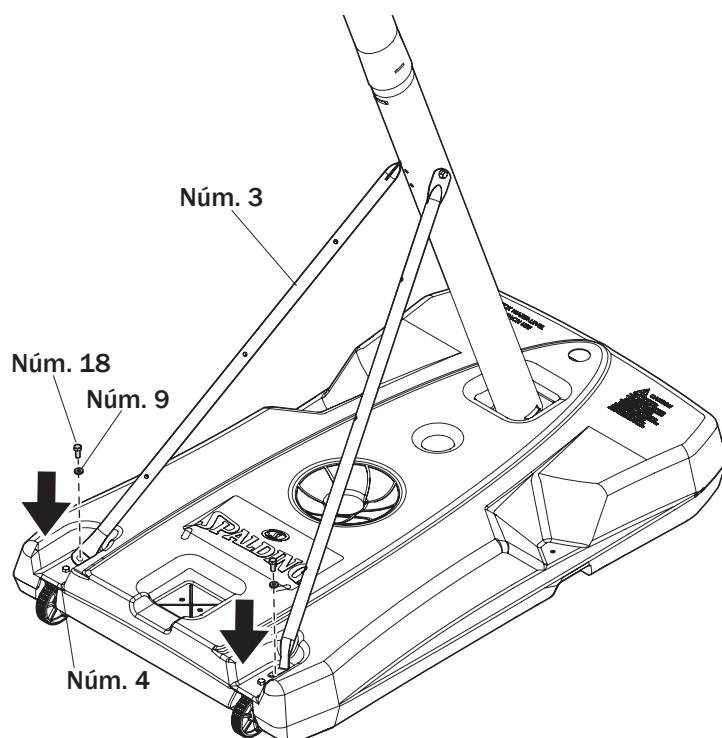


7. Fije la cubierta (2) sobre los puntales de la base (3) utilizando los pernos (19) y las tuercas (20).



IMPORTANTE

Apriete completamente todas las piezas.

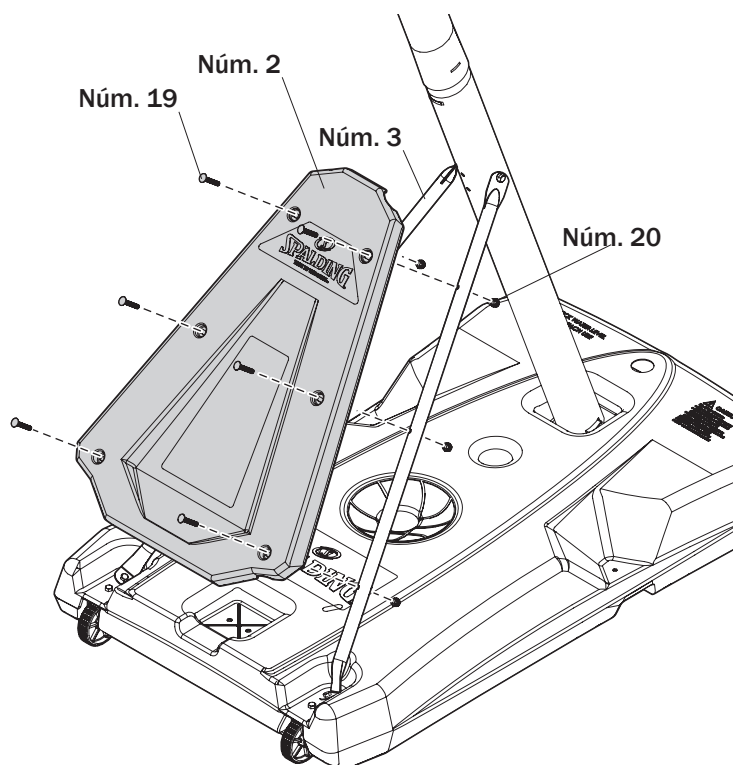


Montaje del elevador


Piezas necesarias:

- Kit 3
- Llave de vaso o llave

Montaje completo del elevador:

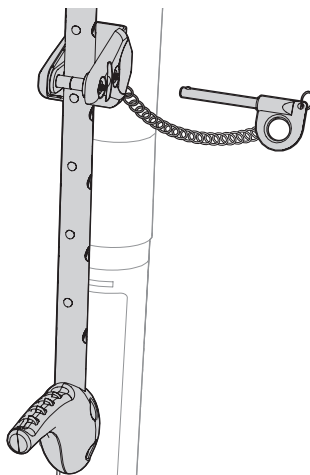


MANIJA PREENSAMBLADA

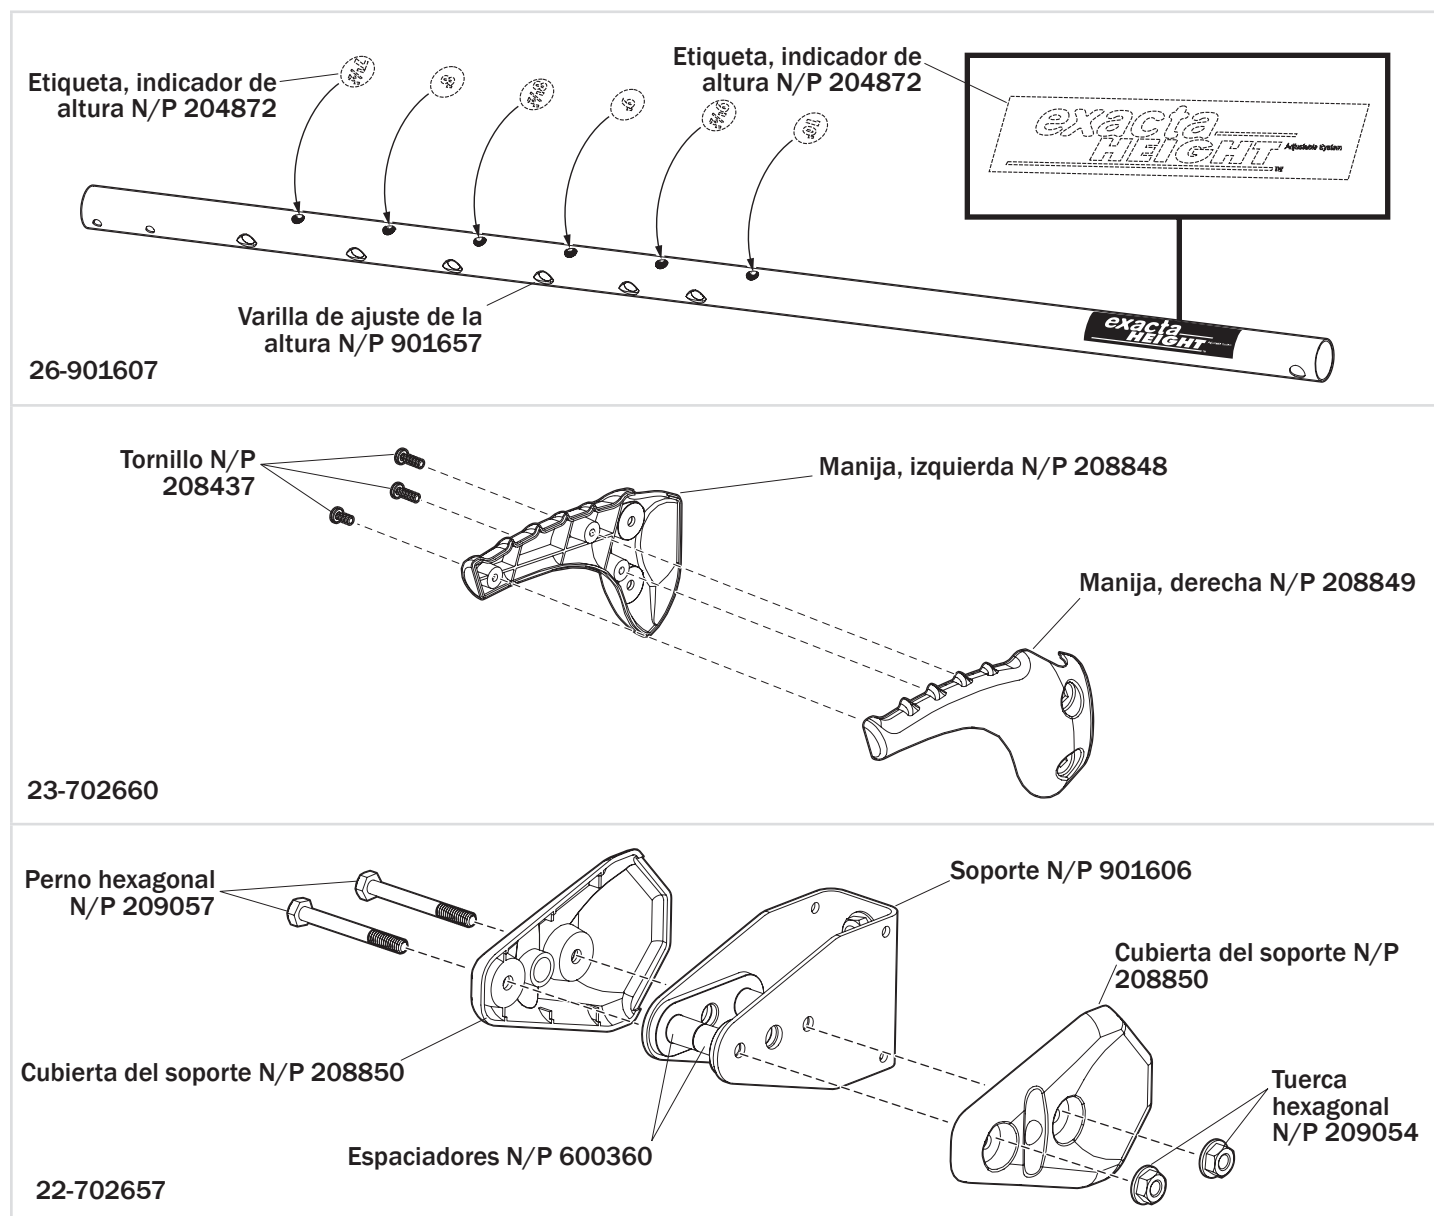

D**COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL ELEVADOR**


1. Compruebe el ajuste de los tres tornillos en la manija preensamblada (23).
2. Inserte el tubo de ajuste de altura (26) en la manija preensamblada (23) y fíjelo con los pernos (29) y las tuercas (30).

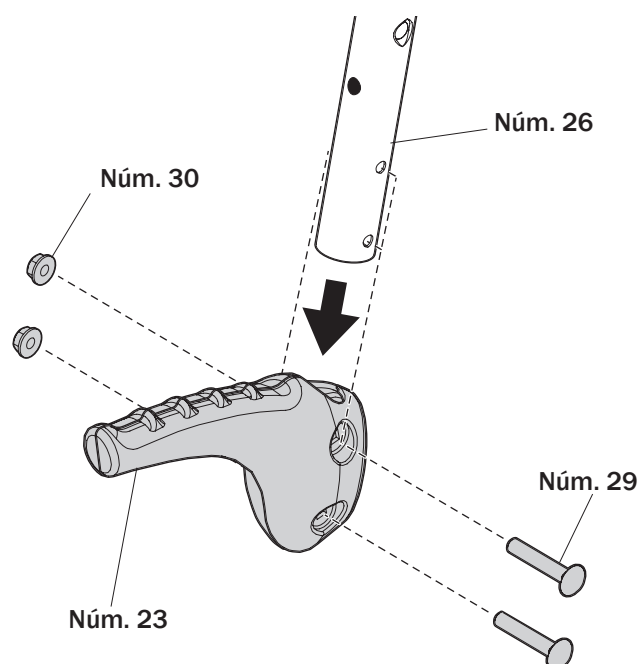

3. Coloque el soporte de elevación preensamblado (22) y el soporte de refuerzo (27) en el poste superior (12) utilizando los pernos de carruaje (28) y las tuercas (20). Apriete las tuercas bridadas (20) por completo.


⚠ IMPORTANTE ⚠

NO APRIETE DEMASIADO.

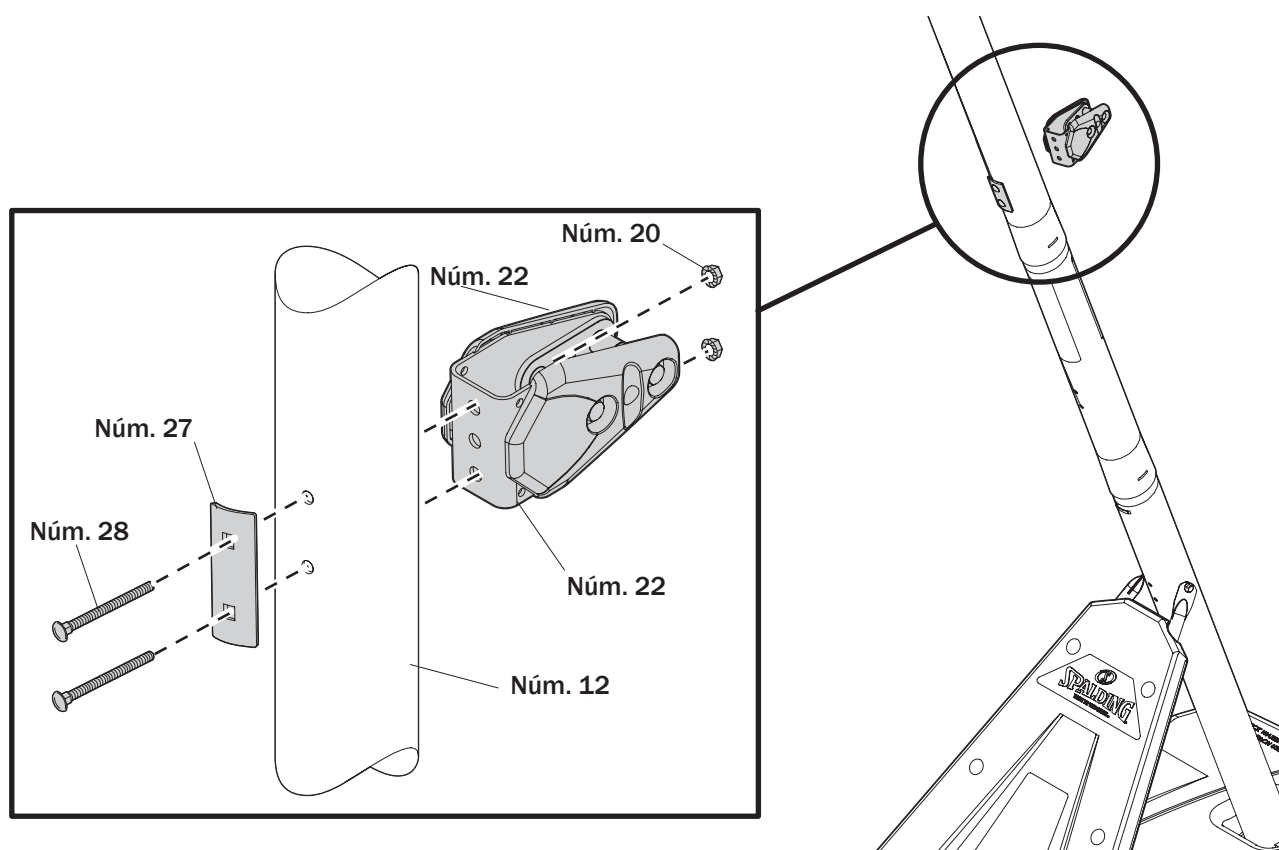


D COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL ELEVADOR

4. Compruebe el ajuste de los dos pernos en el soporte de elevación preensamblado (22).
5. Conecte el extremo del pasador del cordón (25) al orificio del soporte (22).

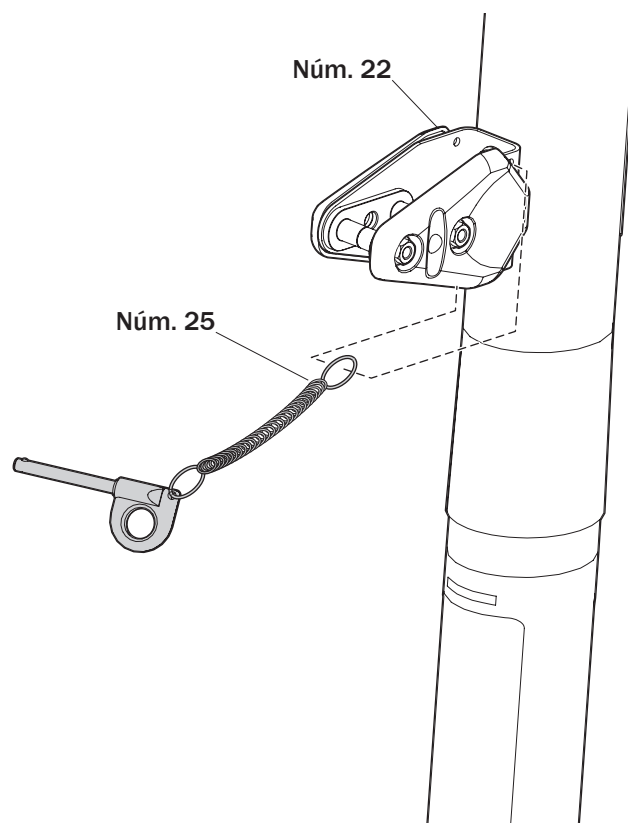

6. Inserte el montaje de la manija a través del montaje del poste como se muestra.
7. Fije el montaje del poste en la marca de 10' (3,05 m) con el pasador (24).

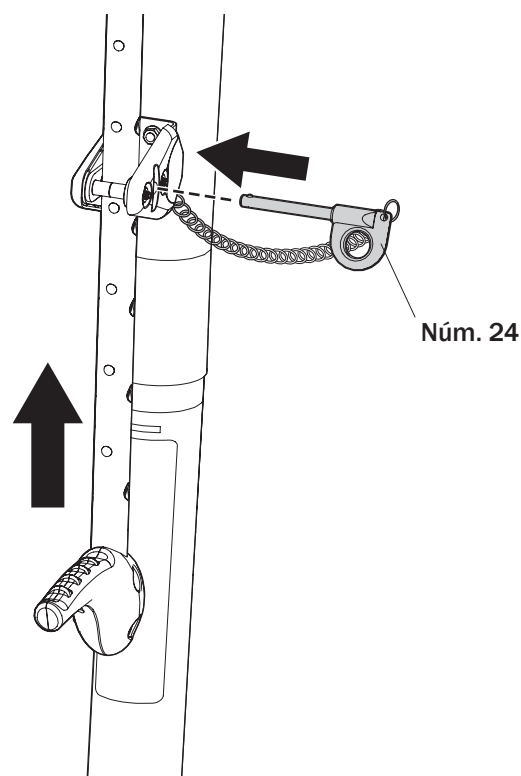


Montaje del tablero

Piezas necesarias:

Montaje completo del tablero:

- Kit 4
- Kit 6
- Llaves y/o llaves de vaso
- Extensión de llave de vaso
- Destornillador de estrella
- Caballete

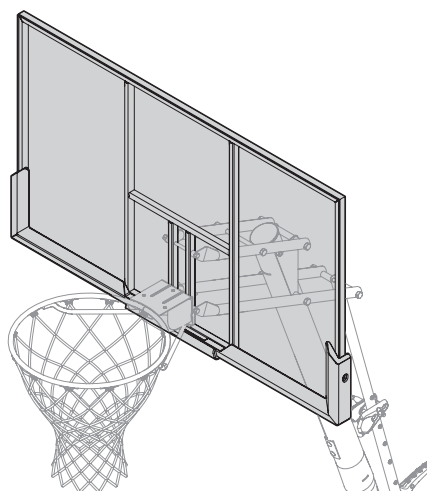


⚠ ADVERTENCIA ⚠


SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

E COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR


1. Apoye el montaje de forma segura en el caballete. Identifique los tubos del elevador (31 y 32).

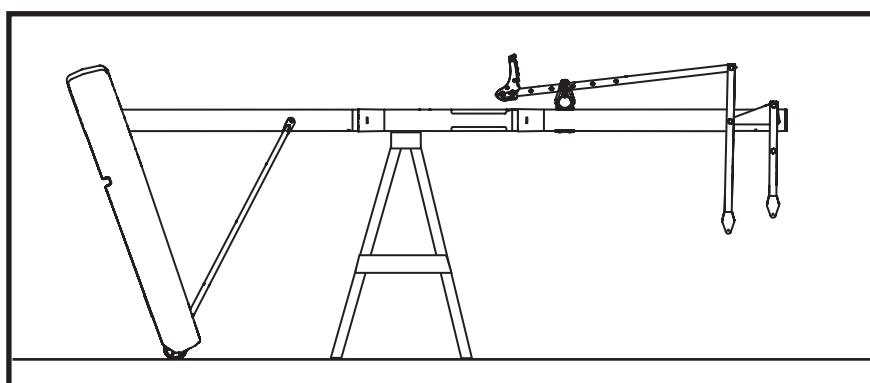

Núm. 31



Núm. 32



E COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR


2. Mientras el sistema está apoyado de forma segura sobre el caballete, coloque las placas triangulares (33) en la sección superior del poste (12) utilizando el perno (36) y la tuerca (39).

! ADVERTENCIA !

APRIETE EL PERNO (36) EN LA CONTRATUERCA (39) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

NOTA

COMPRUEBE EL AJUSTE DE LOS PERNOS GRANDES EN LOS ORIFICIOS GRANDES DE LOS TUBOS DEL ELEVADOR, LOS SOPORTES DEL TABLERO Y LAS PLACAS TRIANGULARES. SI FUESE NECESARIO, CON CUIDADO, REALICE MOVIMIENTOS CIRCULARES PARA EXTRAER EL EXCESO DE PINTURA DE LOS ORIFICIOS.

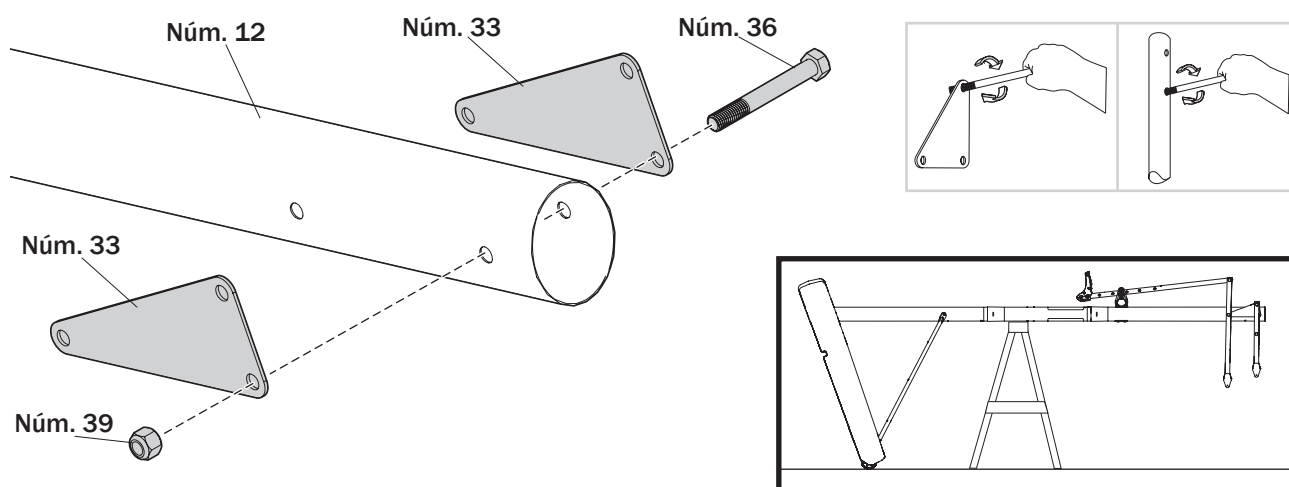


E**COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR**

3. Conecte los tubos del elevador (31 y 32) en la sección superior del poste (12) a través de las placas triangulares (33) utilizando los pernos (37), los espaciadores (42 y 40) y las tuercas (39).
4. Inserte la tapa superior (35) en el poste superior (12).

⚠ ADVERTENCIA ⚠

APRIETE EL PERNO (37) EN LA CONTRATUERCA (39) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

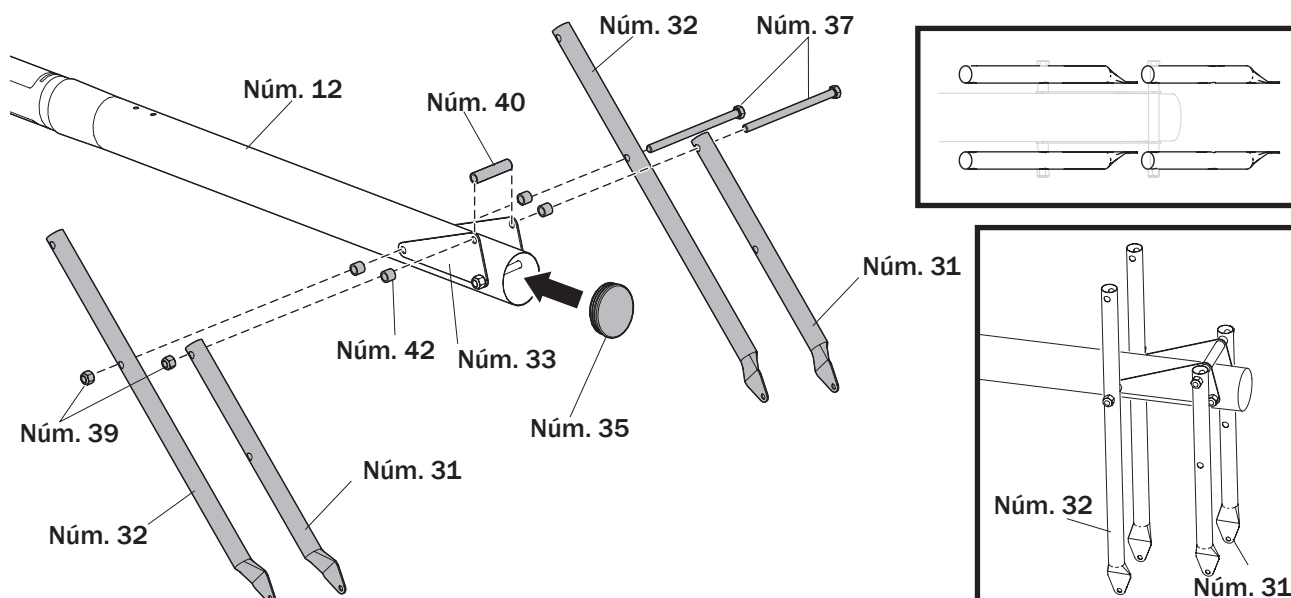

E COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR


5. Fije el montaje de la manija en los tubos del elevador inferiores (32) utilizando el perno (37), los espaciadores (41) y la tuerca (39).

⚠ ADVERTENCIA ⚠

APRIETE EL PERNO (37) EN LA CONTRATUERCA (39) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

NOTA

Antes de continuar con el siguiente paso, asegúrese de que el montaje del sistema ajustable está colocado en la posición de 10' (3,05 m).

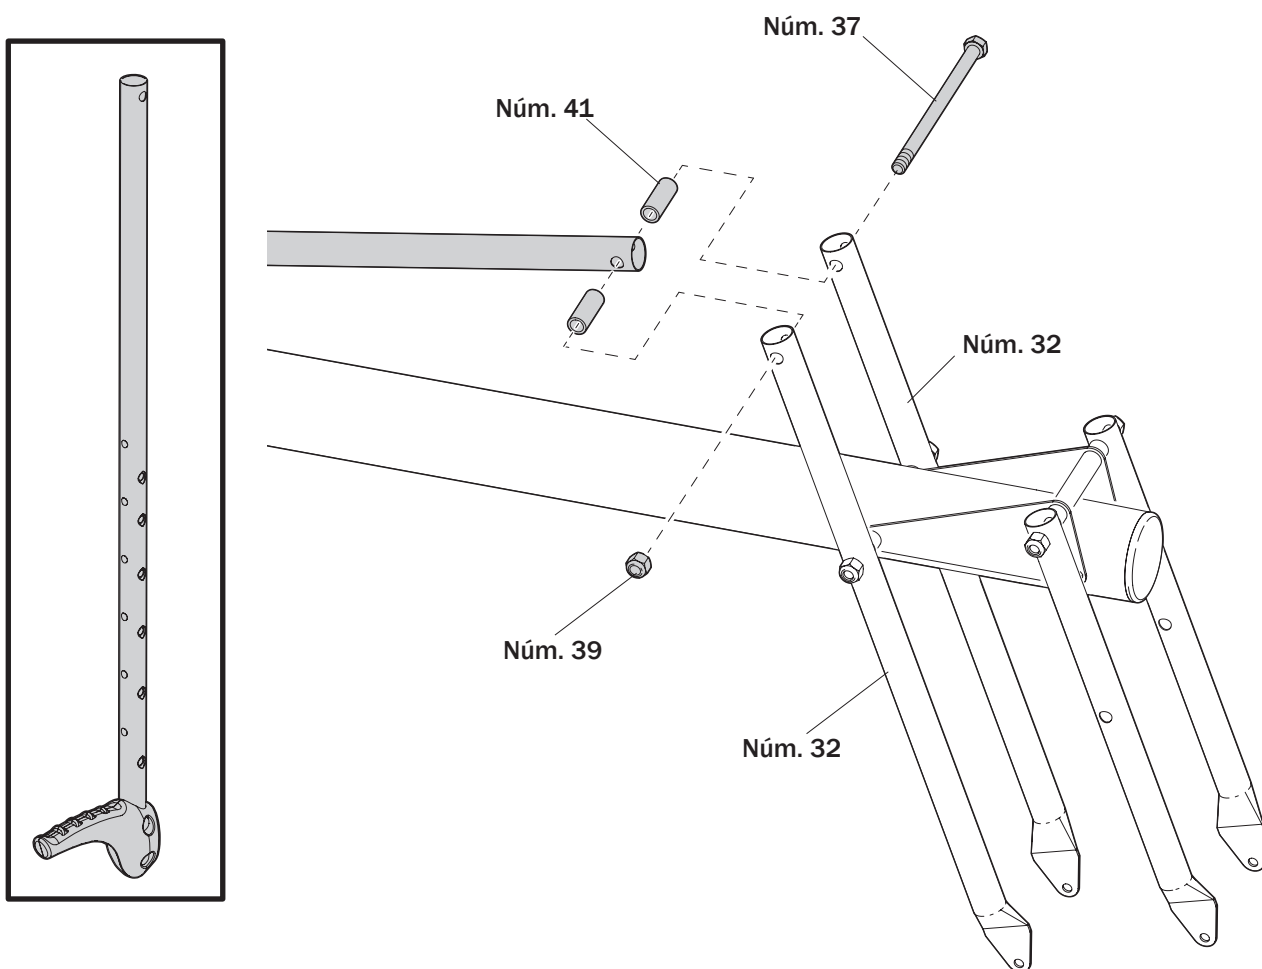


E

COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR


**ADVERTENCIA**

CUANDO INSTALE LOS RESORTES UTILICE GAFAS PROTECTORAS.

6. Fije los tubos del elevador inferiores (32) y el resorte de contrapeso (34) en el tablero utilizando el perno (38), los espaciadores (44) y la tuerca (43).

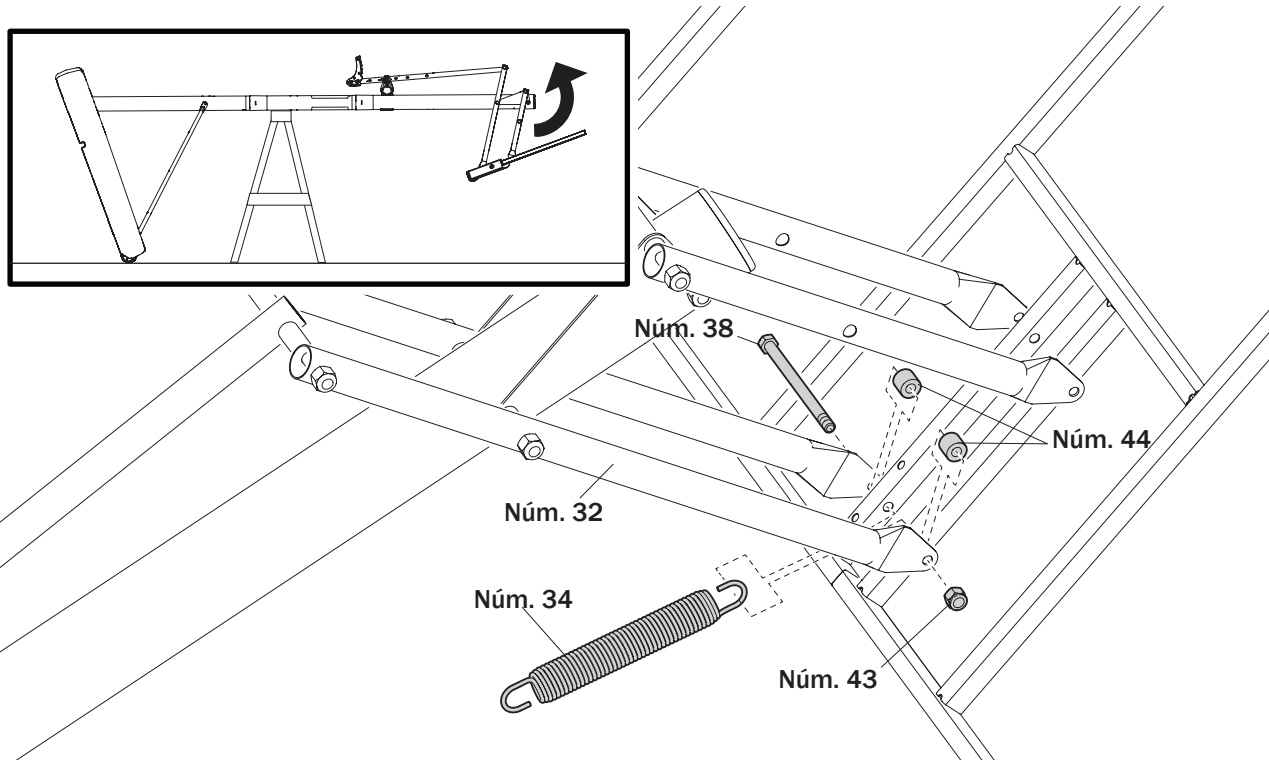

7. Coloque los tubos del elevador superiores (31) al tablero utilizando el perno (38), los espaciadores de plástico (44), y la tuerca (43).

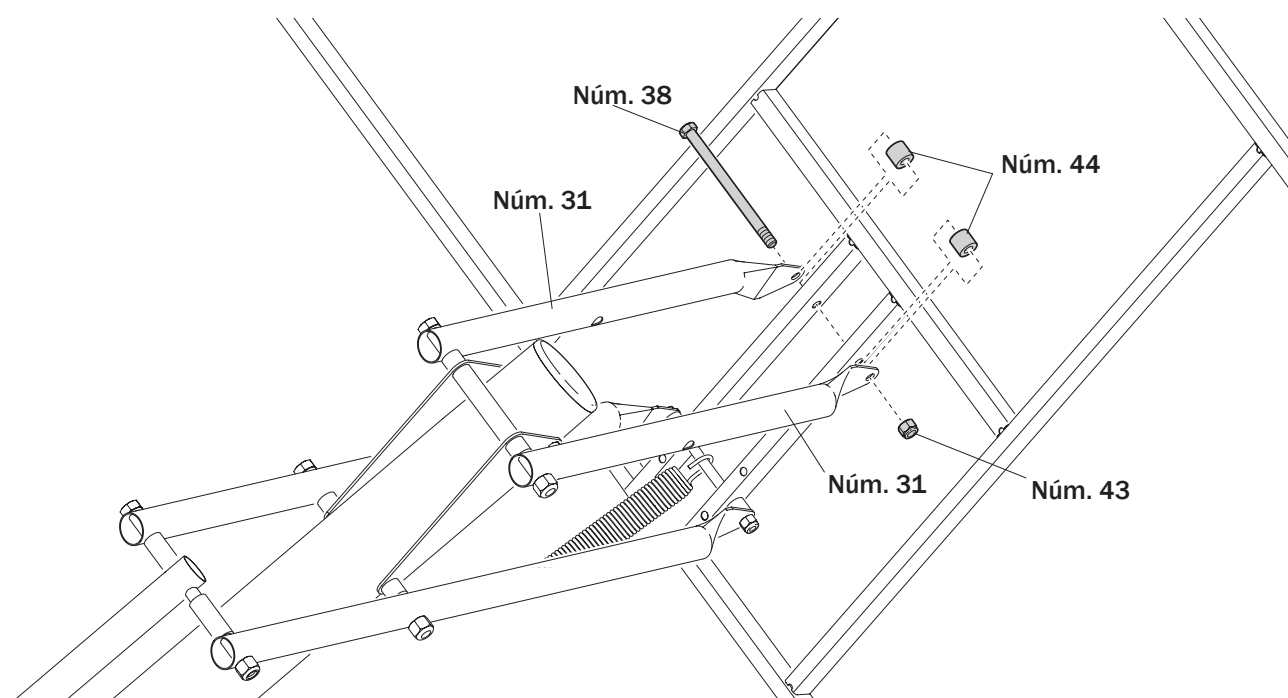


E COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR

8. Introduzca el perno (37) en el lado izquierdo del tubo del elevador superior (31), y después estire el resorte (34) hacia el perno (37).
9. Introduzca el perno (37) en el lado derecho del tubo del elevador superior (31) y fíjelo con la tuerca (39).

⚠ IMPORTANTE ⚠

COLOQUE EL RESORTE (34) FRENTE A LOS TUBOS DEL ELEVADOR.

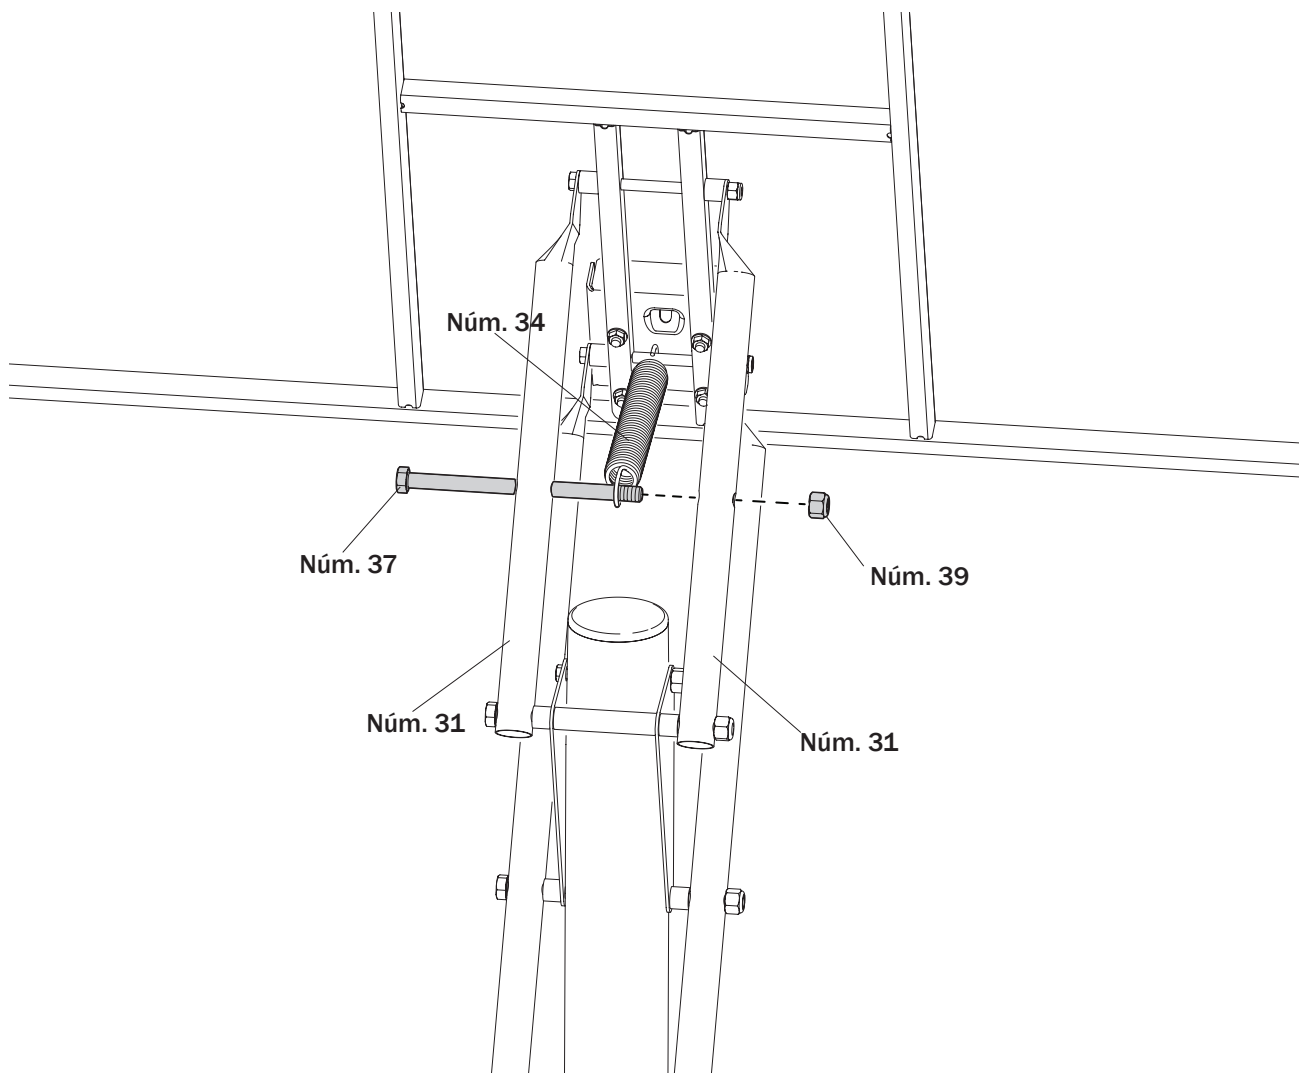


F

COLOCACIÓN DE LA ALMOHADILLA DEL TABLERO


1. Alinee las secciones izquierda (59), derecha (60) y central (61) de la almohadilla con los agujeros del tablero.
2. Fije la almohadilla central (61) del tablero en el lugar indicado utilizando tornillos (62) y arandelas (49).

**IMPORTANTE**

La pieza núm. 201580 (61) no se utiliza en los tableros acrílicos de 44".

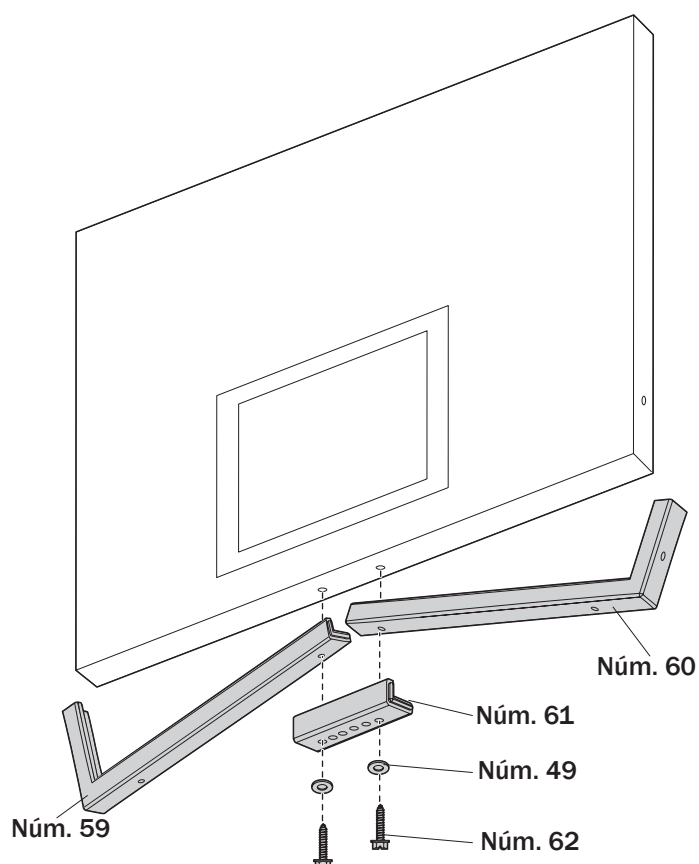

3. Coloque las secciones izquierda (59) y derecha (60) de la almohadilla en el tablero utilizando tornillos (63) y arandelas (49).

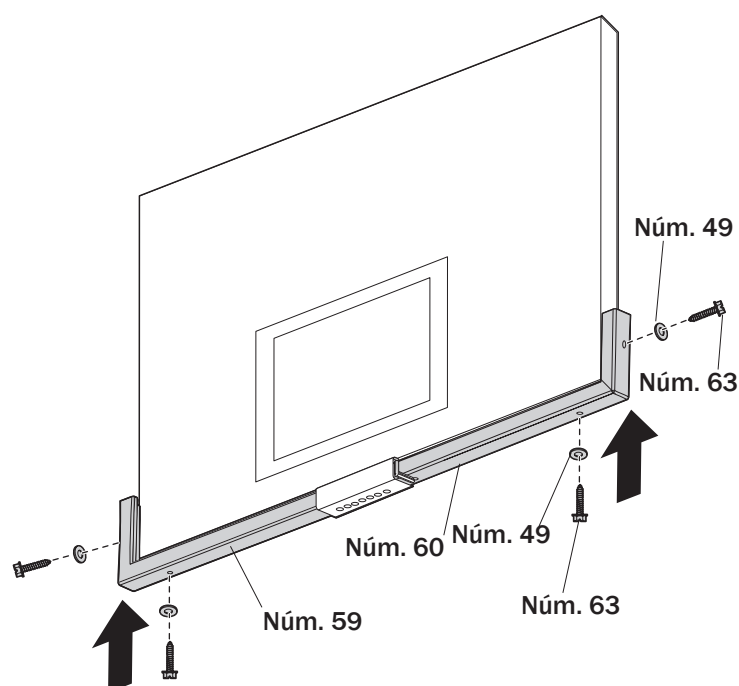


Montaje de la canasta

Piezas necesarias:

Montaje completo de la canasta:


- Kit 5
- Llaves y/o llaves de vaso
- Extensión de llave de vaso
- Destornillador de estrella

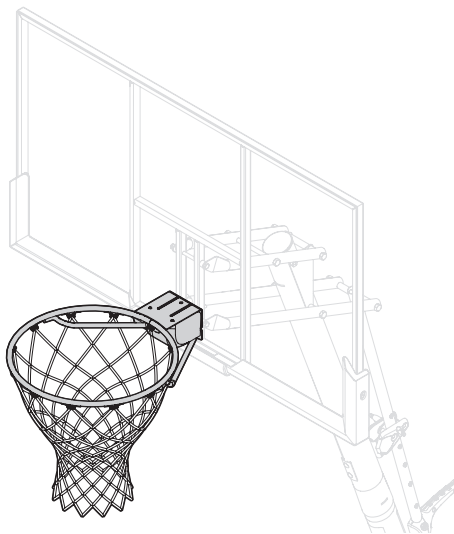

G

MONTAJE DE LA CANASTA


1. Inserte el perno en T (52) a través del soporte slam jam (47).
2. Fije el soporte slam jam (47) en el tablero con los pernos (57) y las tuercas (20).

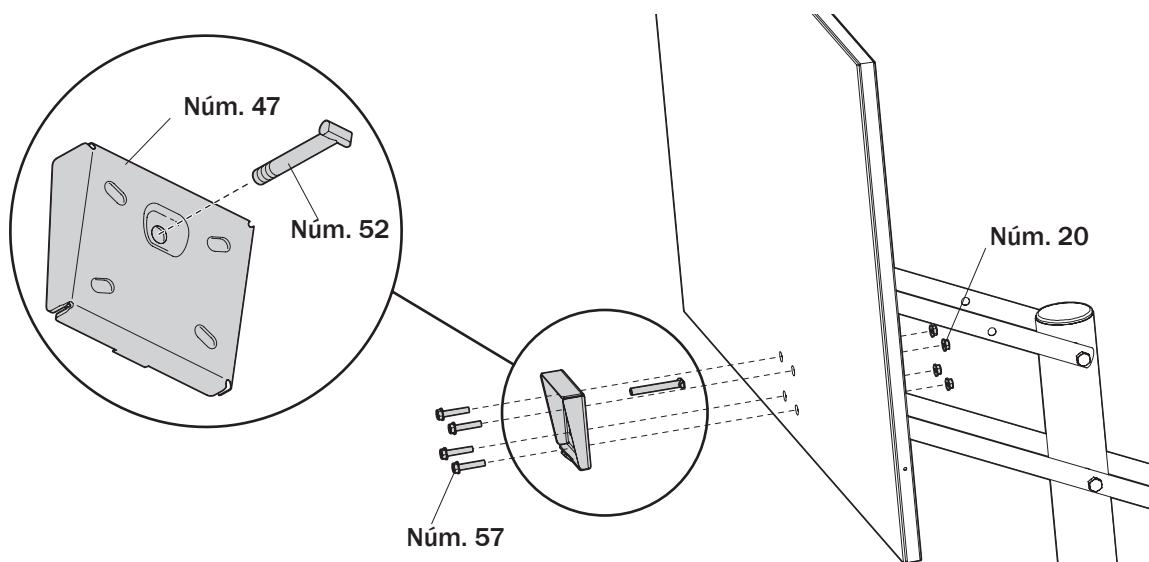


G

MONTAJE DE LA CANASTA


3. Fije firmemente el aro (45) en el soporte slam jam (47). Deje que el perno en T (52) se deslice a través del orificio central en el aro (45).

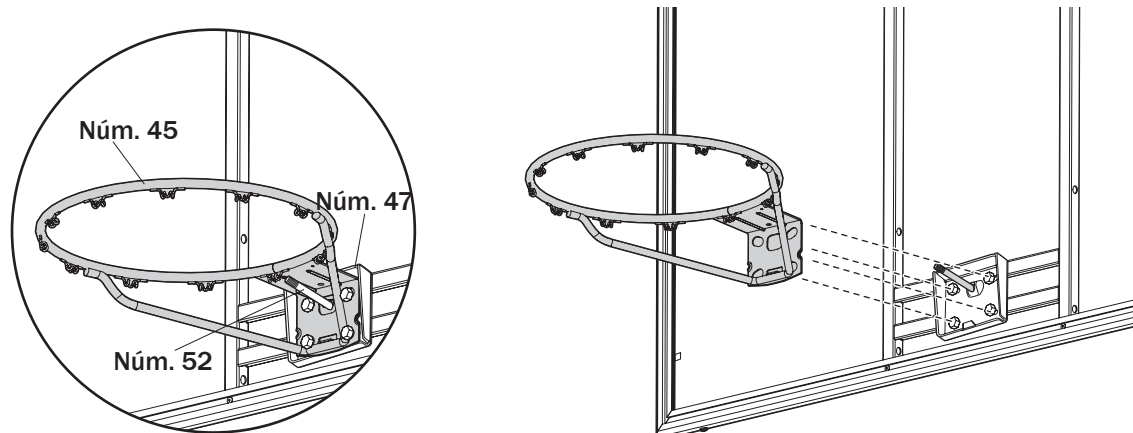

4. Instale el soporte de refuerzo (54) en el perno en T (52).

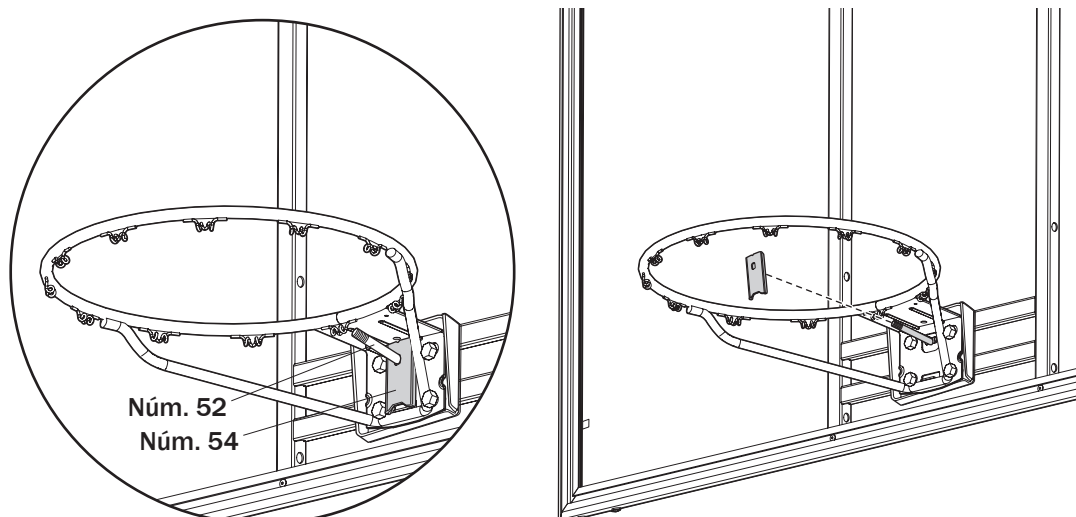


5. Coloque el resorte (55) en el perno en T (52).

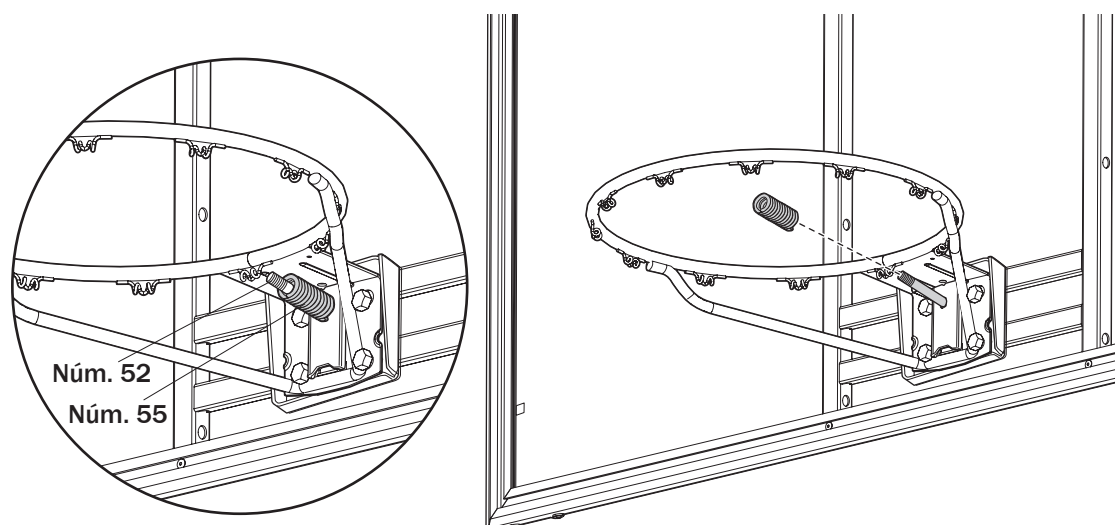


G MONTAJE DE LA CANASTA


6. Instale la tuerca especial (53) y la arandela (56) en el perno en T (52).

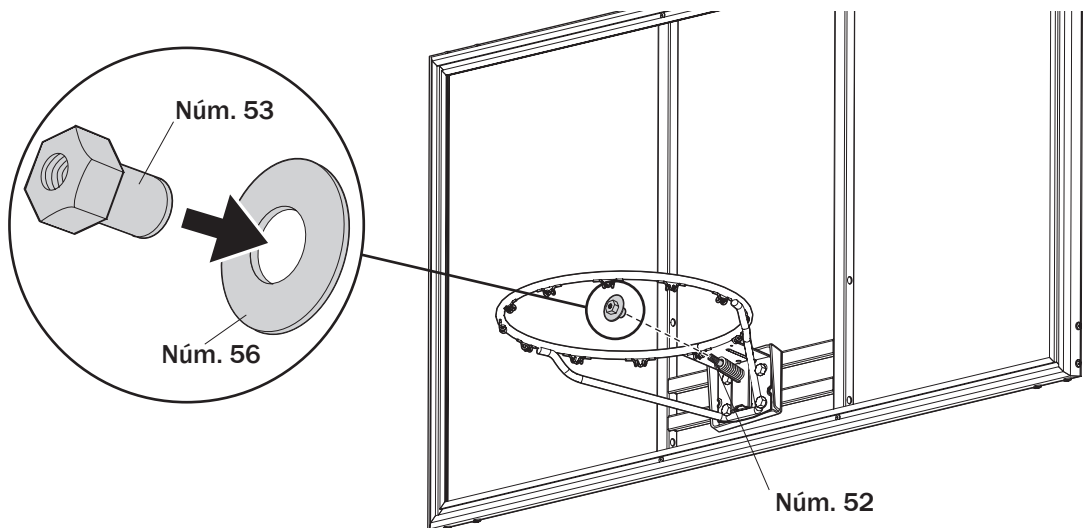

7. Apriete la tuerca (53) hasta 1/8" (3 mm) de las roscas del perno en el extremo expuesto del perno en T (52).

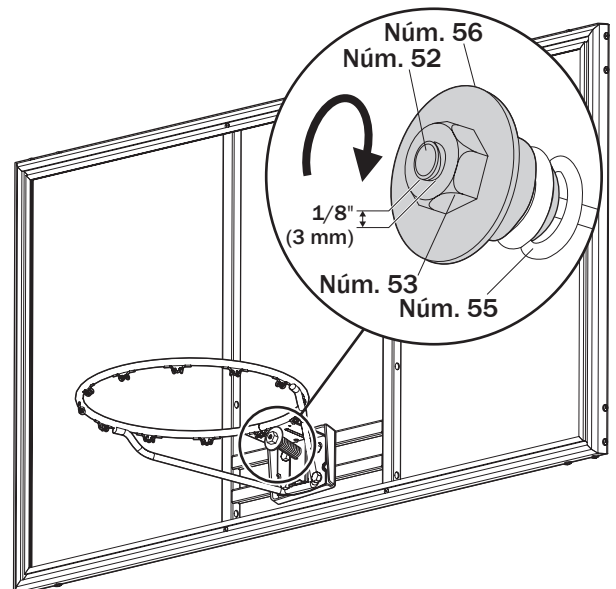





8. Coloque la cubierta (46) en el aro (45) utilizando los tornillos de la cubierta (58).

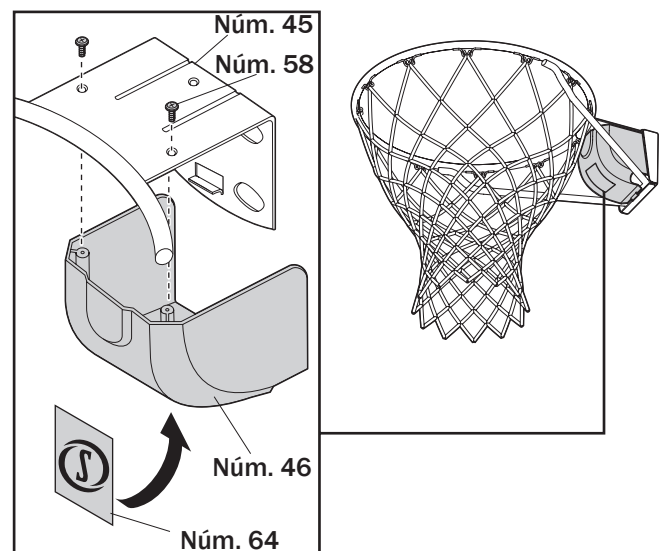

G


MONTAJE DE LA CANASTA

9. Enganche la red (51) en el aro (45).

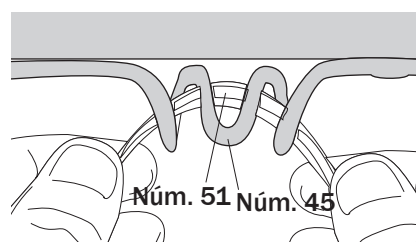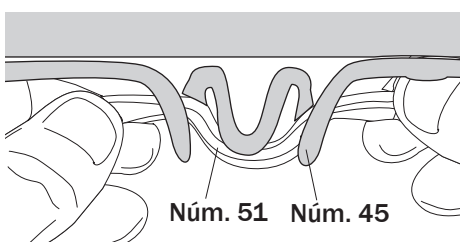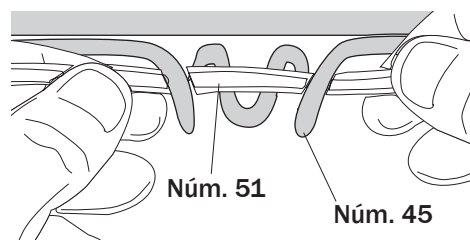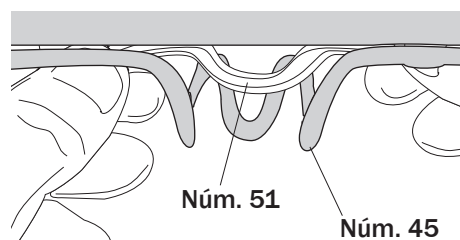

10. Ponga la etiqueta de ajuste de altura y de movimiento (50) en la parte frontal del poste, donde pueda verse de forma clara.

Núm. 50

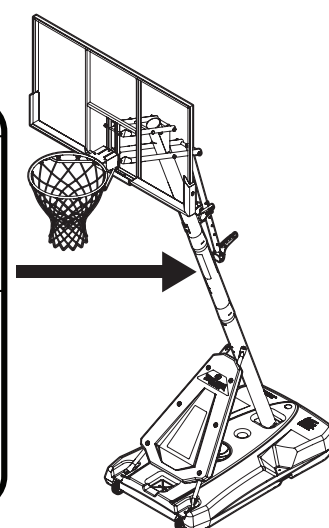


11. Mientras sujeta la manija, quite el pasador (24).
12. Mueva el elevador hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada.
13. Ajuste la longitud del pasador (24) para fijar el sistema en la altura deseada.



ADVERTENCIA

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS AJUSTEN LA ALTURA.

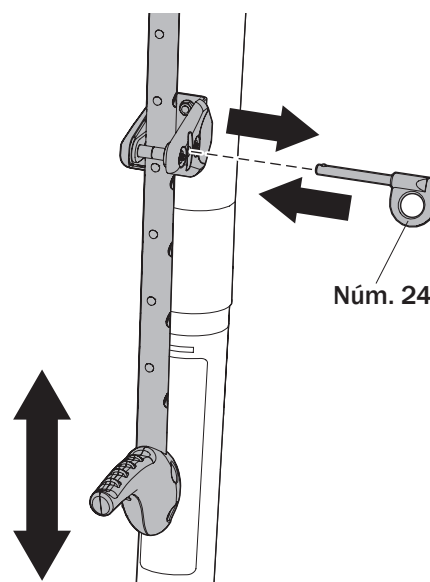


Llenado de la unidad montada para su uso

Piezas necesarias:

Montaje completo de la unidad:

- Agua
- Arena

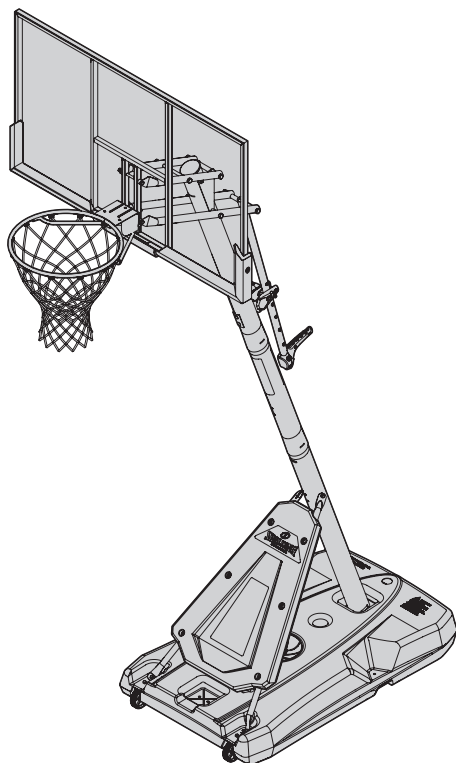


⚠ ADVERTENCIA ⚠

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.
- NO DEJE EL MONTAJE DESATENDIDO CUANDO ESTÉ VACÍO; PUEDE VOLCARSE.
- EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.
- LA TAPA (48) DEBE ESTAR APRETADA COMPLETAMENTE Y DE FORMA FIRME PARA EVITAR FUGAS.
- PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO AL CLIENTE INMEDIATAMENTE SI LA TAPA NO SE INCLUYE O ESTÁ DAÑADA.
- REVISE EL NIVEL DEL AGUA ANTES DE CADA USO.

H**LLENADO DE LA UNIDAD MONTADA PARA SU USO**

1. Mueva el conjunto completado a la ubicación deseada.
2. Llene la base con agua (aprox. 34 galones (128 litros)) o arena (aprox. 300 libras (136 kg)).
3. Inserte la tapa (48) en la base (1) para cerrarla.

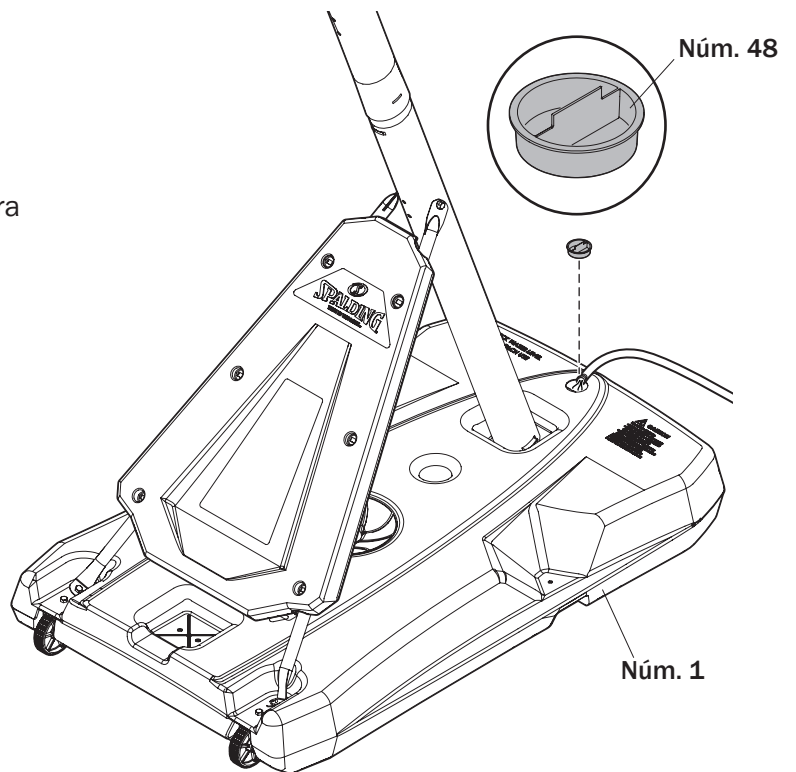**⚠ PRECAUCIÓN ⚠**

AÑADA DOS GALONES (7,6 LITROS) DE ANTICONGELANTE NO TÓXICO EN EL AGUA EN CLIMAS CON TEMPERATURAS BAJO CERO. ¡REVISE EL NIVEL DEL AGUA ANTES DE CADA USO!

NOTA

SI USA ARENA: LOS 2 GALONES DE ANTICONGELANTE NO SON NECESARIOS.

Funcionamiento

I AJUSTE DE LA ALTURA




ADVERTENCIA




NO PERMITA QUE LOS NIÑOS AJUSTEN LA ALTURA.

1. Sujete la manija y quite el pasador (24).
2. Mueva el elevador hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada.
3. Ajuste la longitud del pasador (24) para fijar el sistema en la altura deseada.

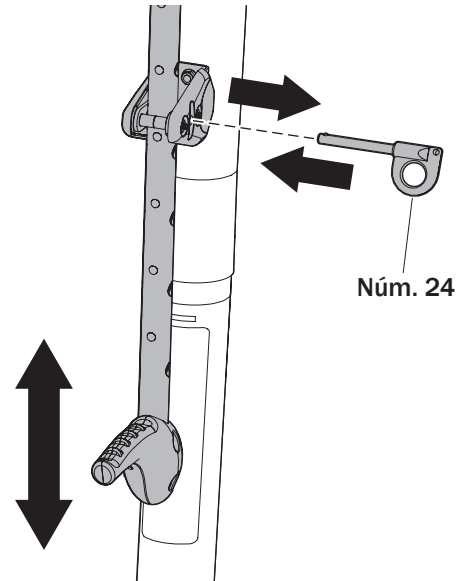


J CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA UNIDAD

1. Baje la altura del tablero hasta la posición más baja.
2. Agarre el poste ovalado e incline el sistema hasta que las ruedas de la base toquen el suelo.
3. Mueva el sistema hasta la ubicación deseada.
4. Vuelva a poner el sistema de baloncesto en posición vertical y compruebe su estabilidad.

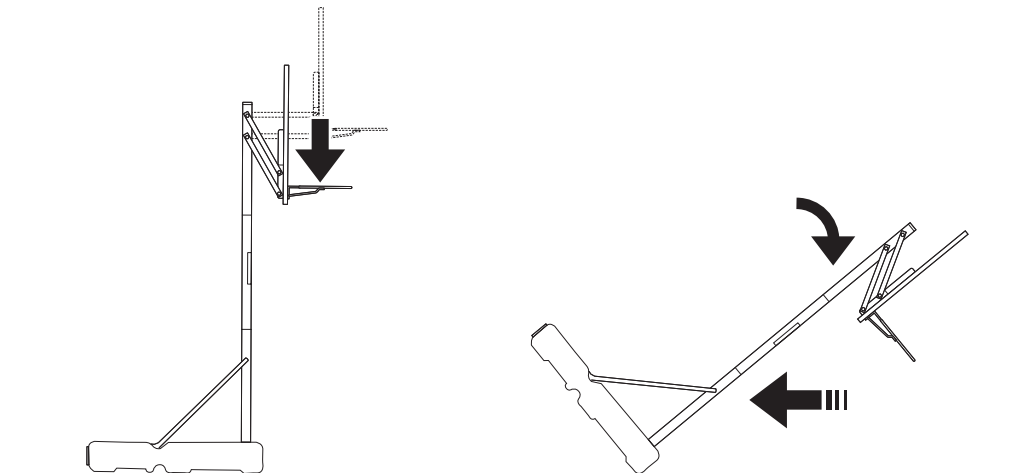

Listado de piezas

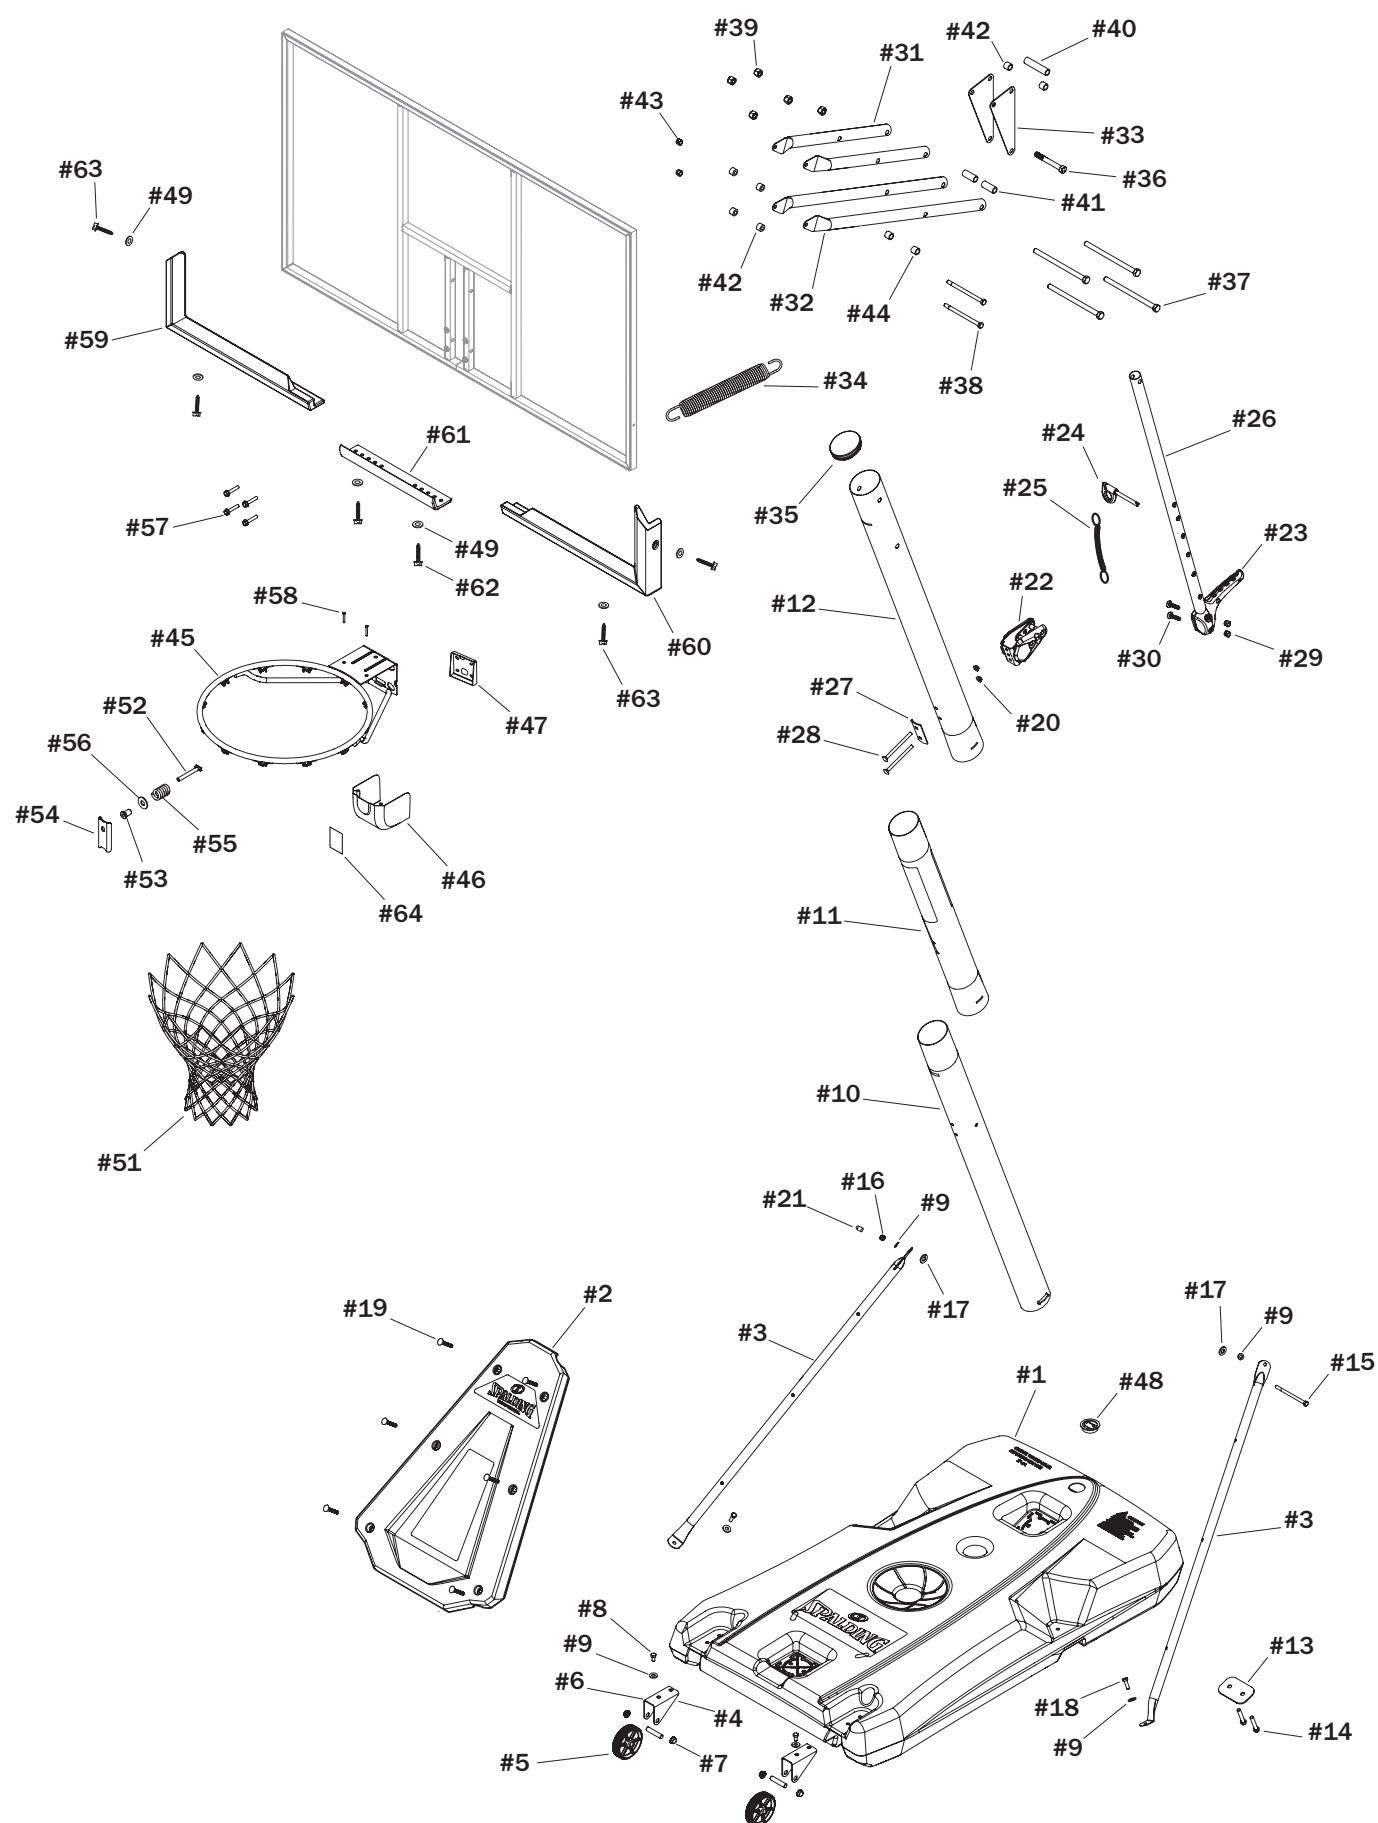

Listado de piezas

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
1	1	600335	Base, de plástico, negra
2	1	60033701	Retorno de pelota, de plástico, negro
3	2	908184	Puntal, tubo de acero, negro
4	2	108183	Soporte de rueda, de acero
5	2	266200	Rueda, 4 pulgadas, de plástico, negra
6	2	10818201	Varilla, eje
7	4	207550	Tuerca dentada, 7/16 diámetro de eje
8	2	204962	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 0,625 de largo
9	6	203218	Arandela, plana, 5/16
10	1	901390	Poste inferior, negro
11	1	901790	Poste intermedio, negro
12	1	901789	Poste superior, negro
13	1	108181	Placa, montaje del poste inferior
14	2	203679	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2 de largo
15	1	202662	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 4-1/2 de largo
16	1	203099	Tuerca, Nylock, 5/16-18
17	2	208251	Arandela, plana, de plástico, negra
18	2	203156	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1,00 de largo
19	6	208505	Perno de carruaje, 5/16-18 x 1,50 de largo
20	12	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
21	1	200516	Cubierta, extremo del perno, de vinilo, negra
22	1	702657	Soporte de elevación, preensamblado
23	1	702660	Manija, de plástico, preensamblada
24	1	204850	Pasador, de bloqueo
25	1	204853	Cordón, negro en espiral
26	1	901607	Tubo para ajuste de altura, negro

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
27	1	206990	Placa de refuerzo
28	2	208510	Perno de carruaje, 5/16-18 x 4,25 de largo
29	2	209534	Perno de carruaje, 1/4-20 x 1.75 de largo
30	2	209054	Tuerca, brida hexagonal, 1/4-20
31	2	901401	Tubo del elevador, superior-corto, negro
32	2	901402	Tubo del elevador, largo, negro
33	2	900867	Placa, triangular, negra
34	1	204838	Resorte, de contrapeso
35	1	600362	Tapa, de plástico, en poste superior
36	1	209096	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 3,96 de largo (1,25)
37	4	209001	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 7,75 de largo
38	2	209101	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 5,375 de largo
39	5	206340	Tuerca, Nylock hexagonal, 1/2-13
40	1	208499	Espaciador, de plástico, d. ext. 0,75 x 3,25 de largo
41	2	204620	Espaciador, de plástico, d. ext. 0,73 x 1,70 de largo
42	4	201642	Espaciador, de plástico, d. ext. 0,75 x 0,625 de largo
43	2	203063	Tuerca, Nylock hexagonal, 3/8-16
44	4	209099	Espaciador, de plástico, d. int. 0,38 x 0,527 de largo
45	1		Aro
46	1	200503	Cubierta, negra
	1	200504	Cubierta, roja
47	1	900033	Soporte, Slam Jam, cuadrado, negro
48	1	203617	Tapa, para base
49	6	206303	Arandela, plana, 1/4
50	1	500072	Etiqueta, ajuste de altura y movimiento
	1	SP500072	Etiqueta, ajuste de altura y movimiento, en español

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
51	1		Red
52	1	206048	Perno, en T, 3/8-16, 3,25 de largo
53	1	203795	Tuerca, especial, larga, 3/8-16
54	1	200318	Soporte, refuerzo, Slam Jam
55	1	208760	Resorte, en aro
56	1	203470	Arandela, plana, d. ext. 1,5
57	4	208892	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1,625 de largo

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
58	2	200520	Tornillo, núm. 8 x 3/4 de largo, para cubierta
59	1	20157801	Almohadilla del tablero, sección izquierda, negra
60	1	20157901	Almohadilla del tablero, sección derecha, negra
61	1	201580	Almohadilla del tablero, sección central, negra
62	2	201596	Tornillo, 1/4 x 1,25
63	4	202871	Tornillo, 1/4 x 0,75
64	1	20279502	Etiqueta del logotipo

ETIQUETAS DE SEGURIDAD



ATENCIÓN




COLOQUE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD EN EL CONJUNTO ENSAMBLADO ANTES DE USARLO.


AJUSTE DE LA ALTURA

PARA AJUSTAR EL TABLERO:

1. Quite el pasador mientras sujeta la manija.
2. Mueva el elevador hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada.
3. Vuelva a colocar el pasador a toda su longitud para fija el sistema a la altura deseada.

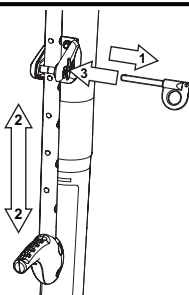

MOVIMIENTO DEL SISTEMA

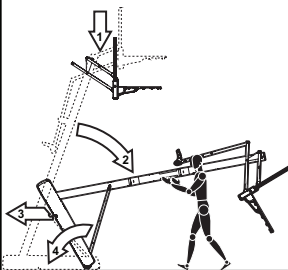

1. Ajuste la altura del tablero de baloncesto hasta la posición más baja.
2. Mientras sujeta el poste, gire el sistema de baloncesto hacia adelante hasta que las ruedas toquen el suelo.
3. Mueva el sistema de baloncesto hasta la ubicación deseada.
4. Con cuidado, vuelva a poner el sistema de baloncesto en posición vertical.
5. Compruebe que el sistema está estable.

SP500072 04/20

ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA LAS ADVERTENCIAS QUE SE INCLUYEN A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

Para que el funcionamiento del sistema sea seguro, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.

- NO se cuelgue del aro, ni de ninguna otra parte del sistema, incluidos el tablero, los soportes de apoyo o la red.
- Durante el juego, y especialmente al hacer mates o acciones similares, tenga precaución y mantenga la cara alejada del tablero, el aro y la red. Se podrían producir lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red.
- NO se deslice ni se suba en la base ni en el poste. NO mueva la base ni el poste, ni juegue en ellos.
- Una vez haya completado el montaje, llene el sistema por completo con agua o arena. Nunca deje el sistema en posición vertical sin que la base esté llena con peso, ya que el sistema podría volcarse y provocar lesiones y/o daños materiales.
- NO añada contrapeso encima de la base (como sacos de arena o bloques de hormigón). El contrapeso podría agrietar la base, lo que causaría fugas y podría provocar que el sistema se volcase. NO coloque contrapeso encima de la base como alternativa al llenado de la base con agua o arena.
- Cuando ajuste la altura o mueva el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas que se mueven.
- NO permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
- NO lleve puestas joyas durante el juego (anillos, relojes, collares, etc.). Estos objetos podrían engancharse a la red.
- La superficie sobre la que se ubique la base debe ser lisa y no presentar grava u objetos afilados. La base podría sufrir perforaciones o grietas, lo que causaría fugas y podría provocar que el sistema se volcase.
- Mantenga cualquier materia orgánica y el agua alejados de la base del poste. La hierba, el agua, los desechos, etc. podrían provocar corrosión y/o deterioro.
- Mantenga el poste superior tapado con la tapa en todo momento. Si entran restos o agua en el poste por la parte superior, al estar destapada, el interior del poste podría sufrir los efectos de la corrosión.
- COMPRUEBE que el sistema del poste no presenta signos de corrosión (óxido, hendiduras, astillas) y dé una capa de pintura en esmalte para exterior. Si detecta óxido en el acero, sustituya el poste de inmediato.
- COMPRUEBE el sistema antes de cada uso para asegurarse de que está equilibrado, de que no hay piezas sueltas, de que no se aprecia un desgaste excesivo ni signos de corrosión. Sustituya o repare antes de cada uso.
- COMPRUEBE la estabilidad del sistema antes de cada uso.
- NO utilice o deje el sistema en posición vertical durante condiciones meteorológicas adversas o de viento, ya que el sistema podría volcarse. Coloque el sistema en la posición de almacenamiento y/o en una zona protegida del viento y de las condiciones meteorológicas, y alejado de objetos personales y/o cables aéreos.
- Nunca juegue si el equipo está dañado.
- Consulte el manual de instrucciones para montar y mantener el sistema de forma adecuada.
- Cuando desplace el sistema tenga cuidado y evite que se mueva el mecanismo de ajuste de altura.
- No deje que el agua del tanque se congele. En condiciones meteorológicas con temperaturas bajo cero, añada 2 galones (7,5 litros) como mínimo de anticongelante no tóxico o de arena, o vacíe el tanque por completo y guarde el sistema. (No utilice sal).
- NO permita que se suba o se sienten en la base mientras el sistema está en movimiento.
- NO deje el sistema desatendido, ni juegue con el sistema si las ruedas están en posición de movimiento.
- Vaya con cuidado al mover el sistema sobre superficies irregulares. El sistema podría volcarse.
- Extreme la precaución si va a colocar el sistema en una superficie inclinada. El sistema podría volcarse.


SPALDING


En EE. UU.: 1-800-558-5234
En Canadá: 1-800-284-8339
En Australia: 1-300-367-562

Marcas registradas en
los EE. UU. y en otros países.
ID núm.: SP500082 07/21



SYSTÈME DE BASKET-BALL TRANSPORTABLE

Guide d'utilisation

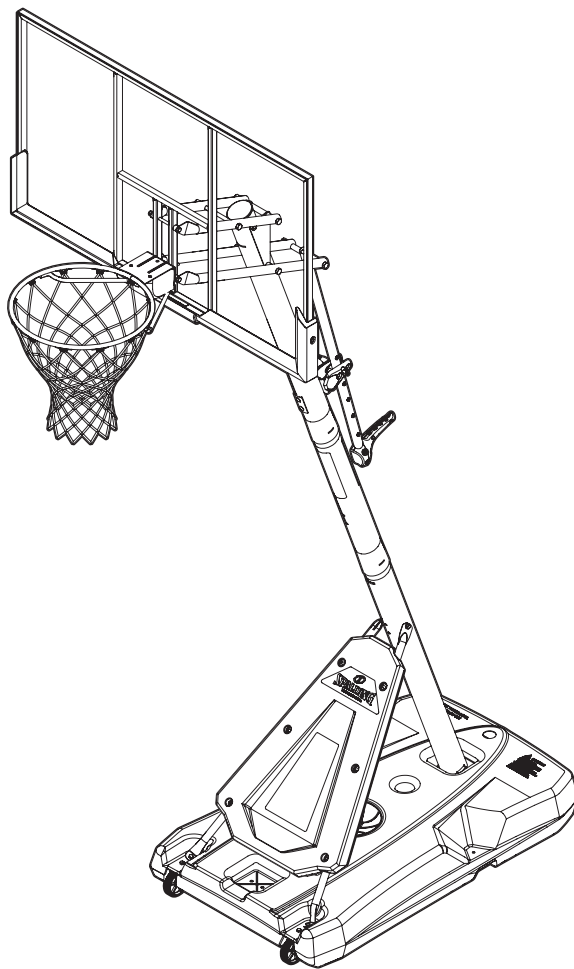

Numéro vert du service client

États-Unis : 1-800-558-5234

Canada : 1-800-284-8339

Europe : +353 51 379777

Australie : 1300 367 582

www.spalding.com



AVERTISSEMENT



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LU ET COMPRIS LE
MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER
CET APPAREIL.
LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS
D'UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES
BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Table des matières

Table des matières	76	Présentation de l'assemblage	84
Avant de commencer	76	Assemblage de la base	85
Contact	76	Éléments d'assemblage du système de levage	91
Garantie	77	Assemblage du panneau	94
Consignes de sécurité	77	Assemblage du panier	101
Test d'ajustement des vis à tolérance précise	78	Remplissage de l'ensemble avant utilisation	105
Contenu du paquet	78	Utilisation	107
Outils et matériel d'assemblage	83	Liste des pièces	108




Des questions ou des
pièces manquantes?
NE RETOURNEZ PAS au magasin !
Appelez le numéro du service clientèle
(NUMÉRO GRATUIT) qui figure en première page !



Avant de commencer

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LU ET COMPRIS LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

- Retirez **TOUT** le contenu des boîtes.
- Assurez-vous de vérifier **À L'INTÉRIEUR** des sections de poteau ; la visserie et d'autres pièces supplémentaires se trouvent à l'intérieur.
- Le présent manuel, accompagné du reçu d'achat, doit être conservé à portée de main comme référence pratique, car il contient des informations importantes sur votre modèle.

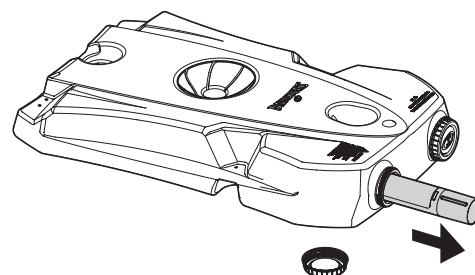

⚠ Avertissement ⚠

SUIVRE LE MODE D'EMPLOI SOUS PEINE DE BLESSURES OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS.

Contact

Des questions ou des pièces manquantes ? **NE PAS** retourner au magasin !

Courriel : warrantyservice@custserv.fotlinc.com

Numéro vert du service client : 1-800-558-5234

Adresse postale : Spalding
PO Box 90015
Bowling Green, KY 42102

Garantie

Pour les toutes dernières informations concernant la garantie du système de basket-ball, aller sur www.Spalding.com ou appeler le service client Spalding au **1-800-558-5234**.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

SUIVRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SOUS PEINE DE BLESSURES OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS ET D'ANNULATION DE LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et observent ces règles afin d'assurer une utilisation sûre du système.

Pour garantir la sécurité, observez attentivement les instructions de montage du système. Examinez toute la boîte et l'intérieur de tous les emballages pour les pièces et/ou instructions supplémentaires. **Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces en utilisant l'identifiant de la visserie et des pièces énumérées dans ce document.** Pour réduire les risques d'accidents ou de blessures, un montage, un usage et une supervision convenables et complets sont indispensables à un fonctionnement correct. Si ce système n'est pas installé, entretenu et utilisé convenablement, les risques de blessures graves sont élevés.

- Faites preuve de grande prudence si vous utilisez une échelle pendant l'assemblage.
- Examinez régulièrement la base afin de détecter d'éventuelles fuites. Des fuites lentes pourraient faire basculer le système de manière inattendue.
- Placez les sections du poteau correctement (si applicable). À défaut, des sections du poteau pourraient se séparer pendant le jeu et/ou pendant le transport du système.
- Les conditions météorologiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation peuvent entraîner une défaillance du système.
- Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez communiquer avec le Service d'assistance à la clientèle.
- La hauteur minimale d'utilisation est de 6'-6" (1,98 m) mesurée depuis le bas du panneau.

La plupart des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non-respect des instructions.

Faites preuve de prudence lors de l'utilisation de ce système.

AVIS

- **L'assemblage doit être réalisé par un adulte.**
- Jetez immédiatement **TOUS** les emballages.
- Comme pour tous les produits, examinez périodiquement le produit pour vérifier que les petites pièces ne sont pas desserrées.
- L'unité assemblée **DOIT** être remplie de sable ou d'eau en **TOUT** temps.
- **TOUS** les systèmes de basket-ball, y compris les modèles de DÉMONSTRATION, **DOIVENT** être assemblés et installés selon les instructions.
- Le non-respect des instructions peut entraîner des **BLESSURES GRAVES**.
- Il n'est **PAS** acceptable de concevoir un système de support improvisé.

REMARQUE


Le type de panneau variera.

Test d'ajustement des vis à tolérance précise

Afin d'assurer une jouabilité optimale du système de panneau, un ajustement précis des tolérances entre les composants du système de levage et la visserie est requis. Faites un essai d'ajustement des grosses vis dans les gros trous des tubes du système de levage, des supports du panneau et des plaques triangulaires. Faites-les basculer avec précaution dans un mouvement circulaire pour éliminer l'excès de peinture des trous si nécessaire.

REMARQUE

Tous les articles représentés ne sont pas inclus avec tous les modèles.








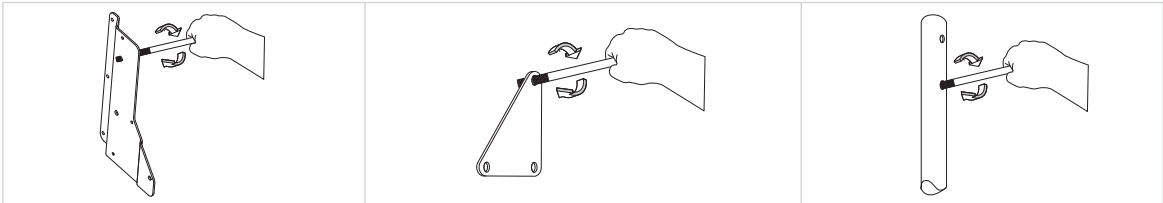





Contenu du paquet

Vérifier le contenu de chaque kit et les autres pièces pour s'assurer que rien ne manque. Garder la visserie dans le sachet étiqueté, car elle sera utilisée à différentes étapes de l'assemblage.


La liste complète des numéros de pièces détachées se trouve dans la «Liste des pièces», à la page 108.

ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DE LA BASE

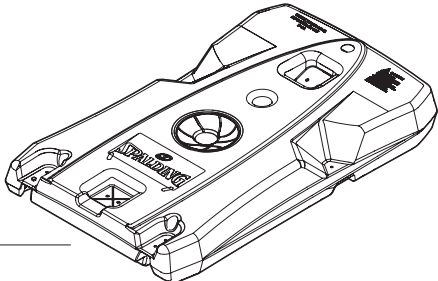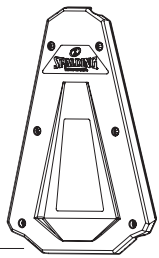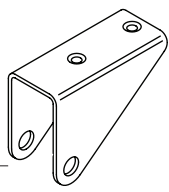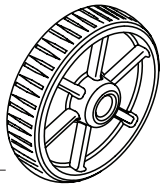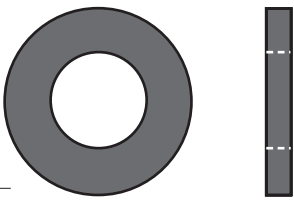
		
#1 _____	#2 _____	#10 _____
		
#3 _____		#11 _____
		
#4 _____	#5 _____	#12 _____
		
	#17 _____	
1 Base, plastique, noire (x1)	2 Retour de ballon, plastique, noir (x1)	3 Entretoise, tube en acier, noire (x2)
4 Support de roue, acier (x2)	5 Roue, 4 po, plastique, noire (x2)	10 Poteau inférieur, noir (x1)
11 Poteau central, noir (x1)	12 Poteau supérieur, noir (x1)	17 Rondelle plate, plastique, noire (x2)

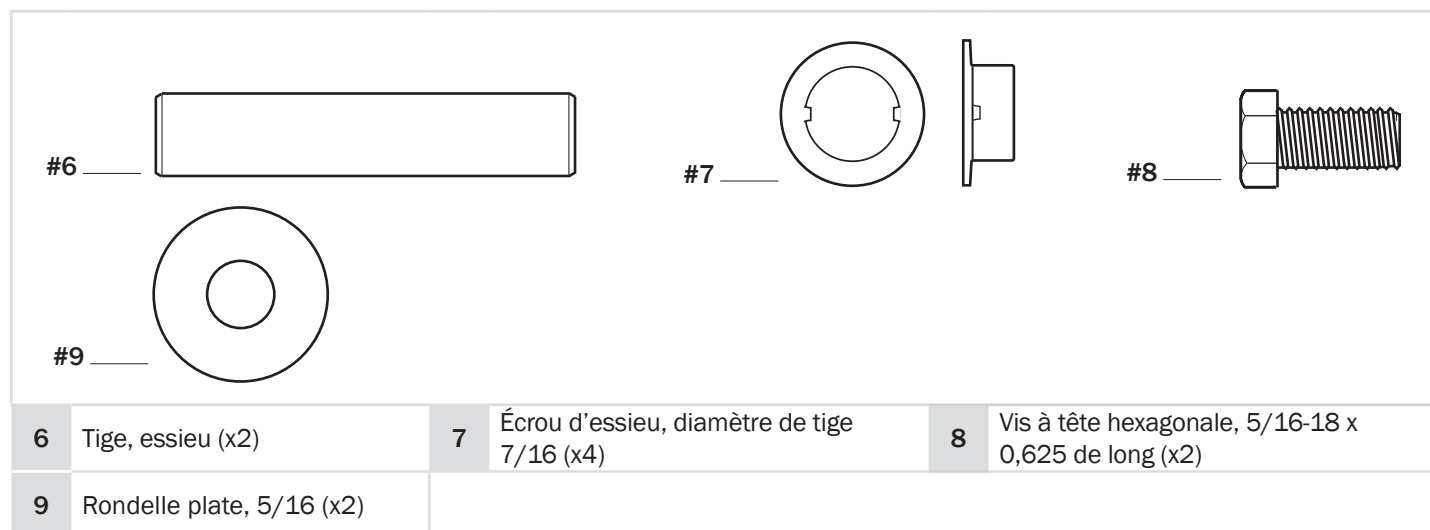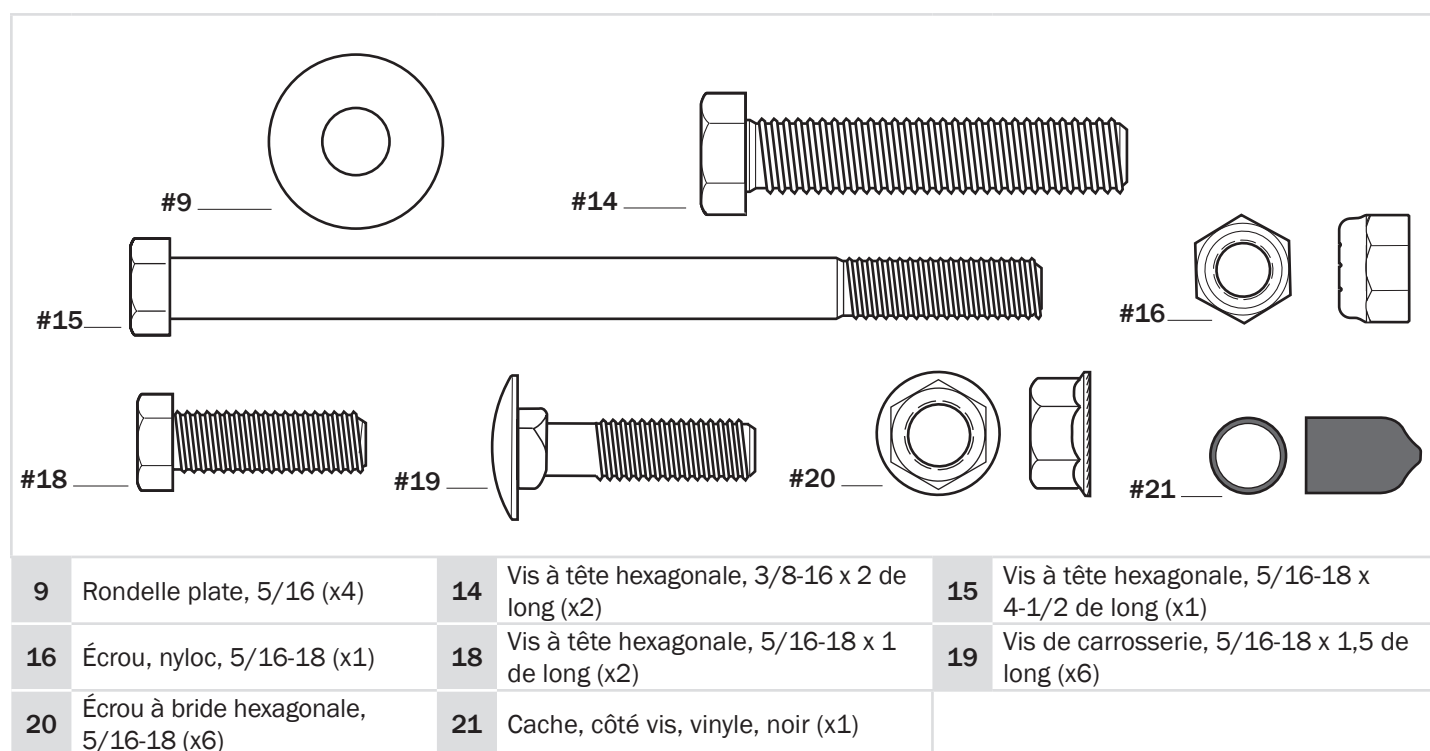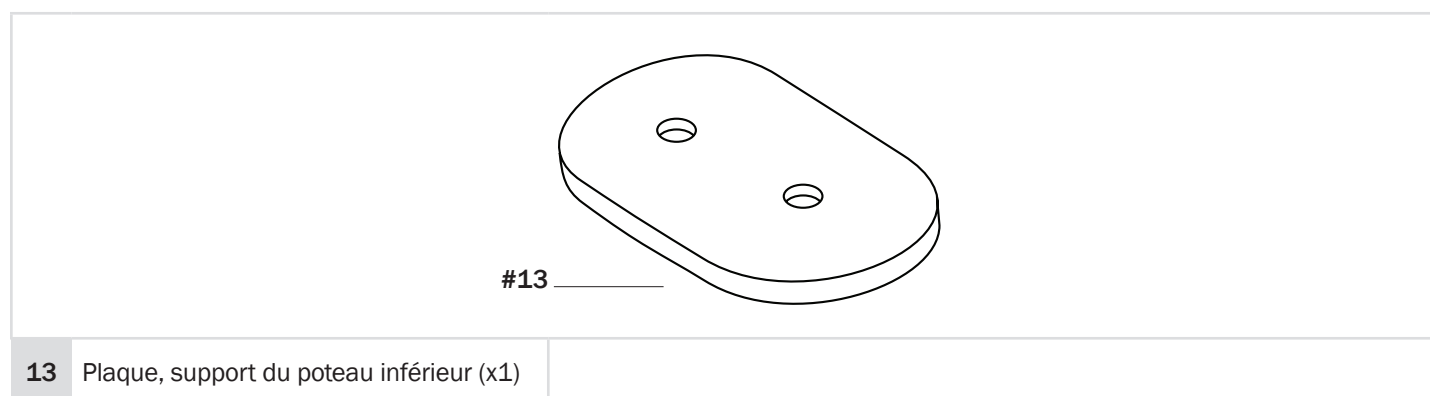KIT 1 – ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DES ROUES – 208904**KIT 2 – ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DU POTEAU SUR LA BASE – 209141****VISSERIE D'ASSEMBLAGE DU POTEAU SUR LA BASE**


ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE LEVAGE

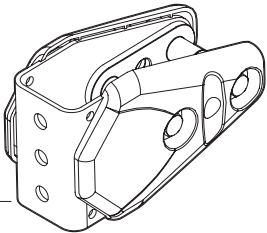

#22

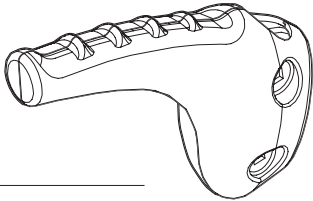


#23

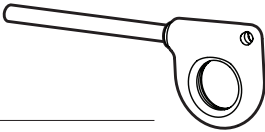

#24




#25




#26

22	Support de levage, préassemblage (x1)	23	Poignée, plastique, préassemblage (x1)	24	Goupille d'arrêt (x1)
25	Lanière, serpentín noir (x1)	26	Tube de réglage de la hauteur, noir (x1)		


KIT 3 – ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE LEVAGE – 209533

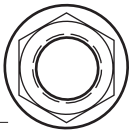


#20

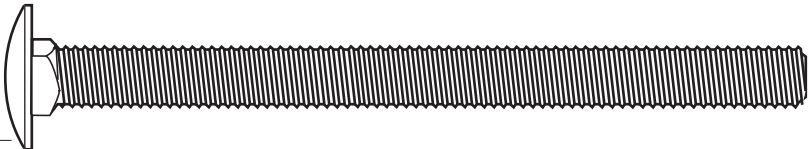


#28

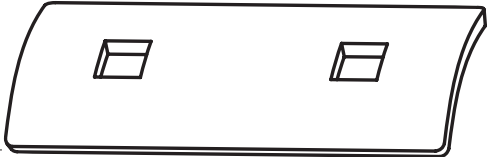

#27




#29




#30

20	Écrou à bride hexagonale, 5/16-18 (x2)	27	Plaque de renfort (x1)	28	Vis de carrosserie, 5/16-18 x 4,25 de long (x2)
29	Vis de carrosserie, 1/4-20 x 1,75 de long (x2)	30	Écrou à bride hexagonale, 1/4-20 (x2)		


ÉLÉMENTS DU PANNEAU




#31




#32

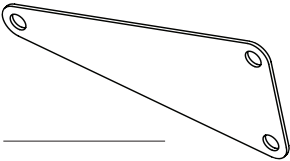

#33

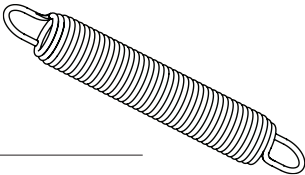


#34

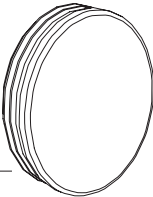


#35

31	Tube du système de levage, supérieur-court, noir (x2)	32	Tube du système de levage, long, noir (x2)	33	Plaque triangulaire, noire (x2)
34	Ressort, contrepoids (x1)	35	Capuchon, plastique, sur poteau supérieur (x1)		


KIT 4 – PANNEAU – 209097

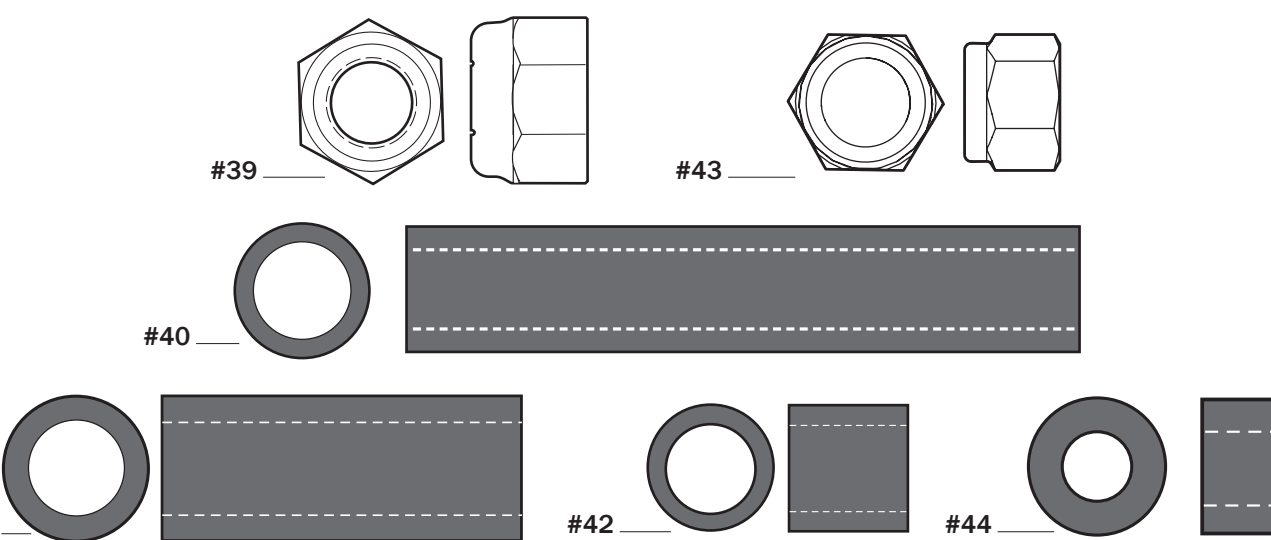					
#39	Écrou hexagonal, nyloc, 1/2-13 (x5)	#40	Cale d'espacement, plastique, 0,75 de D.E. x 3,25 de long (x1)	#41	Cale d'espacement, plastique, 0,73 de D.E. x 1,70 de long (x2)
#42	Cale d'espacement, plastique, 0,75 de D.E. x 0,625 de long (x4)	#43	Écrou hexagonal, nyloc, 3/8-16 (x2)	#44	Cale d'espacement, plastique, 0,38 de D.I. x 0,527 de long (x4)


VISSERIE DU PANNEAU

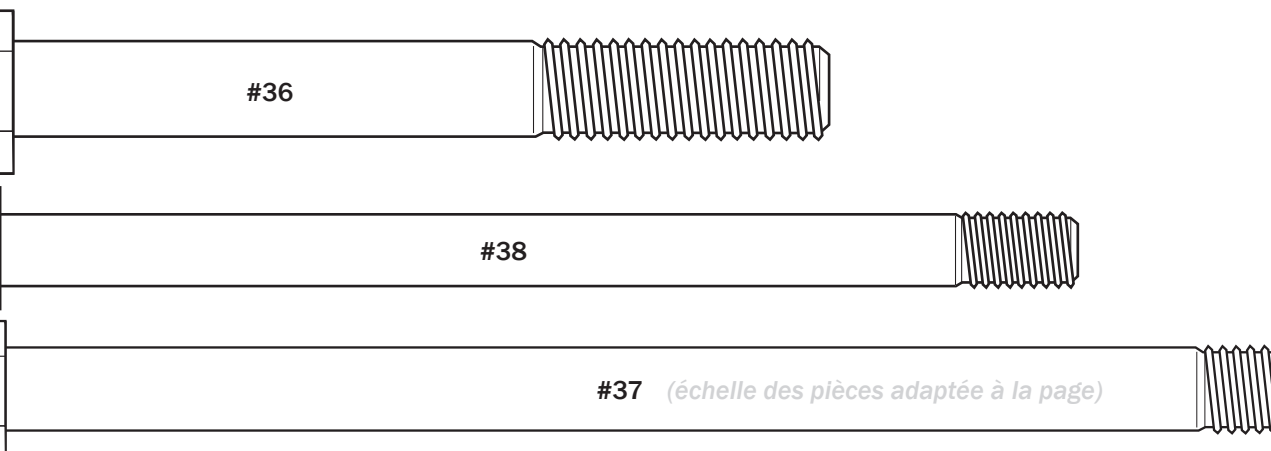					
#36	Vis à tête hexagonale, 1/2-13 x 3,96 de long (1,25) (x1)	#37	Vis à tête hexagonale, 1/2-13 x 7,75 de long (x4)	#38	Vis à tête hexagonale, 3/8-16 x 5,375 de long (x2)


ÉLÉMENTS DU PANIER

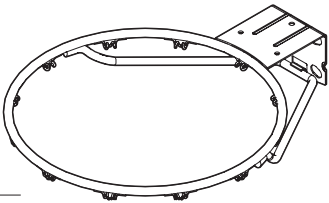


#45

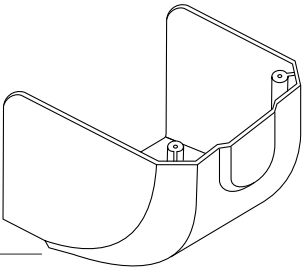


#46

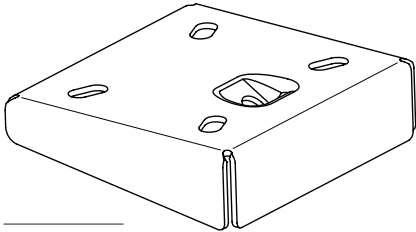

#47

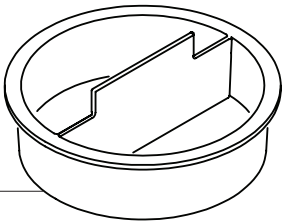


#48

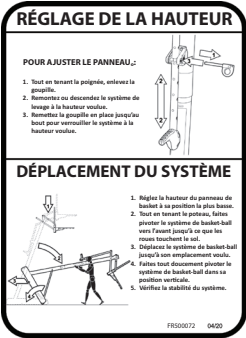

#50




#64

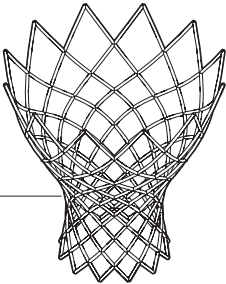


#51

45	Anneau (x1)	46	Protection, noire OU rouge (x1)	47	Support, Slam Jam, carré, noir (x1)
48	Capuchon, base (x1)	50	Étiquette, réglage de la hauteur et déplacement (x1)	51	Filet (x1)
64	Étiquette, logo (x1)				


KIT 5 – PANIER – 208908

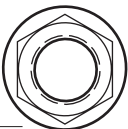


#20

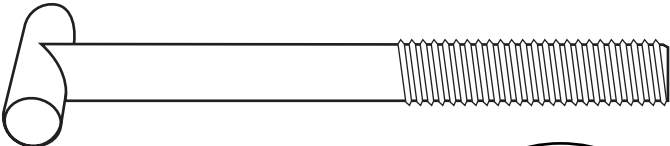


#52

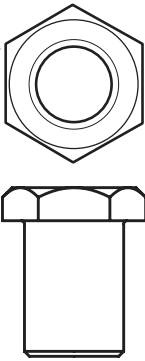


#53

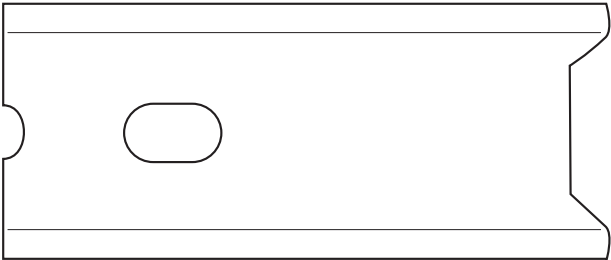


#54

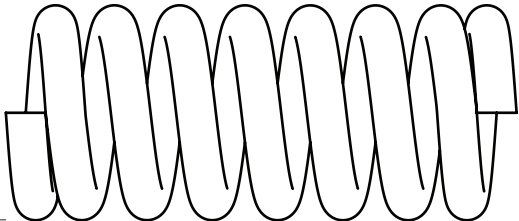

#55

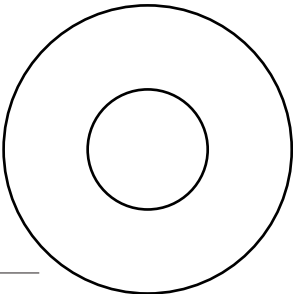

#56

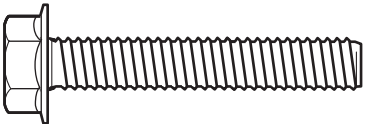

#57



#58

20	Écrou à bride hexagonale, 5/16-18 (x4)	52	Vis, en T, 3/8-16, 3,25 de long (x1)	53	Écrou spécial, long, 3/8-16 (x1)
54	Support, renfort, Slam Jam (x1)	55	Ressort, sur anneau (x1)	56	Rondelle plate, 1,5 de D.E. (x1)
57	Vis à bride hexagonale, 5/16-18 x 1,625 de long (x4)	58	Vis, n°8 x 3/4 de long, pour protection (x2)		

ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DE LA PROTECTION DE PANNEAU

#59	#60	#61
59	60	61
Protection de panneau, partie gauche, noire (x1)	Protection de panneau, partie droite, noire (x1)	Protection de panneau, partie centrale, noire (x1)


KIT 6 – VISSERIE DE LA PROTECTION DE PANNEAU – 208909

#49	#62	#63
49	62	63
Rondelle plate, 1/4 (x6)	Vis, 1/4 x 1,25 (x2)	Vis, 1/4 x 0,75 (x4)

Outils et matériel d'assemblage

2 adultes capables	Maillet	Lunettes de sécurité	Clé à douille 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 3/4 po	Extension de clé à douille	Clé 1/2 po, 9/16 po, 3/4 po
Ruban à mesurer	Tournevis cruciforme	Tréteau	Escabeau (8 pi)	Chute de bois	Sable ou tuyau d'arrosage
					(FACULTATIF) Clés à molette


Présentation de l'assemblage

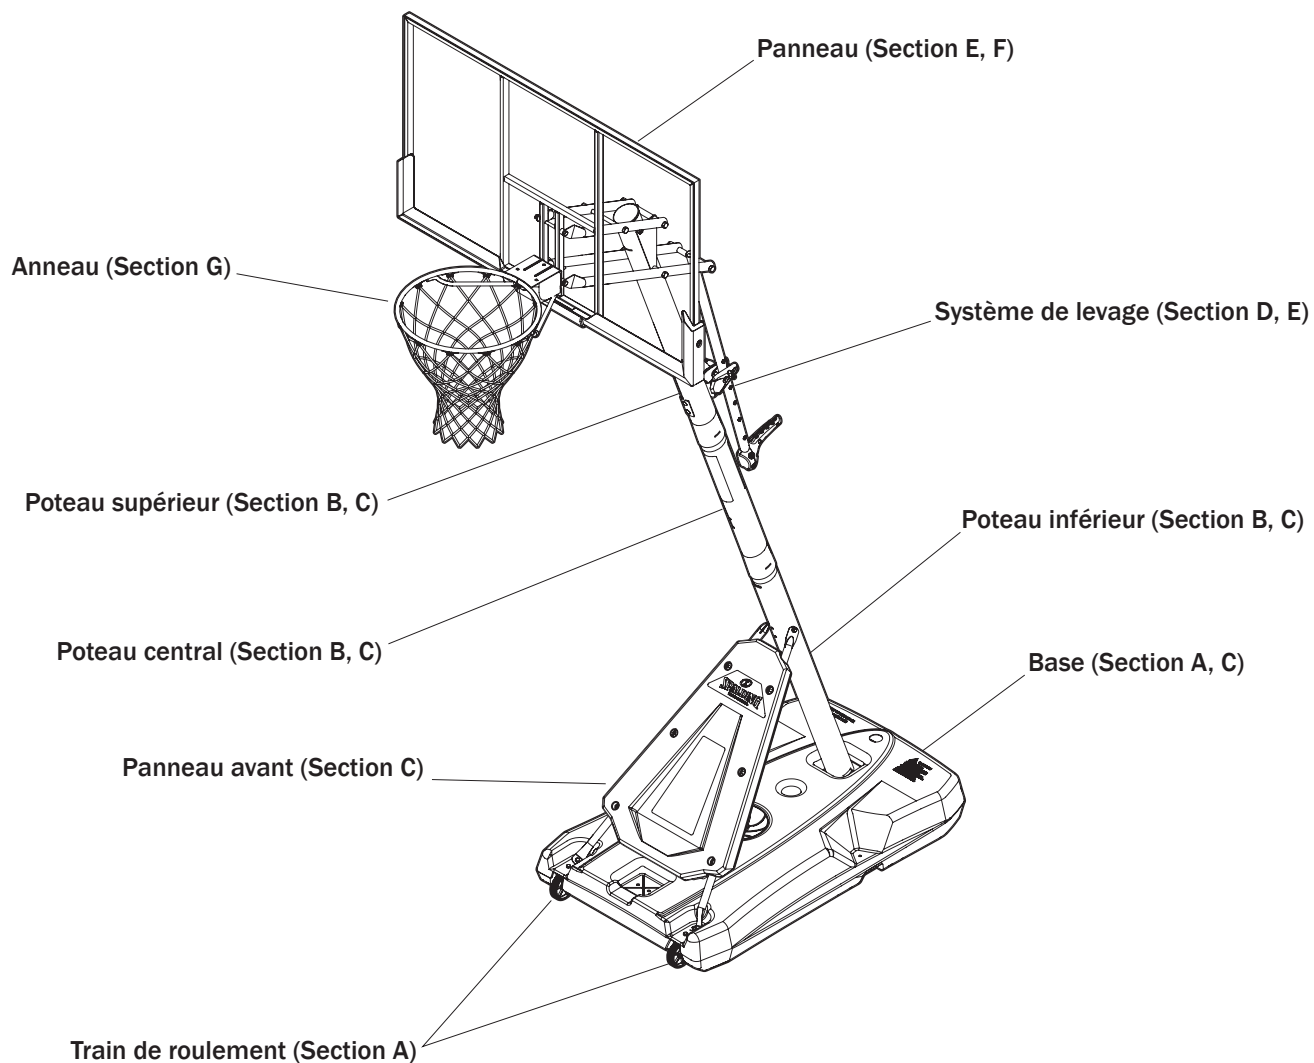

Assemblage de la base

Pièces requises :

- Kit 1
- Kit 2
- Chute de bois
- Clé à douille ou clé
- Maillet

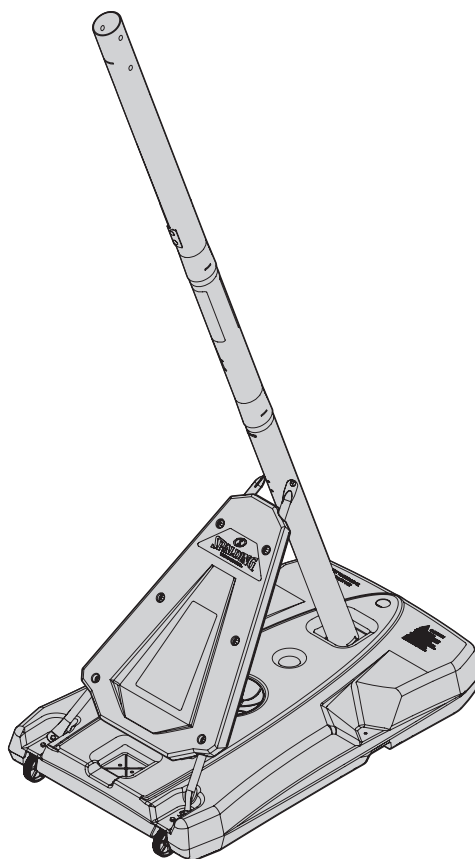Assemblage de la base terminé :


A

ASSEMBLAGE DES ROUES

1. Fixez les roues (5) dans les supports de roue (4) en utilisant les essieux (6) et les écrous d'essieu (7). Montez chaque assemblage de roue sur la base (1) avec une vis (8) et une rondelle (9).

REMARQUE

N'installez pas les deux vis dans l'assemblage de roue pour l'instant. La vis arrière sera installée durant l'assemblage de l'entretoise.

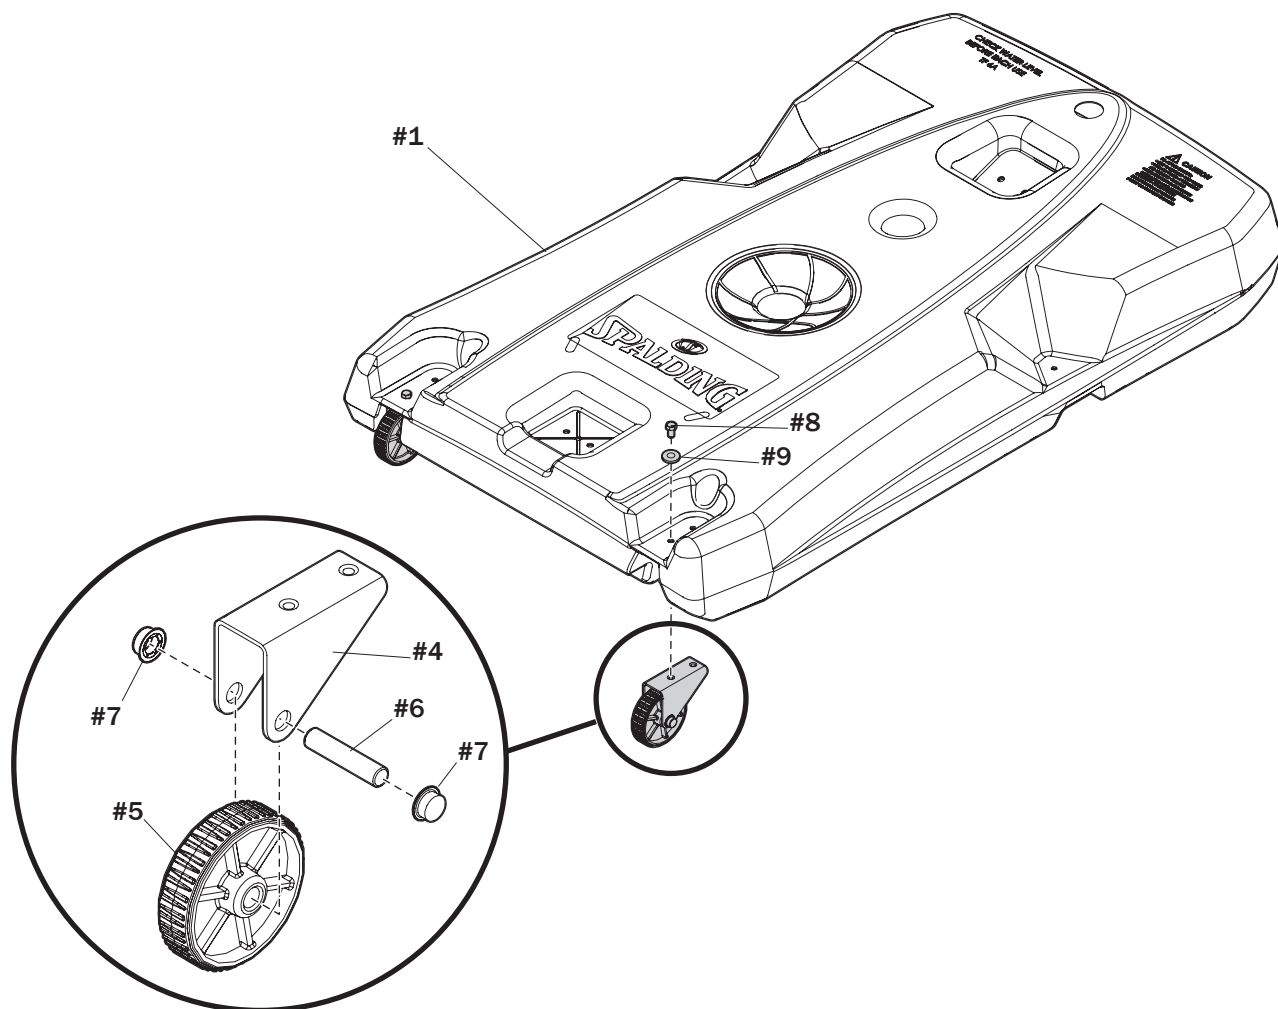


REMARQUE

Utilisez une chute de bois pour soutenir l'ensemble écrou d'essieu/essieu à l'extrémité afin d'installer le deuxième écrou d'essieu sur l'essieu.

B**ASSEMBLAGE DU POTEAU OVALE**

1. Identifiez les sections supérieure (12), centrale (11) et inférieure (10) de poteau ovale.
2. Faites une marque à 3 1/2 po (9 cm) du haut de la section de poteau centrale (11) et de la section de poteau inférieure (10).

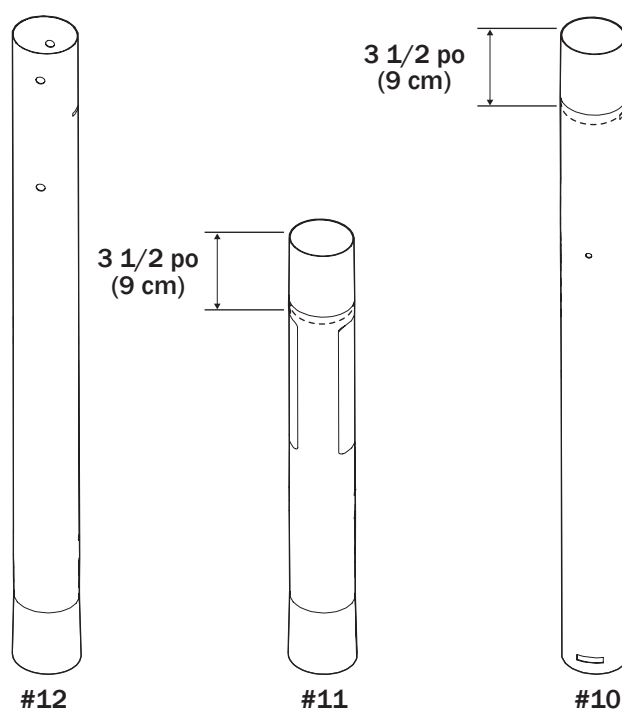


⚠ ATTENTION ⚠

LORSQU'ELLES SONT CORRECTEMENT MISES EN PLACE, LES SECTIONS DE POTEAU DEVRAIENT SE CHEVAUCHER SUR **3 1/2 PO (9 CM)**.


SI LE CHEVAUCHEMENT MINIMUM DES SECTIONS DE POTEAU DE **3 1/2 PO (9 CM)** NE PEUT ÊTRE OBTENU, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT ! NE PASSEZ PAS À L'ÉTAPE SUIVANTE ! - APPELEZ LE SERVICE CLIENT SPALDING AU **1-800-558-5234** ET DEMANDEZ DE L'AIDE.

3. Alignez la section de poteau supérieure (12) sur la section de poteau centrale (11), puis glissez-les l'une dans l'autre.
4. Entrechoquez l'ensemble sur une chute de bois, jusqu'à ce que le chevauchement atteigne la ligne tracée.

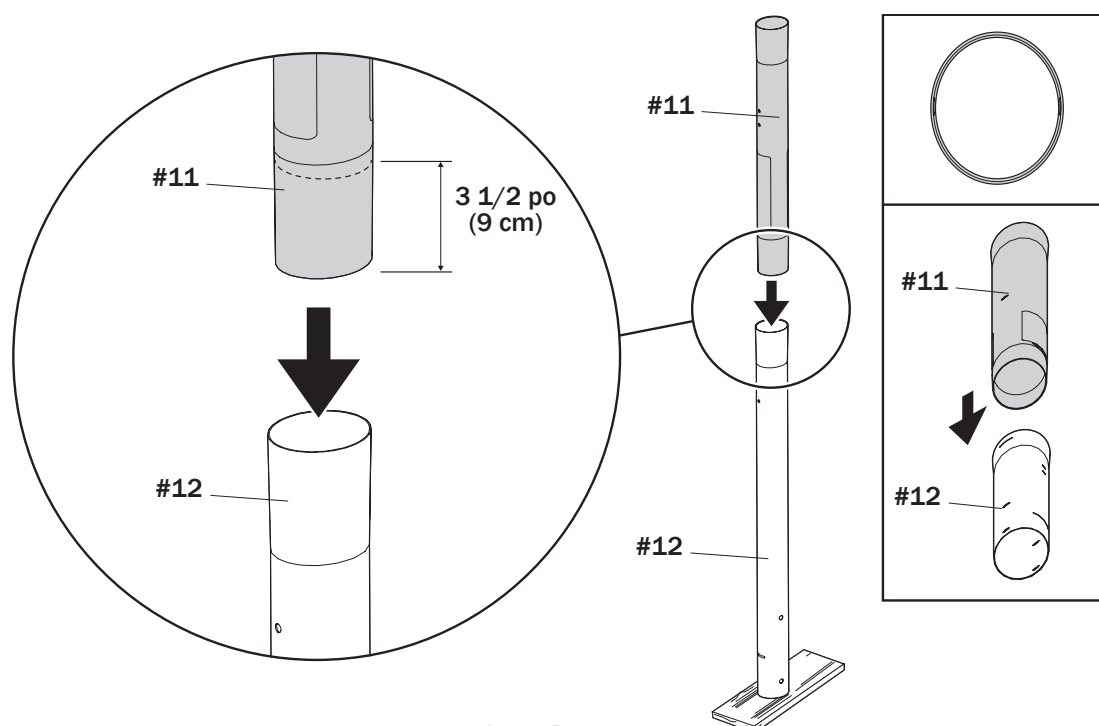

B ASSEMBLAGE DU POTEAU OVALE

5. Alignez la section de poteau ovale assemblée sur la section de poteau inférieure (10), puis glissez-les l'une dans l'autre.
6. Entrechoquez l'ensemble sur une chute de bois, jusqu'à ce que le chevauchement atteigne la ligne tracée.

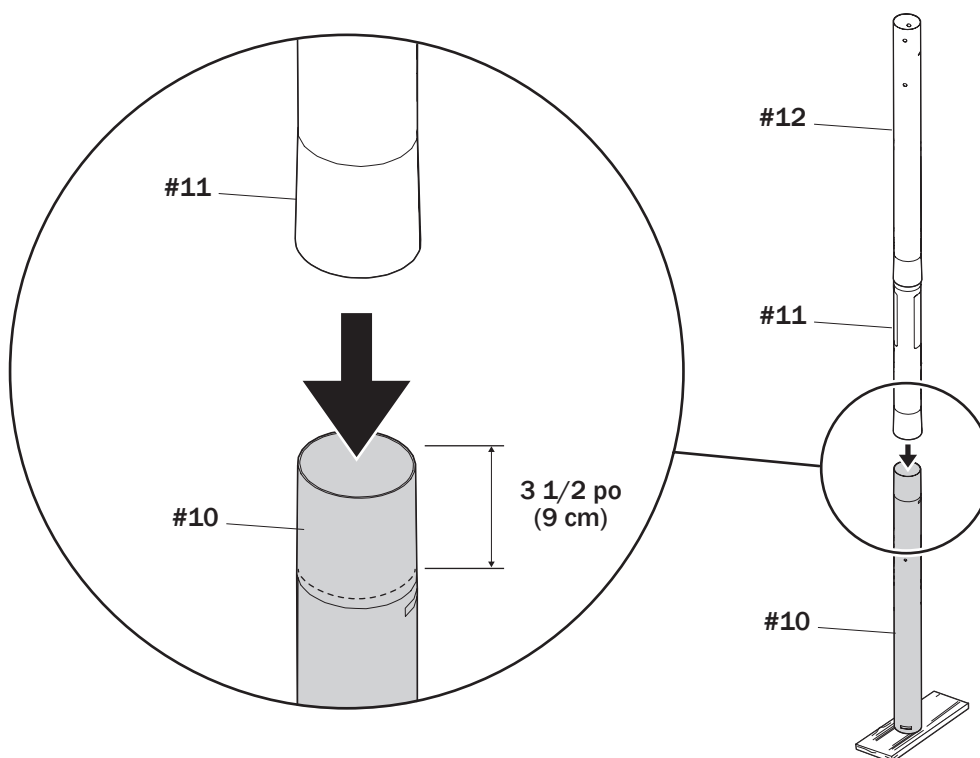


C

INSTALLATION DU POTEAU OVALE SUR LA BASE

1. Attachez le poteau ovale sur la base (1).
2. Fixez le poteau ovale sur la base (1) avec les vis (14) et le support de montage du poteau (13).

⚠ AVERTISSEMENT ⚠


DEUX PERSONNES SONT REQUISES POUR CETTE PROCÉDURE. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

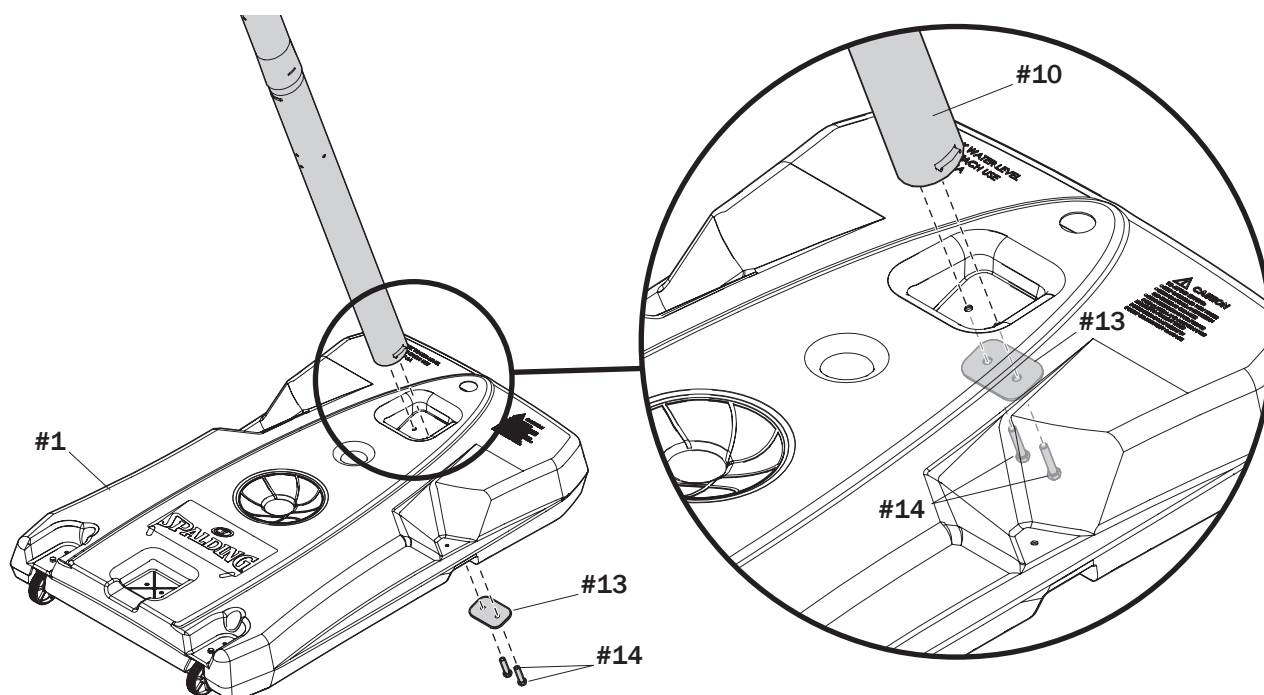

3. Fixez les entretoises de la base (3) au poteau.
4. Placez le cache (21) sur l'extrémité exposée de la vis.

⚠ IMPORTANT ⚠

NE PAS SERRER À FOND.

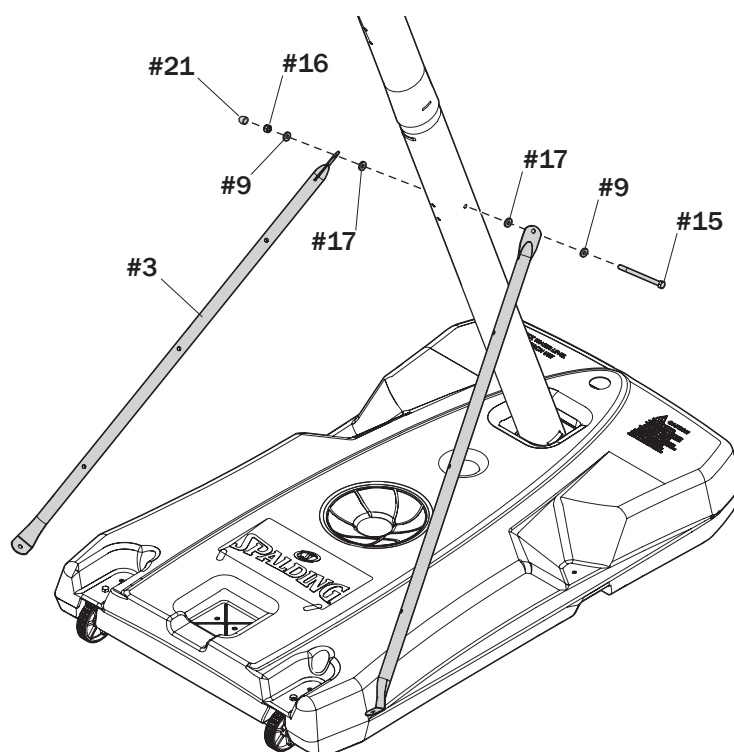


C INSTALLATION DU POTEAU OVALE SUR LA BASE

5. Tournez les extrémités non fixées des entretoises de la base (3) pour les aligner sur les trous de montage de la base.
6. Fixez les extrémités des entretoises de la base (3) aux supports de roue (4), avec les vis (18) et les rondelles (9).



IMPORTANT

NE PAS SERRER À FOND.

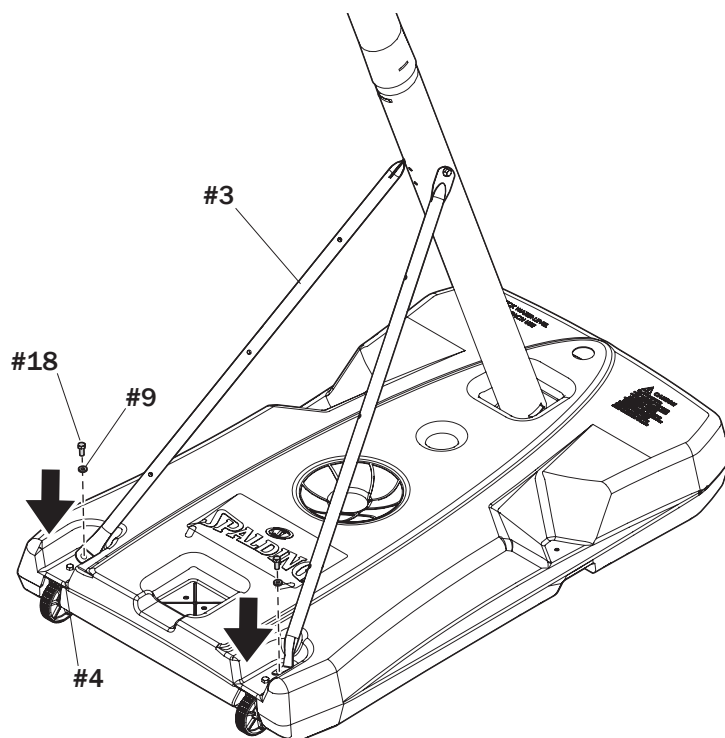


7. Attachez la protection (2) aux entretoises de la base (3) avec les vis (19) et les écrous (20).



IMPORTANT

Serrer à fond tous les composants.

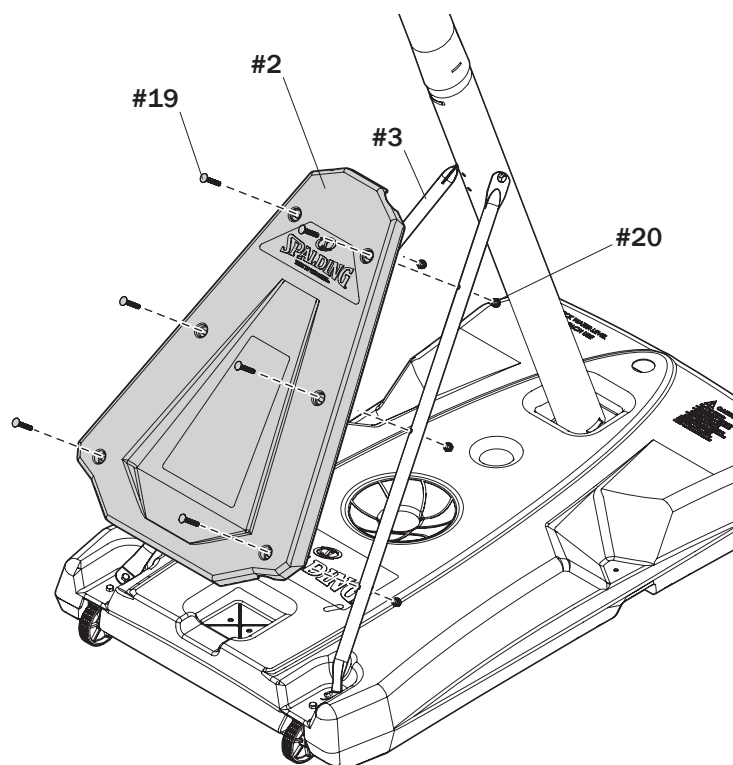


Éléments d'assemblage du système de levage




Pièces requises :

Assemblage du système de levage terminé :

- Kit 3
- Clé à douille ou clé

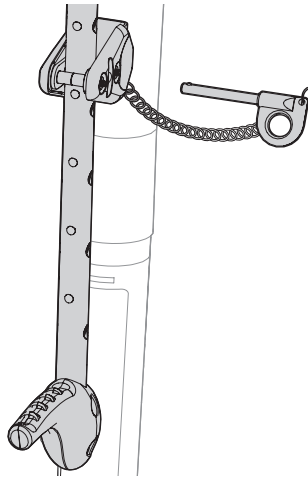


POIGNÉE PRÉASSEMBLÉE

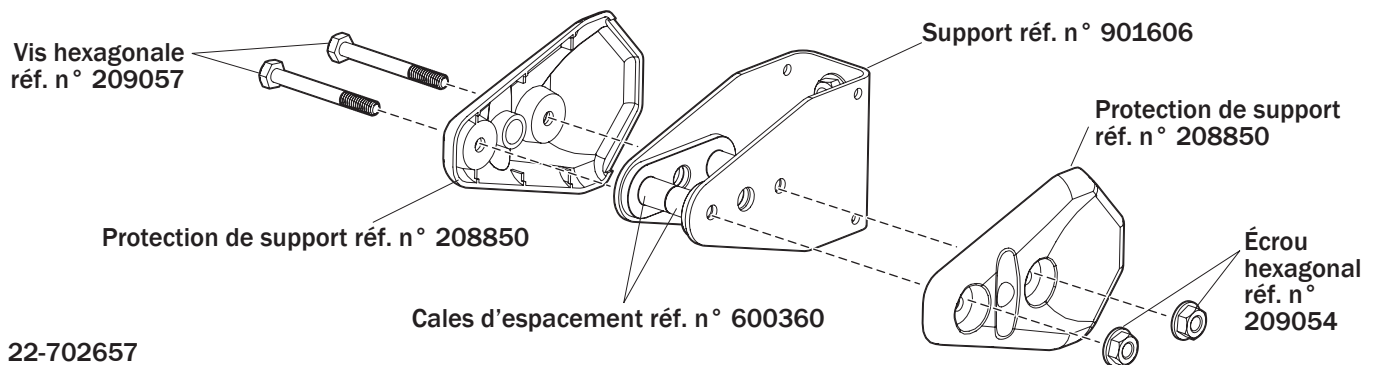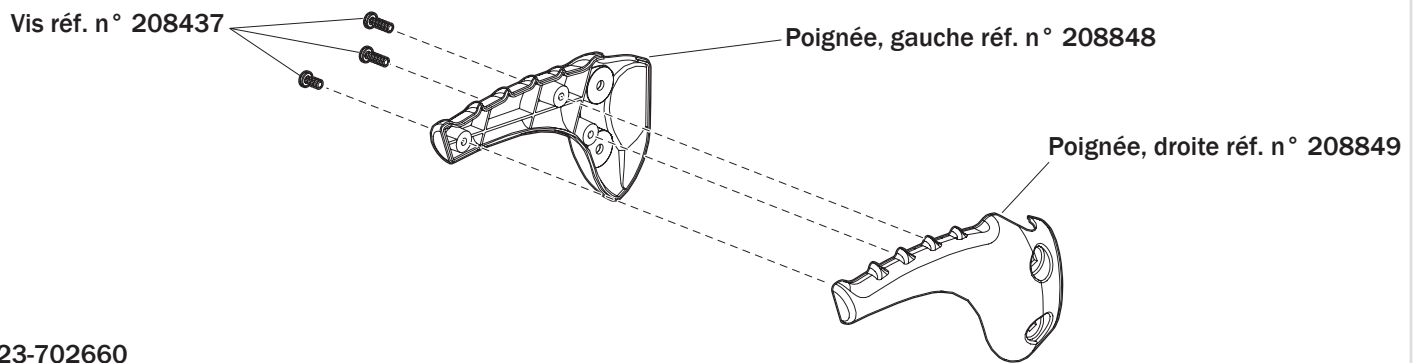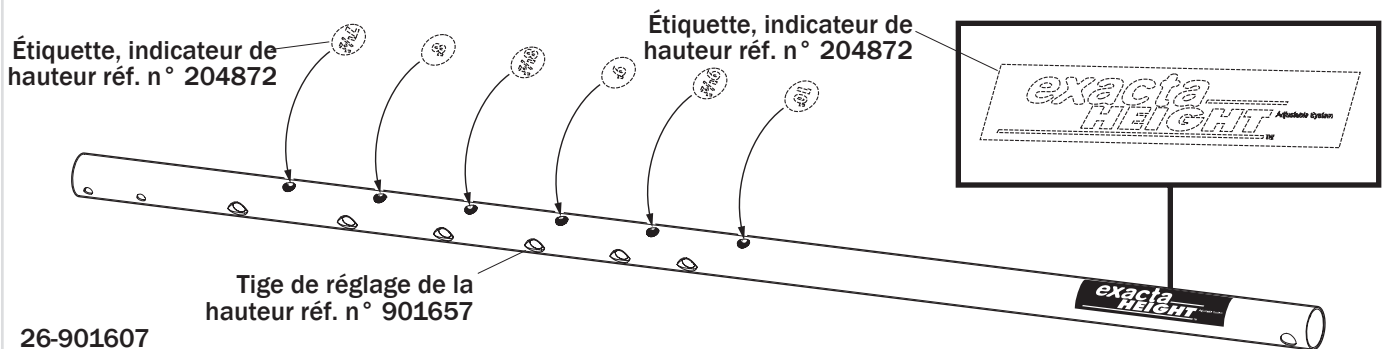

D INSTALLATION DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE LEVAGE


1. Vérifiez le serrage des trois vis sur la poignée préassemblée (23).
2. Insérez le tube de réglage de la hauteur (26) dans la poignée préassemblée (23) et fixez avec les vis (29) et les écrous (30).

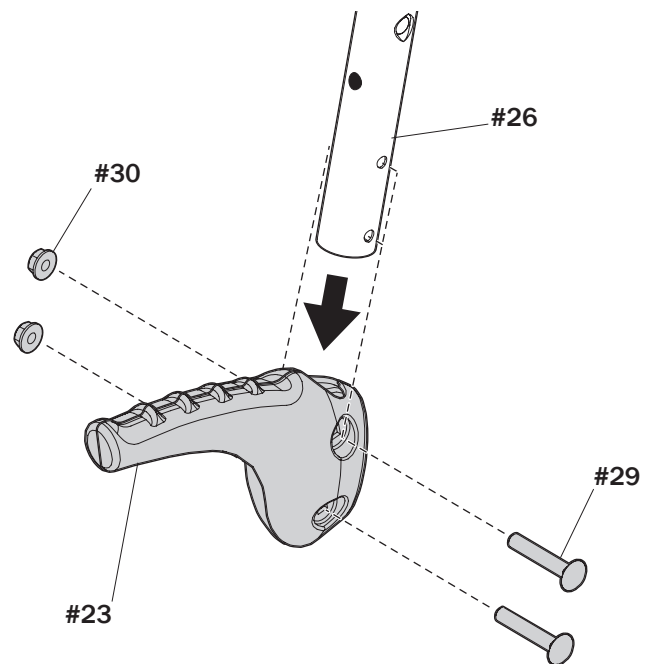

3. Installez le support de levage préassemblé (22) et le support de renfort (27) sur le poteau supérieur (12) avec les vis de carrosserie (28) et les écrous (20). Serrez les écrous à bride (20) complètement.


⚠ IMPORTANT ⚠

NE PAS TROP SERRER.

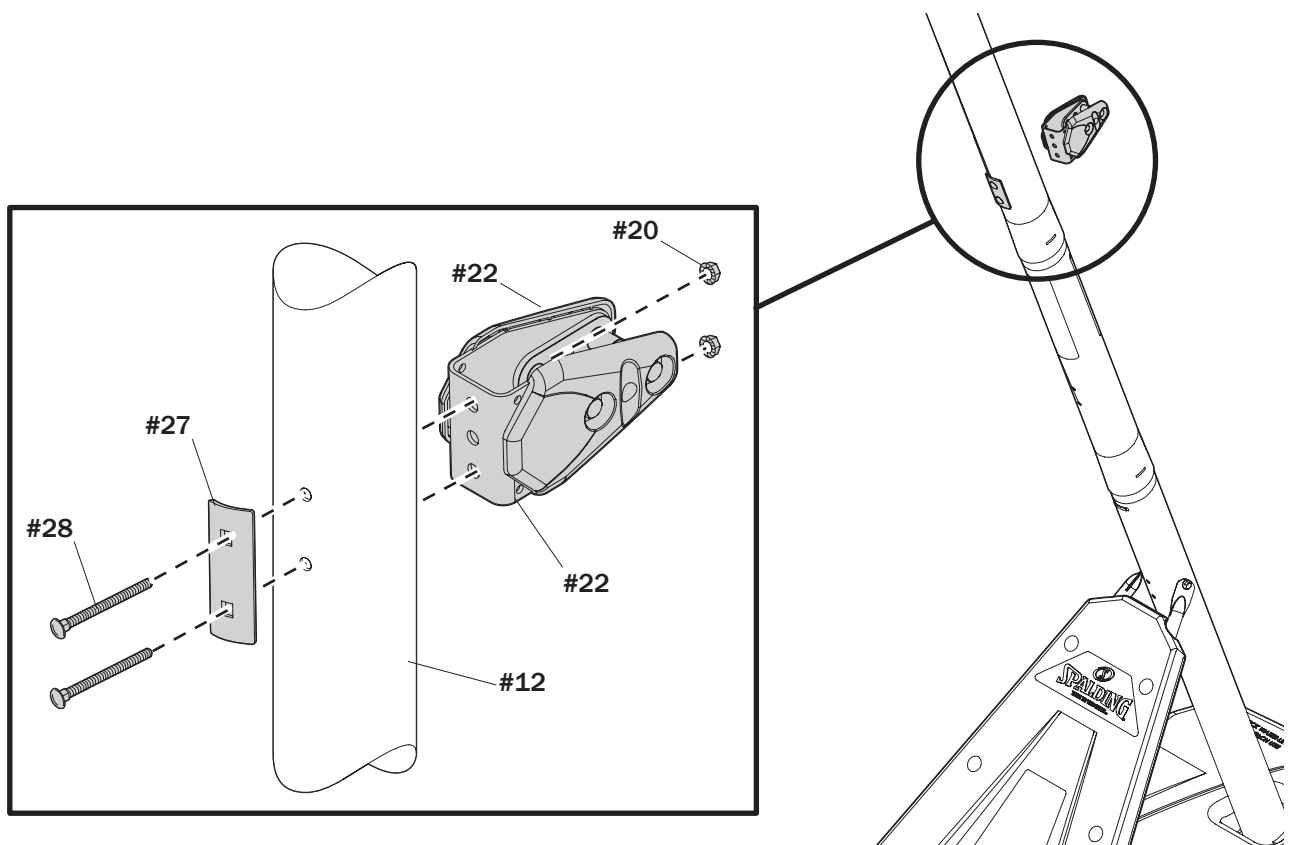


D**INSTALLATION DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE LEVAGE**

4. Vérifiez le serrage des deux vis sur le support de levage préassemblé (22).
5. Attachez l'extrémité de la lanière de la goupille (25) au trou du support (22).

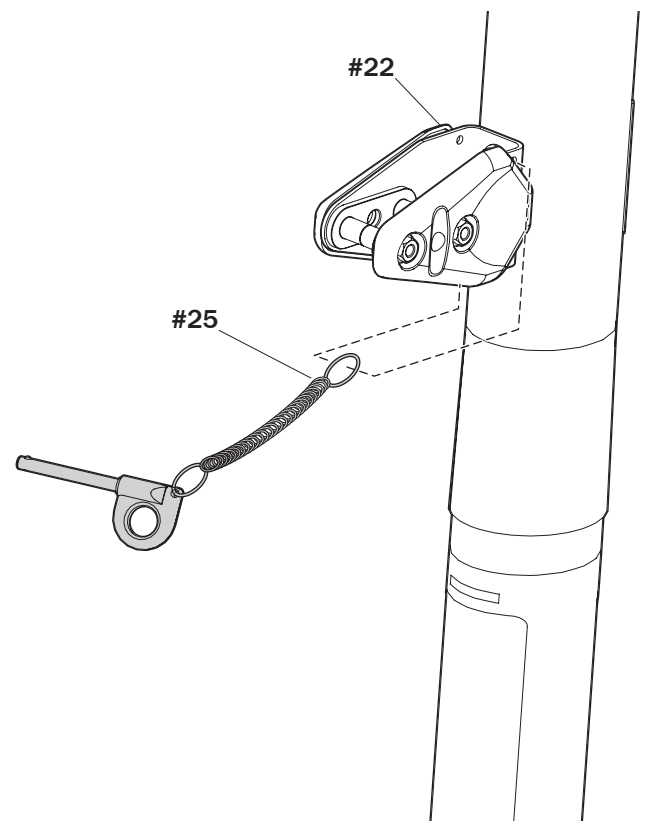

6. Insérez la poignée dans le support du poteau.
7. Fixez le poteau en place à la marque à 10 pi (3,05 m) avec la goupille (24).

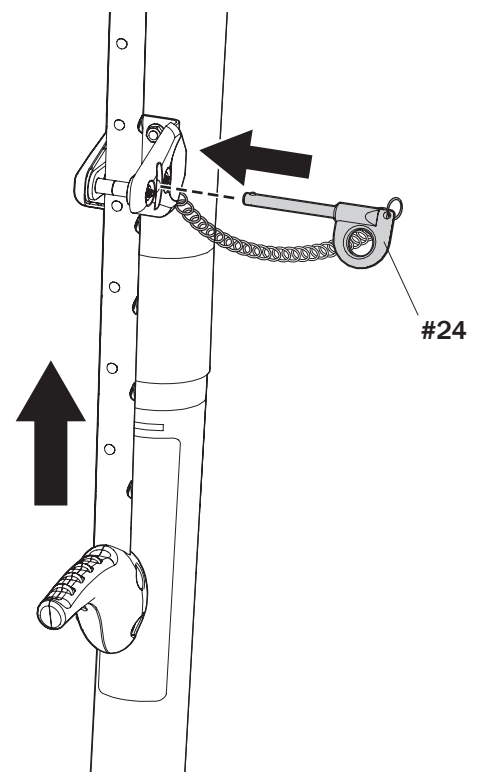


Assemblage du panneau

Pièces requises :

- Kit 4
- Kit 6
- Clés et/ou clés à douille
- Extension de clé à douille
- Tournevis cruciforme
- Tréteau

Assemblage du panneau terminé :



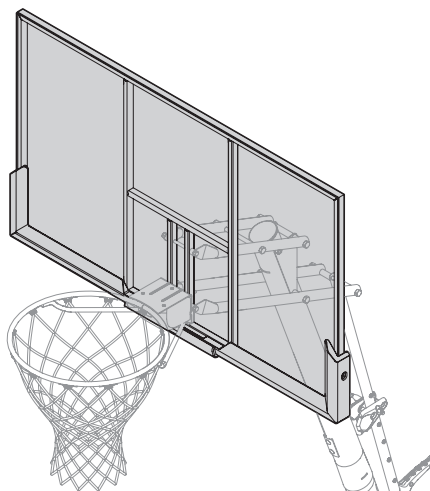


⚠ AVERTISSEMENT ⚠

DEUX PERSONNES SONT REQUISES POUR CETTE PROCÉDURE. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

E FIXATION DE L'ASSEMBLAGE DE TUBES DU SYSTÈME DE LEVAGE

1. Posez de manière sûre l'assemblage sur un tréteau. Identifiez les tubes du système de levage (31 et 32).

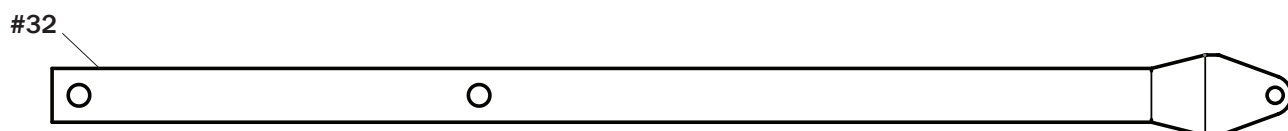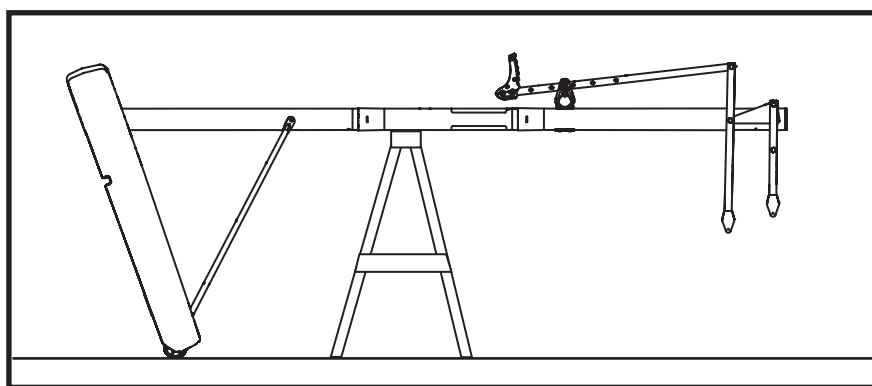

E**FIXATION DE L'ASSEMBLAGE DE TUBES DU SYSTÈME DE LEVAGE**


2. Avec le système bien en appui sur le tréteau, attachez les deux plaques triangulaires (33) au poteau supérieur (12) avec la vis (36) et l'écrou (39).

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

SERRER LES VIS (36) DANS LES ÉCROUS DE BLOCAGE (39) JUSQU'À ATTEINDRE LE BORD EXTÉRIEUR DE L'ÉCROU DE BLOCAGE.

REMARQUE

FAIRE UN TEST D'AJUSTEMENT DES GROSSES VIS DANS LES GROS TROUS DES TUBES DU SYSTÈME DE LEVAGE, DES SUPPORTS DU PANNEAU ET DES PLAQUES TRIANGULAIRES. LES FAIRE BASCULER AVEC PRÉCAUTION DANS UN MOUVEMENT CIRCULAIRE POUR ÉLIMINER L'EXCÈS DE PEINTURE DES TROUS SI NÉCESSAIRE.

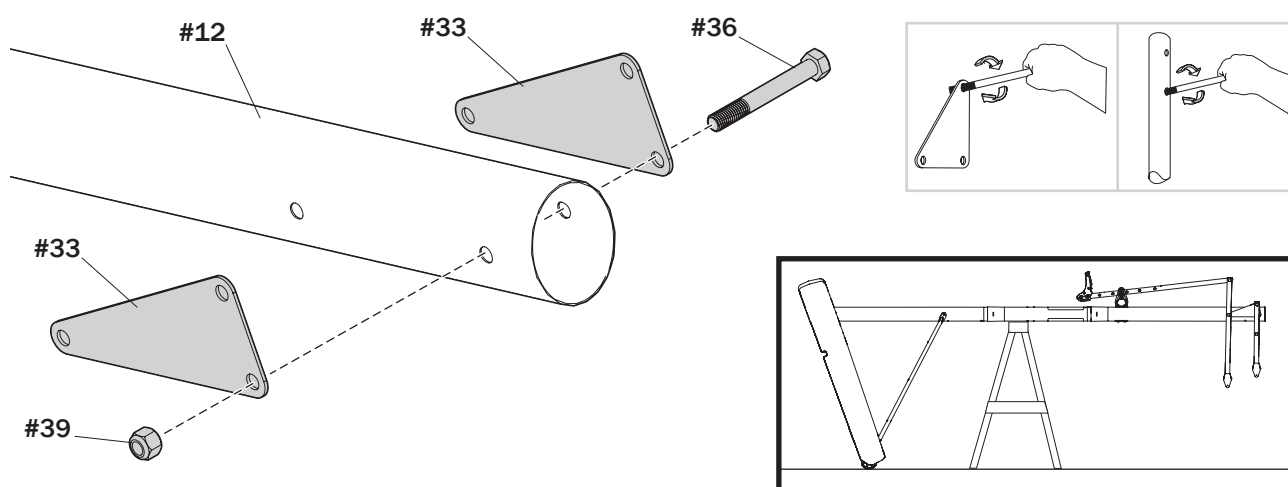


E FIXATION DE L'ASSEMBLAGE DE TUBES DU SYSTÈME DE LEVAGE

3. Attachez les tubes du système de levage (31 et 32) au poteau supérieur (12) via les plaques triangulaires (33) avec les vis (37), les cales d'espacement (42 et 40) et les écrous (39).
4. Installez le bouchon de poteau (35) sur le poteau supérieur (12).

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

SERRER LES VIS (37) DANS LES ÉCROUS DE BLOCAGE (39) JUSQU'À ATTEINDRE LE BORD EXTÉRIEUR DE L'ÉCROU DE BLOCAGE.

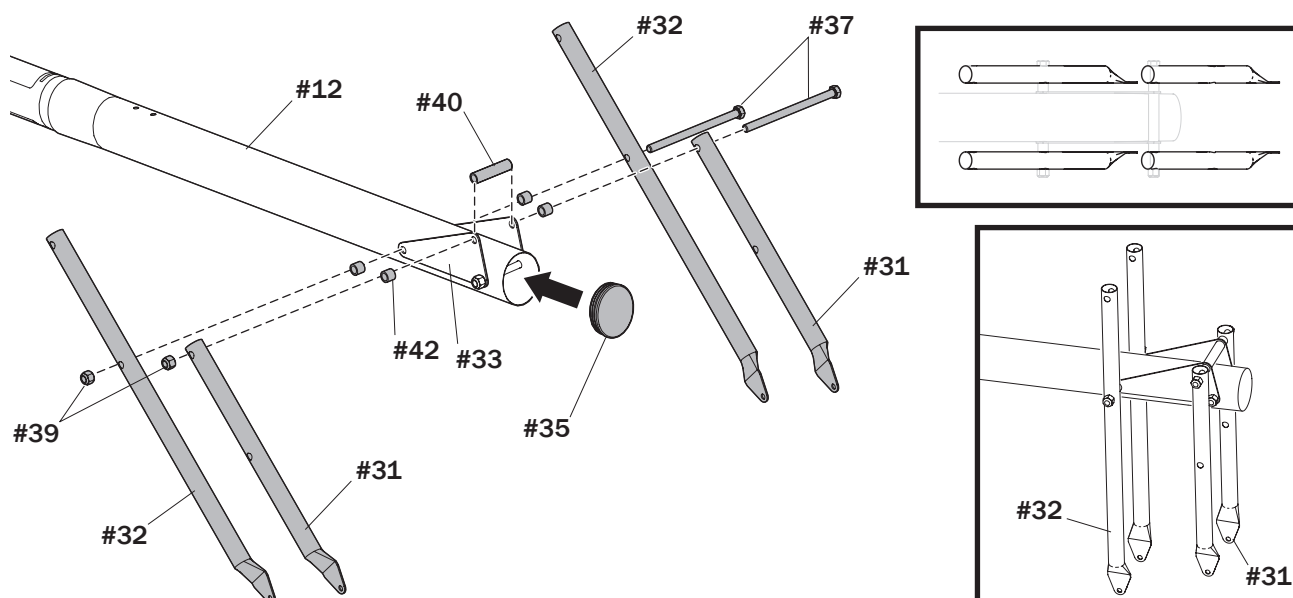

E**FIXATION DE L'ASSEMBLAGE DE TUBES DU SYSTÈME DE LEVAGE**


5. Attachez la poignée aux tubes inférieurs du système de levage (32) avec la vis (37), les cales d'espacement (41) et l'écrou (39).

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

SERRER LA VIS (37) DANS L'ÉCROU DE BLOCAGE (39) JUSQU'À ATTEINDRE LE BORD EXTÉRIEUR DE L'ÉCROU DE BLOCAGE.

REMARQUE

Avant de passer à l'étape suivante, s'assurer que le système réglable est réglé à la marque 10 pi (3,05 m).

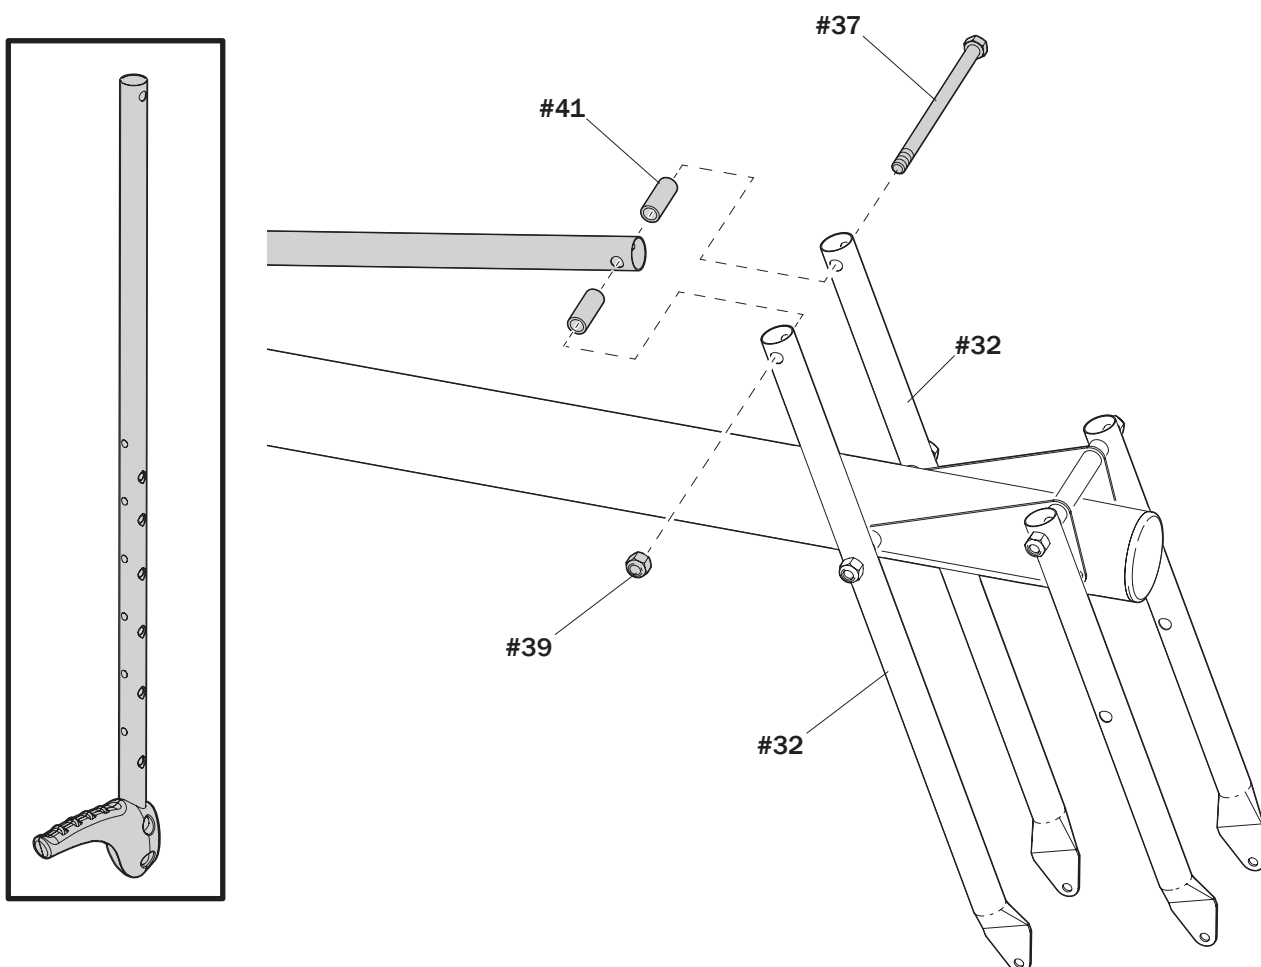


E

FIXATION DE L'ASSEMBLAGE DE TUBES DU SYSTÈME DE LEVAGE


⚠ AVERTISSEMENT ⚠

UTILISER UNE PROTECTION OCULAIRE EN INSTALLANT LES RESSORTS.

6. Attachez les tubes inférieurs du système de levage (32) et le ressort de contrepoids (34) au panneau avec la vis (38), les cales d'espacement (44) et l'écrou (43).

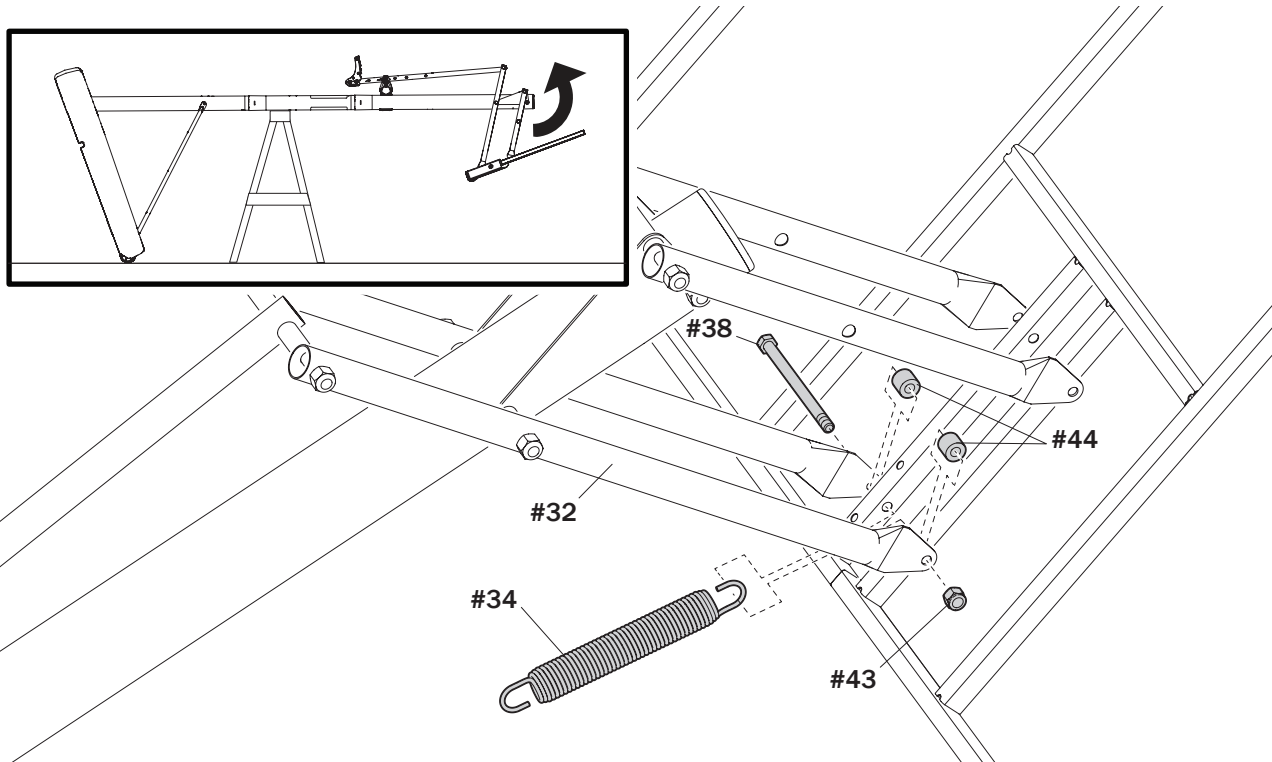

7. Fixez les tubes supérieurs du système de levage (31) au panneau à l'aide de la vis (38), des cales d'espacement en plastique (44) et de l'écrou (43).

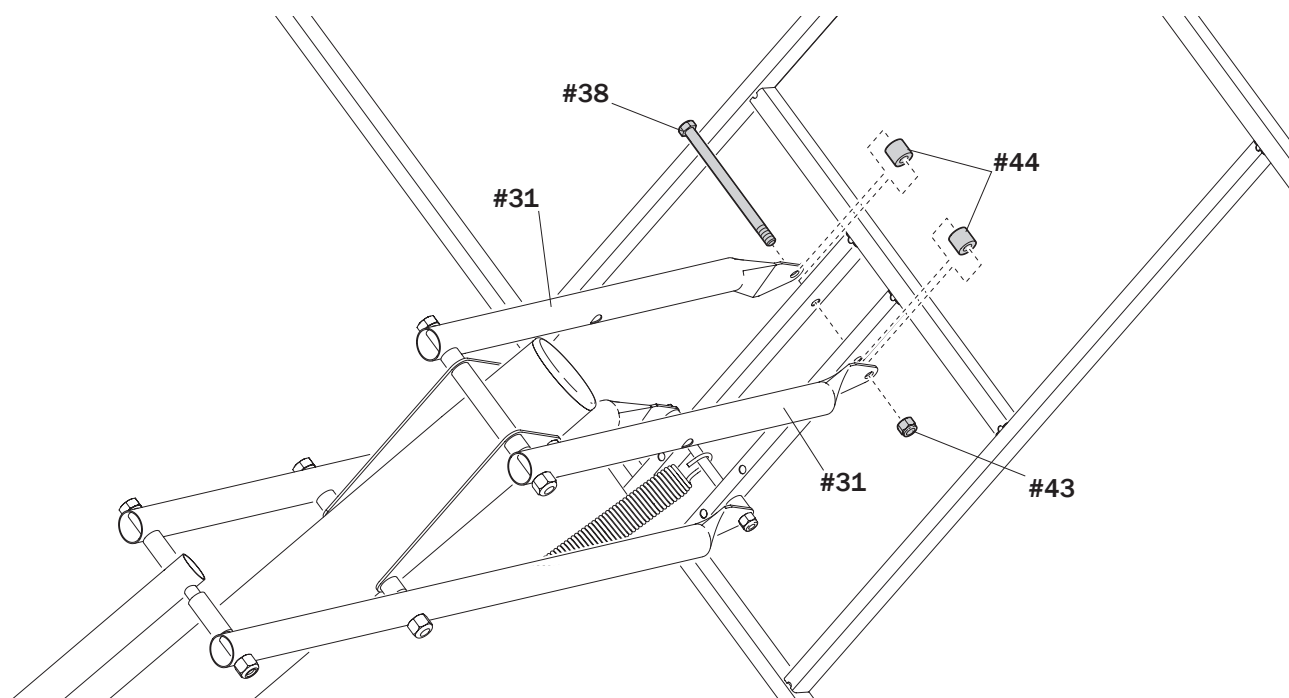


E**FIXATION DE L'ASSEMBLAGE DE TUBES DU SYSTÈME DE LEVAGE**

8. Insérez la vis (37) dans le côté gauche du tube supérieur du système de levage (31), puis tendez le ressort (34) sur la vis (37).
9. Insérez la vis (37) dans le côté droit du tube supérieur du système de levage (31), puis fixez avec l'écrou (39).

⚠ IMPORTANT ⚠

POSITIONNER LE RESSORT (34) CONTRE LES TUBES DU SYSTÈME DE LEVAGE.

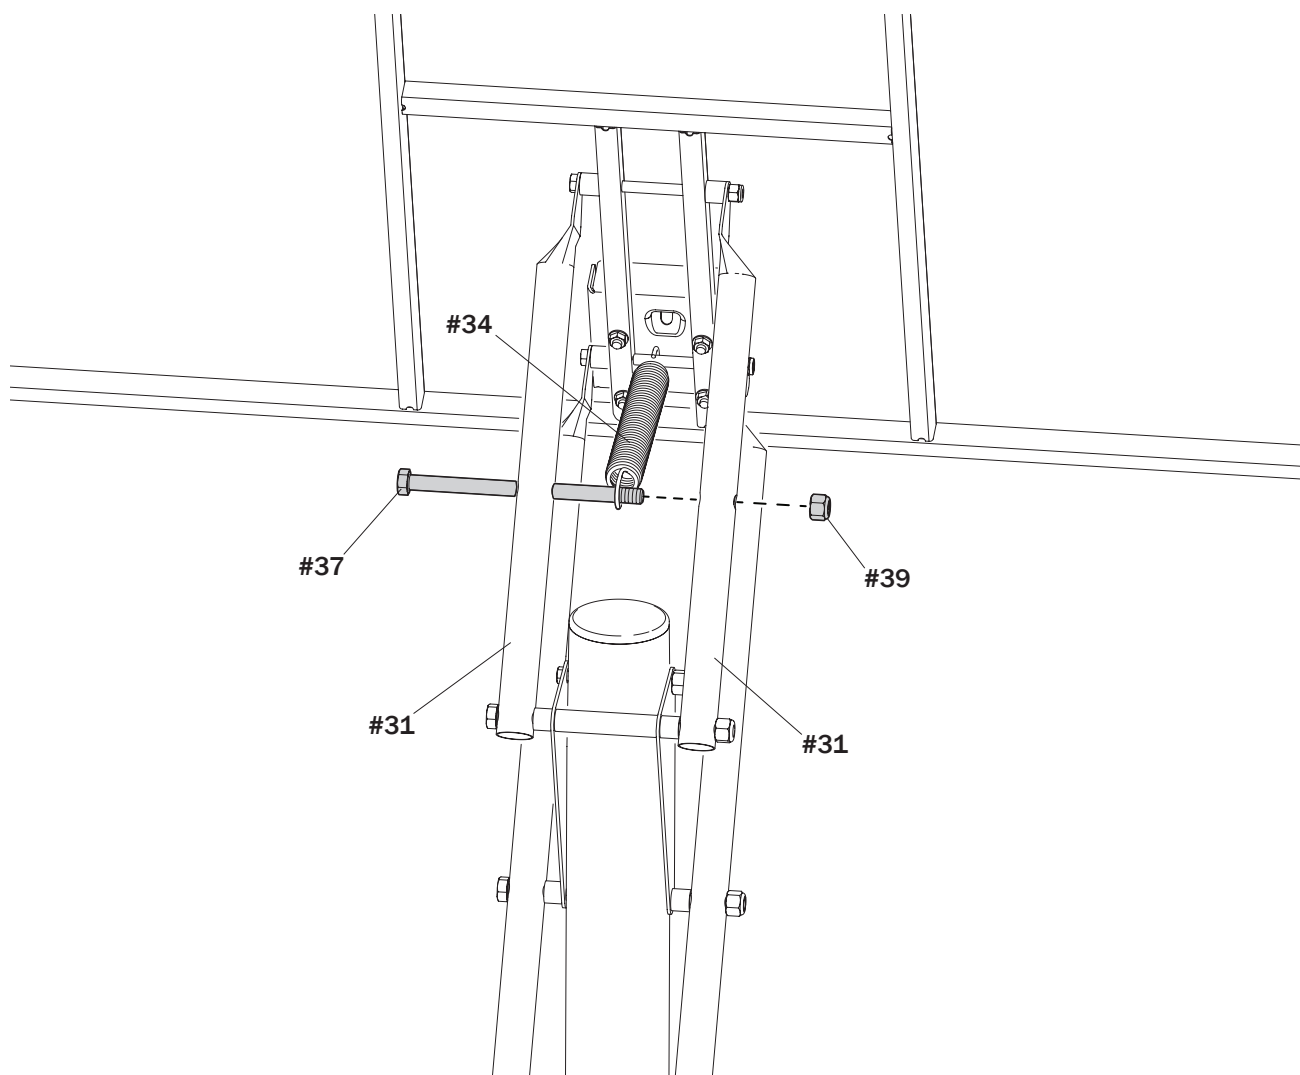


F INSTALLATION DE LA PROTECTION DU PANNEAU


1. Alignez les parties gauche (59), droite (60) et centrale (61) de la protection sur les trous du panneau.
2. Fixez la protection de panneau centrale (61) en place avec les vis (62) et les rondelles (49).



La pièce n° 201580 (61) n'est pas utilisée sur les panneaux en acrylique de 44 po.

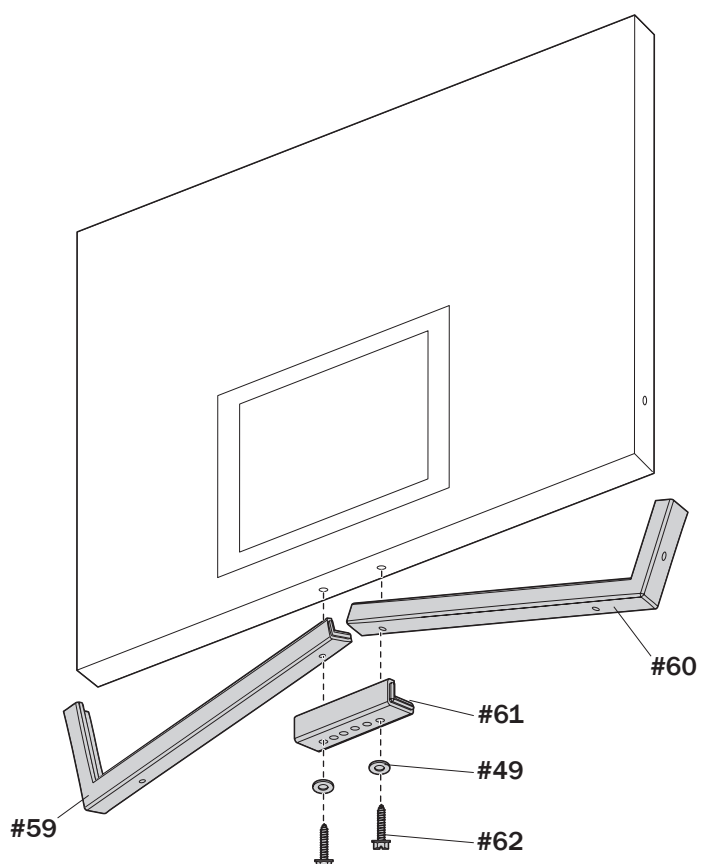

3. Attachez les parties gauche (59) et droite (60) de la protection sur le panneau avec les vis (63) et les rondelles (49).

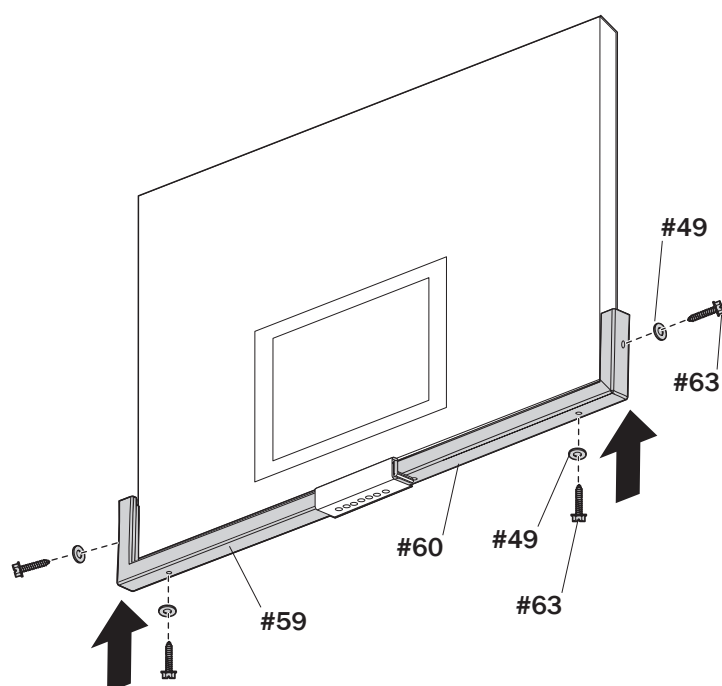


Assemblage du panier

Pièces requises :

- Kit 5
- Clés et/ou clés à douille
- Extension de clé à douille
- Tournevis cruciforme


Assemblage du panier terminé :

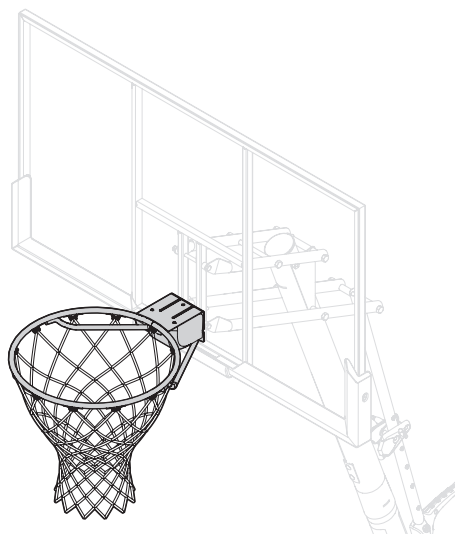

G

ASSEMBLAGE DU PANIER



1. Insérez la vis en T (52) dans le support du Slam Jam (47).
2. Fixez le support du Slam Jam (47) au panneau en utilisant les vis (57) et les écrous (20).

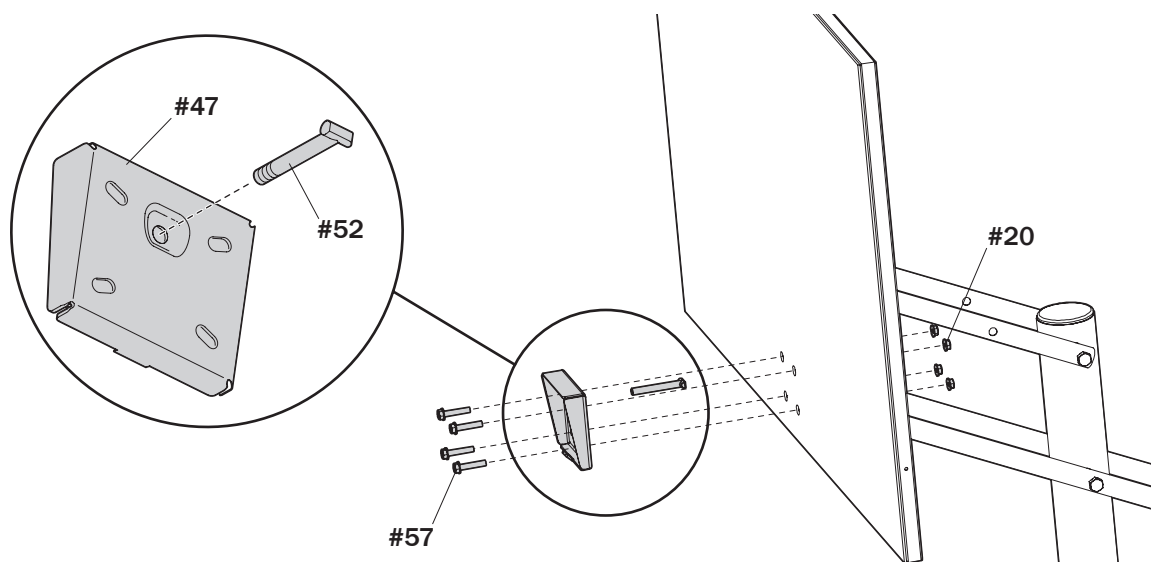



G

ASSEMBLAGE DU PANIER



3. Installez bien l'anneau (45) dans le support du Slam Jam (47). Laissez glisser la vis en T (52) à travers le trou central de l'anneau (45).

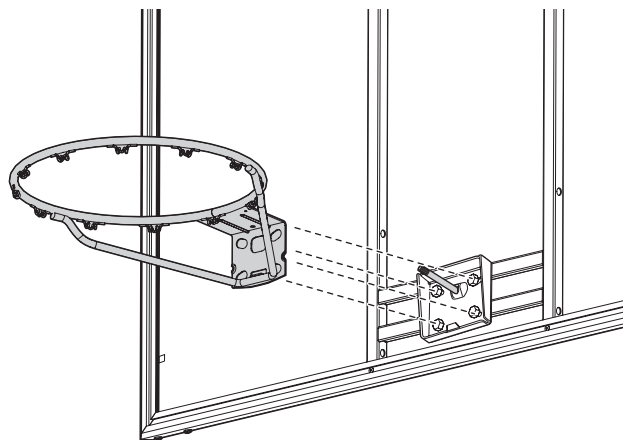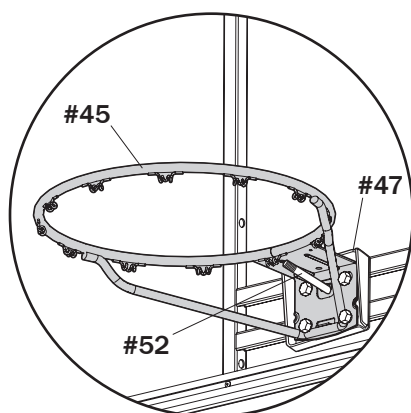

4. Installez le support de renfort (54) sur la vis en T (52).

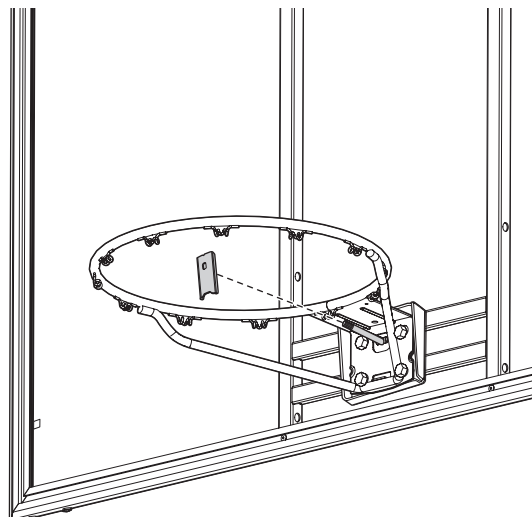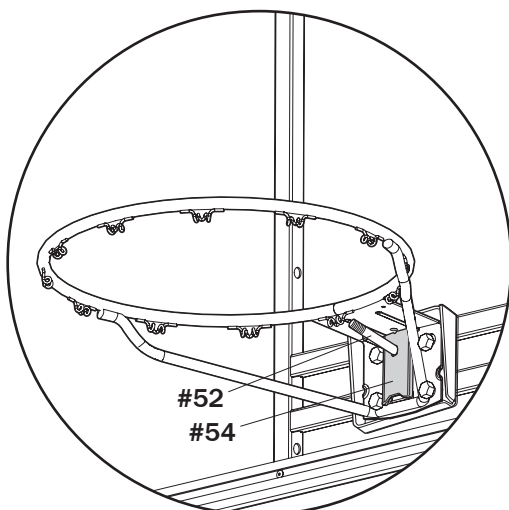


5. Installez le ressort (55) sur la vis en T (52).

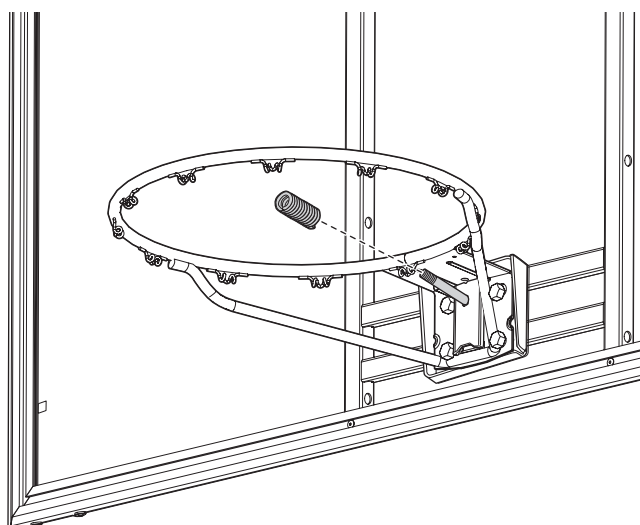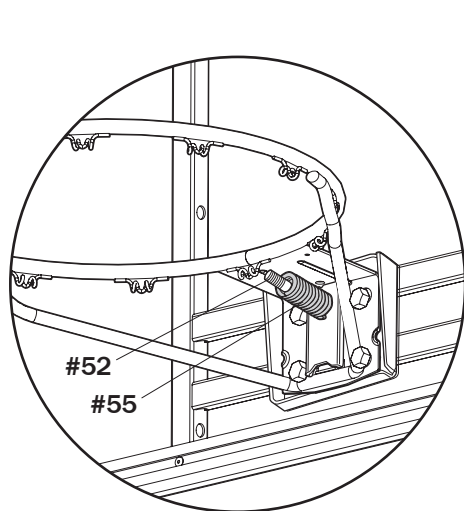


G

ASSEMBLAGE DU PANIER


6. Installez l'écrou spécial (53) et la rondelle (56) sur la vis en T (52).

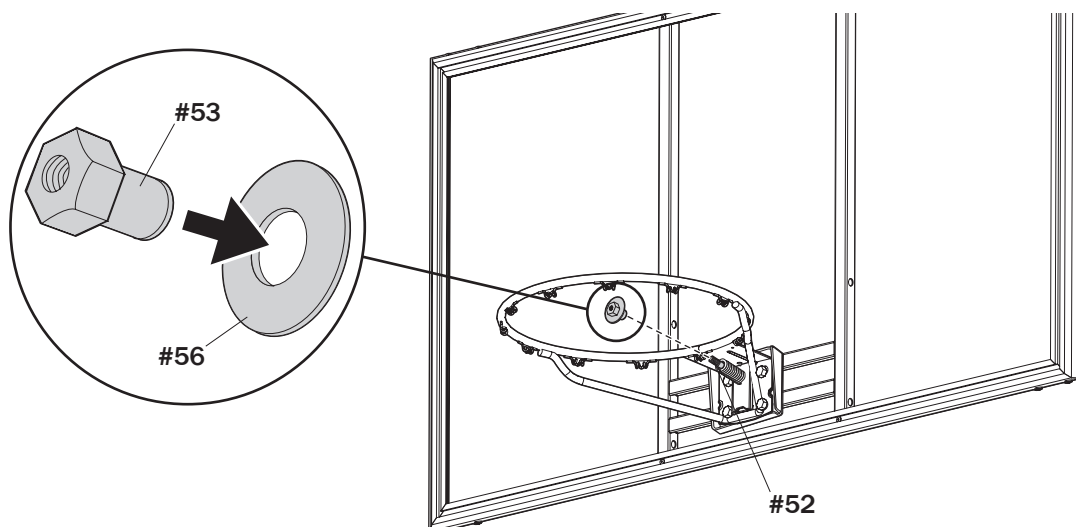

7. Serrez l'écrou (53) jusqu'à ce que 1/8 de pouce (3 mm) du pas de vis sur l'extrémité de la vis en T (52) soit exposé.

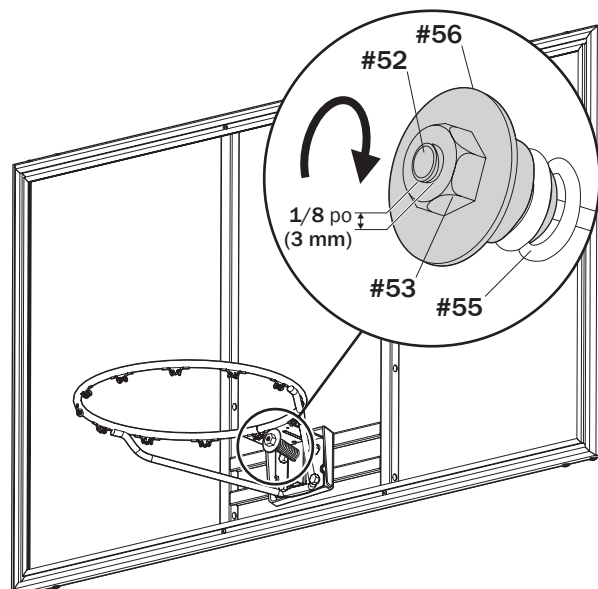





8. Attachez la protection (46) à l'anneau (45) avec les vis correspondantes (58).

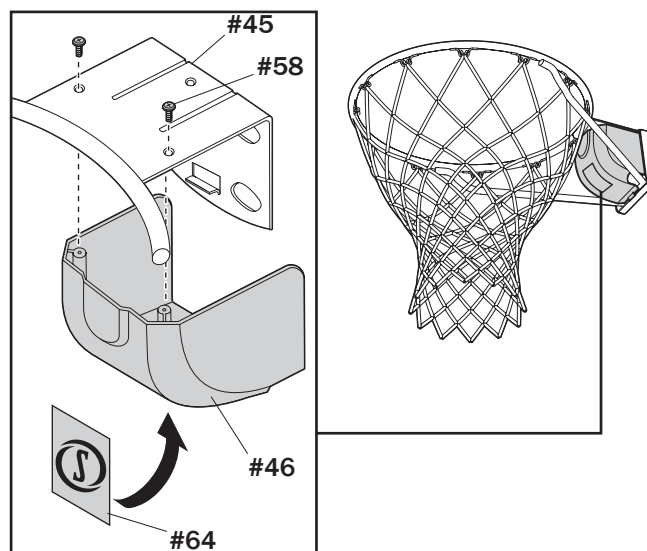


G

ASSEMBLAGE DU PANIER

- 9.** Installez le filet (51) sur l'anneau (45).

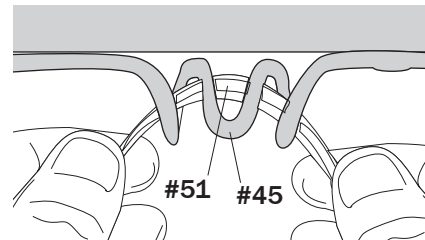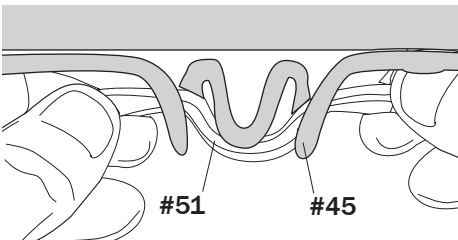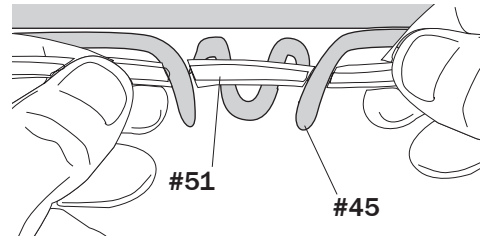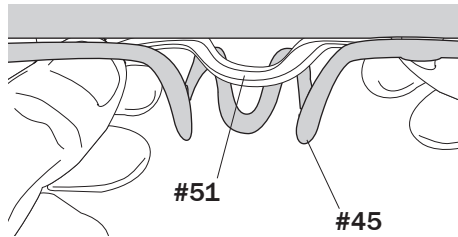

- 10.** Appliquez l'étiquette de réglage de la hauteur et de déplacement (50) sur l'avant du poteau, à un endroit bien visible.

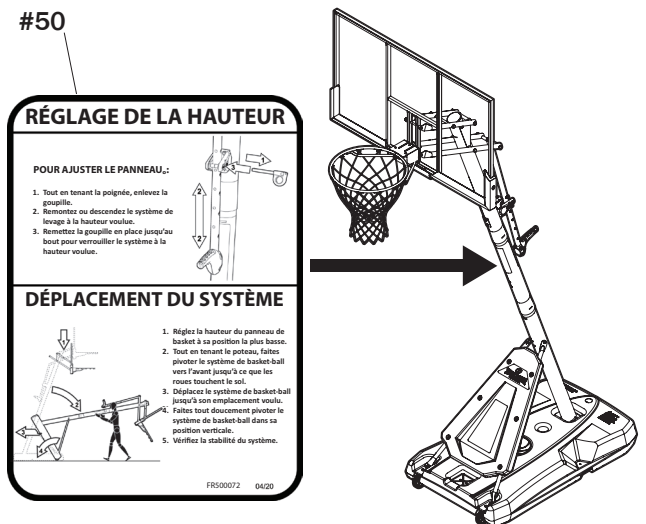


- 11.** Tout en tenant la poignée, enlevez la goupille (24).
- 12.** Remontez ou descendez le système de levage à la hauteur voulue.
- 13.** Remettez la goupille (24) en place jusqu'au bout pour verrouiller le système à la hauteur voulue.



AVERTISSEMENT


NE PAS LAISSER UN ENFANT AJUSTER LA HAUTEUR.

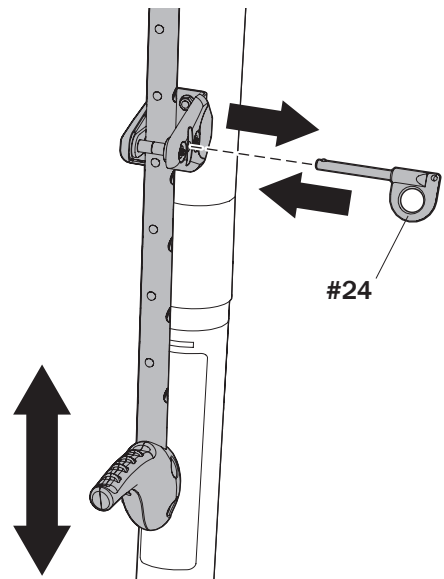

Remplissage de l'ensemble avant utilisation

Pièces requises : Assemblage au complet

- Eau
- Sable

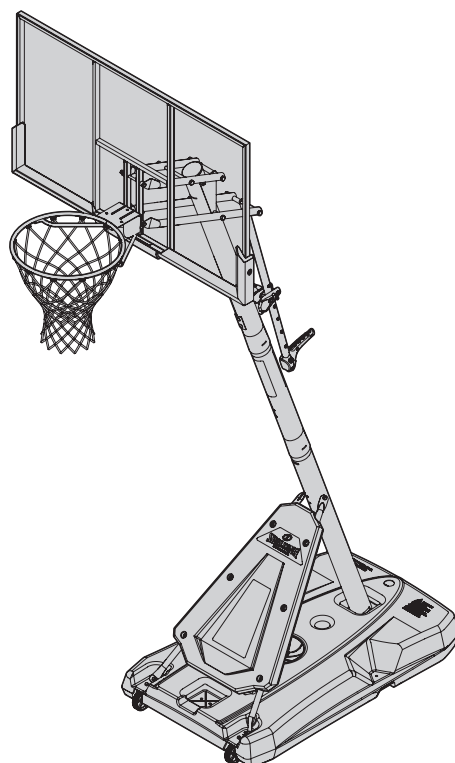


⚠ AVERTISSEMENT ⚠

- CETTE PROCÉDURE DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR DEUX ADULTES APTES. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.
- NE PAS LAISSER L'ASSEMBLAGE SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST VIDE, CAR IL POURRAIT BASCULER.
- LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
- LE BOUCHON (48) DOIT ÊTRE BIEN SERRÉ À FOND POUR EMPÊCHER LES FUITES.
- CONTACTER IMMÉDIATEMENT LE SERVICE CLIENT SI LE BOUCHON EST ABSENT OU ENDOMMAGÉ.
- VÉRIFIER LE NIVEAU D'EAU AVANT CHAQUE UTILISATION.

H REEMPLISSAGE DE L'ENSEMBLE AVANT UTILISATION

1. Faites rouler l'assemblage achevé à l'emplacement souhaité.
2. Remplissez la base d'eau (environ 34 gallons / 128 litres) ou de sable (environ 300 lb / 136 kg).
3. Insérez le bouchon (48) dans la base (1) pour la fermer.

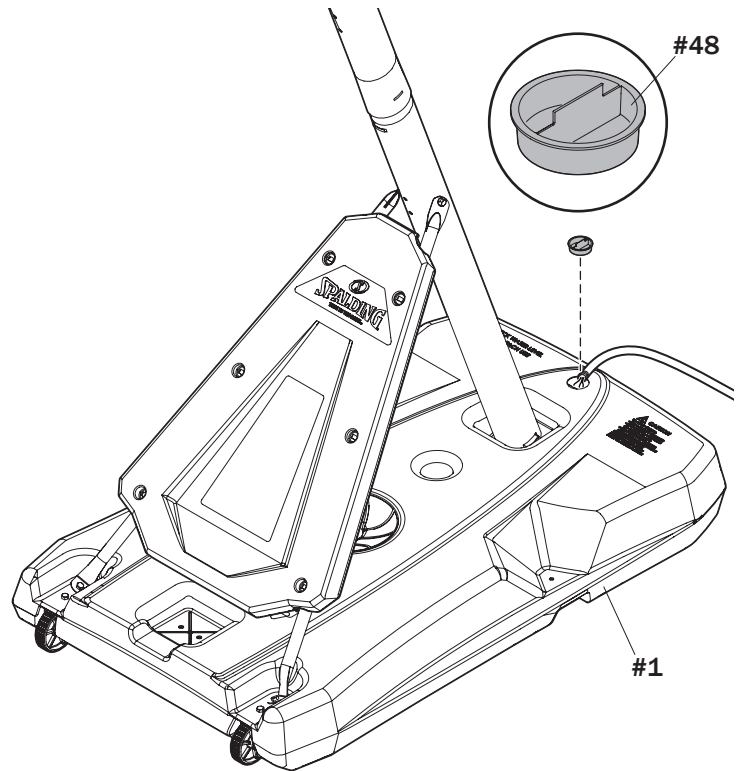

⚠ ATTENTION ⚠

AJOUTER DEUX GALLONS (7,6 LITRES) D'ANTIGEL NON TOXIQUE DANS L'EAU DANS DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES À TEMPÉRATURES NÉGATIVES. VÉRIFIER LE NIVEAU D'EAU AVANT CHAQUE UTILISATION !

REMARQUE

SI VOUS UTILISEZ DU SABLE : LES 2 GALLONS D'ANTIGEL NE SONT PAS NÉCESSAIRES.


Utilisation

I RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

⚠ AVERTISSEMENT ⚠


NE PAS LAISSER UN ENFANT AJUSTER LA HAUTEUR.

1. Saisissez la poignée et enlevez la goupille (24).
2. Remontez ou descendez le système de levage à la hauteur voulue.
3. Remettez la goupille (24) en place jusqu'au bout pour verrouiller le système à la hauteur voulue.

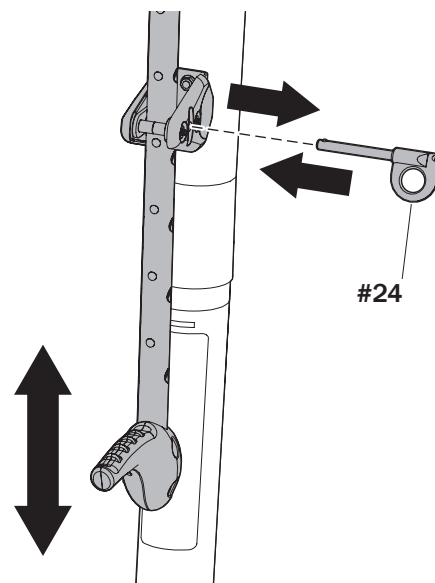


J DÉPLACEMENT DE L'ENSEMBLE

1. Abaissez le panneau à son réglage le plus bas.
2. Saisissez le poteau ovale et inclinez le système jusqu'à ce que les roues de la base touchent bien le sol.
3. Faites rouler le système jusqu'à l'endroit souhaité.
4. Redressez le système de basket-ball à la verticale et vérifiez sa stabilité.

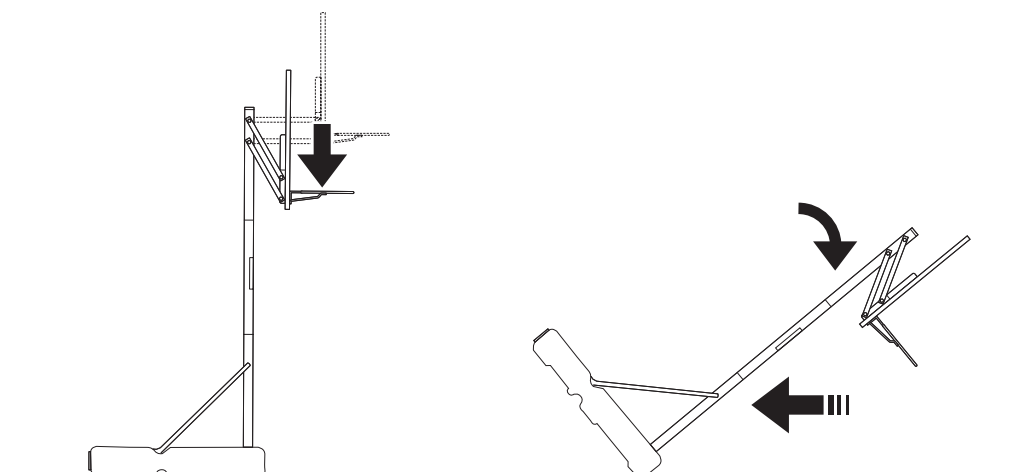

Liste des pièces

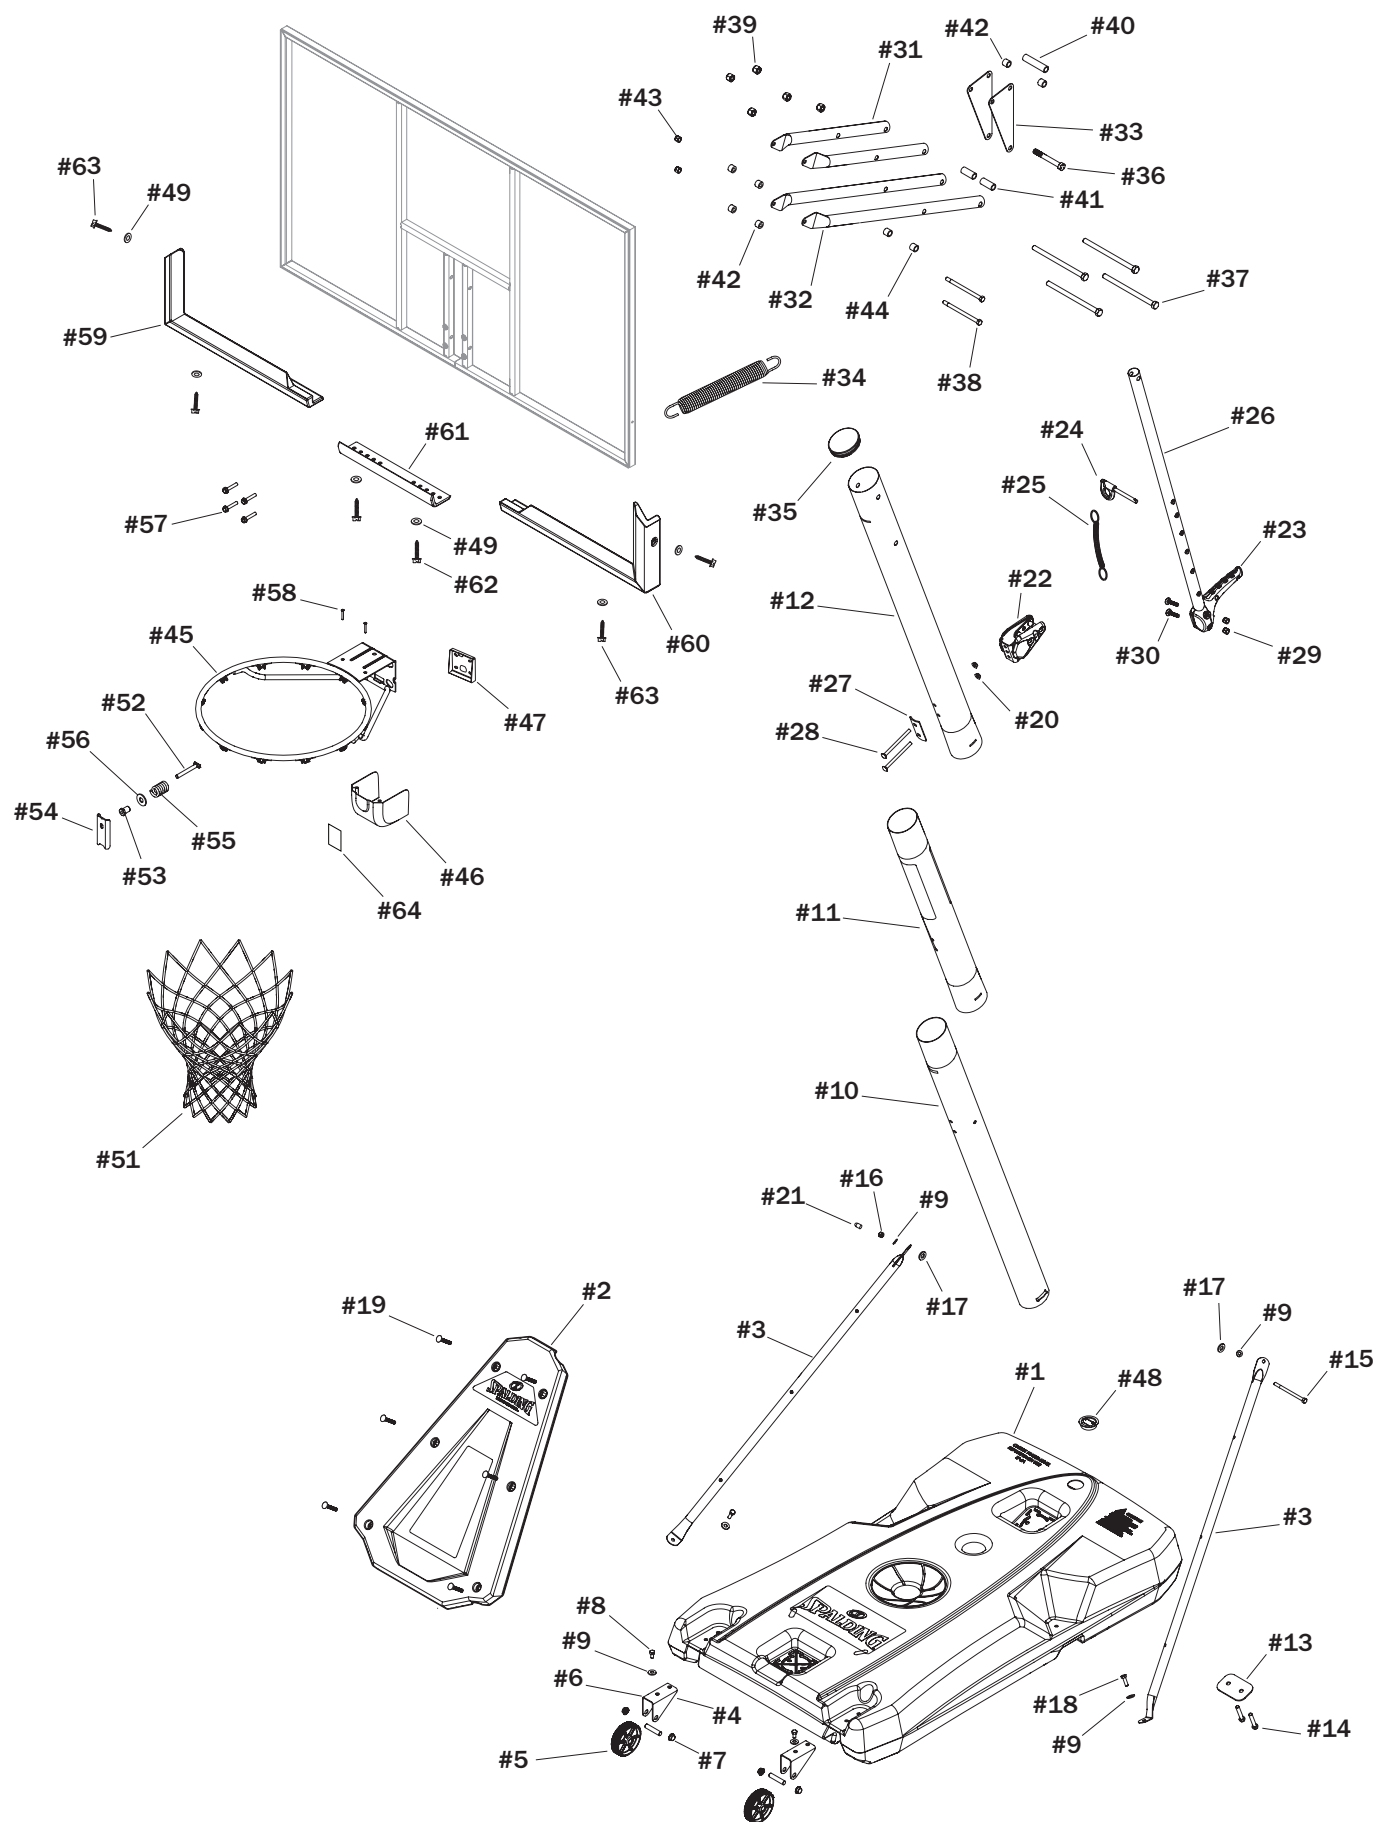

Article	Qté.	N° de pièce	Description
1	1	600335	Base, plastique, noire
2	1	60033701	Retour de ballon, plastique, noir
3	2	908184	Entretoise, tube en acier, noire
4	2	108183	Support de roue, acier
5	2	266200	Roue, 4 po, plastique, noire
6	2	10818201	Tige, essieu
7	4	207550	Écrou d'essieu, diamètre de tige 7/16
8	2	204962	Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x 0,625 de long
9	6	203218	Rondelle plate, 5/16
10	1	901390	Poteau inférieur, noir
11	1	901790	Poteau central, noir
12	1	901789	Poteau supérieur, noir
13	1	108181	Plaque, support du poteau inférieur
14	2	203679	Vis à tête hexagonale, 3/8-16 x 2 de long
15	1	202662	Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x 4-1/2 de long
16	1	203099	Écrou, nyloc, 5/16-18
17	2	208251	Rondelle plate, plastique, noire
18	2	203156	Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x 1 de long
19	6	208505	Vis de carrosserie, 5/16-18 x 1,50 de long
20	12	203100	Écrou à bride hexagonale, 5/16-18
21	1	200516	Cache, côté vis, vinyle, noir
22	1	702657	Support de levage, préassemblage
23	1	702660	Poignée, plastique, préassemblage
24	1	204850	Goupille d'arrêt
25	1	204853	Lanière, serpentín noir
26	1	901607	Tube de réglage de la hauteur, noir

Article	Qté.	N° de pièce	Description
27	1	206990	Plaque de renfort
28	2	208510	Vis de carrosserie, 5/16-18 x 4,25 de long
29	2	209534	Vis de carrosserie, 1/4-20 x 1,75 de long
30	2	209054	Écrou à bride hexagonale, 1/4-20
31	2	901401	Tube du système de levage, supérieur-court, noir
32	2	901402	Tube du système de levage, long, noir
33	2	900867	Plaque triangulaire, noire
34	1	204838	Ressort, contrepoids
35	1	600362	Capuchon, plastique, sur poteau supérieur
36	1	209096	Vis à tête hexagonale, 1/2-13 x 3,96 de long (1,25)
37	4	209001	Vis à tête hexagonale, 1/2-13 x 7,75 de long
38	2	209101	Vis à tête hexagonale, 3/8-16 x 5,375 de long
39	5	206340	Écrou hexagonal, nyloc, 1/2-13
40	1	208499	Cale d'espacement, plastique, 0,75 de D.E. x 3,25 de long
41	2	204620	Cale d'espacement, plastique, 0,73 de D.E. x 1,70 de long
42	4	201642	Cale d'espacement, plastique, 0,75 de D.E. x 0,625 de long
43	2	203063	Écrou hexagonal, nyloc, 3/8-16
44	4	209099	Cale d'espacement, plastique, 0,38 de D.I. x 0,527 de long
45	1		Anneau
46	1	200503	Protection, noire
	1	200504	Protection, rouge
47	1	900033	Support, Slam Jam, carré, noir
48	1	203617	Bouchon, base
49	6	206303	Rondelle plate, 1/4
50	1	500072	Étiquette, réglage de la hauteur et déplacement
	1	FR500072	Étiquette, réglage de la hauteur et déplacement, français

Liste des pièces

Article	Qté.	N° de pièce	Description
51	1		Filet
52	1	206048	Vis, en T, 3/8-16, 3,25 de long
53	1	203795	Écrou spécial, long, 3/8-16
54	1	200318	Support de renfort du Slam Jam
55	1	208760	Ressort, sur anneau
56	1	203470	Rondelle plate, 1,5 de D.E.
57	4	208892	Vis à bride hexagonale, 5/16-18 x 1,625 de long

Article	Qté.	N° de pièce	Description
58	2	200520	Vis, n° 8 x 3/4 de long, pour protection
59	1	20157801	Protection de panneau, partie gauche, noire
60	1	20157901	Protection de panneau, partie droite, noire
61	1	201580	Protection de panneau, partie centrale, noire
62	2	201596	Vis, 1/4 x 1,25
63	4	202871	Vis, 1/4 x 0,75
64	1	20279502	Étiquette, logo

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ



AVIS




APPLIQUER LES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ SUR LE MODÈLE ASSEMBLÉ AVANT UTILISATION.


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

POUR AJUSTER LE PANNEAU :

1. Tout en tenant la poignée, enlevez la goupille.
2. Remontez ou descendez le système de levage à la hauteur voulue.
3. Remettez la goupille en place jusqu'au bout pour verrouiller le système à la hauteur voulue.

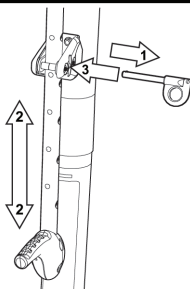

DÉPLACEMENT DU SYSTÈME

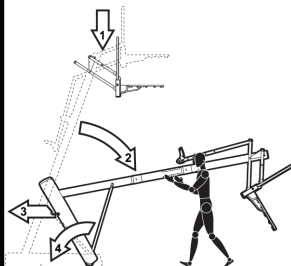

1. Réglez la hauteur du panneau de basket à sa position la plus basse.
2. Tout en tenant le poteau, faites pivoter le système de basket-ball vers l'avant jusqu'à ce que les roues touchent le sol.
3. Déplacez le système de basket-ball jusqu'à son emplacement voulu.
4. Faites tout doucement pivoter le système de basket-ball dans sa position verticale.
5. Vérifiez la stabilité du système.

FR500072 04/20

AVERTISSEMENT



LIRE ET BIEN COMPRENDRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et observent ces règles afin d'assurer une utilisation sûre du système.

- NE PAS se pendre à l'anneau ou à une quelconque partie du système, y compris le panneau, les renforts ou le filet.
- En cours de jeu, surtout en effectuant des smashes, maintenir le visage à l'écart du panneau, de l'anneau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage entrent en contact avec le panneau, l'anneau ou le filet.
- NE PAS glisser, grimper, secouer ou jouer sur la base et/ou le poteau.
- Une fois l'assemblage terminé, remplir complètement le système d'eau ou de sable. Ne jamais laisser le système en position verticale sans avoir rempli la base pour faire contrepoids, car le système peut basculer et entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- NE PAS ajouter de poids sur la base pour la lest (sacs de sable, parpaings, etc.). Un tel lest pourrait fissurer la base et provoquer des fuites, ce qui peut éventuellement faire basculer le système. NE PAS utiliser de lest sur la base au lieu de la remplir avec de l'eau ou du sable.
- En ajustant la hauteur ou en déplaçant le système, garder les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.
- NE PAS laisser des enfants déplacer ou ajuster le système.
- NE PAS porter de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.) quand vous jouez. Des objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface sous la base doit être lisse et sans gravier ou autre objet tranchant. Cela pourrait perforer ou fissurer la base et provoquer des fuites, ce qui peut éventuellement faire basculer le système.
- Tenir les matières organiques ou liquides (eau) à l'écart de la base du poteau. L'herbe, l'eau, les ordures, etc. risquent de causer de la corrosion et/ou une détérioration.
- Toujours maintenir le haut du poteau fermé avec le capuchon. L'eau ou les débris qui pourraient pénétrer par le haut du poteau non fermé sont des causes possibles de corrosion interne.
- VÉRIFIER le poteau pour y déceler des signes de corrosion (rouille, piqûres de rouille, écaillage) et repeindre avec une peinture émail pour extérieur. Si de la rouille a pénétré dans l'acier, où que ce soit, remplacer immédiatement le poteau.
- VÉRIFIER le système avant chaque utilisation - lest adéquat, vis desserrées, usure excessive et signes de corrosion ; remplacer et réparer avant utilisation.
- VÉRIFIER la stabilité du système avant chaque utilisation.
- NE PAS utiliser ni laisser le système à la verticale en cas de vent et/ou de mauvais temps, car le système pourrait basculer. Placer le système dans sa position de rangement et/ou dans un lieu à l'abri du vent et du mauvais temps, sans autre matériel et/ou lignes électriques au-dessus.
- Ne jamais jouer avec un équipement endommagé.
- Pour les procédures correctes d'assemblage et d'entretien, voir le mode d'emploi.
- Lors du déplacement du système, faire preuve de prudence afin de s'assurer que le mécanisme de réglage de la hauteur reste bloqué.
- S'assurer que l'eau du réservoir ne gèle pas. Par temps de gel (température inférieure à zéro), ajouter au moins 2 gallons (7,5 litres environ) d'antigel non toxique ou de sable, ou vider complètement le réservoir et ranger le système. (Ne pas utiliser de sel.)
- NE PAS permettre à qui que ce soit de se tenir debout ou de s'asseoir sur la base lors du déplacement du système.
- NE PAS laisser le système sans surveillance ou permettre à qui que ce soit de jouer sur le système lorsque les roues touchent le sol en position de déplacement.
- Faire preuve de prudence lors du déplacement du système sur des surfaces irrégulières ou caillouteuses. Le système pourrait basculer.
- Faire preuve de grande prudence si le système est sur une pente. Le système pourrait basculer.


SPALDING


Aux États-Unis : 1-800-558-5234
Au Canada : 1-800-294-8339
En Australie : 1-300-367-582

Marques déposées aux
États-Unis et dans d'autres pays.
N° d'identification : FR500082 07/21



MOBILE BASKETBALLANLAGE

Benutzerhandbuch

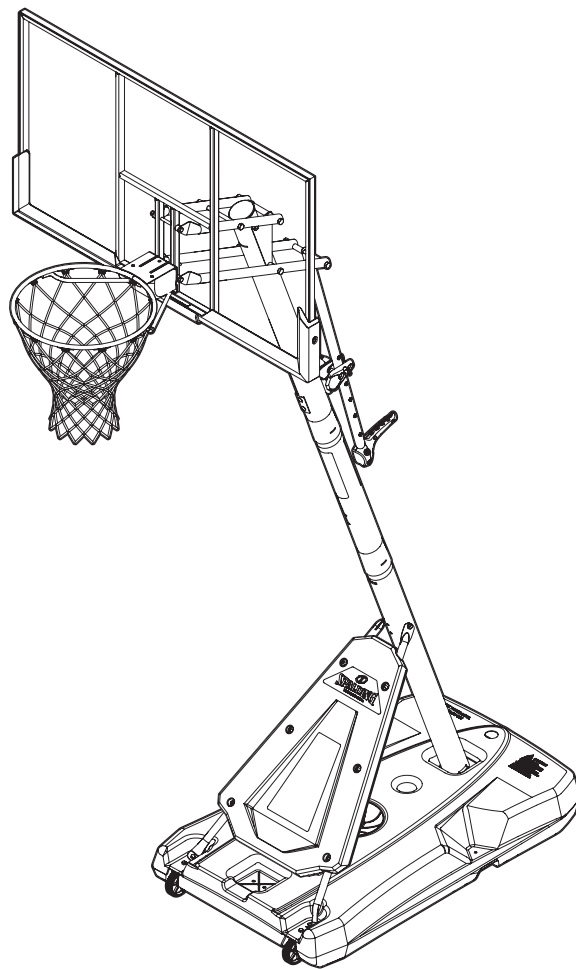

Gebührenfreie Kundendienstnummer

U.S.A.: 1-800-558-5234

Kanada: 1-800-284-8339

Europa: +353 51 379777

Australien: 1300 367 582

www.spalding.com

WARNUNG



LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESES
BENUTZERHANDBUCH, BEVOR SIE DIESES
GERÄT VERWENDEN.

DIE NICHTBEACHTUNG DER
BEDIENUNGSANLEITUNG KANN VERLETZUNGEN
ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

Inhalt

Inhalt.....	113
Bevor Sie beginnen.....	113
Kontakt.....	113
Garantie.....	114
Sicherheitshinweise.....	114
Einpassung von Bolzen mit enger Toleranz überprüfen.....	115
Packungsinhalt.....	115
Werkzeuge & Materialien für die Montage.....	120

Montageüberblick.....	121
Montage des Standfusses.....	122
Montage des Hubsystems.....	128
Montage des Abprallboards.....	131
Korbmontage.....	139
Montierte Einheit für den Gebrauch füllen.....	142
Betrieb.....	144
Teilleiste.....	145




Fragen oder fehlende Teile?
Gehen Sie NICHT zum Laden zurück!
 Rufen Sie die GEBÜHRENFREIE
 Servicetelefonnummer auf der Vorderseite an!



Bevor Sie beginnen

LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH, BEVOR SIE DIESES GERÄT VERWENDEN.

- Nehmen Sie den **GESAMTEN** Inhalt aus den Verpackungen.
- Unbedingt die **INNEREN** Stangenabschnitte überprüfen; darin sind Befestigungsteile und zusätzliche Teile verpackt.
- Dieses Handbuch sollte zusammen mit dem Kaufbeleg und leicht zugänglich aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen über Ihr Modell enthält.

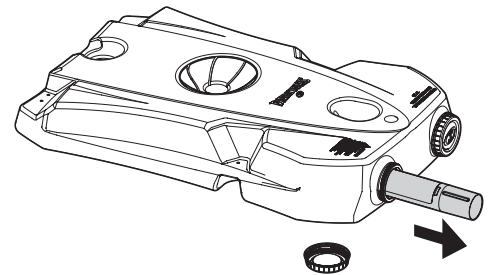

⚠️ WARNUNG ⚠️

DIE NICHTBEACHTUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

Kontakt

Fragen oder fehlende Artikel? Gehen Sie **NICHT** zurück zum Händler!

E-Mail:

warrantyservice@custserv.fotlinc.com

Gebührenfreie Kundendienstnummer:

1 800-558-5234

Postadresse:

Spalding
 PO Box 90015
 Bowling Green, KY 42102

Garantie

Die aktuellsten Garantieinformationen für das Basketballsysteem finden Sie auf **www.Spalding.com** oder indem Sie den Spalding-Kundendienst anrufen unter **1-800-558-5234**.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

NICHTBEACHTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND DIE GARANTIE NICHTIG MACHEN.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln zum sicheren Betrieb der Anlage kennen und befolgen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit darf diese Anlage nur unter sorgfältiger Beachtung der Anleitungen montiert werden. Überprüfen Sie die gesamte Packung und alle Verpackungsmaterialien, ob sich darin noch Teile und/oder zusätzliche Anleitungen befinden. **Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie diese Anleitungen sorgfältig lesen und Teile anhand der Kennung der Befestigungsteile und der Teileliste in diesem Dokument identifizieren.** Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Beaufsichtigung sind für die korrekte Funktionsweise und zur Verringerung des Risikos von Unfällen oder Verletzungen ausschlaggebend. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für ernsthafte Verletzungen, wenn die Anlage nicht sachgemäß installiert, gewartet und eingesetzt wird.

- Wenn Sie während der Montage eine Leiter verwenden, müssen Sie besonders vorsichtig sein.
- Überprüfen Sie den Standfuß regelmäßig auf Lecks. Langsam auslaufende Lecks könnten dazu führen, dass die Anlage unerwartet umkippt.
- Verankern Sie die Stangenabschnitte sachgemäß (falls zutreffend). Andernfalls könnten die Stangenabschnitte während des Spiels und/oder während des Transports der Anlage getrennt werden.
- Klima, Korrosion oder falscher Gebrauch könnten zum Versagen der Anlage führen.
- Kontaktieren Sie den Kundenservice, falls technische Unterstützung erforderlich ist.
- Die Mindesteinsatzhöhe beträgt 6'-6" (1,98 m) von der Unterkante des Abprallboards gemessen.

Die meisten Verletzungen werden durch falsche Verwendung und/oder durch die Nichtbefolgung der Anleitungen verursacht.

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung dieser Anlage.

BITTE BEACHTEN

- **Die Montage muss von Erwachsenen ausgeführt werden.**
- Entsorgen Sie **ALLE** Verpackungsmaterialien umgehend.
- Wie bei allen Produkten sollten Sie regelmäßig auf lose Kleinteile überprüfen.
- Die montierte Anlage **MUSS STETS** mit Sand oder Wasser gefüllt sein.
- **ALLE** Basketballsysteme, auch solche für DISPLAYS, **MÜSSEN** gemäß den Anleitungen montiert und installiert werden.
- Wenn die Anleitungen nicht befolgt werden, könnte dies zu **ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN** führen.
- Die Errichtung eines provisorischen Stützsystems ist **NICHT** zulässig.

HINWEIS


Das Aussehen des Abprallboards kann variieren.

Einpassung von Bolzen mit enger Toleranz überprüfen

Um die optimale Spielbarkeit des Abprallboard-Systems zu gewährleisten, ist eine Einpassung mit geringer Toleranz zwischen den Auszugskomponenten und den Befestigungsteilen erforderlich. Überprüfen Sie die Einpassung großer Bolzen in die großen Öffnungen der Hubrohre, Halterungen des Abprallboards und Dreiecksplatten. Rütteln Sie die Bolzen vorsichtig mit einer kreisenden Bewegung, um bei Bedarf überschüssigen Lack aus den Öffnungen zu entfernen.

HINWEIS

Nicht alle dargestellten Artikel sind bei jedem Modell enthalten.

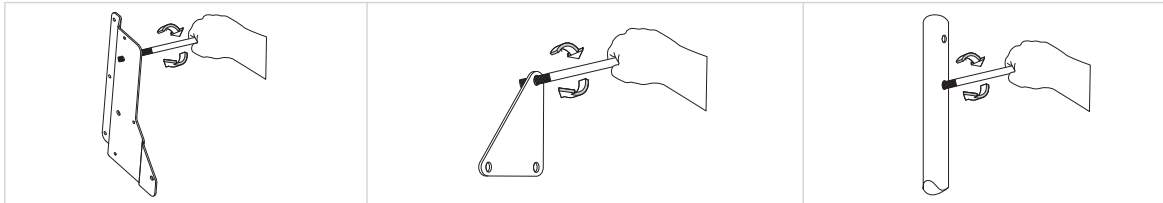

Packungsinhalt

Überprüfen Sie den Inhalt jedes Bausatzes und die sonstigen Teile, um sicherzustellen, dass alle Komponenten vorhanden sind. Bewahren Sie die Teile des Bausatzes in der beschrifteten Tasche auf, da sie in verschiedenen Schritten der Montage verwendet werden.


Siehe "Teileliste" auf Seite 145 für eine vollständige Liste der Artikelnummern.

STANDFUSSBAUSATZ


#1	#2	#10
#3		#11
#4	#5	#12
	#17	

1 Standfuß, Plastik, schwarz (x1)	2 Ball-Rückführung, Plastik, schwarz (x1)	3 Feder, Stahlrohr, schwarz (x2)
4 Radhalterung, Stahl (x2)	5 Rad, 4", Plastik, schwarz (x2)	10 Untere Stange, schwarz (x1)
11 Mittlere Stange, schwarz (x1)	12 Obere Stange, schwarz (x1)	17 Unterlegscheibe, flach, Plastik, schwarz (x2)


KIT 1 – RADMONTAGE – 208904

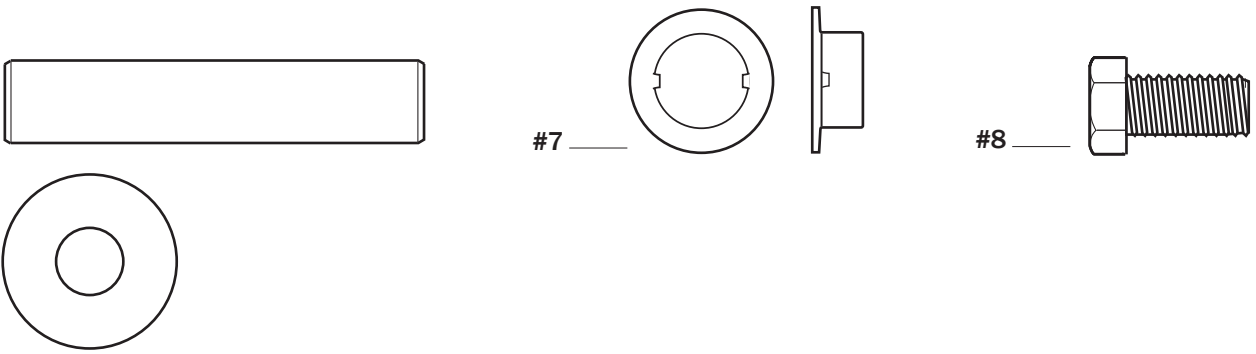		
6	Schaft, Achse (x2)	7 Überwurfmutter, 7/16 Schaftdurchmesser (x4)
8	Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 0,625L (x2)	
9	Unterlegscheibe, flach, 5/16 (x2)	




KIT 2 – MONTAGE DER STANGE AM STANDFUSS – 209141

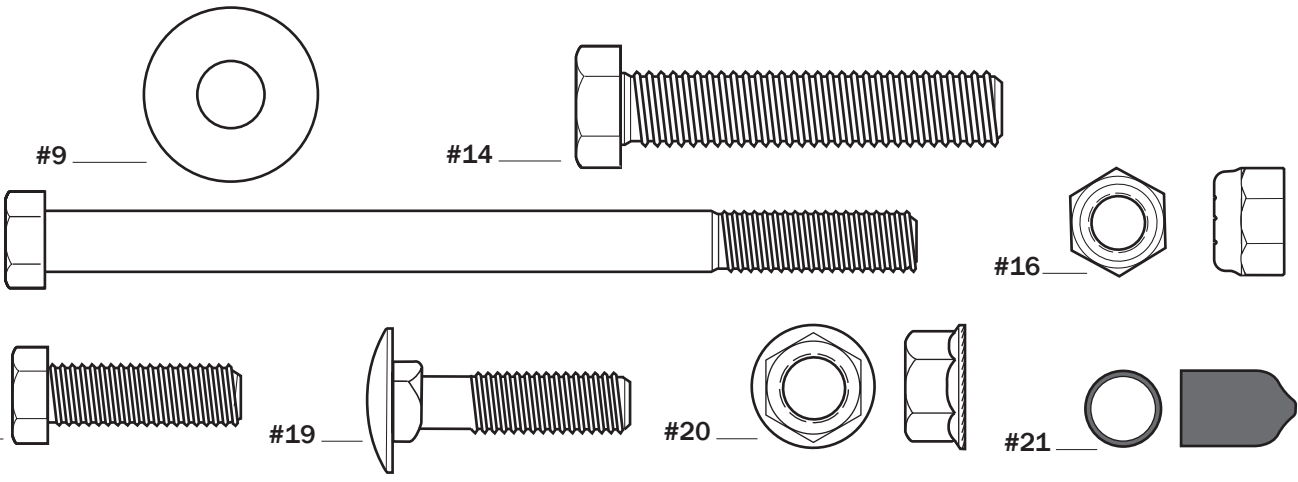		
9	Unterlegscheibe, flach, 5/16 (x4)	14 Schraube, Sechskantkopf, 3/8-16 x 2L (x2)
15	Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 4-1/2L (x1)	
16	Sicherungsmutter mit Nylockeinsatz 5/16-18 (x1)	18 Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 1,00L (x2)
19	Schlossschraube, 5/16-18 x 1,5L (x6)	
20	Sicherungsmutter, Sechskantflansch, 5/16-18 (x6)	21 Abdeckkappe, Schraubenende, Vinyl, schwarz (x1)

STANGE ZU STANDFUSS-HARDWARE

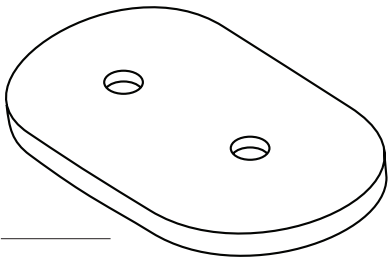	
13	Platte, Befestigung der Unteren Stange (x1)






MONTAGE DES HUBSYSTEMS
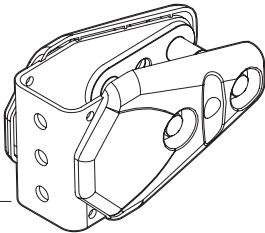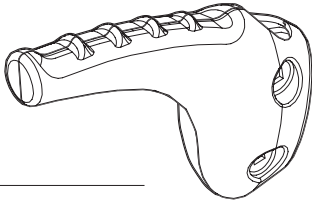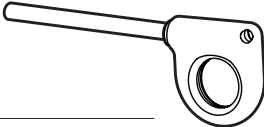
#22 	#23 	#24 
#25 	#26 	
22 Hebehalterung, vormontiert (x1)	23 Griff, Plastik, vormontiert (x1)	24 Stift, Verriegelung (x1)
25 Schlinge, schwarzes Spiralband (x1)	26 Rohr zur Höheneinstellung, schwarz (x1)	

KIT 3 – MONTAGE DES HUBSYSTEMS – 209533

20	Sicherungsmutter, Sechskantflansch, 5/16-18 (x2)	27	Verstärkungsplatte (x1)	28	Schlossschraube, 5/16-18 x 4,25L (x2)
29	Schlossschraube, 1/4-20 x 1,75L (x2)	30	Sicherungsmutter, Sechskantflansch, 1/4-20 (x2)		

ABPRALLBOARDBAUSATZ
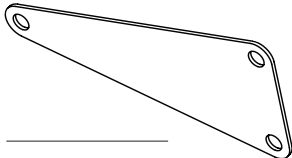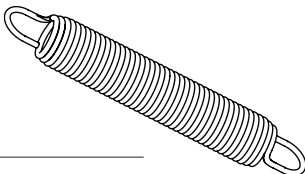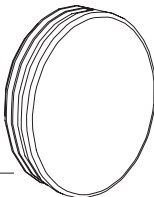
#31		#32						
#33		#34		#35				
31	Oberes Hubrohr, kurz, schwarz (x2)		32	Hubrohr, lang, schwarz (x2)		33	Dreiecksplatte, schwarz (x2)	
34	Feder, Gegengewicht (x1)		35	Kappe, Plastik, für die obere Stange (x1)				

KIT 4 – ABPRALLBOARD – 209097

#39 _____

#43 _____

#40 _____


#41 _____

#42 _____

#44 _____

39	Sicherungsmutter mit Nylockeinsatz 1/2-13 (x5)	40	Distanzstück, Plastik, 0,750D x 3,25L (x1)	41	Distanzstück, Plastik, 0,730D x 1,70L (x2)
42	Distanzstück, Plastik, 0,750D x 0,625L (x4)	43	Sicherungsmutter mit Nylockeinsatz 3/8-16 (x2)	44	Distanzstück, Plastik, 0,38ID x 0,527L (x4)

ABPRALLBOARD, HARDWARE

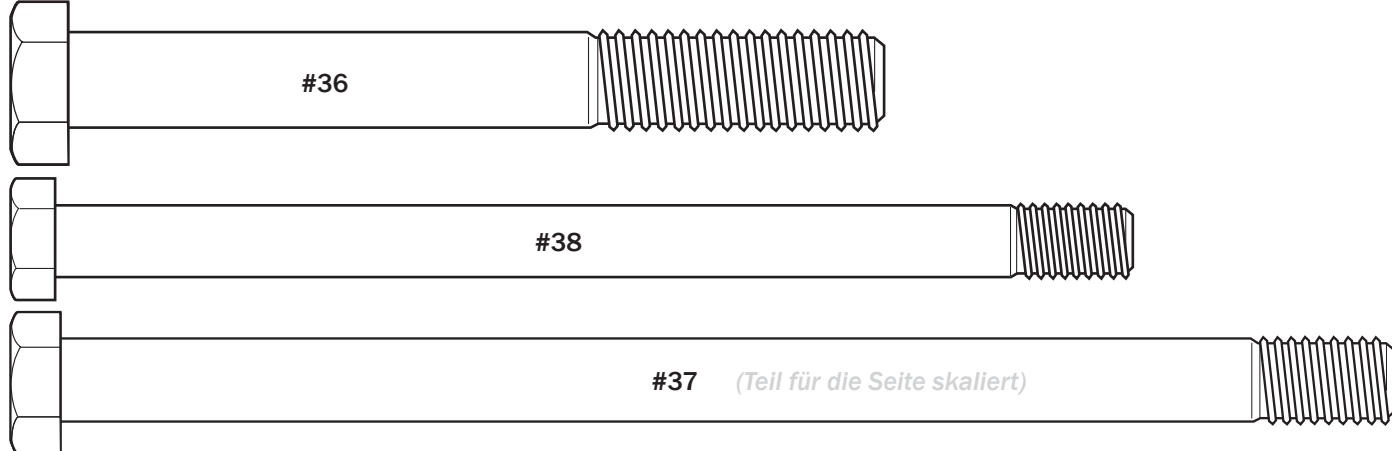					
36	Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 3,96L(1,25) (x1)	37	Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 7,75L (x4)	38	Schraube, Sechskantkopf, 3/8-16 x 5,375L (x2)

KORBBAUSATZ

#45	#46	#47
#48	#50	#51
#64		

KIT 5 – KORB – 208908

#20	#52	#53
#54	#56	
#55	#57	#58
20 Sicherungsmutter, Sechskantflansch, 5/16-18 (x4)	52 T-Bolzen, 3/8-16 x 3,25L (x1)	53 Spezialmutter, lang 3/8-16 (x1)
54 Befestigung, Verstärkung, Slam Jam (x1)	55 Feder, für die Fassung (x1)	56 Unterlegscheibe, flach, 1,50D (x1)
57 Schraube, Sechskantflansch, 5/16-18 x 1,625L (x4)	58 Schraube, 8# x 3/4L, für die Abdeckung (x2)	









MONTAGE DES ABPRALLBOARDPOLSTERS

#59		#60		#61	
59	Abprallboardpolster, linker Abschnitt, schwarz (x1)	60	Abprallboardpolster, rechter Abschnitt, schwarz (x1)	61	Abprallboardpolster, mittlerer Abschnitt, schwarz (x1)


KIT 6 – ABPRALLBOARDPOLSTER HARDWARE – 208909

																	
#49		___		#62		___		#63		___		___					
49		Unterlegscheibe, flach, 1/4 (x6)		62		Schraube, 1/4 x 1,25 (x2)		63		Schraube, 1/4 x 0,75 (x4)							

Werkzeuge & Materialien für die Montage

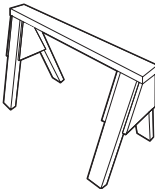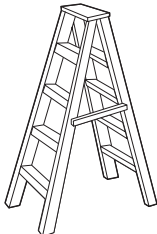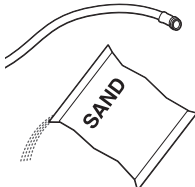						
2 kompetente Erwachsene	Hammer	Schutzbrillen	Steckschlüssel 7/16", 1/2", 9/16", 3/4"	Steckschlüsselerlängerung	Schraubenschlüssel 1/2", 9/16", 3/4"	
						
Maßband	Kreuzschlitzschraubendreher	Sägebock	Stufenleiter (8 ft.)	Hölzernes Reststück	Sand/ Gartenschlauch	(WAHLWEISE) Verstellbare Schraubenschlüssel

Montageüberblick

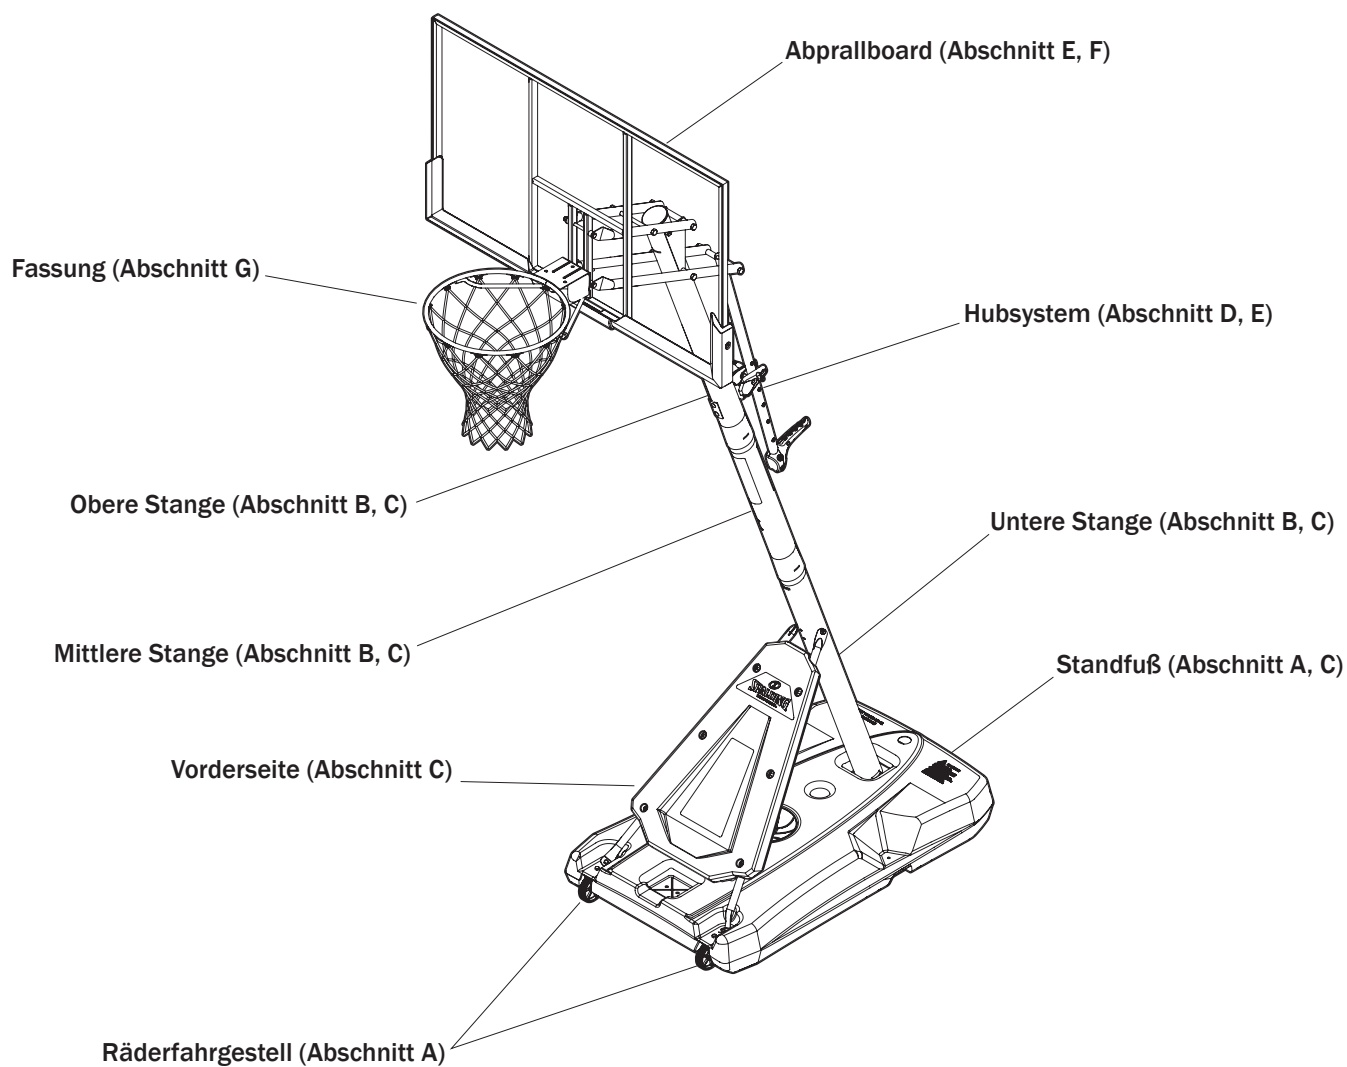


Montage des Standfusses

Erforderliche Teile:

- Kit 1
- Kit 2
- Hölzernes Reststück
- Steckschlüssel oder Schraubenschlüssel
- Hammer

Fertige Standfußbaugruppe:

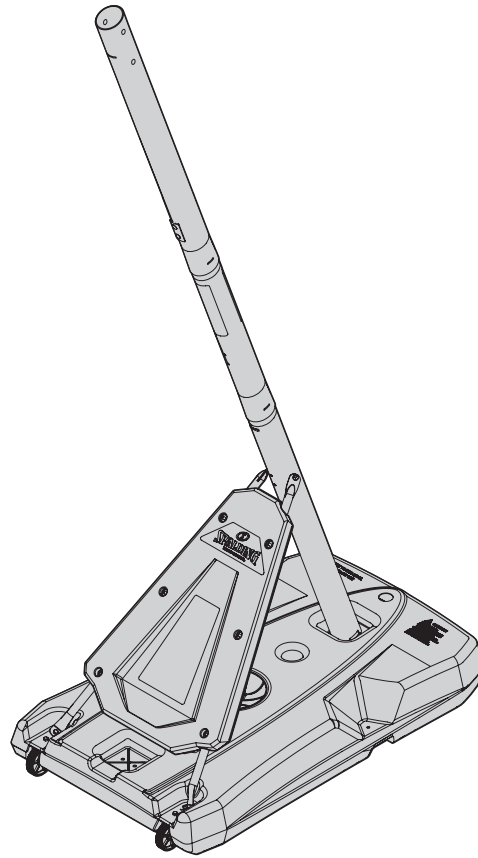


A**MONTAGE DER LAUFRÄDER**

1. Befestigen Sie die Radhalterungen (4) mit den Achsen (6) und Überwurfmutter (7) an den Rädern (5). Montieren Sie jede Radbaugruppe mit einer einzelnen Schraube (8) und Unterlegscheibe (9) am Standfuß (1).

HINWEIS


Schrauben Sie diesmal nicht beide Schrauben in die Radbaugruppe. Die hintere Schraube wird während der Montage der Strebe angebracht.

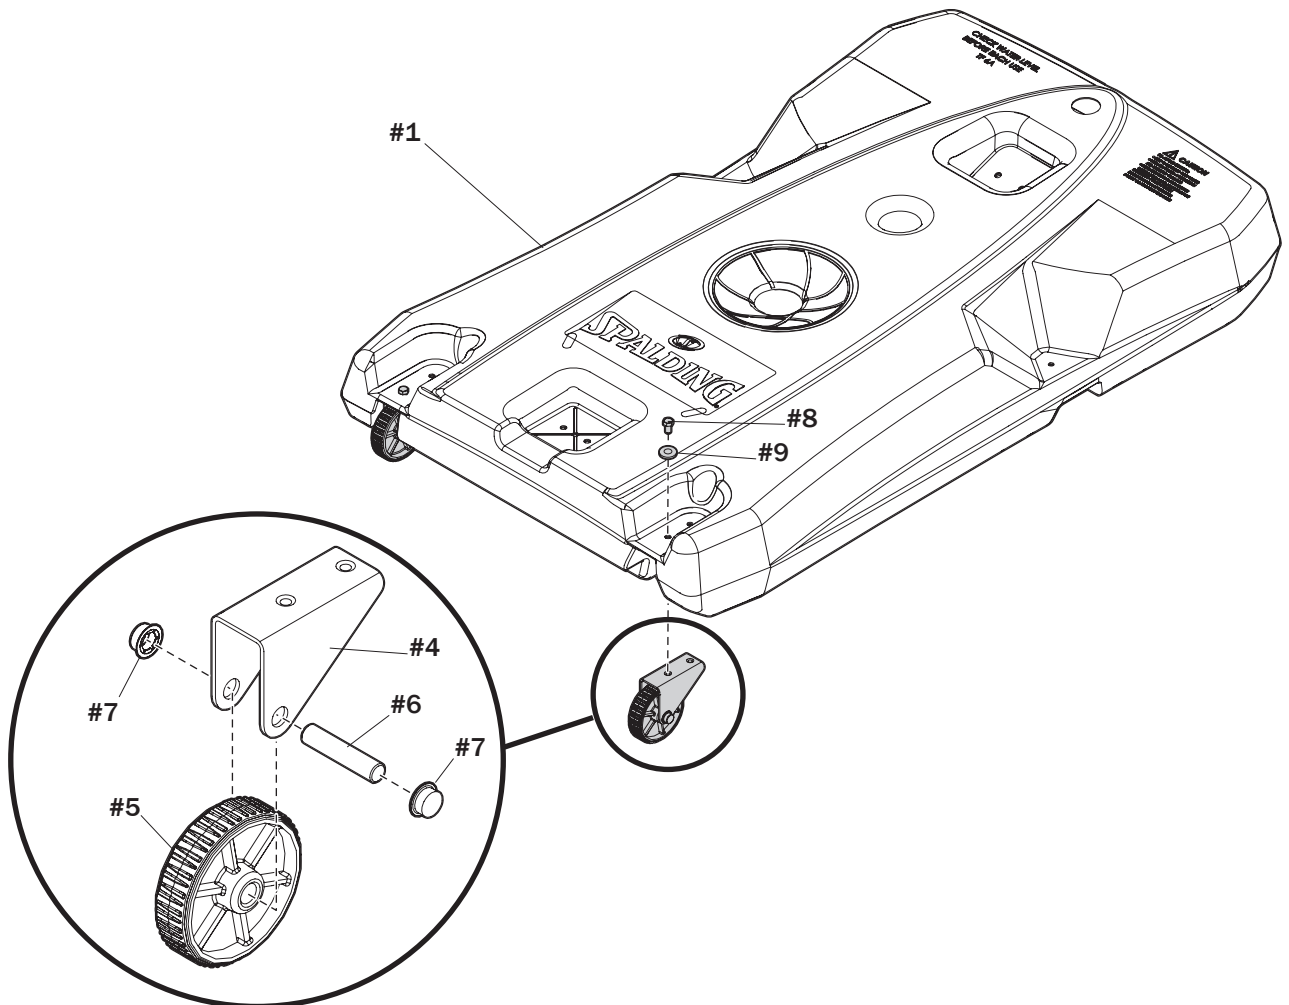**HINWEIS**

Verwenden Sie einen Holzblock, um die Überwurfmutter/Achse am Ende für die Montage der zweiten Überwurfmutter auf der Achse zu unterstützen.

B MONTAGE DER OVALEN STANGE

1. Bestimmen Sie den oberen (12), mittleren (11) und unteren (10) Abschnitt der ovalen Stange.
2. Markieren Sie 3 1/2" (9 cm) von der Oberkante des mittleren (11) und unteren (10) Stangenabschnitts.

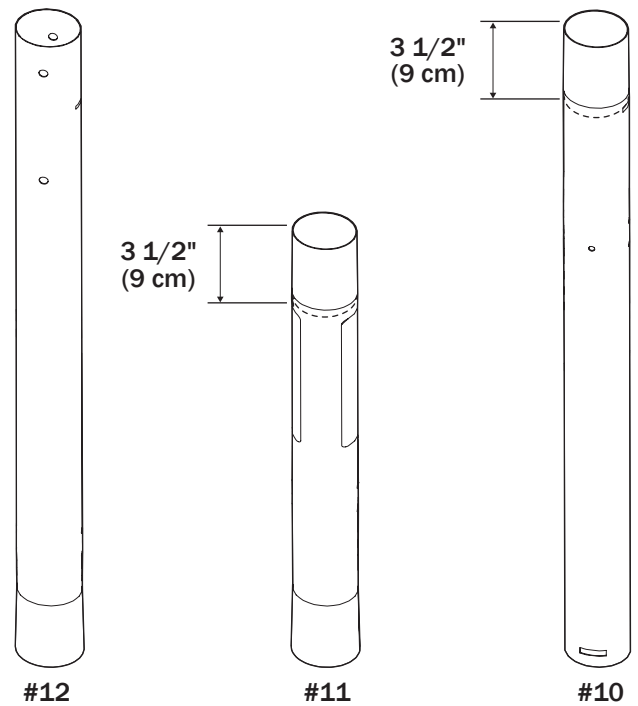


⚠ VORSICHT ⚠

WENN DIE BEIDEN STANGENABSCHNITTE RICHTIG ZUSAMMENGEHÄMMERT WURDEN, SOLLTEN SIE EINE ÜBERLAPPUNG VON 3 1/2" (9 CM) AUFWEISEN.


WENN EINE MINIMALE STANGENÜBERLAPPUNG VON 3 1/2" (9 CM) NICHT ERREICHT WERDEN KANN !! HALT !! FAHREN SIE NICHT MIT DEM NÄCHSTEN SCHRITT FORT! - RUFEN SIE ZUR UNTERSTÜTZUNG DEN SPALDING-KUNDENDIENST UNTER **1-800-558-5234** AN.

3. Richten Sie den oberen (12) Stangenabschnitt mit dem mittleren (11) Stangenabschnitt aus und schieben Sie diese zusammen.
4. Die zusammengesetzten Abschnitte auf einem Altholzbrett solange aufprallen lassen, bis die Überlappung die markierte Linie erreicht hat.

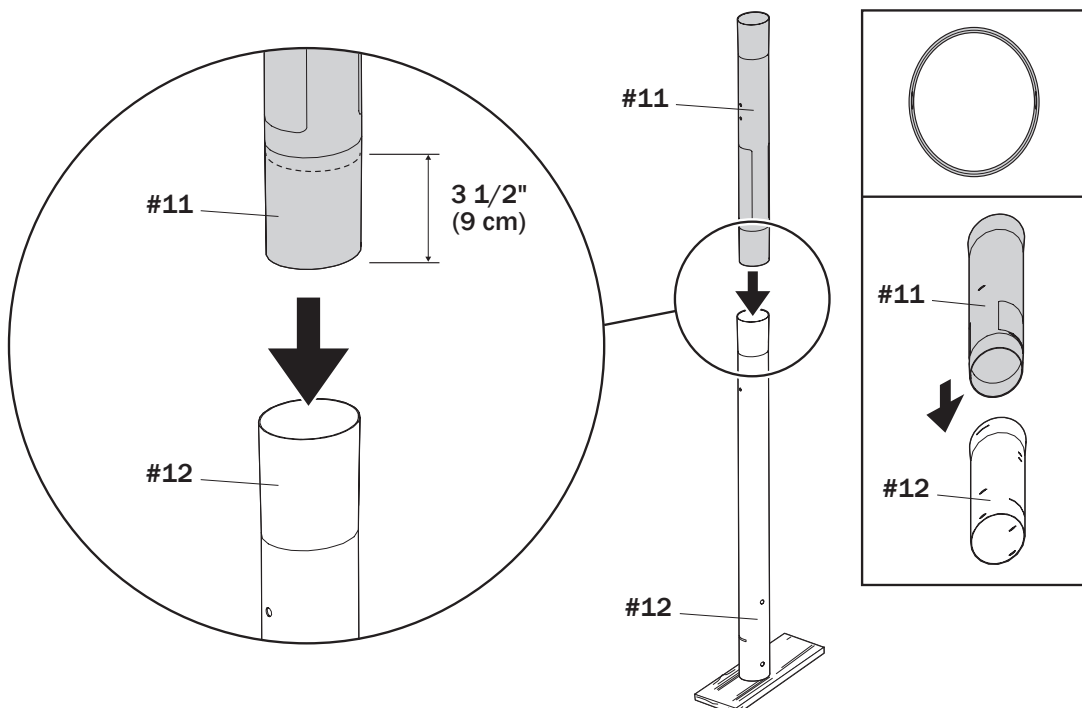

B**MONTAGE DER OVALEN STANGE**

5. Richten Sie den zusammengesetzten Stangenabschnitt mit dem unteren (10) Stangenabschnitt aus und schieben Sie diese zusammen.
6. Die zusammengesetzten Abschnitte auf einem Altholzbrett solange aufprallen lassen, bis die Überlappung die markierte Linie erreicht hat.

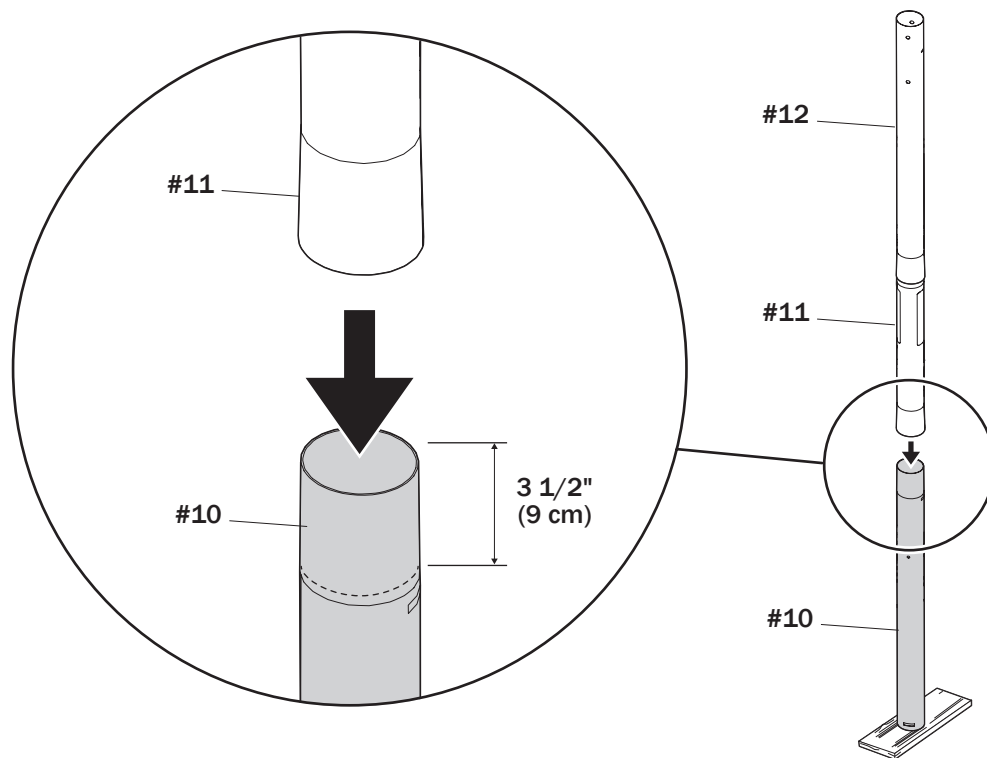


C OVALE STANGE AUF DEM STANDFUSS INSTALLIEREN

1. Stecken Sie die ovale Stangenbaugruppe in den Standfuß (1).
2. Befestigen Sie die ovale Stangenbaugruppe am Standfuß mit Hilfe der Stangenaufsatzplatte (13) und den Schrauben (14).

! WARNUNG !


DIESES VERFAHREN MUSS VON ZWEI PERSONEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

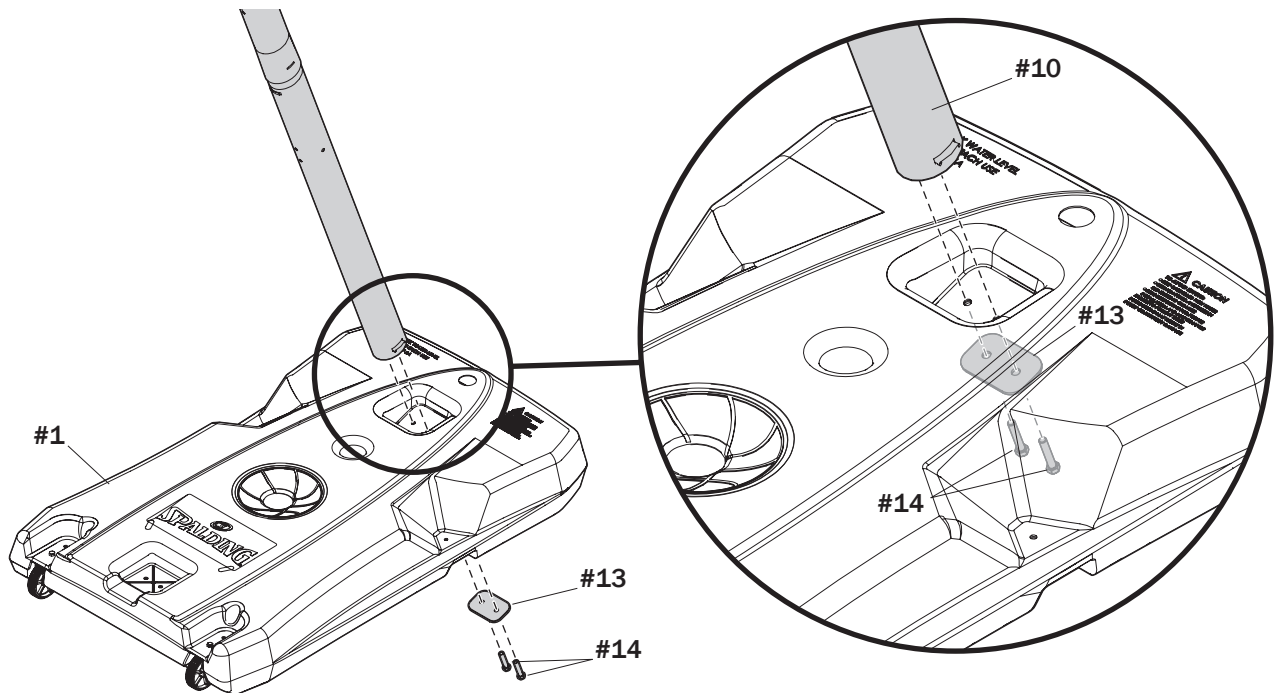

3. Befestigen Sie die Standfußstreben (3) an der Stange.
4. Setzen Sie die Abdeckung (21) über das freiliegende Ende der Schraube.

! WICHTIG !

NICHT VOLLSTÄNDIG FESTZIEHEN.

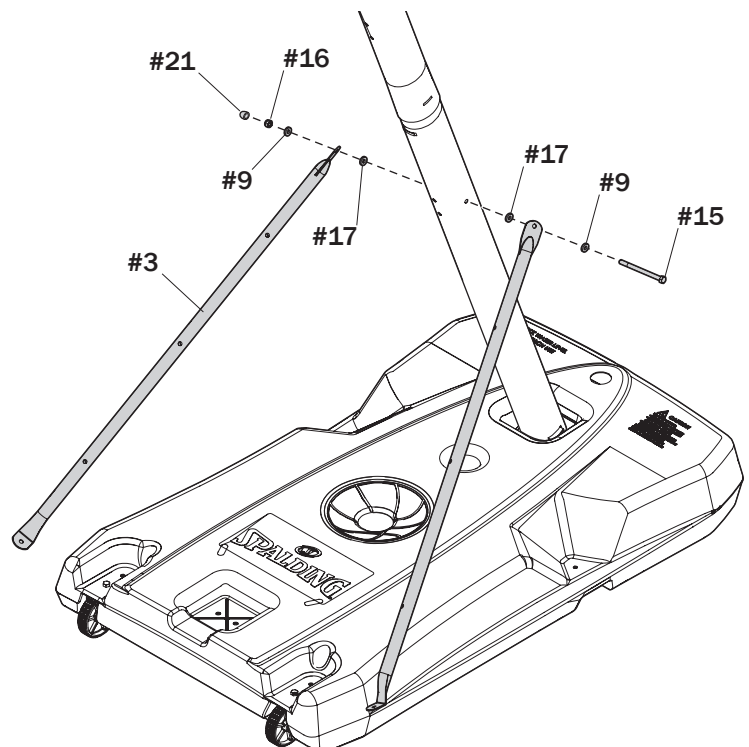


C**OVALE STANGE AUF DEM STANDFUSS INSTALLIEREN**

5. Drehen Sie die nicht gesicherten Enden der Standfußstreben (3) so, dass sie mit den Befestigungslöchern im Standfuß übereinstimmen.
6. Befestigen Sie die Enden der Standfußstreben (3) an den Radhalterungen (4) mit Hilfe der Schrauben (18) und Unterlegscheiben (9).

**WICHTIG**


NICHT VOLLSTÄNDIG FESTZIEHEN.

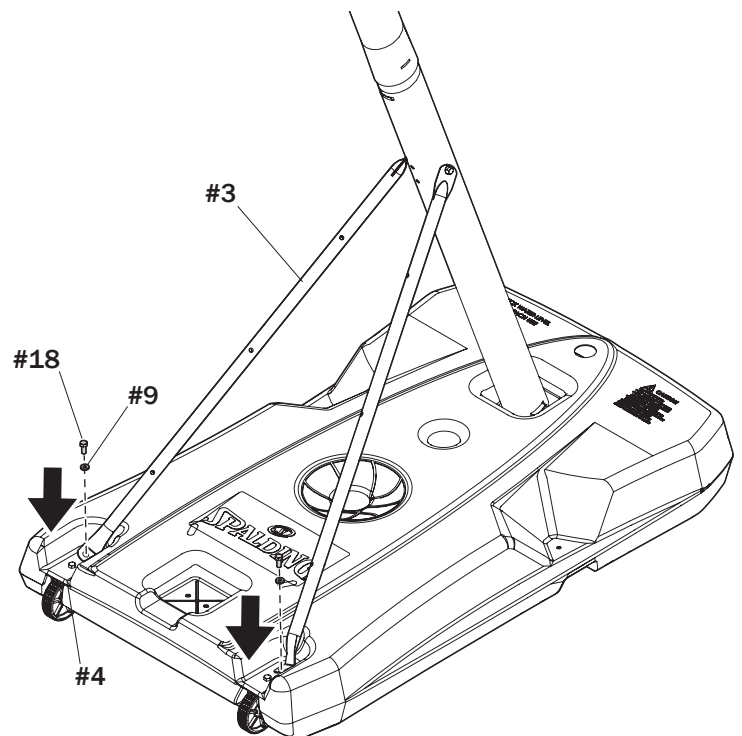

7. Befestigen Sie die Abdeckung (2) an den Streben des Standfußes (3) mit den Schrauben (19) und Muttern (20).

**WICHTIG**

Alle Komponenten vollständig festziehen.

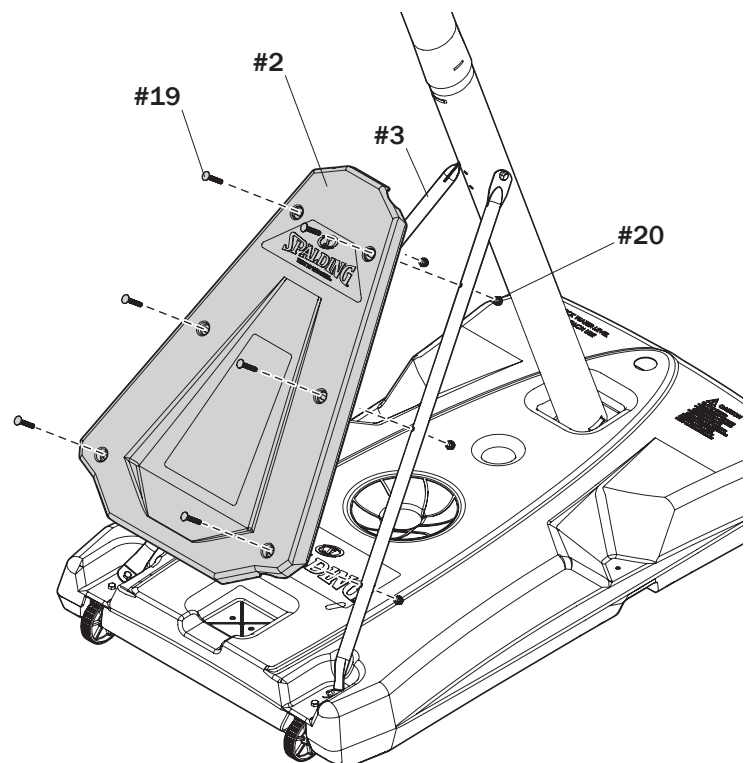


Montage des Hubsystems




Erforderliche Teile:

- Kit 3
- Steckschlüssel oder Schraubenschlüssel

Fertiges Hubsystem:

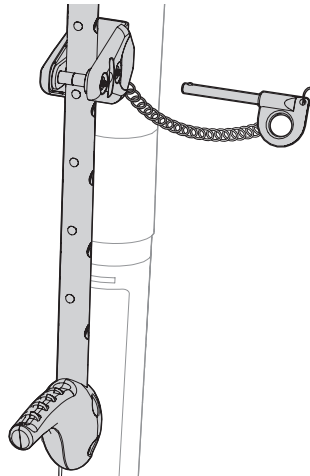


VORMONTIERTER GRIFF

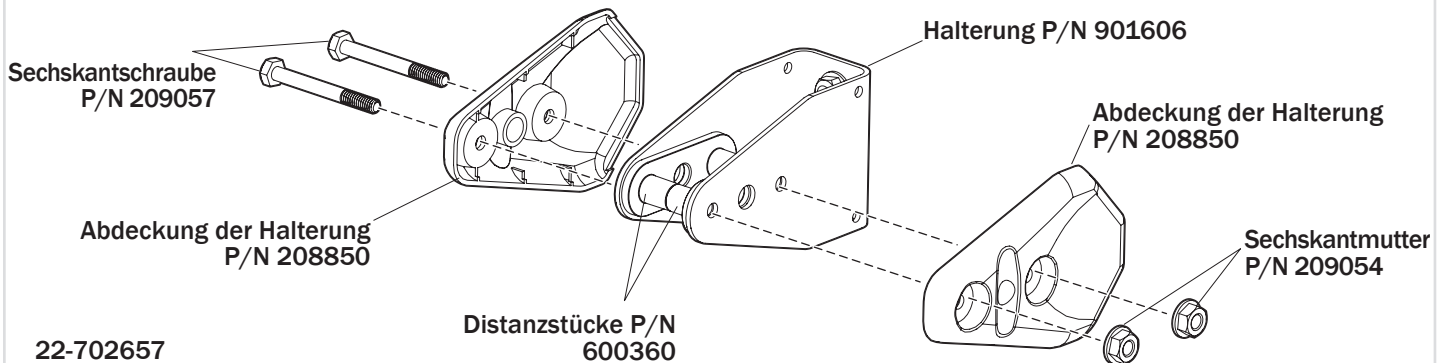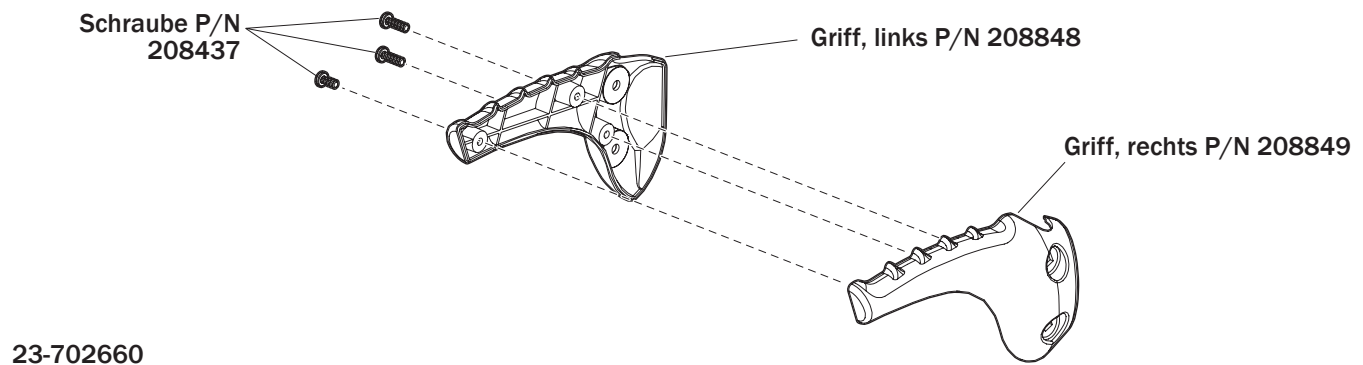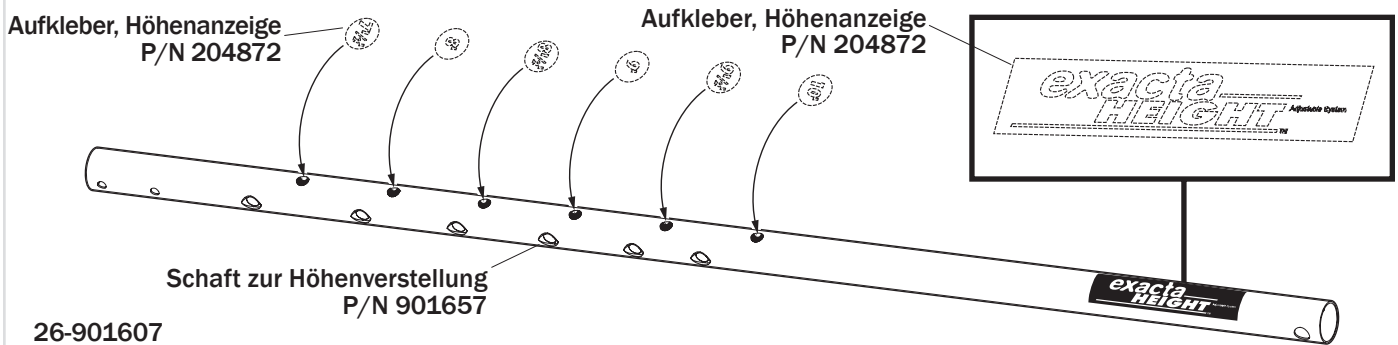

D**HUBSYSTEM INSTALLIEREN**


1. Die drei Schrauben am vormontierten Griff (23) auf festen Sitz prüfen.
2. Führen Sie das Rohr für die Höheneinstellung (26) in den vormontierten Griff (23) ein und sichern Sie es mit Schrauben (29) und Muttern (30).

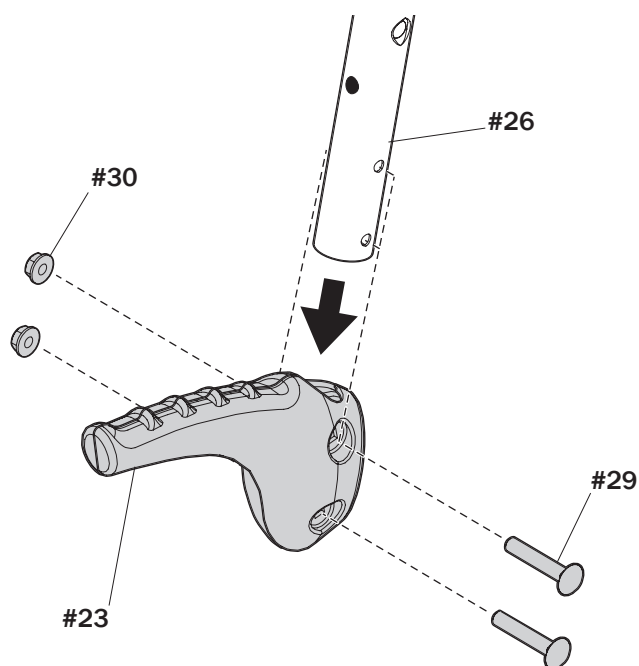

3. Installieren Sie die vormontierte Hebehalterung (22) und die Verstärkung (27) mit den Schlossschrauben (28) und Muttern (20) an der oberen Stange (12). Ziehen Sie die Flanschnuttern (20) vollständig fest.


! WICHTIG !

NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

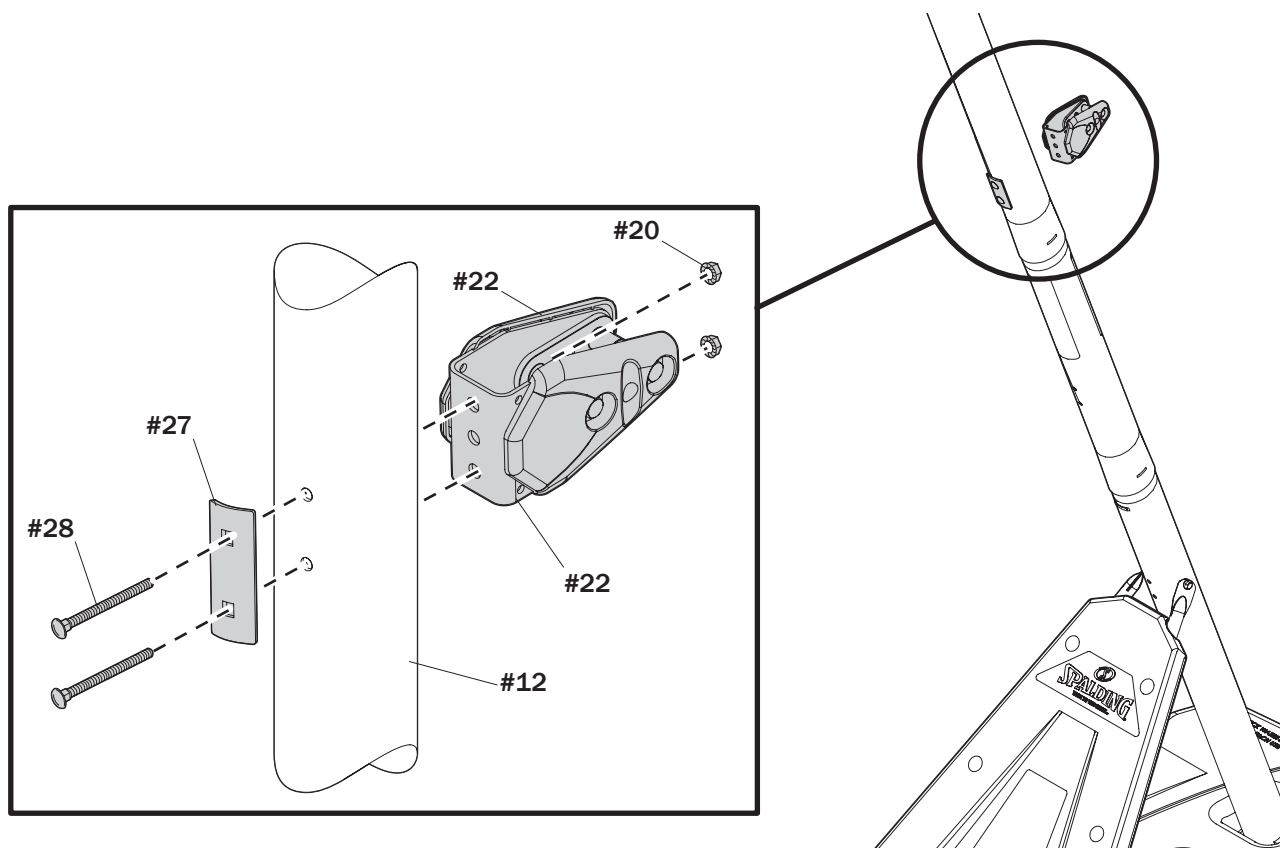


D HUBSYSTEM INSTALLIEREN

4. Die zwei Schrauben an der vormontierten Hebehalterung (22) auf festen Sitz prüfen.
5. Verbinden Sie das Ende der Stiftschlinge (25) mit dem Loch an der Halterung (22).

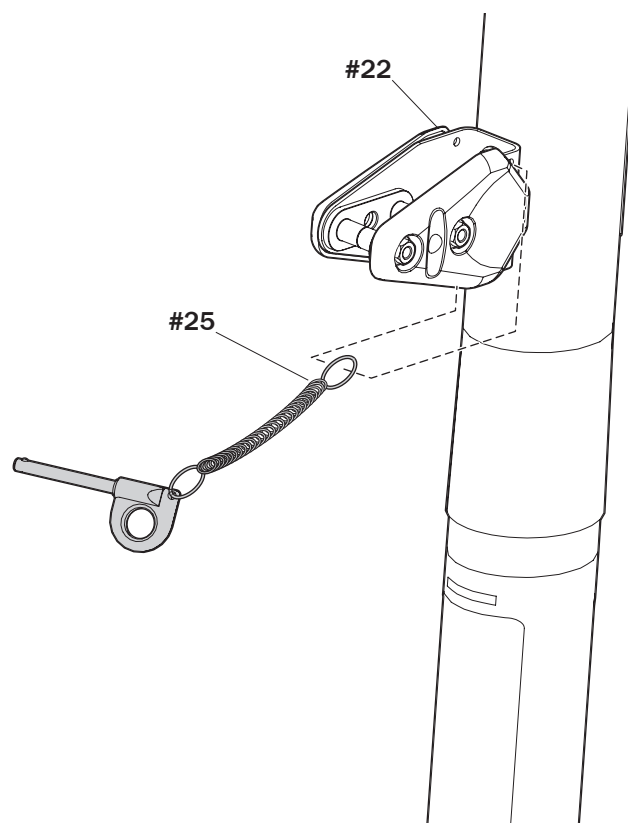

6. Schieben Sie die Griffbaugruppe durch die ovale Stangenaufsatzbaugruppe.
7. Verriegeln Sie die Stangenbaugruppe an der 10' (3,05 m) Markierung mit dem Stift (24).

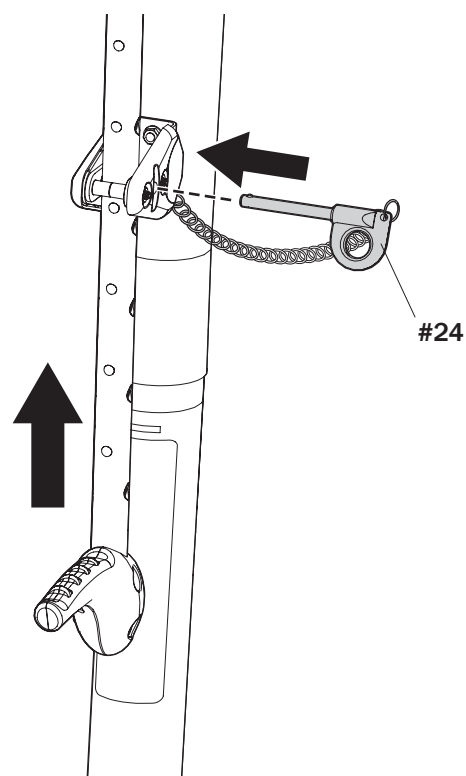


Montage des Abprallboards

Erforderliche Teile:

Fertige Abprallboardbaugruppe:

- Kit 4
- Kit 6
- Schraubenschlüssel und/oder Steckschlüssel
- Steckschlüsselverlängerung
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Sägebock



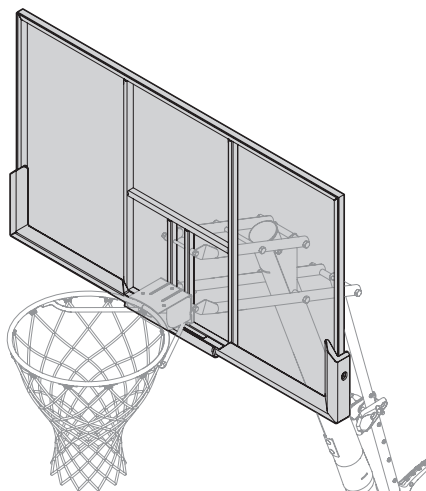


⚠️ WARNUNG ⚠️

DIESES VERFAHREN MUSS VON ZWEI PERSONEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

E HUBROHRBAUGRUPPE ANBRINGEN

1. Legen Sie die Stange sicher auf einem Sägebock ab. Finden Sie die Hubrohre (31 und 32).

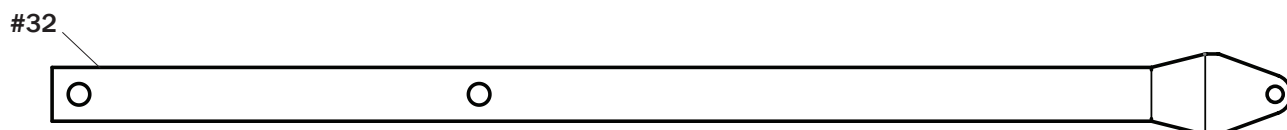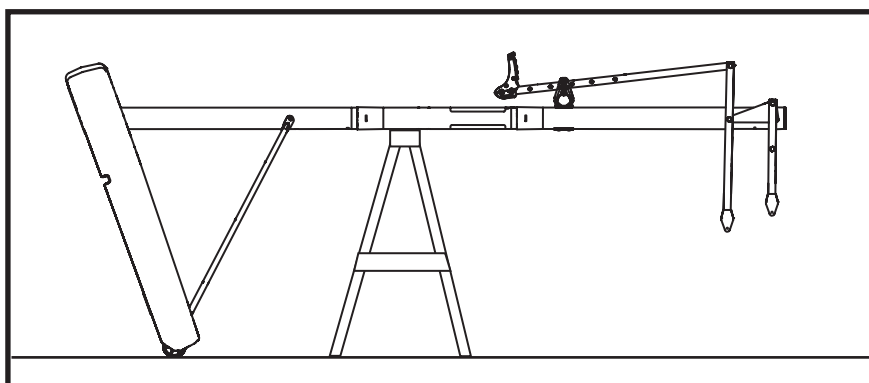

E HUBROHRBAUGRUPPE ANBRINGEN


2. Während das System sicher auf dem Sägebock ruht, die beiden Dreiecksplatten (33) mit Schraube (36) und Mutter (39) am oberen Stangenabschnitt (12) befestigen.

! WARNUNG !

ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE (36) IN DER KONTERMUTTER (39) FEST, BIS SIE MIT DER ÄUSSEREN KANTE DER KONTERMUTTER BÜNDIG (AUF EINER EBENE) IST.

HINWEIS

ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINPASSUNG GROßER BOLZEN IN DIE GROßEN ÖFFNUNGEN DER HUBROHRE, HALTERUNGEN DES ABPRALLBOARDS UND DREIECKSPLETTEN. RÜTTELN SIE DIE BOLZEN VORSICHTIG MIT EINER KREISENDEN BEWEGUNG, UM BEI BEDARF ÜBERSCHÜSSIGEN LACK AUS DEN ÖFFNUNGEN AUSZURÄUMEN.

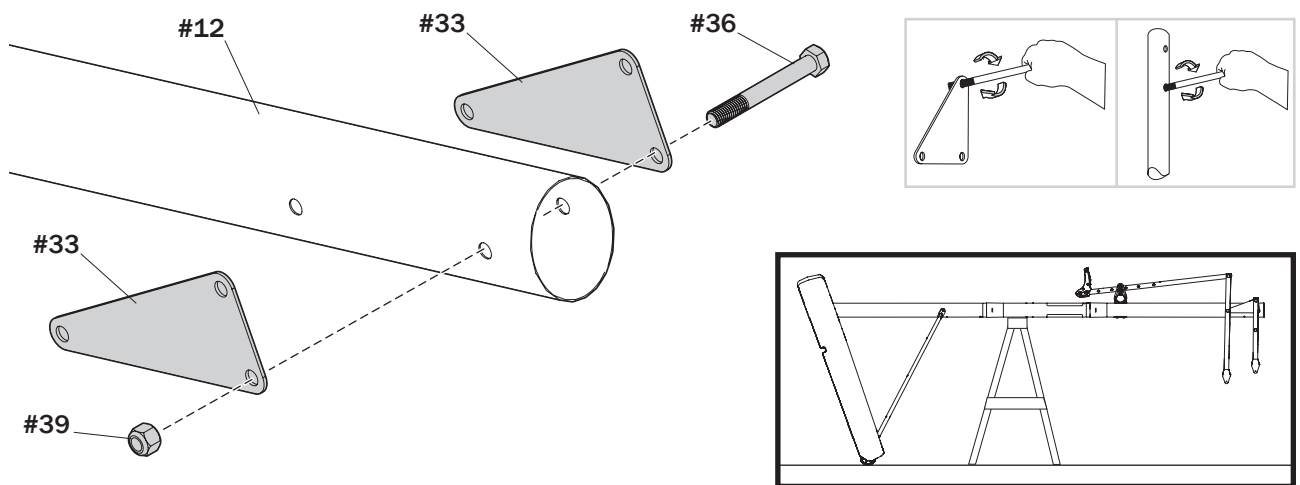


E**HUBROHRBAUGRUPPE ANBRINGEN**

3. Befestigen Sie die Hubrohre (31 und 32) durch die Dreiecksplatten (33) mit Hilfe der Schrauben (37), Distanzstücke (42 und 40) und Muttern (39) am oberen Stangenabschnitt (12).
4. Installieren Sie die Kappe (35) auf der oberen Stange (12).

⚠ WARNING ⚠

ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE (37) IN DER KONTERMUTTER (39) FEST, BIS SIE MIT DER ÄUSSEREN KANTE DER KONTERMUTTER BÜNDIG (AUF EINER EBENE) IST.

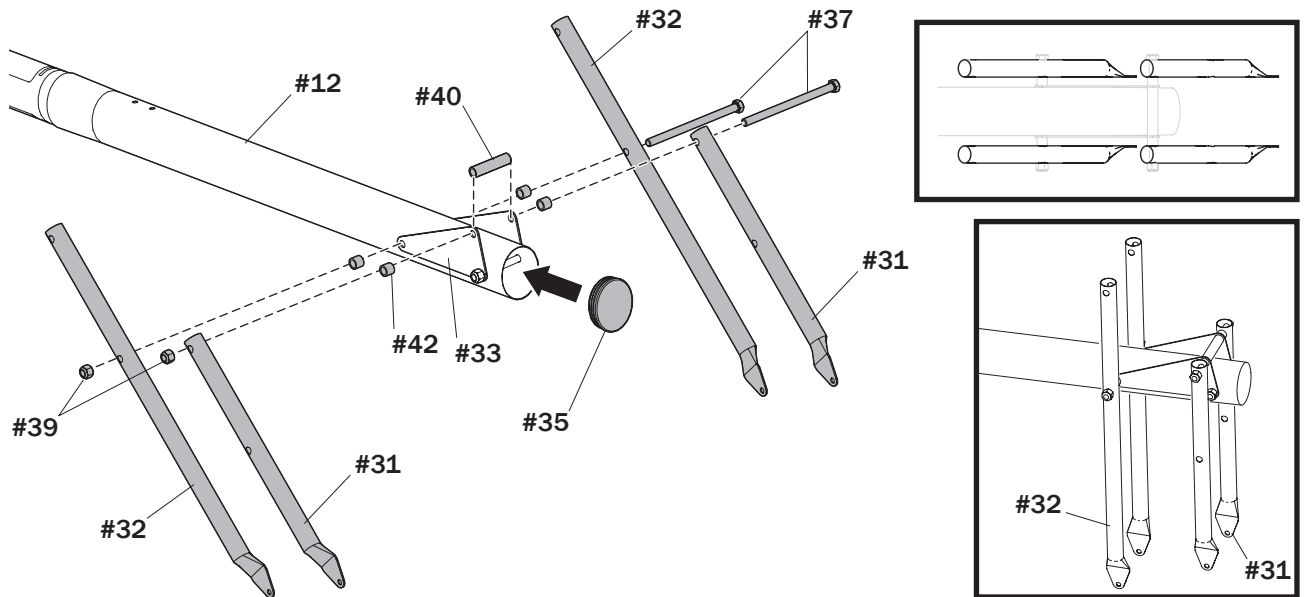

E HUBROHRBAUGRUPPE ANBRINGEN

5. Befestigen Sie die Griffbaugruppe an den unteren Hubrohren (32) mit Schraube (37), Distanzstücken (41) und Mutter (39).




WARNUNG



ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE (37) IN DER KONTERMUTTER (39) FEST, BIS SIE MIT DER ÄUSSEREN KANTE DER KONTERMUTTER BÜNDIG (AUF EINER EBENE) IST.

HINWEIS

Bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen, stellen Sie sicher, dass die verstellbare Systembaugruppe auf 10' (3,05 m) eingestellt ist.

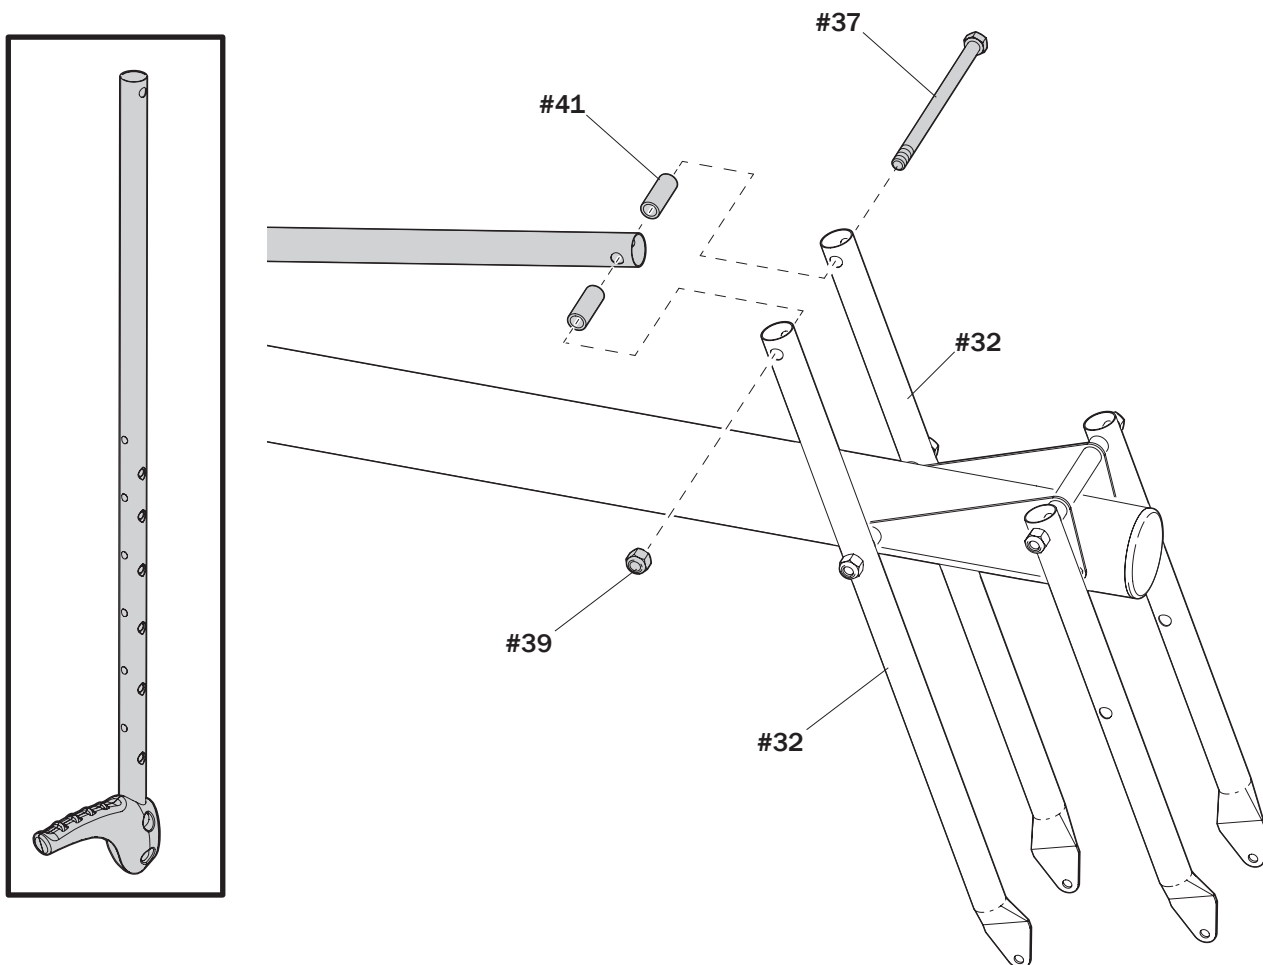



E

HUBROHRBAUGRUPPE ANBRINGEN


**WARNUNG**

VERWENDEN SIE BEIM EINBAU DER FEDERN EINEN AUGENSCHUTZ.

6. Befestigen Sie die unteren Hubrohre (32) und die Gegengewichtsfeder (34) mit Schraube (38), Distanzstücken (44) und Mutter (43) am Abprallboard.

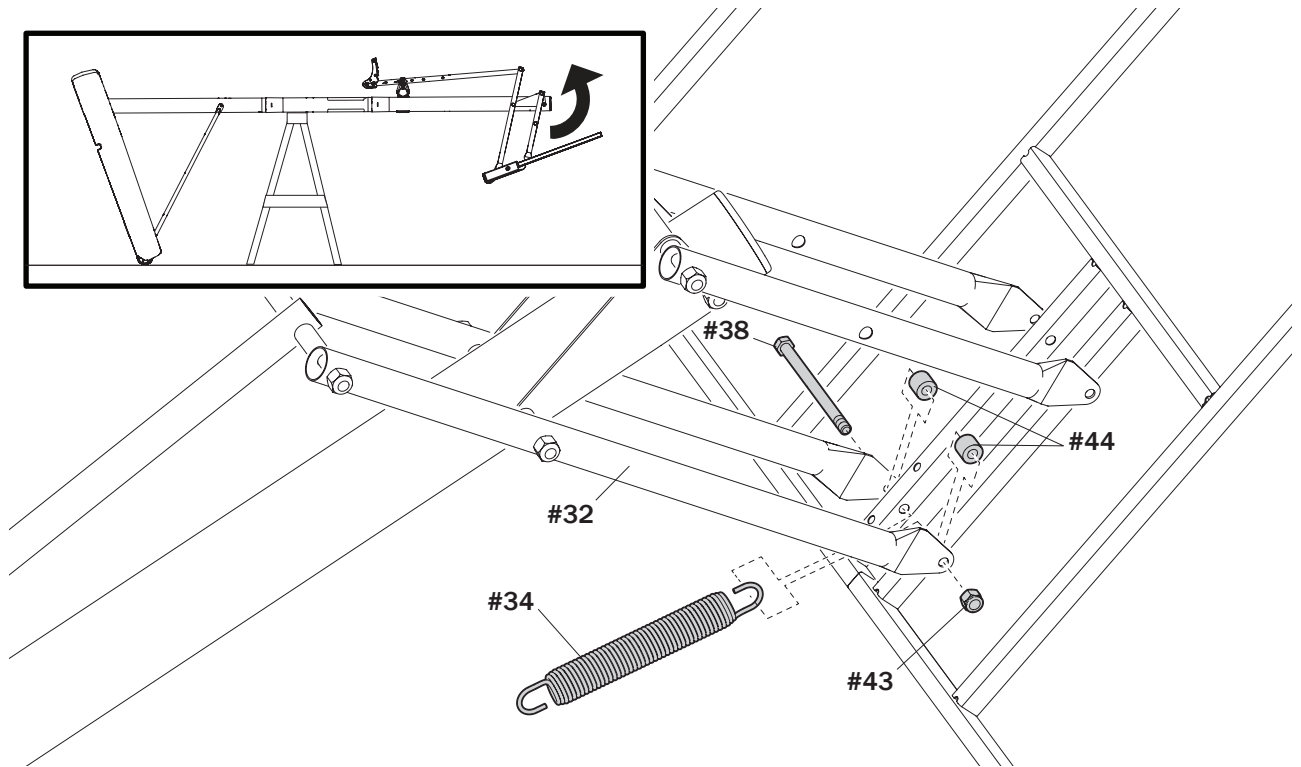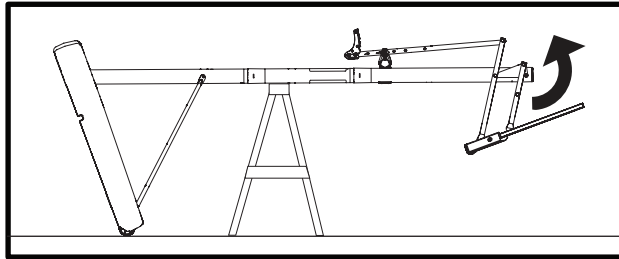

7. Befestigen Sie die oberen Hubrohre (31) am Abprallboard mit Hilfe von Schraube (38), Distanzstücken aus Plastik (44) und Mutter (43).

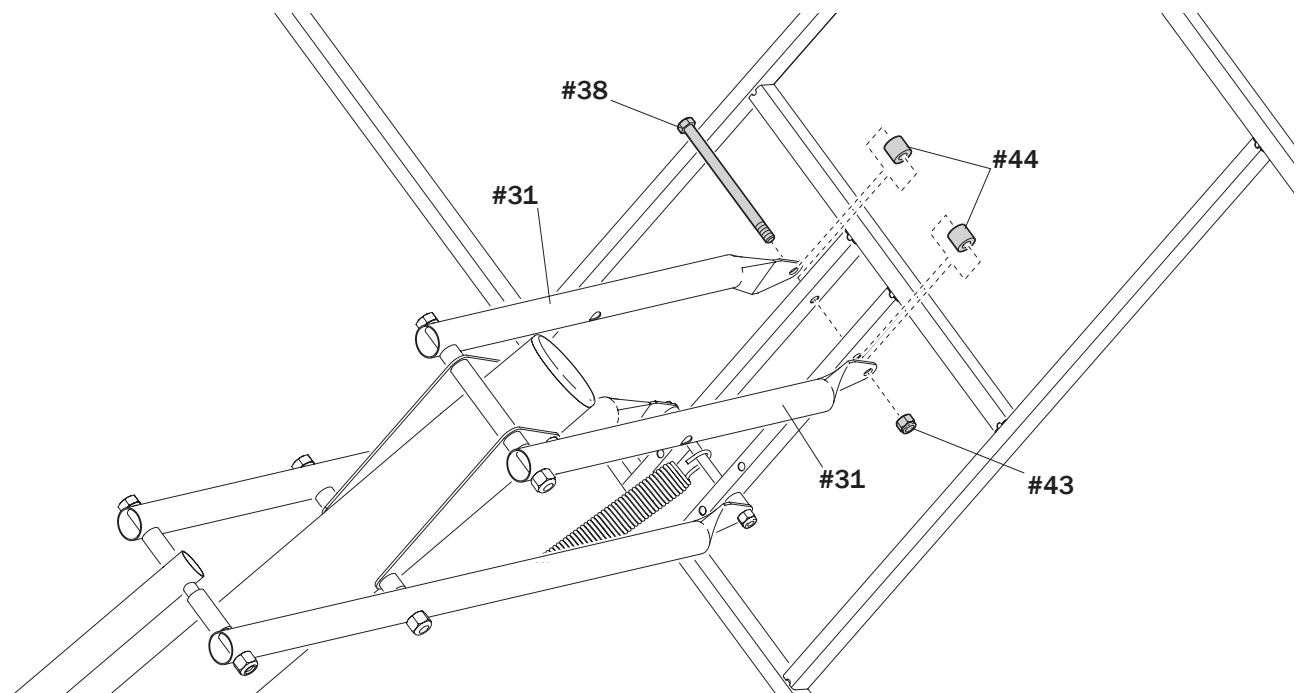


E HUBROHRBAUGRUPPE ANBRINGEN

8. Führen Sie die Schraube (37) durch die linke Seite des oberen Hubrohrs (31) ein und spannen Sie dann die Feder (34) auf die Schraube (37).
9. Die Schraube (37) durch die rechte Seite des oberen Hubrohrs (31) einführen und mit der Mutter (39) sichern.

! WICHTIG !

POSITIONIEREN SIE DIE FEDER (34) GEGEN DIE HUBROHRE.

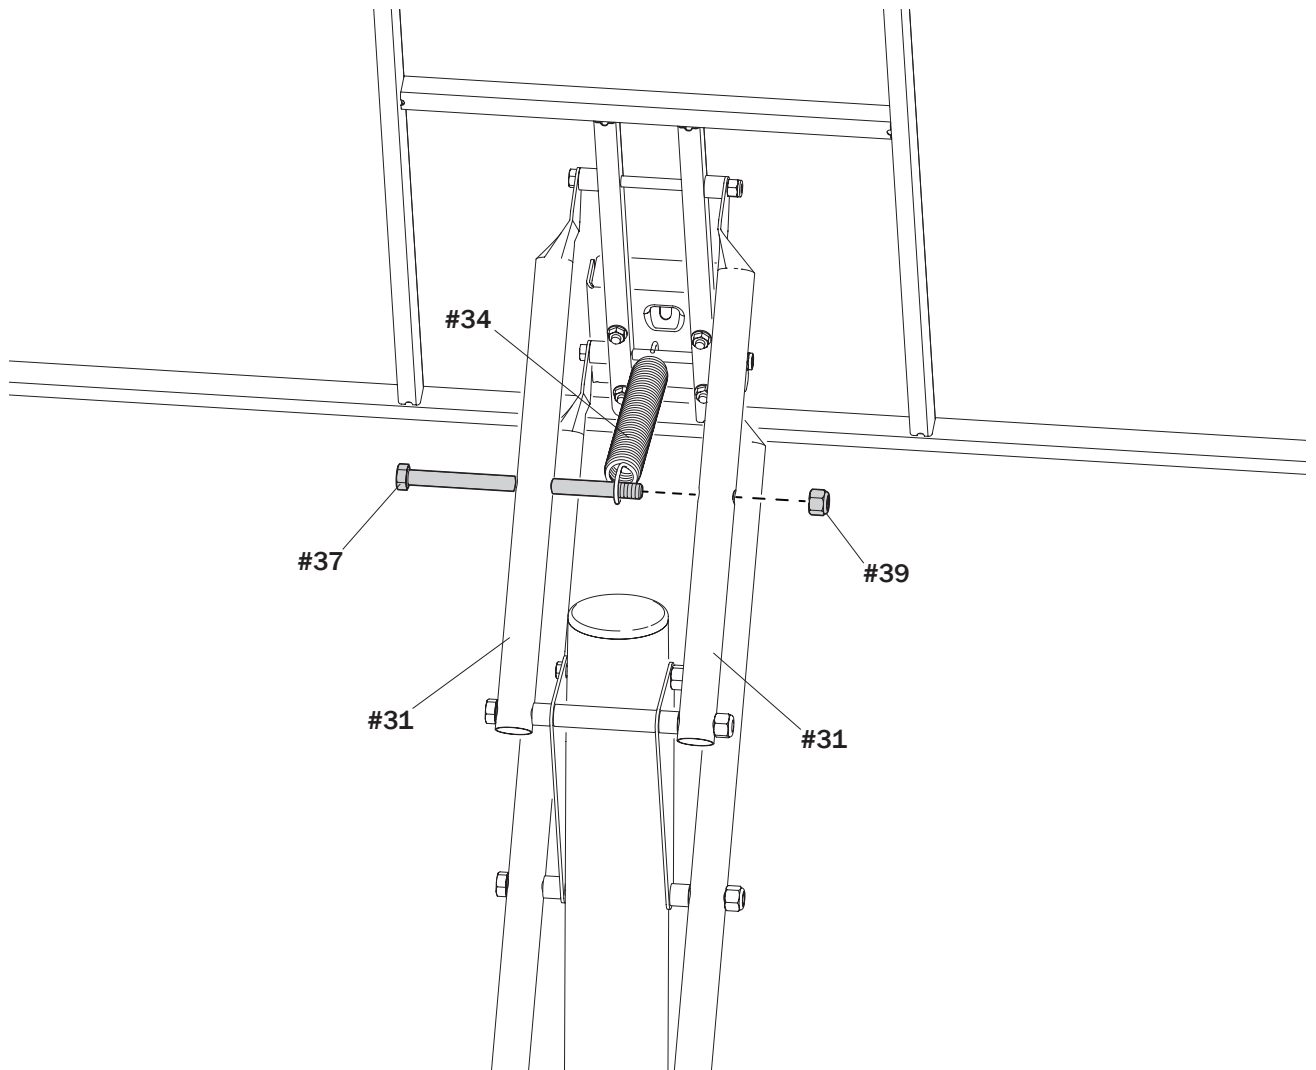


F**ABPRALLBOARDPOLSTER INSTALLIEREN**


1. Die linken (59), rechten (60) und mittleren (61) Polster-Abschnitte an den Löchern im Abprallboard ausrichten.
2. Den mittleren (61) Polsterabschnitt mit den Schrauben (62) und Unterlegscheiben (49) befestigen.

**WICHTIG**

Teil #201580 (61) wird bei den 44"-Acryl-Abprallboards nicht verwendet.

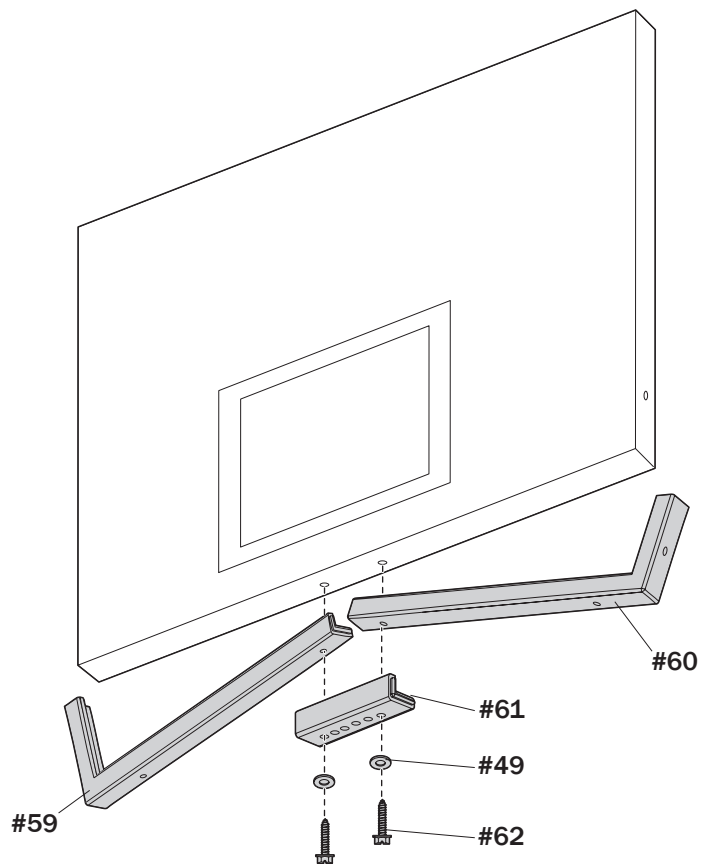

3. Befestigen Sie die linken (59) und rechten (60) Polsterabschnitte mit den Schrauben (63) und Unterlegscheiben (49) am Abprallboard.

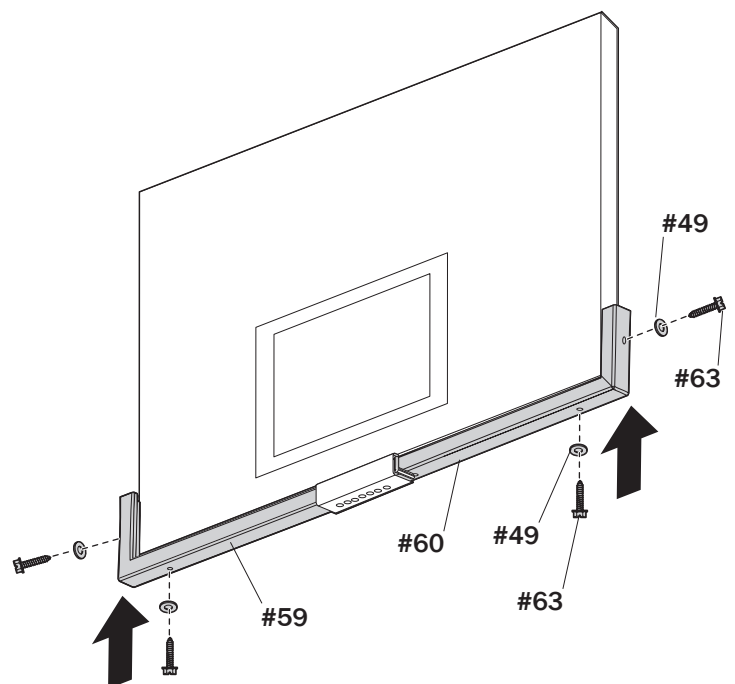


Korbmontage

Erforderliche Teile:

Fertige Korbbaugruppe:


- Kit 5
- Schraubenschlüssel und/oder Steckschlüssel
- Steckschlüsselverlängerung
- Kreuzschlitzschraubendreher

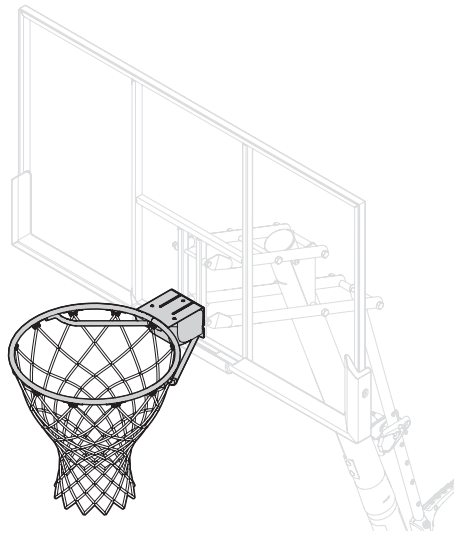

G

KORBMONTAGE


1. Stecken Sie den T-Bolzen (52) durch die Slam Jam-Halterung (47).
2. Befestigen Sie die Slam Jam-Halterung (47) am Abprallboard mit Hilfe der Schrauben (57) und Muttern (20).

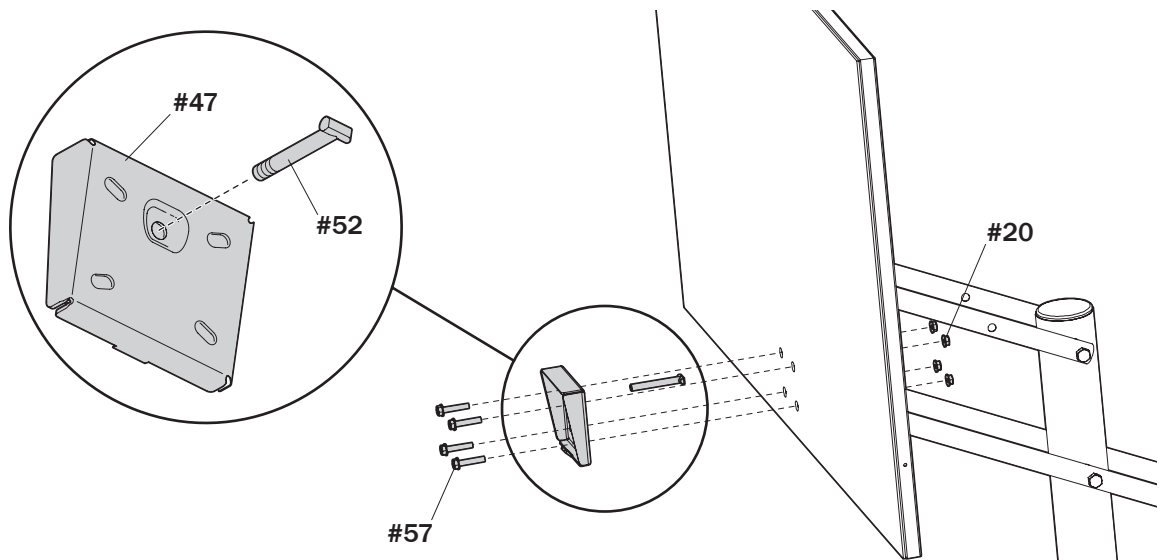


G

KORBMONTAGE


3. Passen Sie die Fassung (45) sicher in die Slam Jam-Halterung (47) ein. Lassen Sie den T-Bolzen (52) durch die mittlere Öffnung in der Fassung (45) gleiten.

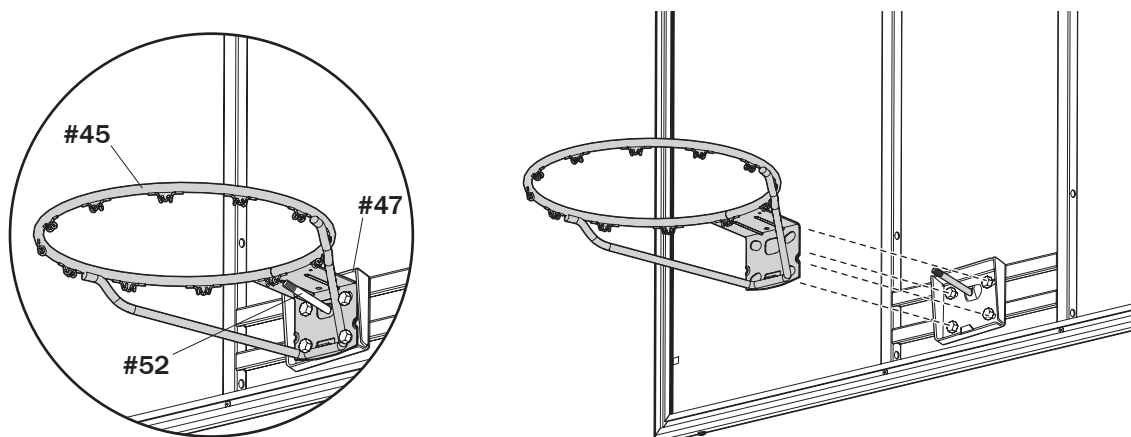

4. Installieren Sie die Verstärkung (54) auf dem T-Bolzen (52).

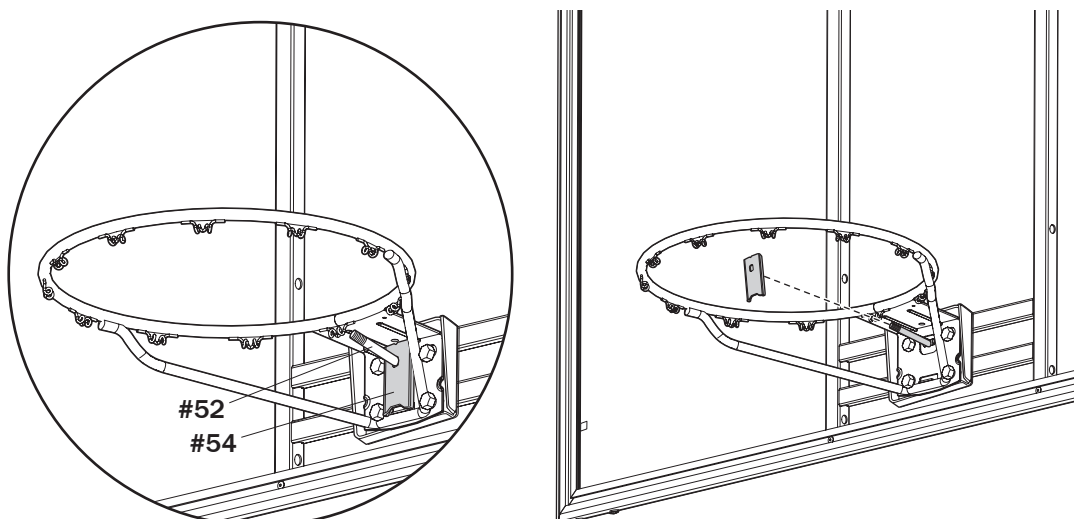


5. Installieren Sie die Feder (55) auf dem T-Bolzen (52).

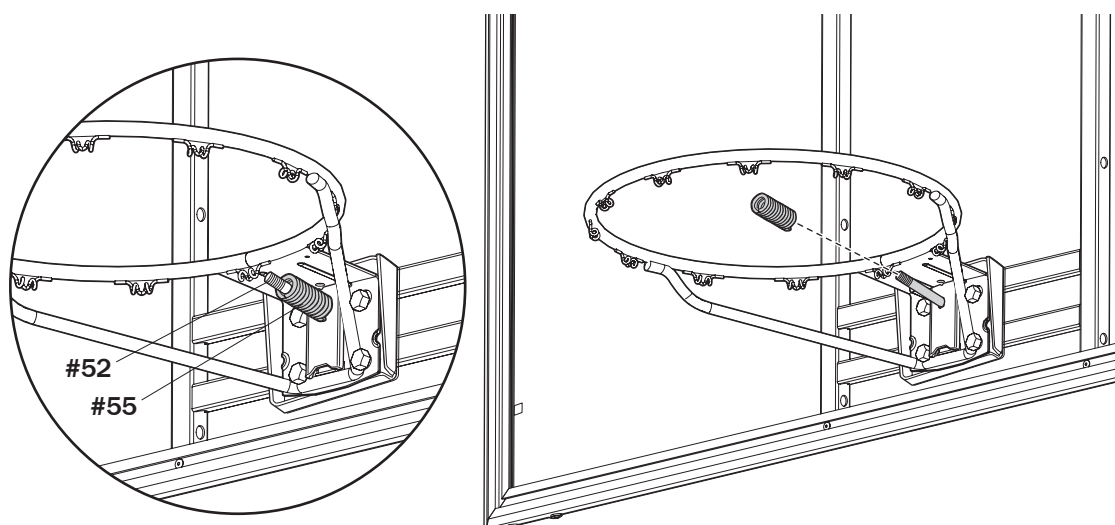


G

KORBMONTAGE


6. Installieren Sie die Spezialmutter (53) und Unterlegscheibe (56) auf dem T-Bolzen (52).

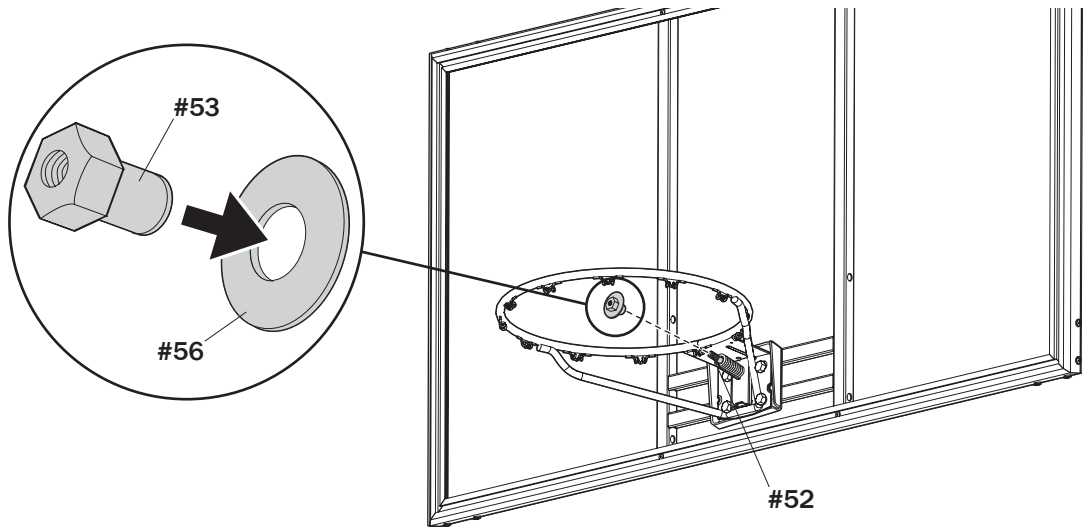

7. Ziehen Sie die Mutter (53) solange fest, bis $1/8''$ (3 mm) des Schraubengewindes am Ende des T-Bolzens (52) zu sehen sind.

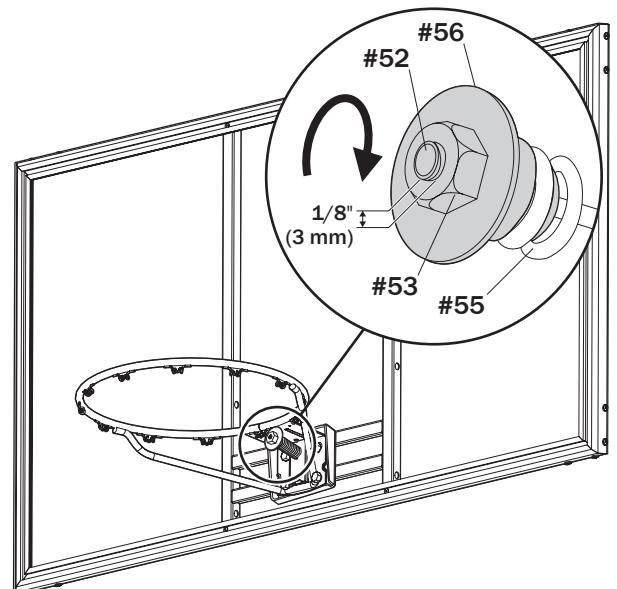


8. Installieren Sie die Abdeckung (46) an der Fassung (45) mit Hilfe der Schrauben (48).

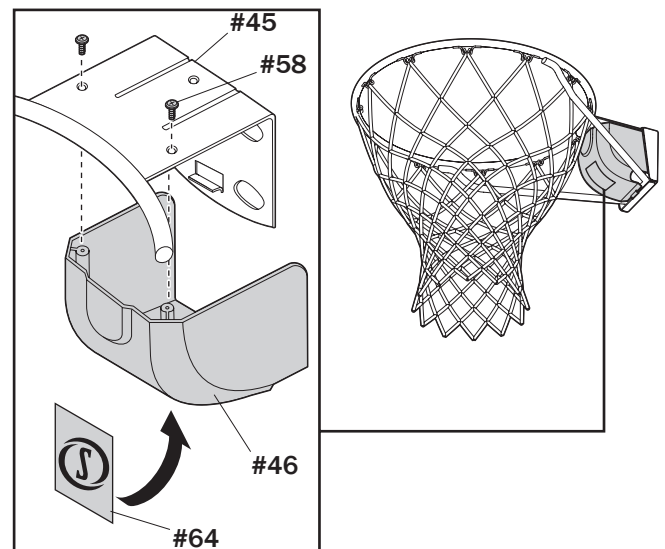


G

KORBMONTAGE

9. Installieren Sie das Netz (51) auf der Fassung (45).

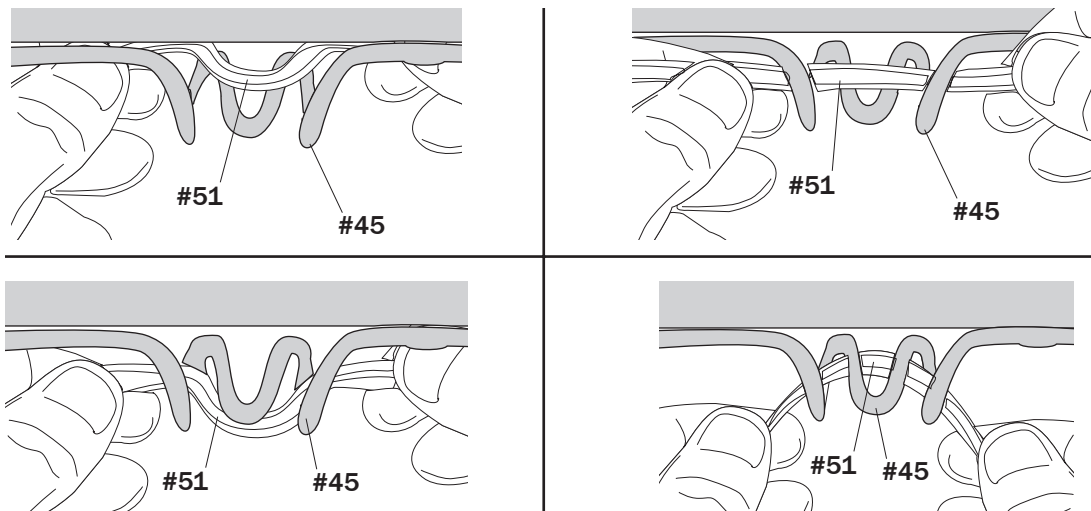

10. Bringen Sie den Aufkleber für die Höhenverstellung und das Verschieben der Anlage (50) an der Vorderseite der Stange an, so dass es deutlich sichtbar ist.

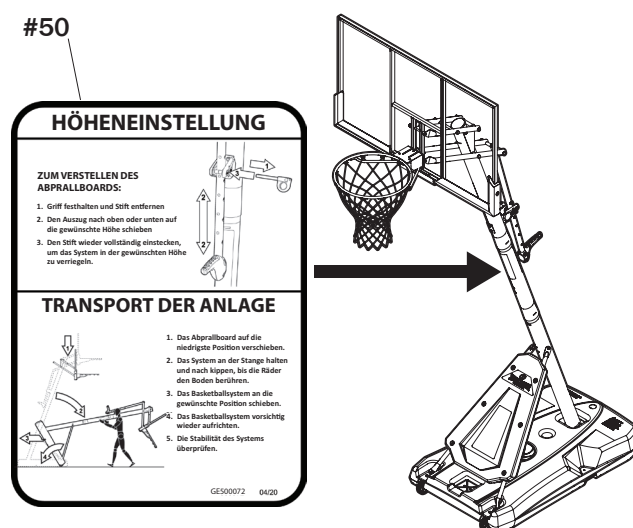


11. Während Sie den Griff festhalten, den Stift (24) entfernen.
12. Den Auszug nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe bewegen.
13. Den Stift (24) in voller Länge wieder einsetzen, um das System in der gewünschten Höhe zu arretieren.



WARNUNG



ERLAUBEN SIE KEINEN KINDERN, DIE HÖHE EINZUSTELLEN.

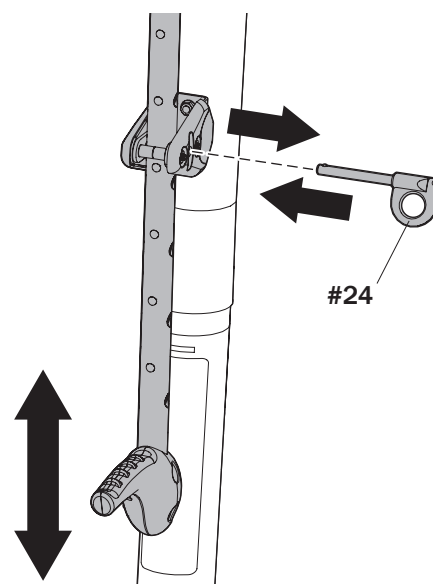


Montierte Einheit für den Gebrauch füllen

Erforderliche Teile:

- Wasser
- Sand

Fertig montierte Einheit:

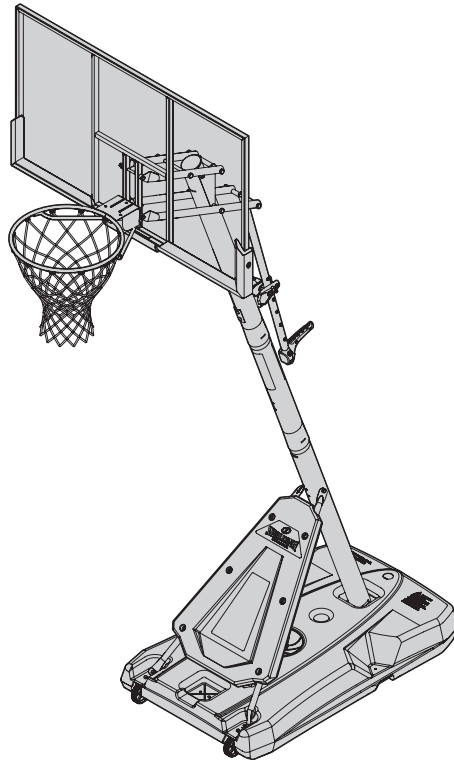


WARNUNG

- ZWEI KOMPETENTE ERWACHSENE SIND FÜR DIESES VERFAHREN ERFORDERLICH. NICHTBEFOLGUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN FÜHREN.
- LASSEN SIE DEN AUFBAU NICHT UNBEAUF SICHTIGT, WENN ER NICHT BEFÜLLT IST; ER KÖNNTE UMKIPPEN.
- DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.
- DIE KAPPE (48) MUSS VOLLSTÄNDIG UND SICHER ANGEZOGEN WERDEN, UM EIN AUSLAUFEN ZU VERHINDERN.
- KONTAKTIEREN SIE SOFORT DEN KUNDENSERVICE, WENN DIESE FEHLT ODER BESCHÄDIGT IST.
- ÜBERPRÜFEN SIE DEN WASSERSTAND VOR JEDEM GEBRAUCH.

H**MONTIERTE EINHEIT FÜR DEN GEBRAUCH FÜLLEN**

1. Rollen Sie die fertige Anlage an die gewünschte Position.
2. Füllen Sie den Standfuß mit Wasser (ca. 34 Gallonen / 128 Liter) oder Sand (ca. 300 lbs. / 136 kg).
3. Die Kappe (48) zum Verschließen in den Standfuß (1) drücken.

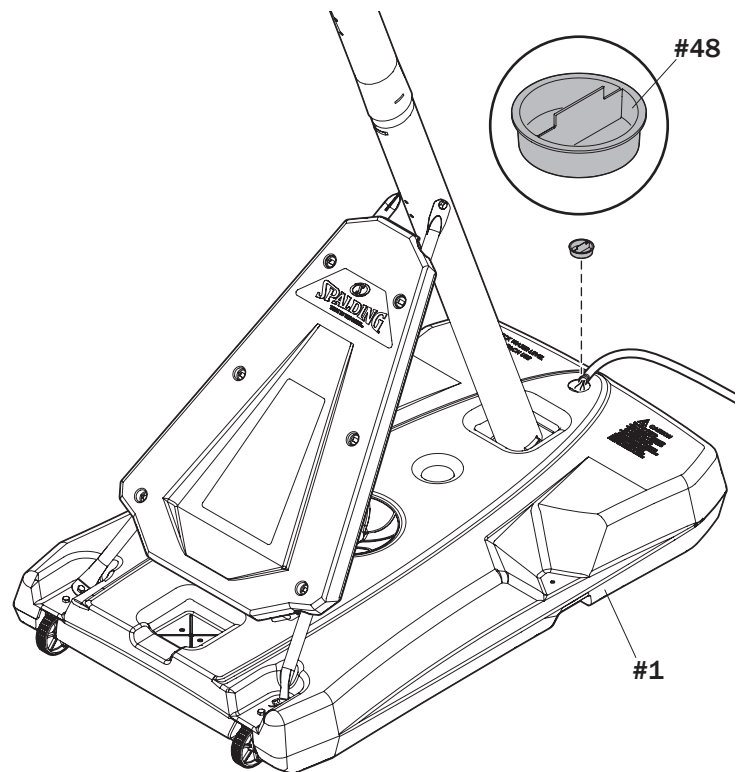

⚠ VORSICHT ⚠

FÜGEN SIE IN KLIMAZONEN MIT TEMPERATUREN UNTER NULL 7,6 LITER (2 GALLONEN) EINES NICHT-TOXISCHEN FROSTSCHUTZMITTELS HINZU. ÜBERPRÜFEN SIE DEN WASSERSTAND VOR JEDEM GEBRAUCH!

HINWEIS

BEI VERWENDUNG VON SAND: 2 GALLONEN FROSTSCHUTZMITTEL SIND NICHT ERFORDERLICH.

Betrieb

I EINSTELLEN DER HÖHE




WARNUNG




ERLAUBEN SIE KEINEN KINDERN, DIE HÖHE EINZUSTELLEN.

1. Während Sie den Griff festhalten, den Stift (24) entfernen.
2. Den Auszug nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe bewegen.
3. Den Stift (24) in voller Länge wieder einsetzen, um das System in der gewünschten Höhe zu arretieren.

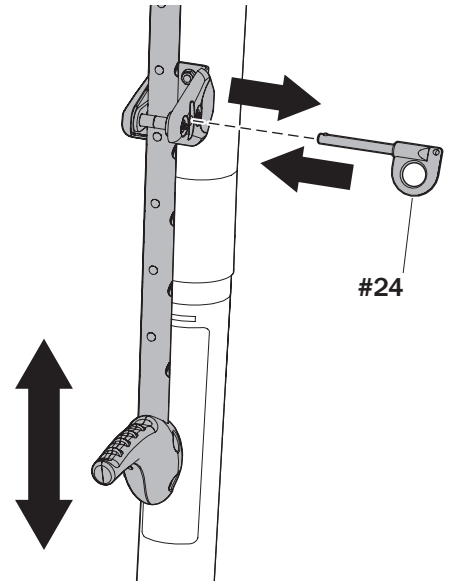


J BEWEGEN DER EINHEIT

1. Die Höhe des Abprallboards auf die niedrigste Position einstellen.
2. Greifen Sie die ovale Stange und kippen Sie das System, bis die Räder des Standfußes den Boden berühren.
3. Rollen Sie die Anlage an die gewünschte Stelle.
4. Die Anlage wieder in die senkrechte Position aufrichten und das System auf Stabilität überprüfen.

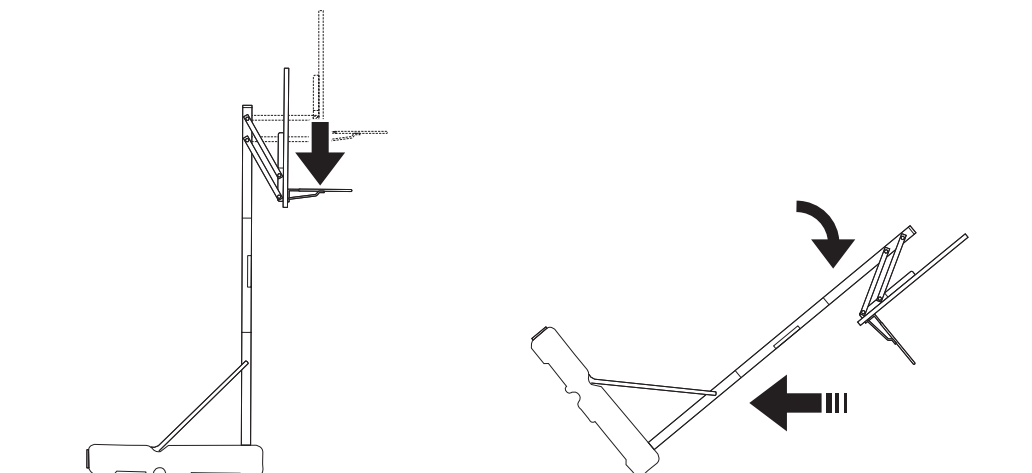

Teileliste

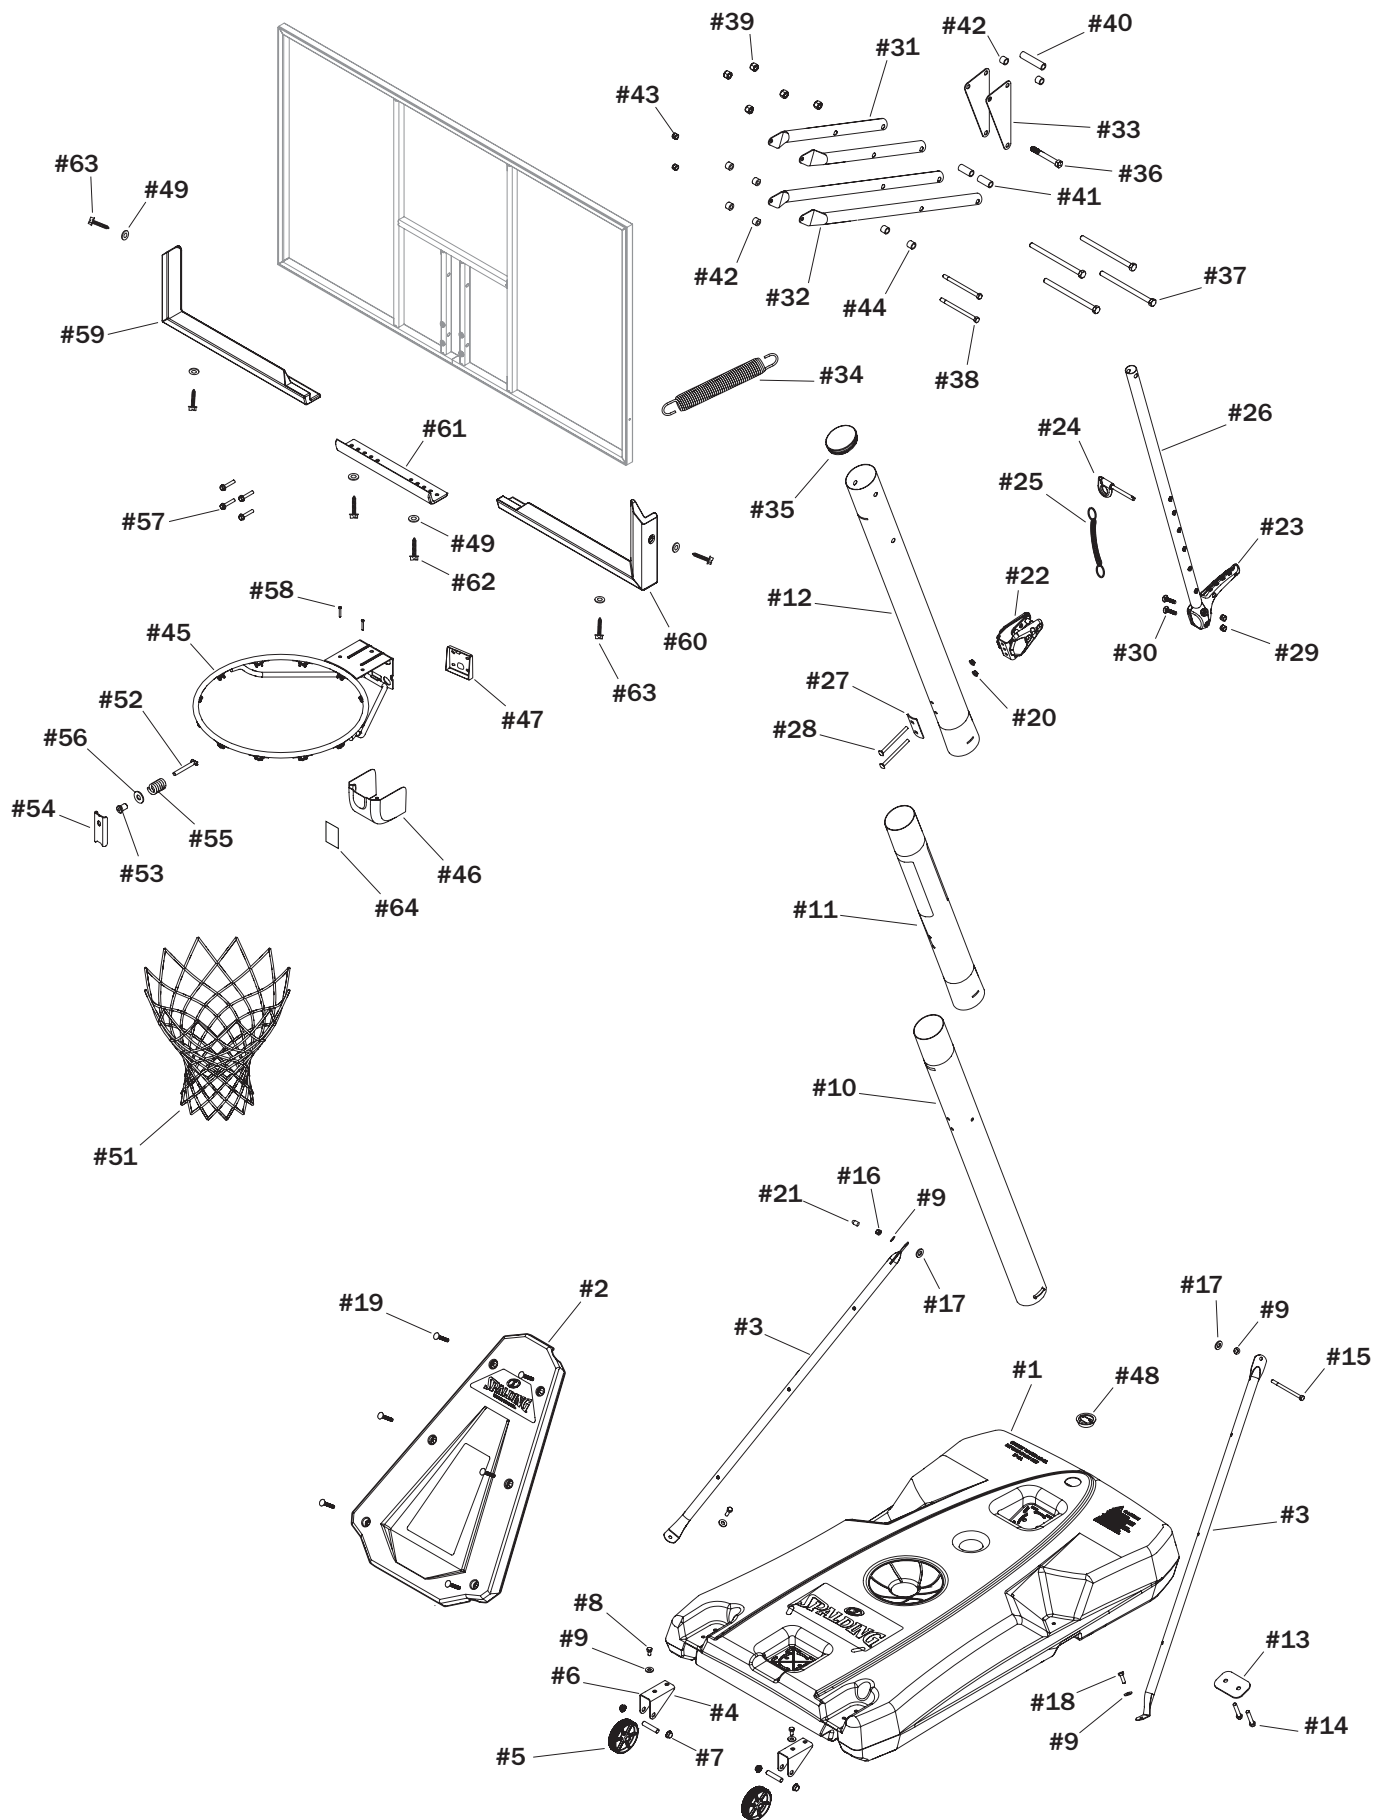

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
1	1	600335	Standfuß, Plastik, schwarz (x1)
2	1	60033701	Ball-Rückführung, Plastik, schwarz
3	2	908184	Feder, Stahlrohr, schwarz
4	2	108183	Radhalterung, Stahl
5	2	266200	Rad, 4 inch, Plastik, schwarz
6	2	10818201	Schaft, Achse
7	4	207550	Überwurfmutter, 7/16 Schaftdurchmesser
8	2	204962	Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 0,625L
9	6	203218	Distanzstück, flach, 5/16
10	1	901390	Untere Stange, schwarz
11	1	901790	Mittlere Stange, schwarz
12	1	901789	Obere Stange, schwarz
13	1	108181	Platte, Befestigung der unteren Stange
14	2	203679	Schraube, Sechskantkopf, 3/8- 16 x 2L
15	1	202662	Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 4-1/2L
16	1	203099	Sicherungsmutter mit Nylockeinsatz, 5/16-18
17	2	208251	Unterlegscheibe, flach, Plastik, schwarz
18	2	203156	Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 1,00L
19	6	208505	Schlossschraube, 5/16-18 x 1,50L
20	12	203100	Sicherungsmutter, Sechskantflansch, 5/16-18
21	1	200516	Abdeckkappe, Schraubenende, Vinyl, schwarz
22	1	702657	Hebehalterung, vormontiert
23	1	702660	Griff, Plastik, vormontiert
24	1	204850	Stift, Verriegelung
25	1	204853	Schlinge, schwarzes Spiralband
26	1	901607	Rohr zur Höheneinstellung, schwarz

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
27	1	206990	Verstärkungsplatte
28	2	208510	Schlossschraube, 5/16-18 x 4,25L
29	2	209534	Schlossschraube, 1/4-20 x 1,75L
30	2	209054	Sicherungsmutter, Sechskantflansch, 1/4-20
31	2	901401	Oberes Hubrohr, kurz, schwarz
32	2	901402	Hubrohr, lang, schwarz
33	2	900867	Dreiecksplatte, schwarz
34	1	204838	Feder, Gegengewicht
35	1	600362	Kappe, Plastik, für die obere Stange
36	1	209096	Schraube, Sechskantkopf, 1/2- 13 x 3,96L (1,25)
37	4	209001	Schraube, Sechskantkopf, 1/2- 13 x 7,75L
38	2	209101	Schraube, Sechskantkopf, 3/8- 16 x 5,375L
39	5	206340	Sicherungsmutter mit Nylockeinsatz 1/2-13
40	1	208499	Distanzstück, Plastik, 0,750D x 3,25L
41	2	204620	Distanzstück, Plastik, 0,730D x 1,70L
42	4	201642	Distanzstück, Plastik, 0,750D x 0,625L
43	2	203063	Sicherungsmutter mit Nylockeinsatz 3/8-16
44	4	209099	Distanzstück, Plastik, 0,38ID x 0,527L
45	1		Fassung
46	1	200503	Abdeckung, schwarz
	1	200504	Abdeckung, rot
47	1	900033	Halterung, Slam Jam, Quadrat, schwarz
48	1	203617	Kappe, für Standfuß
49	6	206303	Unterlegscheibe, flach, 1/4
50	1	500072	Aufkleber, Höheneinstellung und Transport
	1	GE500072	Aufkleber, Höheneinstellung und Transport, deutsch

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
51	1		Netz
52	1	206048	T-Bolzen, 3/8-16 x 3,25L
53	1	203795	Spezialmutter, lang, 3/8-16
54	1	200318	Befestigung, Verstärkung, Slam Jam
55	1	208760	Feder, für die Fassung
56	1	203470	Unterlegscheibe, flach, 1,50D
57	4	208892	Schraube, Sechskantflansch, 5/16-18 x 1,625L

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
58	2	200520	Schraube, 8# x 3/4L, für die Abdeckung
59	1	20157801	Abprallboard-Polster, linker Abschnitt, schwarz
60	1	20157901	Abprallboard-Polster, rechter Abschnitt, schwarz
61	1	201580	Abprallboard-Polster, mittlerer Abschnitt, schwarz
62	2	201596	Schraube, 1/4 x 1,25
63	4	202871	Schraube, 1/4 x 0,75
64	1	20279502	Firmenschild

SICHERHEITS-AUFKLEBER



HINWEIS




BRINGEN SIE DIE SICHERHEITS-AUFKLEBER VOR DER VERWENDUNG AN DER FERTIGEN ANLAGE AN.


HÖHENEINSTELLUNG

ZUM VERSTELLEN DES ABPRALLBOARDS:

1. Griff festhalten und Stift entfernen
2. Den Auszug nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe schieben
3. Den Stift wieder vollständig einstecken, um das System in der gewünschten Höhe zu verriegeln.

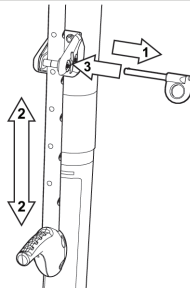

TRANSPORT DER ANLAGE

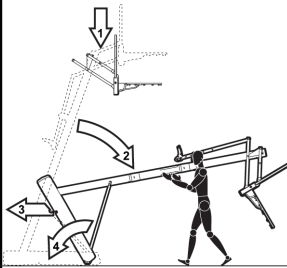

1. Das Abprallboard auf die niedrigste Position verschieben.
2. Das System an der Stange halten und nach kippen, bis die Räder den Boden berühren.
3. Das Basketballsystem an die gewünschte Position schieben.
4. Das Basketballsystem vorsichtig wieder aufrichten.
5. Die Stabilität des Systems überprüfen.

GE500072 04/20

! WARNHINWEIS



LESEN UND VERSTEHEN SIE DIE UNTEN AUFGEFÜHRTE WARNHINWEISE, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN.
EIN NICHTBEFOLGEN DIESER WARNHINWEISE KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln zum sicheren Betrieb der Anlage kennen und befolgen.

- NICHT am Korbrand oder irgendeinem anderen Teil des Systems, einschl. Korbwand, Stützstreben oder Netz, HÄNGEN.
- Während des Spielbetriebs, besonders bei Dunk-Manövern, müssen die Spieler ihr Gesicht von Korbwand, Korbrand und Netz fernhalten. Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit dem Abprallboard, dem Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.
- NICHT auf dem Standfuß und/oder der Stange herumrutschen, klettern, daran rütteln oder damit spielen.
- Das System nach dem Zusammenbau vollständig mit Wasser oder Sand füllen. Das System niemals in aufrechter Position stehen lassen, ohne den Standfuß zu beschweren, da das System umkippen und Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen kann.
- Den Standfuß NICHT mit Ballast beschweren (z. B. Sandsäcke oder Schlackensteinen). Ein solcher zusätzlicher Ballast kann zu Rissen im Standfuß und zu Leckagen führen, die ein Umkippen des Systems zur Folge haben können. KEINEN Ballast auf dem Standfuß als Ersatz für das Auffüllen des Sockels mit Wasser oder Sand verwenden.
- Beim Einstellen der Höhe oder beim Transport des Systems Hände und Finger von beweglichen Teilen fern halten.
- Kindern darf das Verschieben oder Einstellen des Systems NICHT gestattet werden.
- Während des Spiels KEINEN Schmuck tragen (Ringe, Armbanduhren, Halsketten usw.). Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen.
- Die Oberfläche unter dem Standfuß muss glatt und frei von Kies oder anderen scharfkantigen Gegenständen sein. Einstiche oder Risse im Standfuß können Lecks verursachen und ein Umkippen des Systems zur Folge haben.
- Organisches Material von der Stangenbasis fern halten. Gras, Wasser, Abfälle usw. können Korrosion und/oder Beschädigungen verursachen.
- Das obere Ende der Stange immer mit der Schutzkappe abdecken. Wenn Wasser und Schmutz durch das nicht abgedeckte obere Ende in die Stange eindringen, kann dies Korrosion von innen verursachen.
- Das Stangensystem auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Narbenbildung, Abblättern) UNTERSUCHEN und mit Emaille-Außenfarbe neu lackieren. Wenn an irgendeiner Stelle Rost in den Stahl eingedrungen ist, muss die Stange sofort ersetzt werden.
- Das System ist vor jeder Benutzung auf den richtigen Ballast, lose Befestigungsteile, übermäßige Abnutzung und Anzeichen von Korrosion zu UNTERSUCHEN; vor jedem Einsatz entsprechende Reparaturen durchführen oder Teile ersetzen.
- Die Stabilität des Systems ist vor jedem Gebrauch zu ÜBERPRÜFEN.
- Das System bei windigen und/oder unwirtlichen Witterungsverhältnissen NICHT benutzen oder stehen lassen, da es umkippen kann. Das System in seine Aufbewahrungslage versetzen und/oder in einen wind- und wettergeschützten Bereich bringen, in dem sich weder persönliche Sachwerte noch oberirdische Kabel befinden.
- Niemals eine beschädigte Anlage im Spiel einsetzen.
- Siehe das Benutzerhandbuch für die richtige Montage und Wartung.
- Beim Transport des Systems darauf achten, dass sich der Mechanismus für die Höhenverstellung nicht verschiebt.
- Das Wasser im Tank darf keinesfalls gefrieren. Bei Gefriertemperaturen den Tank mit mindestens 7,5 l (2 Gallonen) eines ungiftigen Gefrierschutzmittels oder mit Sand füllen oder ihn völlig entleeren und lagern. (Kein Salz verwenden.)
- Es ist NICHT ERLAUBT, beim Verschieben des Systems auf dem Sockel zu stehen oder zu sitzen.
- Das System NICHT unbeaufsichtigt lassen oder im Spiel einsetzen, wenn die Räder zum Transport ausgefahren sind.
- Beim Transport des Geräts über unebene Flächen vorsichtig vorgehen. Die Anlage könnte umkippen.
- Beim Aufstellen des Systems auf einer geneigten Fläche mit größter Vorsicht vorgehen. Die Anlage könnte umkippen.

SPALDING

In den U.S.A.: +1-800-558-5234
In Kanada: +1-800-294-8339
In Australien: +1-300-367-582

Die Warenzeichen sind in den USA und in anderen Ländern eingetragen.
ID#: GE500082 07/21