


Model Number:
(found on product box)



PORTABLE BASKETBALL SYSTEM

Owner's Manual

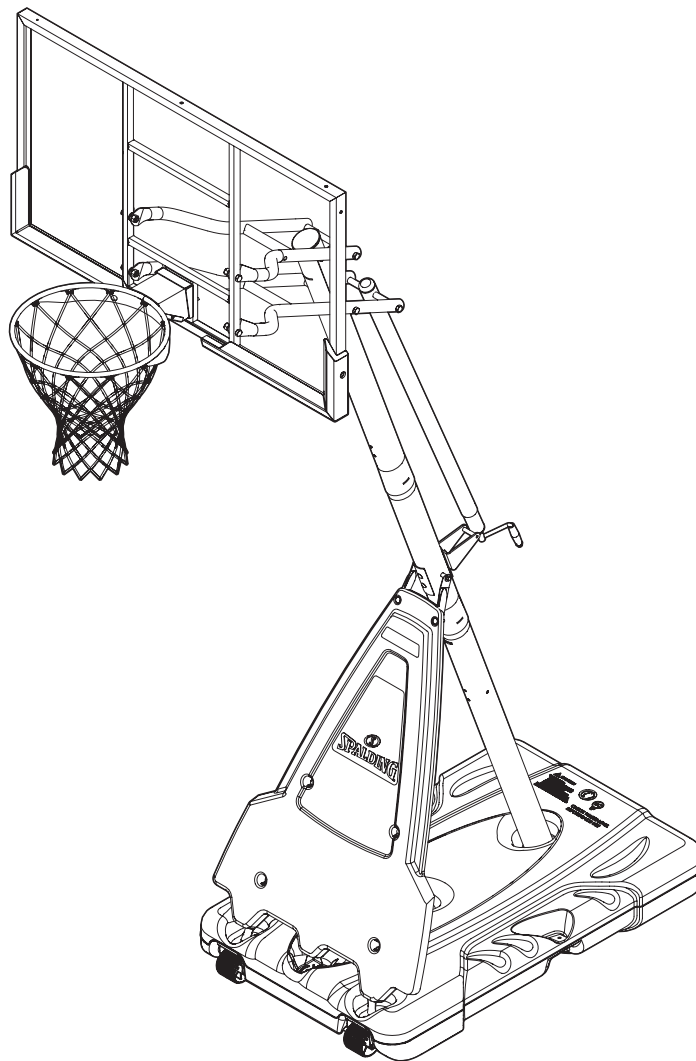

Toll-Free Customer Service Number

U.S.: 1-800-558-5234

Canada: 1-800-284-8339

Europe: +353 51 379777

Australia: 1300 367 582

www.spalding.com



WARNING



READ AND UNDERSTAND THE OPERATOR'S
MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.
FAILURE TO FOLLOW THE OPERATING
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY
OR DAMAGE TO PROPERTY.

Contents

Contents	2	Assembly Overview	10
Before You Begin	2	Assemble the Base	11
Contact	2	Elevator Assembly	17
Warranty	3	Assemble the Upper Elevator	20
Safety Information	3	Assemble the Goal	24
Test-Fit Close Tolerance Bolts	4	Fill The Assembled Unit For Use	30
Package Contents	4	Operation	32
Tools & Materials for Assembly	9	Parts List	33



Questions or Missing Parts?

DON'T go back to store!


Call TOLL-FREE Customer Service
Number listed on the front page!



Before You Begin

READ AND UNDERSTAND THE OPERATOR'S MANUAL
BEFORE USING THIS UNIT.

- Remove **ALL** contents from boxes.
- Be sure to check **INSIDE** pole sections; hardware and additional parts are packed inside.
- This manual, accompanied by a sales receipt, should be saved and kept on hand as a convenient reference, as it contains important information about your model.

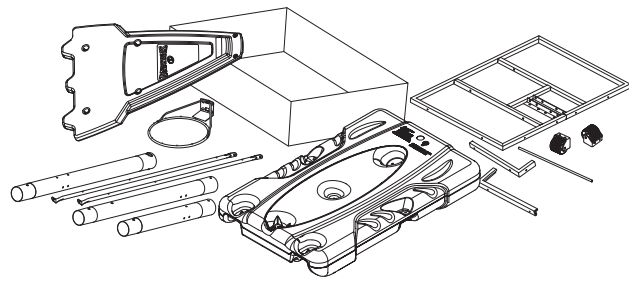

⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

Contact

Questions or missing parts? Do **NOT** go back to the store!

Email:	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Customer Service Toll-Free Number:	1-800-558-5234
Mailing Address:	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Warranty

For the very latest Basketball System Warranty information, please visit www.Spalding.com or call Spalding Customer Service at **1-800-558-5234**.

Safety Information

WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID THE WARRANTY.

Owner must ensure all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check the entire box and inside all of the packing material for parts and/or additional instruction material. **Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.** Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Check the base regularly for leakage. Slow leaks could cause the system to tip over unexpectedly.
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or during transport of the system.
- Climate, corrosion, or misuse could result in system failure.
- If technical assistance is required, contact Customer Service.
- Minimum operational height is 6'-6" (1.98 m) to the bottom of backboard.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.

Use caution when using this unit.

NOTICE

- **Adult assembly required.**
- Dispose of **ALL** packaging materials promptly.
- As with all products, periodically inspect for loose, small parts.
- Assembled unit **MUST** be filled with sand or water at **ALL** times.
- **ALL** basketball systems, including those used for DISPLAYS, **MUST** be assembled and installed according to instructions.
- Failure to follow instructions could result in **SERIOUS INJURY**.
- It is **NOT** acceptable to devise a makeshift support system.

NOTE


Backboard style will vary.

Test-Fit Close Tolerance Bolts

To ensure optimal playability of the backboard system, a close tolerance fit between the elevator components and hardware is required. Test-fit large bolts into large holes of elevator tubes, backboard brackets, and triangle plates. Carefully rock them in a circular motion to remove any excess paint from holes, if necessary.

NOTE

Not all items pictured are included with every model.

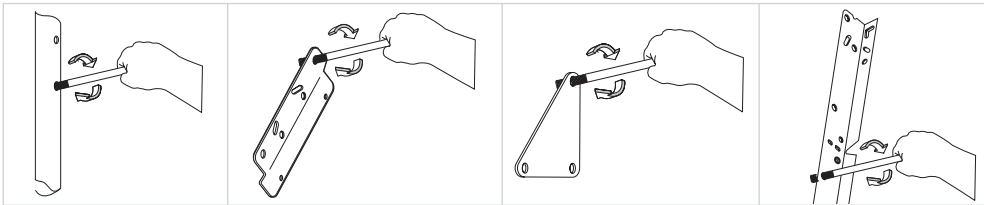

Package Contents


Check the contents of each kit and other parts to ensure that all components are present. Keep the kit hardware in the labeled bag as they will be used in different assembly steps.

See "Parts List" on page 33 for a complete list of replacement part numbers.

BASE ASSEMBLY


1	Base (x1)	2	Strut, Pole to Base (x2)	4	Top Pole, Black (x1)
5	Middle Pole, Black (x1)	6	Bottom Pole, Black (x1)	7	Wheel Bracket, Steel (x2)
8	Wheel, 3.5\", Plastic, Black (x2)	9	Rod, Axle (x1)	21	Front Cover (x1)

KIT 1 – BASE ASSEMBLY – 209131

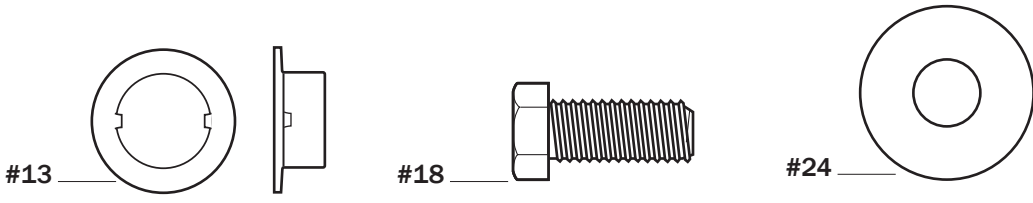


13	Pushnut (x2)	18	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 0.75 L (x4)	24	Washer, Flat, 5/16 (x4)
----	--------------	----	---------------------------------------	----	-------------------------

KIT 2 – POLE TO BASE ASSEMBLY – 209132

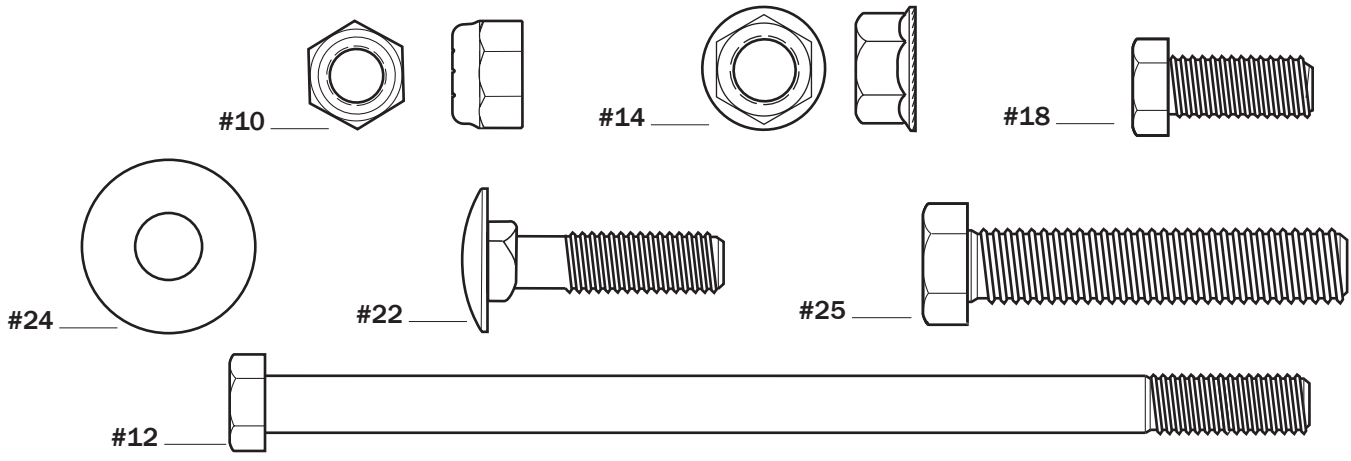

10	Nut, Ny-lock, 5/16-18 (x1)	12	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 5.00 L (x1)	14	Hex Flange Nut 5/16-18 (x6)
18	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 0.75 L (x2)	22	Bolt, Carriage, 5/16-18 x 1.75 L (x6)	24	Washer, Flat, 5/16 (x4)
25	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 2 L (x2)				

POLE TO BASE HARDWARE

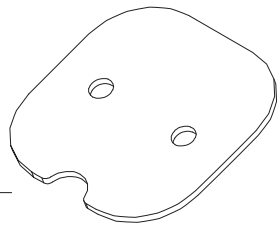

19	Plate, Bottom Pole Mounting (x1)
----	----------------------------------

ELEVATOR ASSEMBLY

#17

#55

#15

#27

#17

#51

#52

#55

15	Bracket, Pole Mount (x1)	27	Pin, Handle (x1)	17	Sleeve, Screw Jack (x1)
51	Cap, Screw Jack (x1)	52	Handle, Screw-Jack (x1)	55	Screw Jack (x1)

KIT 3 – ELEVATOR TO POLE ASSEMBLY – 210502

#42

#10


#14

#20


#16

10	Nut, Ny-lock, 5/16-18 (x1)	14	Hex Flange Nut 5/16-18 (x2)	16	Carriage Bolt, 5/16-18 x 4.50 L (x2)
20	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 2.75 L (x1)	42	Reinforcement Bracket (x1)		


BACKBOARD ASSEMBLY

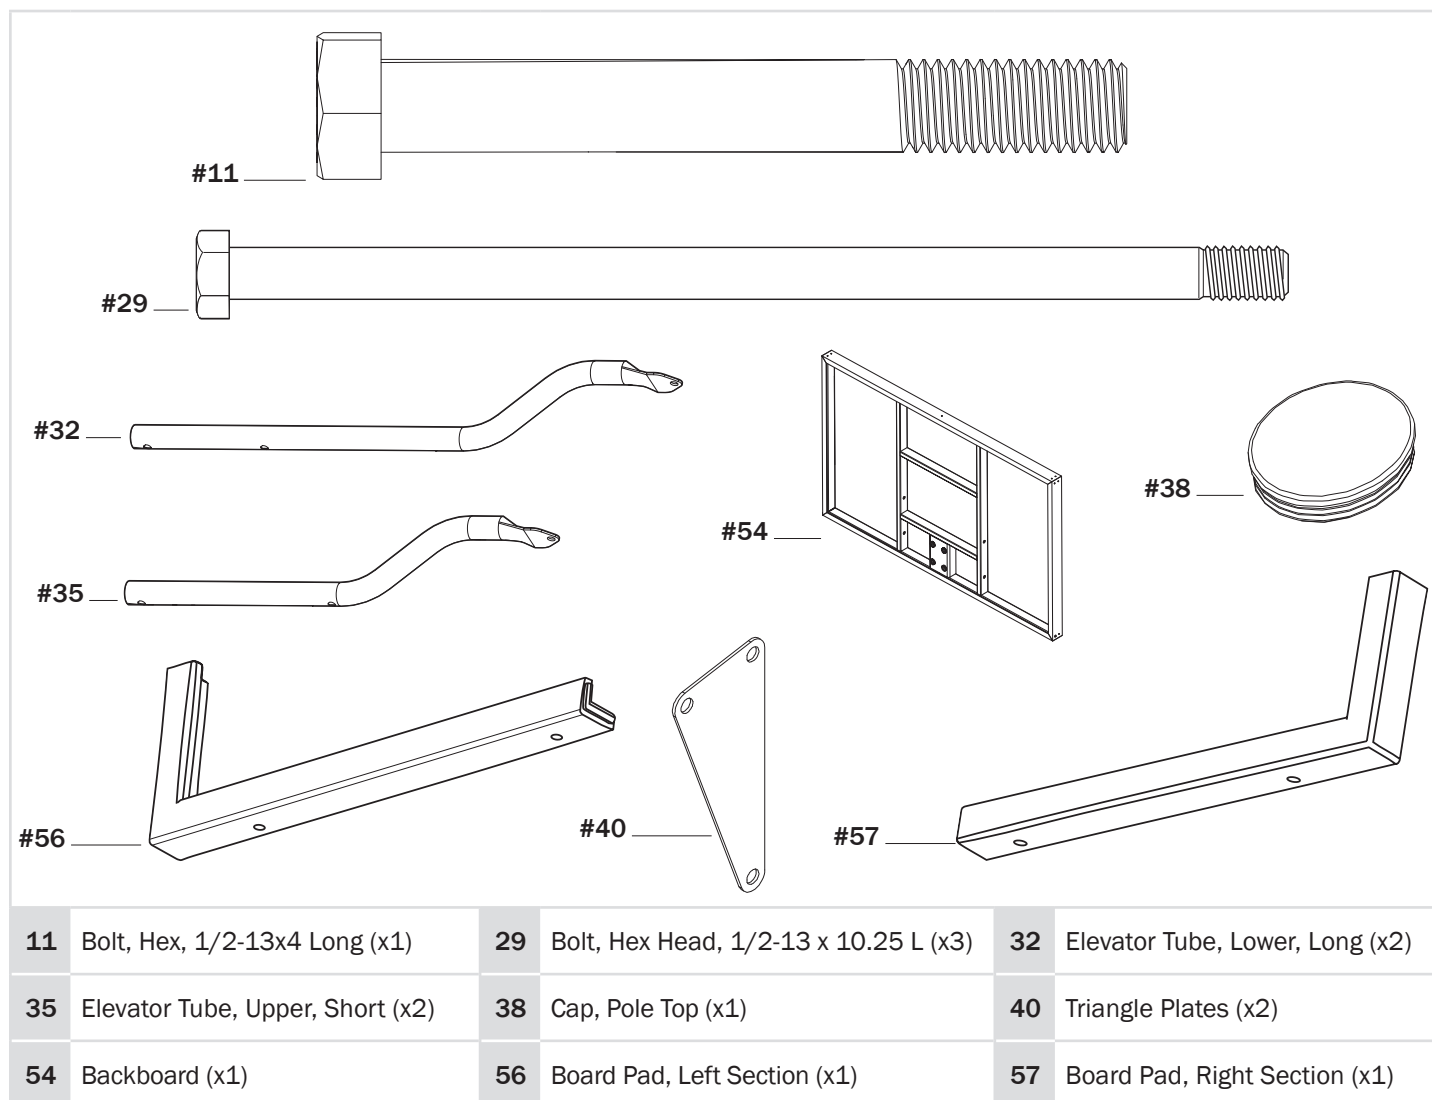

KIT 4 - BACKBOARD - 210503

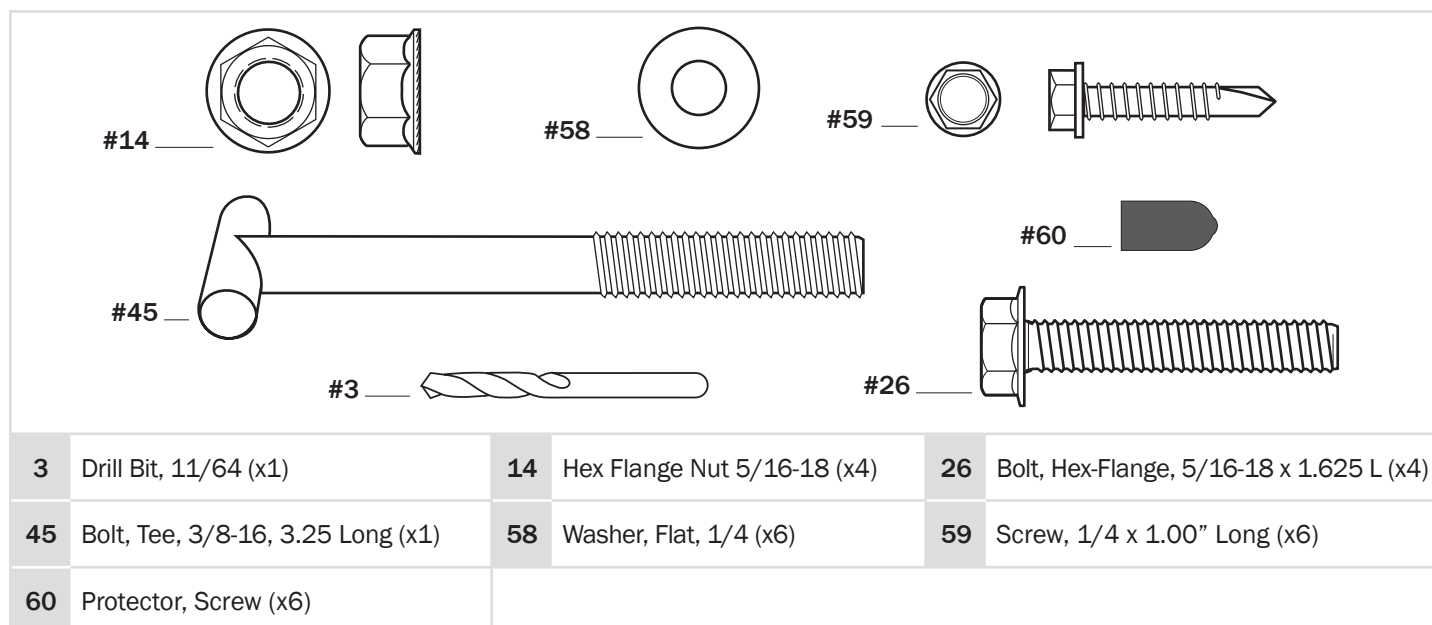


KIT 5 – BACKBOARD – 210504

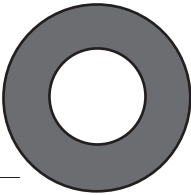

#30




#31

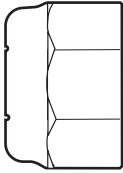

#23



#36

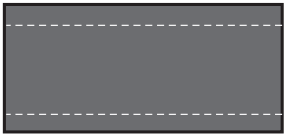


#50




#49

23	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 2 Long (x4)	30	Spacer, Plastic, 0.50 I.D. x 0.13 Long (x4)	31	Lock Nut, Hex 1/2-13 (x8)
36	Spacer, Plastic, 0.53 ID x 2.38 L (x2)	49	Spacer, 0.53 ID x 0.75 OD x 3.25 L (x1)	50	Spacer, 0.5 ID x 0.98 OD x 1.64 L (x4)


GOAL ASSEMBLY

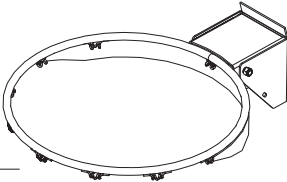


#34

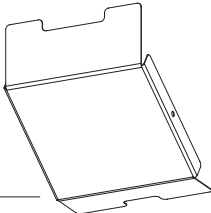


#28

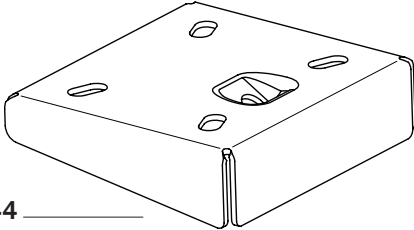


#44

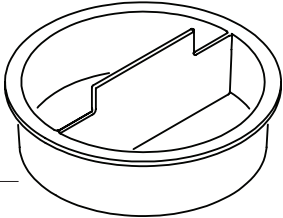

#41


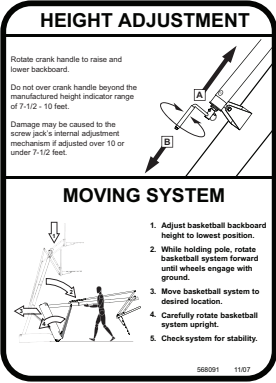


#33

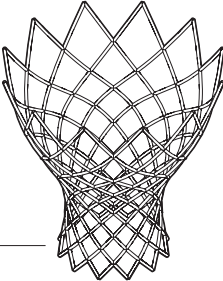


#43

34	Rim (x1)	28	Cover Plate, Rim (x1)	44	Bracket, Slam Jam, Square, Black (x1)
41	Cap, for Base (x1)	33	Label, Height Adjustment and Moving (x1)	43	Net (x1)

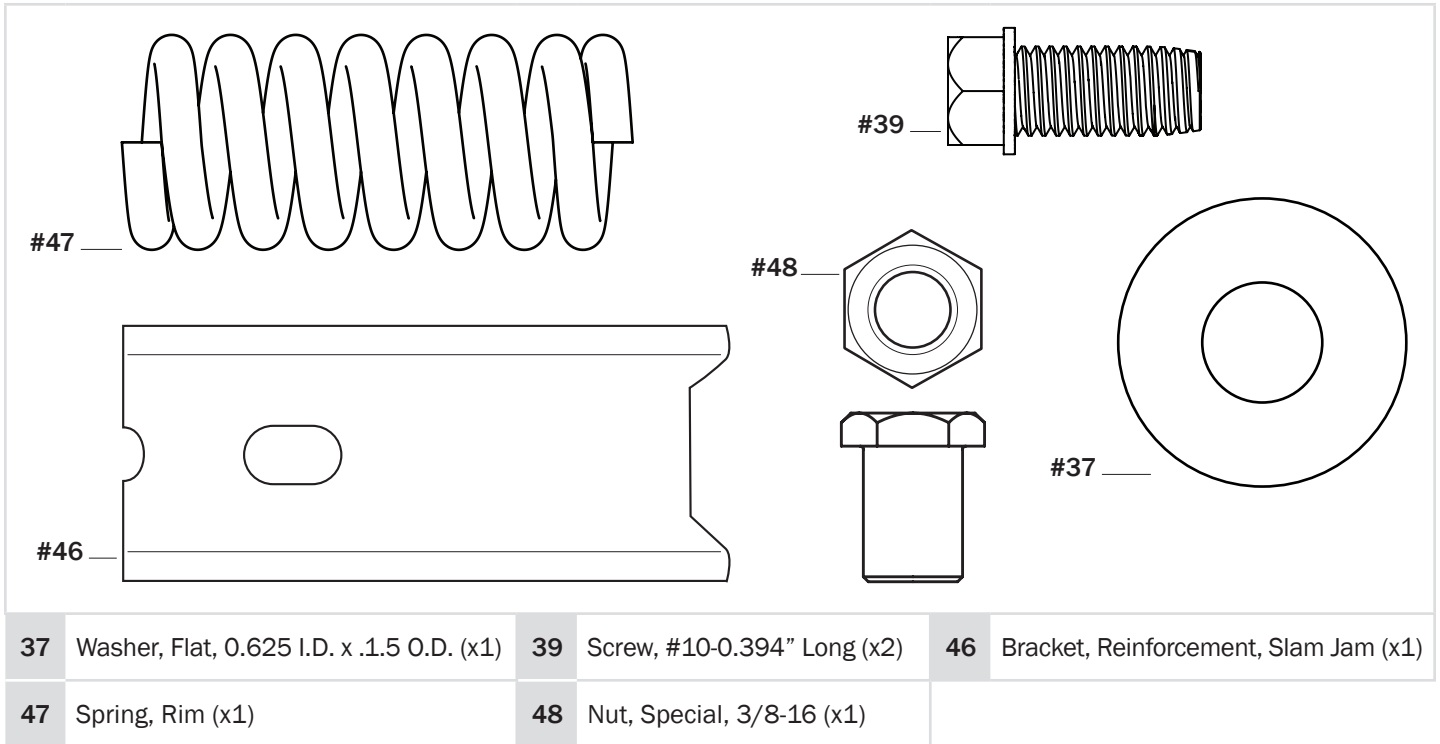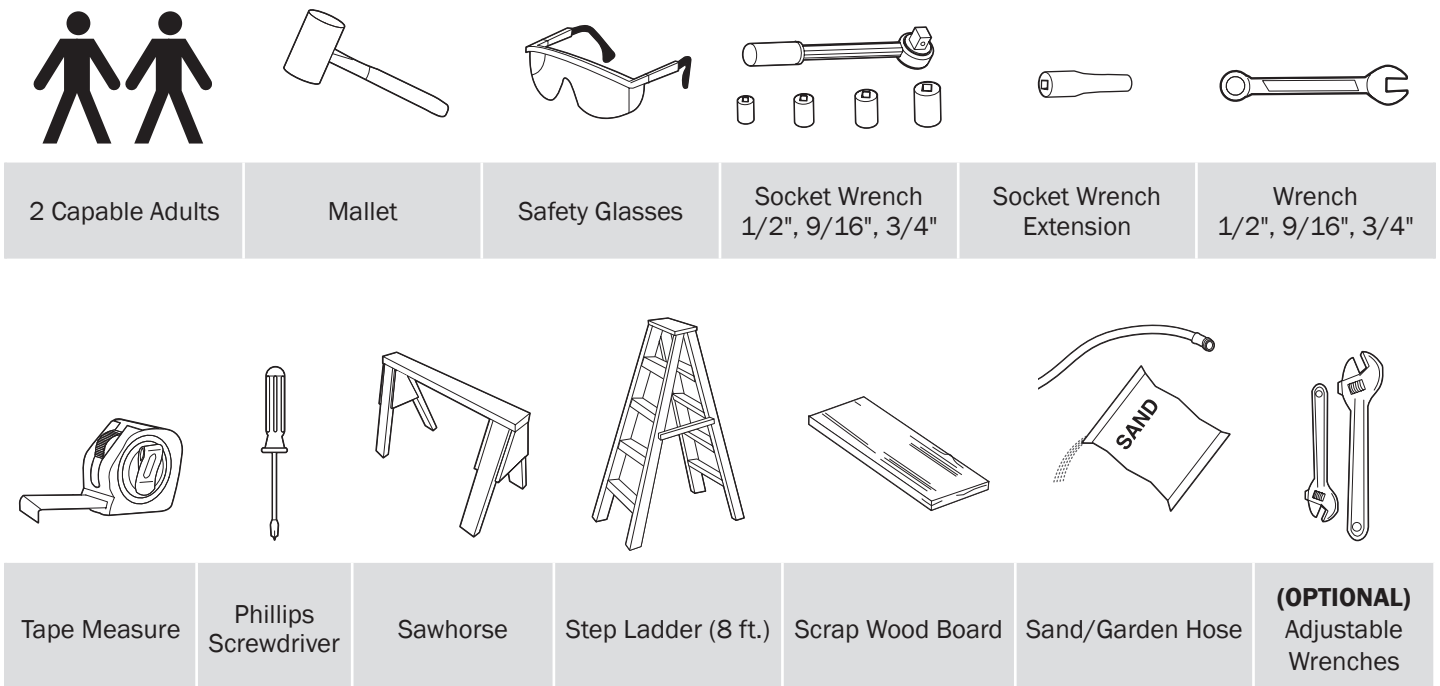KIT 6 – GOAL – 208877**Tools & Materials for Assembly**


Assembly Overview

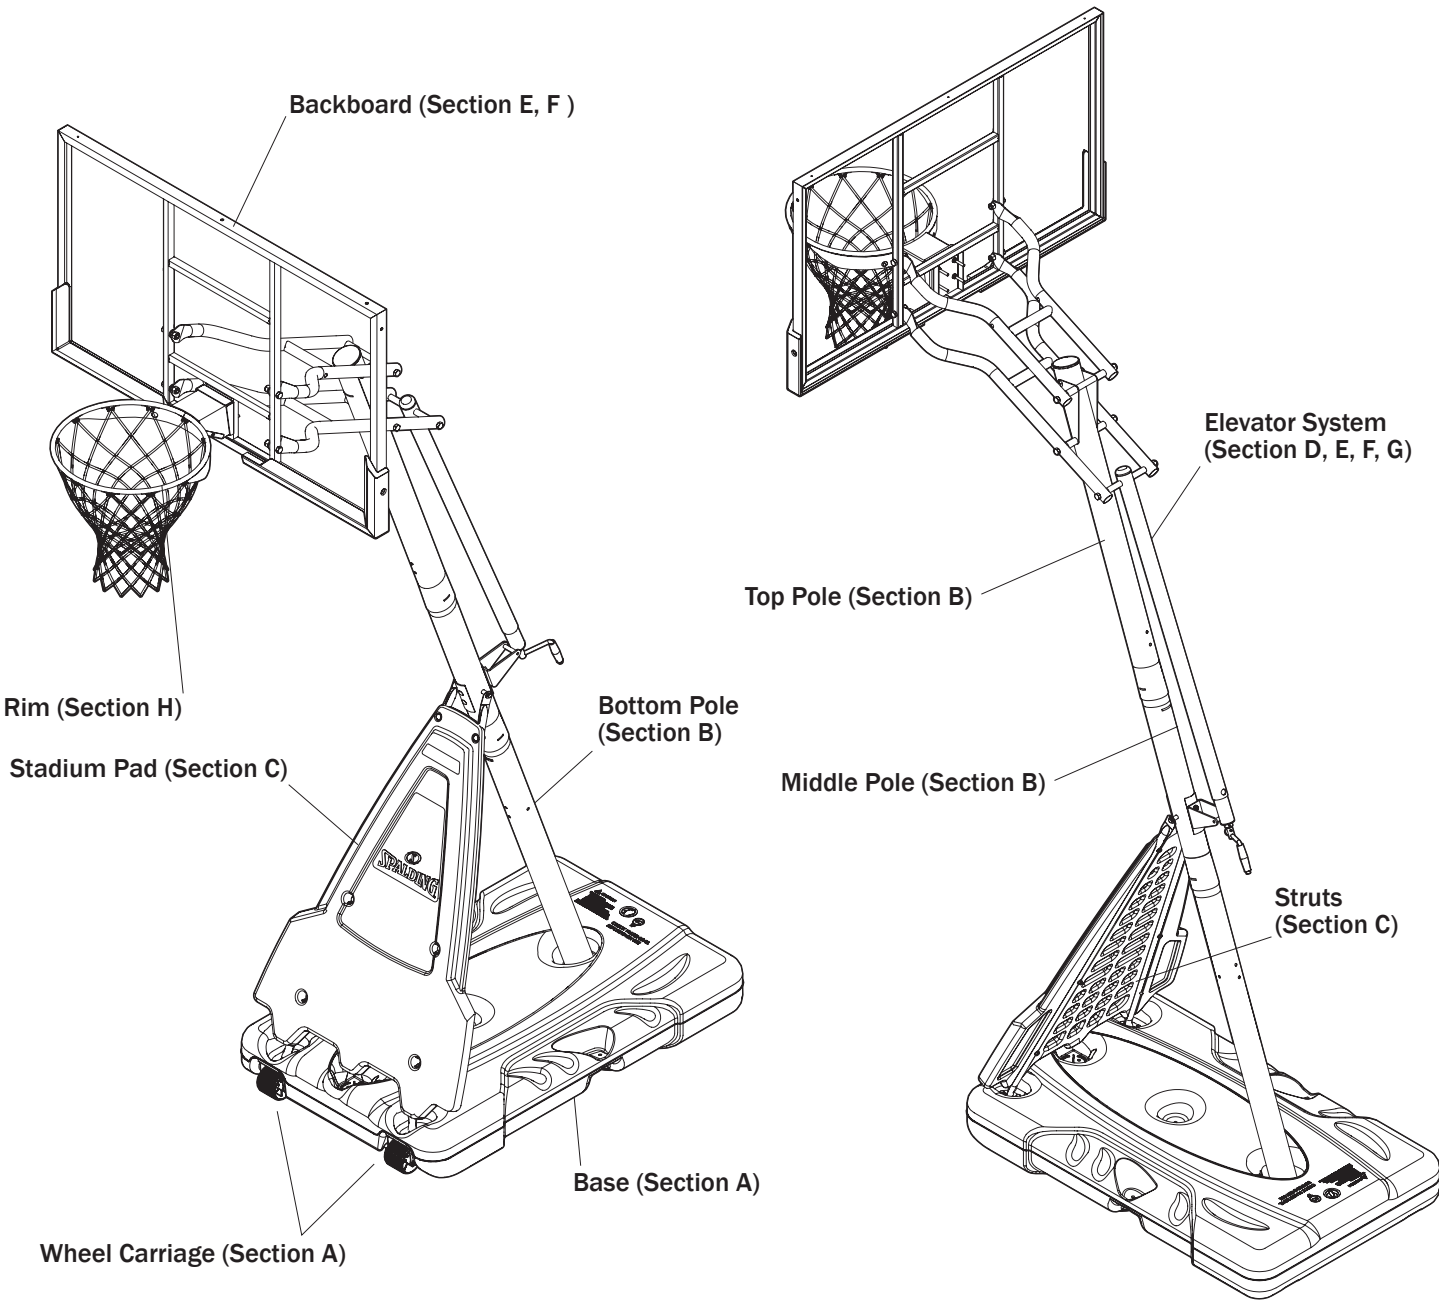


Assemble the Base

Required Parts:

- Kit 1
- Kit 2
- Scrap Wood Board
- Socket Wrench or Wrench
- Mallet

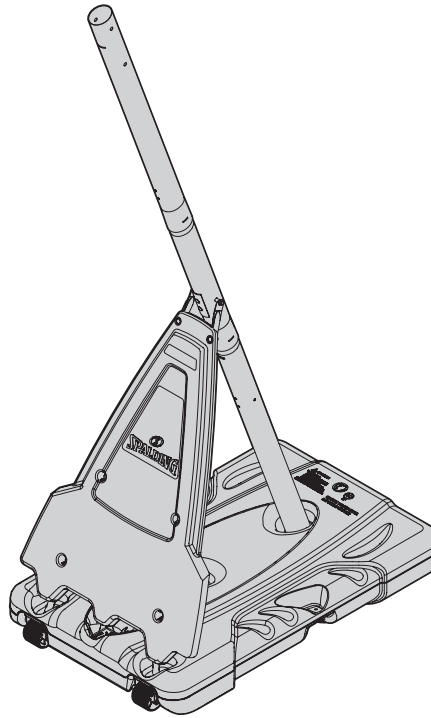
Completed Base Assembly:**A****ASSEMBLE THE WHEELS**

1. Insert the wheels (8) into the wheel brackets (7).
2. Insert the axle (9) through the wheel brackets (7) and wheels (8), and secure with the pushnuts (13).

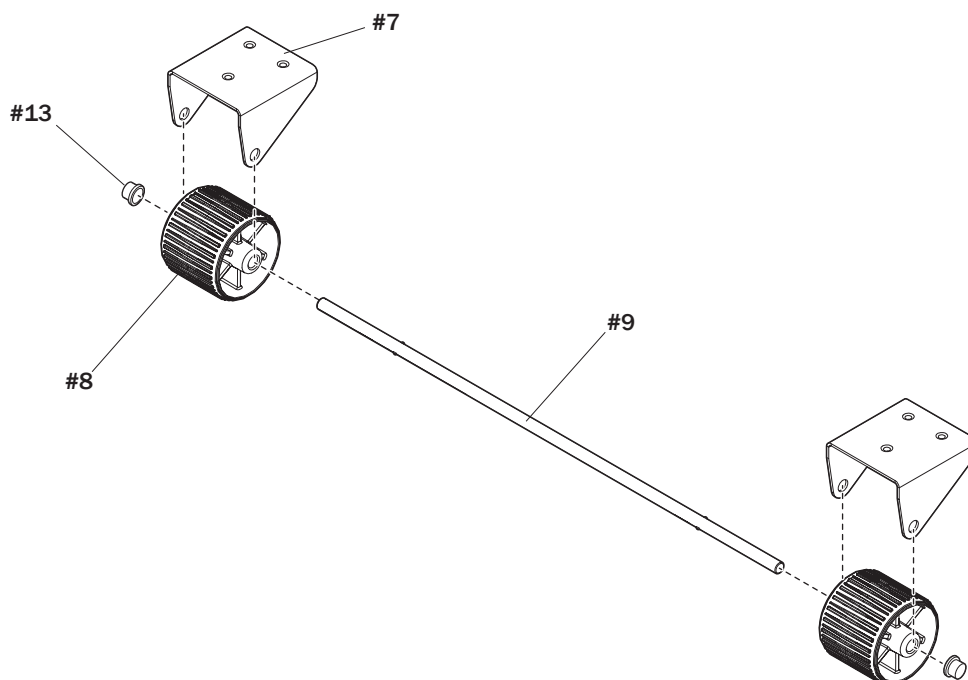


A ASSEMBLE THE WHEELS

3. Secure the wheel brackets (7) and wheel assembly to the base (1) with the bolts (18) and washers (24).

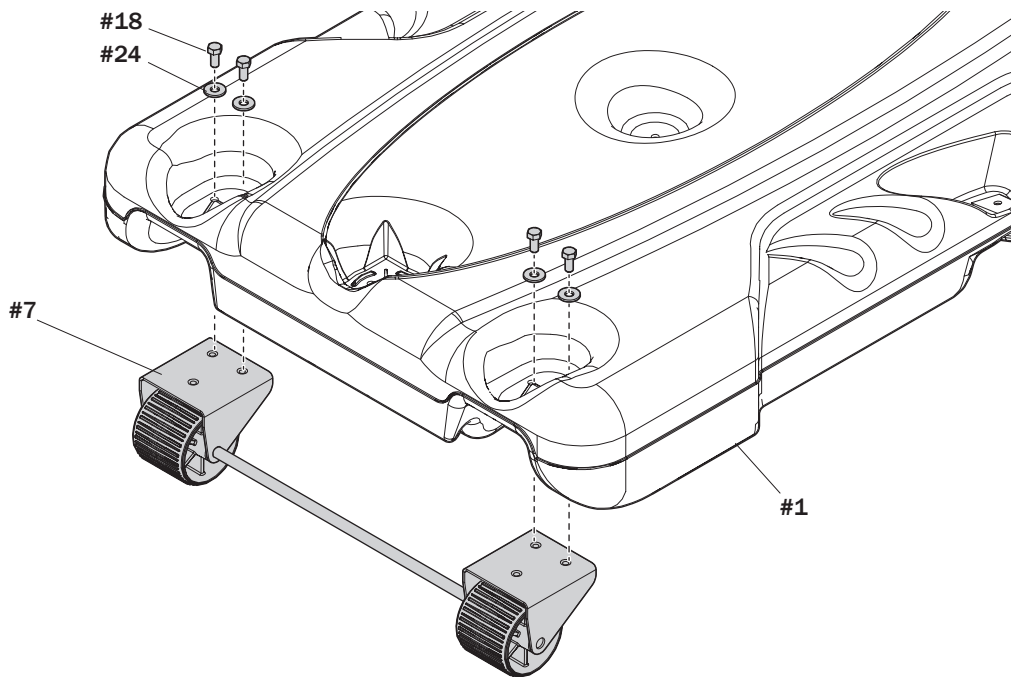

B ASSEMBLE THE OVAL POLE


1. Identify the top (6), middle (5), and bottom (4) oval pole sections.
2. Mark 3 1/2" (9 cm) from the top of both the middle (5) and bottom (4) pole sections.

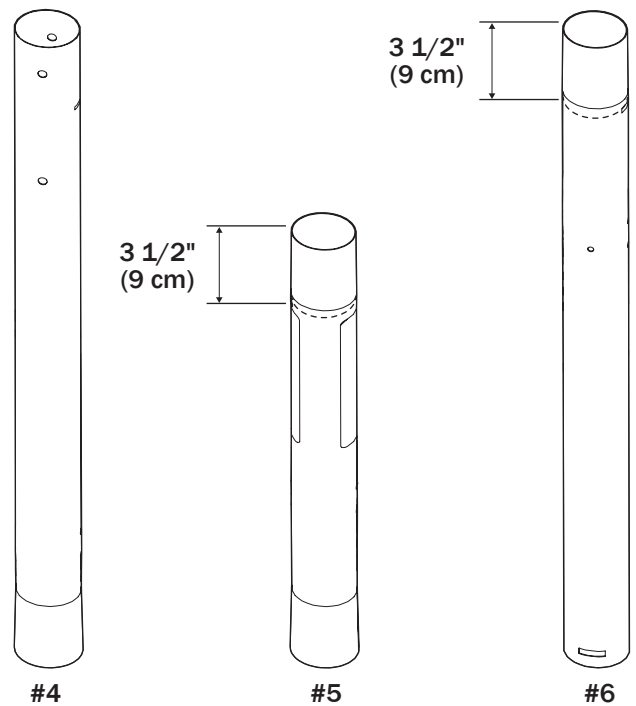

B**ASSEMBLE THE OVAL POLE**


WHEN PROPERLY POUNDED TOGETHER, THE POLE SECTIONS SHOULD HAVE A **3 1/2" (9 CM)** OVERLAP.
 IF MINIMUM POLE ENGAGEMENT OVERLAP OF **3 1/2" (9 CM)** CANNOT BE ACHIEVED !! STOP !! DO NOT PROCEED TO THE NEXT STEP! - CALL SPALDING CUSTOMER SERVICE AT **1-800-558-5234** FOR ASSISTANCE.

3. Align the top (4) pole section with the middle (5) pole section and slide together.
4. Bounce the assembled sections on a scrap wood board until the overlap reaches the marked line.

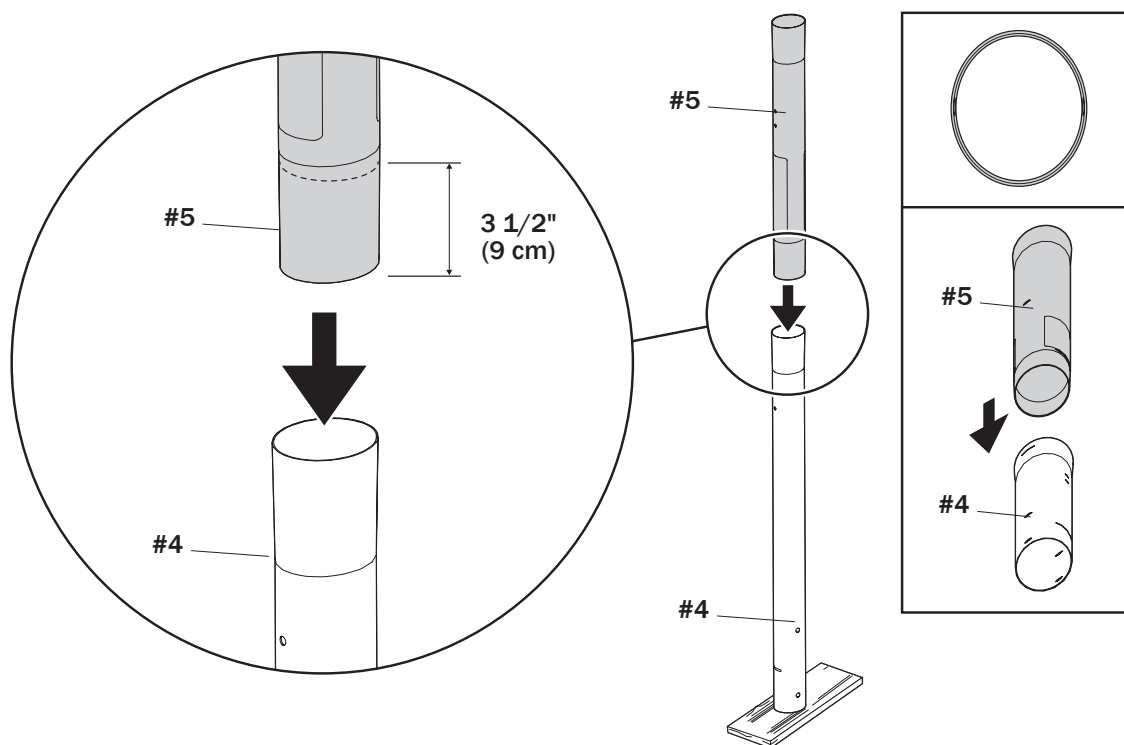

B ASSEMBLE THE OVAL POLE

5. Align the assembled oval pole section with the bottom (6) pole section and slide together.
6. Bounce the assembled sections on a scrap wood board until the overlap reaches the marked line.

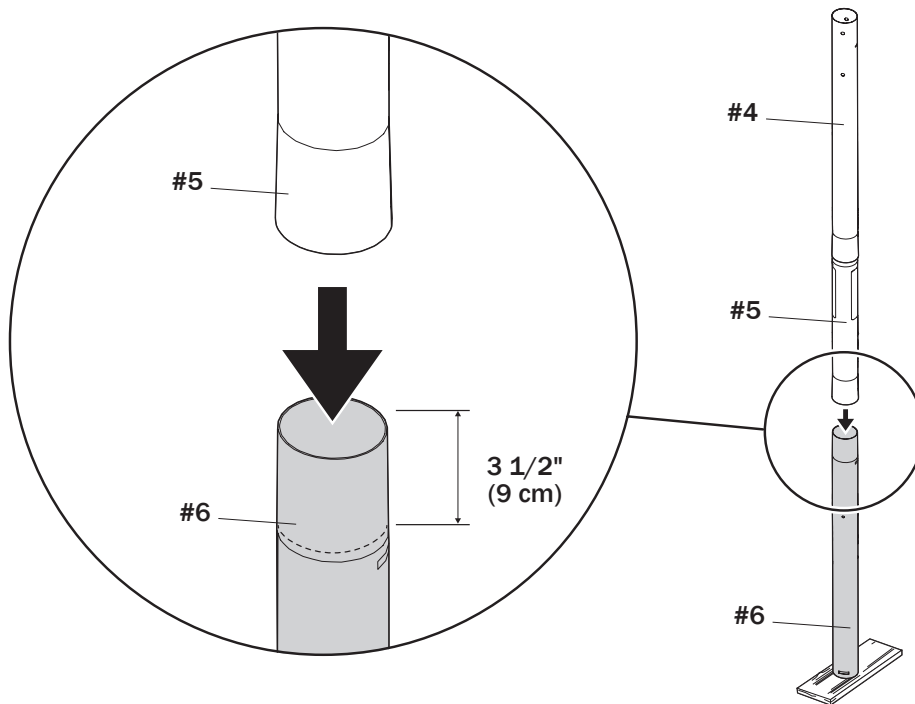


C**INSTALL THE POLE ONTO THE BASE**

1. Attach the pole assembly to the base (1) using the bolts (25) and the pole mounting plate (19).

**WARNING**


TWO PEOPLE ARE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

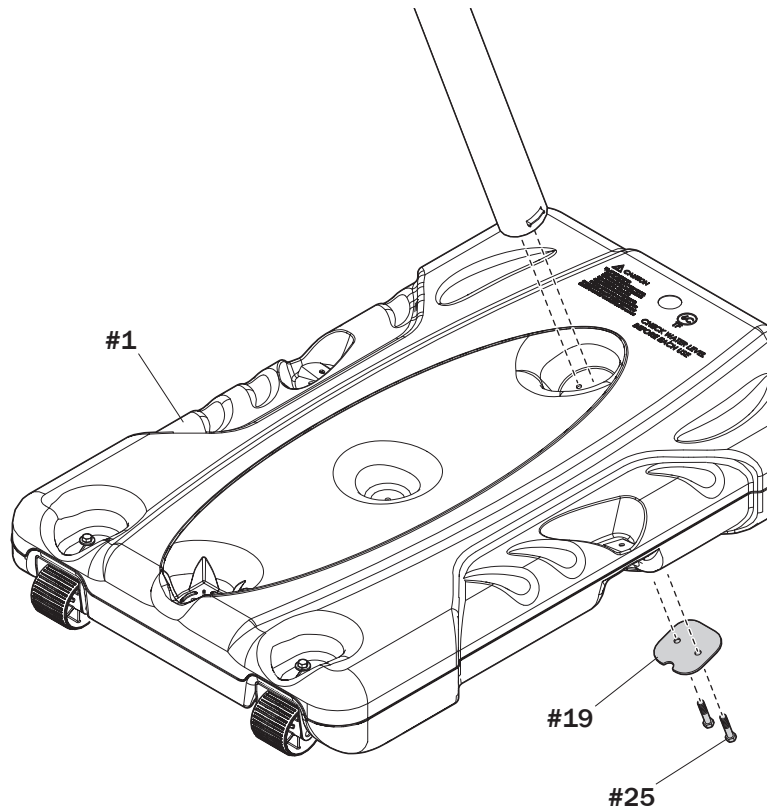

2. Attach the struts (2) to the middle pole (5) with the bolt (12), washers (24), and nuts (10).

**IMPORTANT**

DO NOT TIGHTEN COMPLETELY.

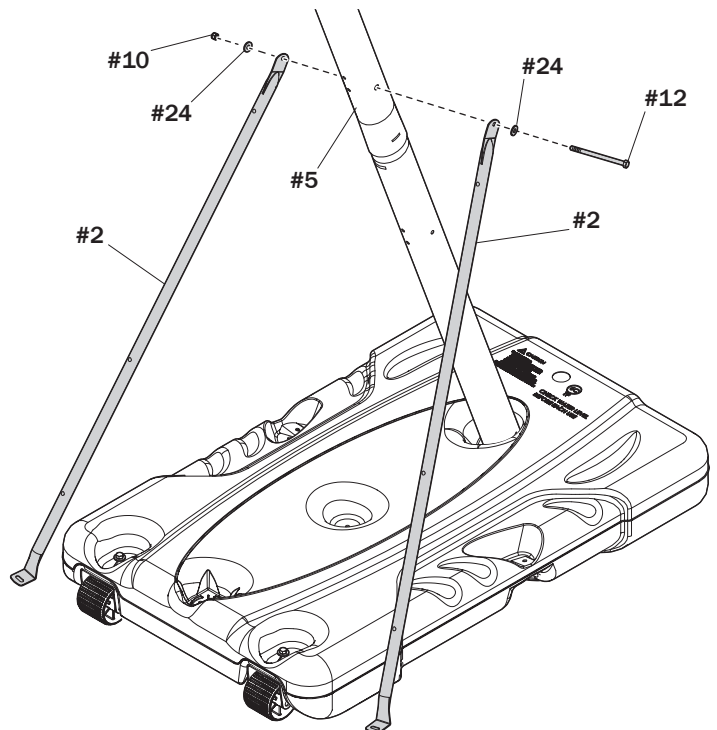


C INSTALL THE POLE ONTO THE BASE

3. Rotate the non-secured ends of the base struts (2) to align with the mounting holes in the base (1).
4. Secure the ends of the base struts (2) to the base frame using bolts (18) and lock washers (24).




IMPORTANT

TIGHTEN ALL COMPONENTS COMPLETELY.

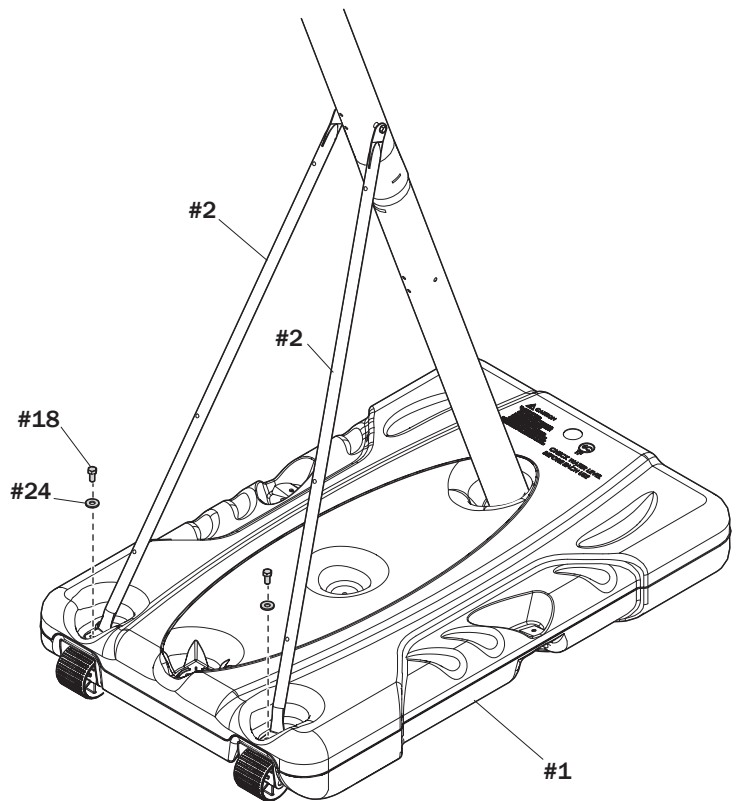


5. Secure the cover (21) to the base struts (2) using the bolts (22) and nuts (14).

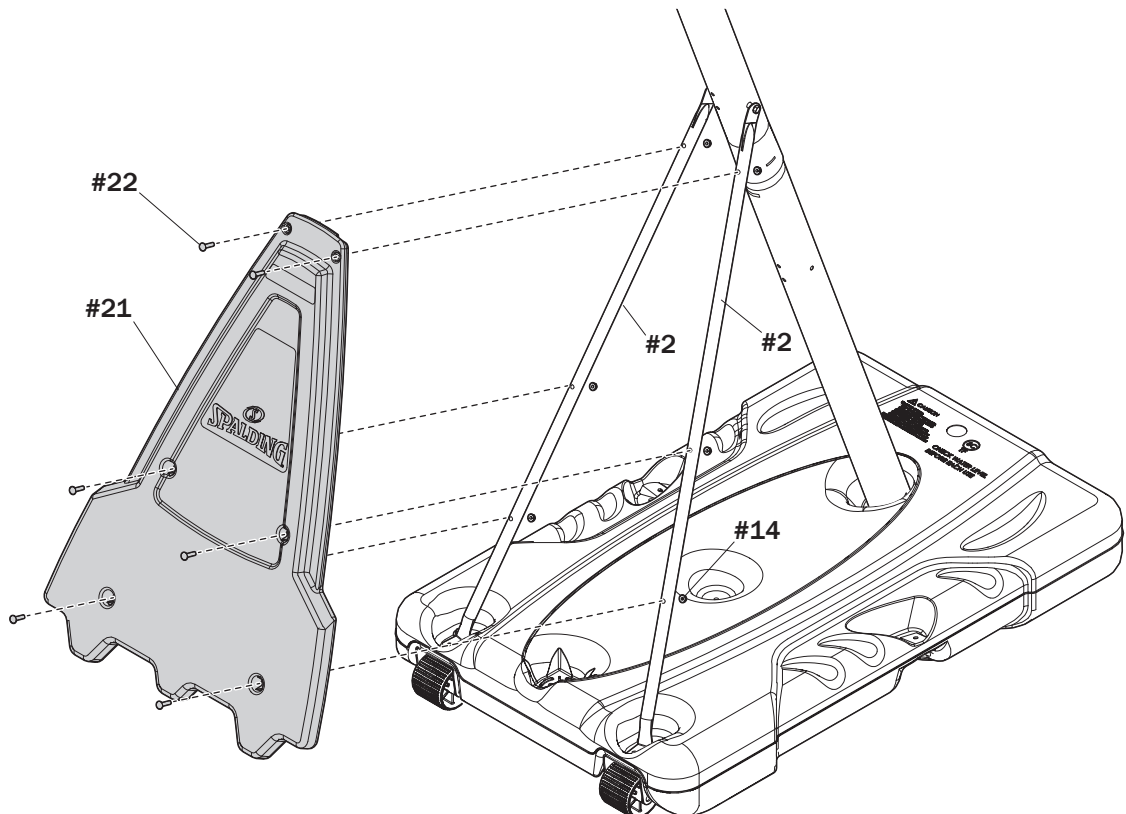



Elevator Assembly

Required Parts:

- Kit 3
- Socket Wrench or Wrench

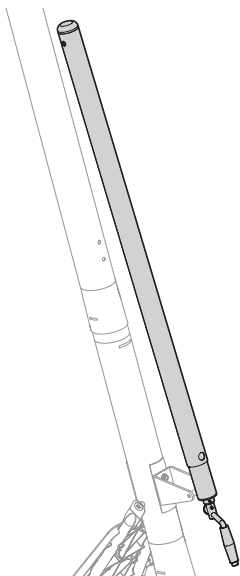
Completed Elevator Assembly:**D****INSTALL THE ELEVATOR ASSEMBLY**

1. Securely rest the assembly on a sawhorse.
2. Slide the screw-jack sleeve (17) over the screw jack assembly (55) and attach the cap (51) to the top end.

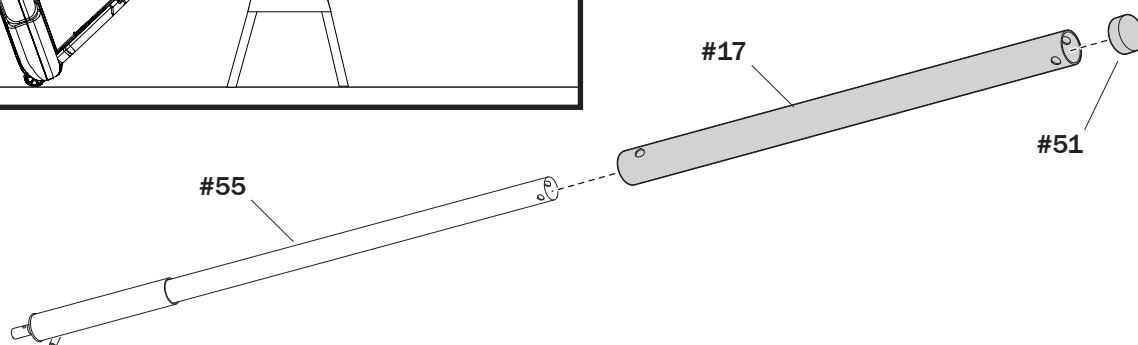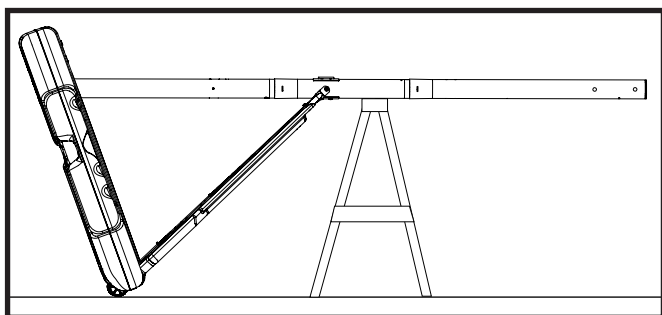


D INSTALL THE ELEVATOR ASSEMBLY

3. Install the pole mount bracket (15) and the reinforcement bracket (42) to the middle pole (5) using the carriage bolts (16) and flange nuts (14).
4. Tighten the flange nuts (14) completely.

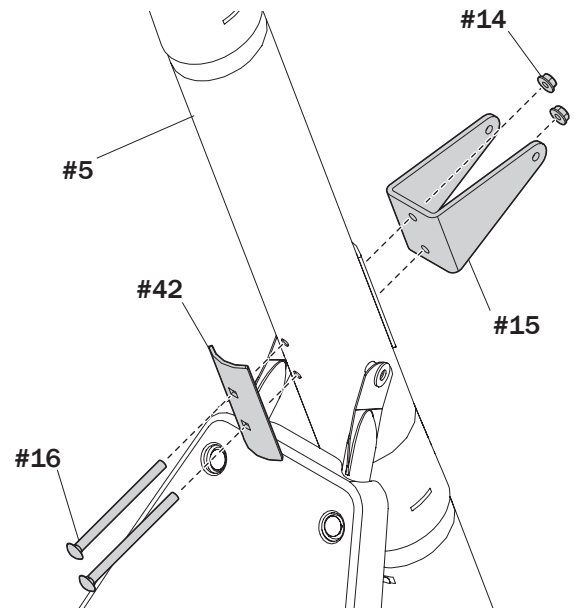


5. Attach the screw-jack sleeve (17) to the pole bracket (15) using bolt (20) and nut (10).

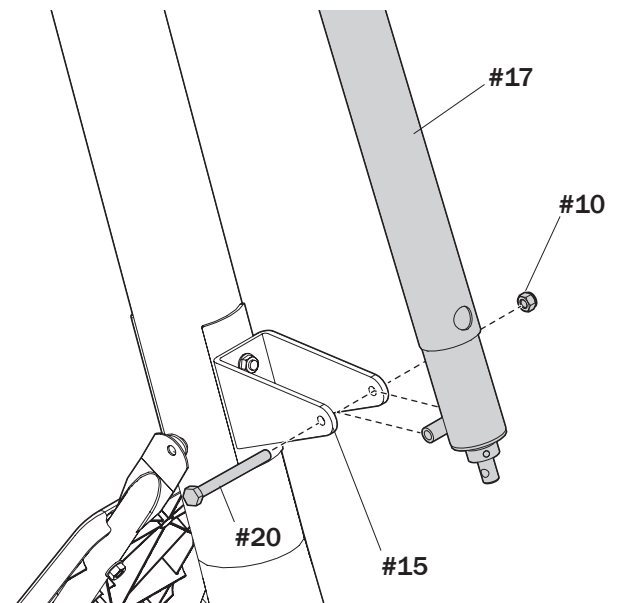

D **INSTALL THE ELEVATOR ASSEMBLY**

6. Attach the handle (52) to the screw jack with the pin (27).

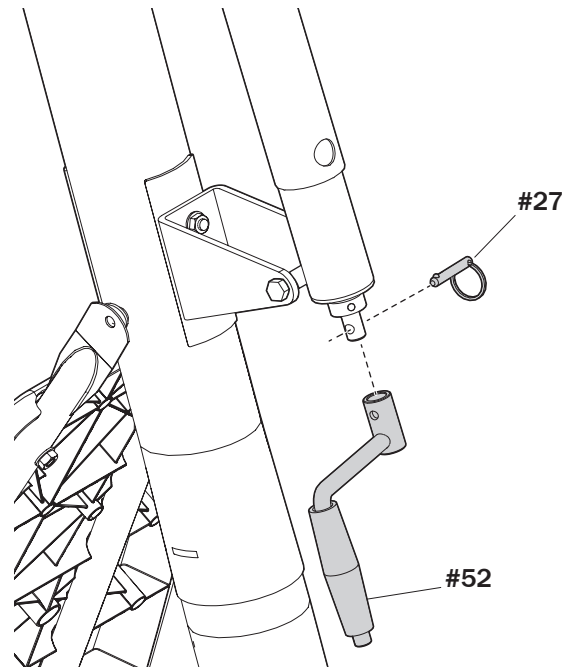


Assemble the Upper Elevator

Required Parts:

- Kit 4
- Kit 5
- Wrenches and/or Socket Wrenches
- Socket Wrench Extension
- Phillips Screwdriver
- Sawhorse

Completed Backboard Assembly:


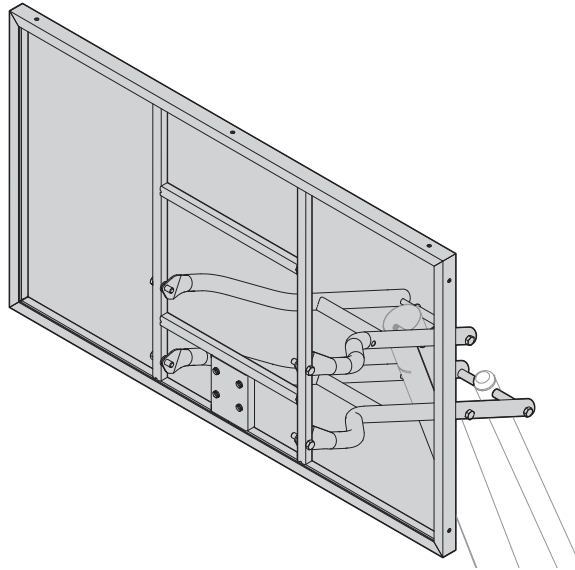


⚠ WARNING ⚠

TWO PEOPLE ARE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

E ATTACH THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY

1. Securely rest the assembly on a sawhorse. Identify the elevator tubes (32 and 35).

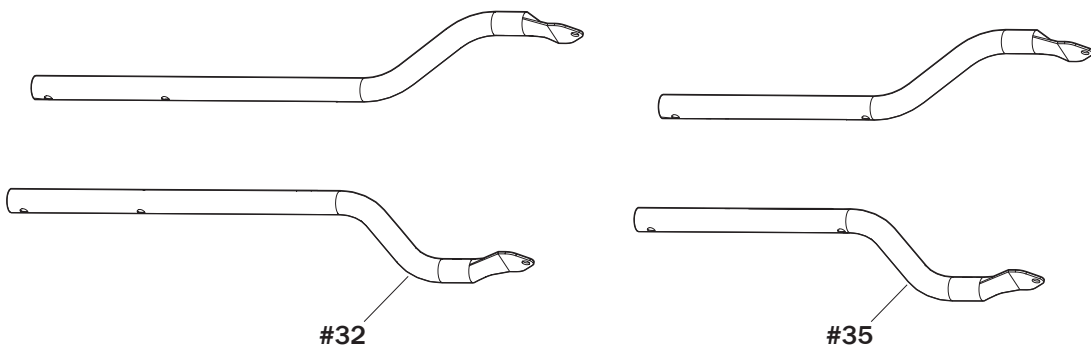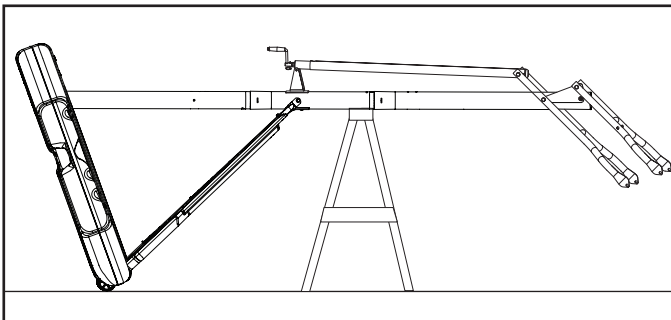

E**ATTACH THE ELEVATOR TUBE ASSEMBLY**


2. While the system is securely resting on the sawhorse. Install elevator tubes (32 and 35) to top pole section (4). Install pole cap (38) at this time.

⚠ WARNING ⚠

TIGHTEN THE BOLTS (A5) IN THE LOCK NUTS (A2) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH THE LOCK NUT'S OUTER EDGE.


NOTE

TEST-FIT THE LARGE BOLTS INTO THE LARGE HOLES OF THE ELEVATOR TUBES, BACKBOARD BRACKETS, AND TRIANGLE PLATES. CAREFULLY ROCK THEM IN A CIRCULAR MOTION TO REAM OUT ANY EXCESS PAINT FROM HOLES, IF NECESSARY.

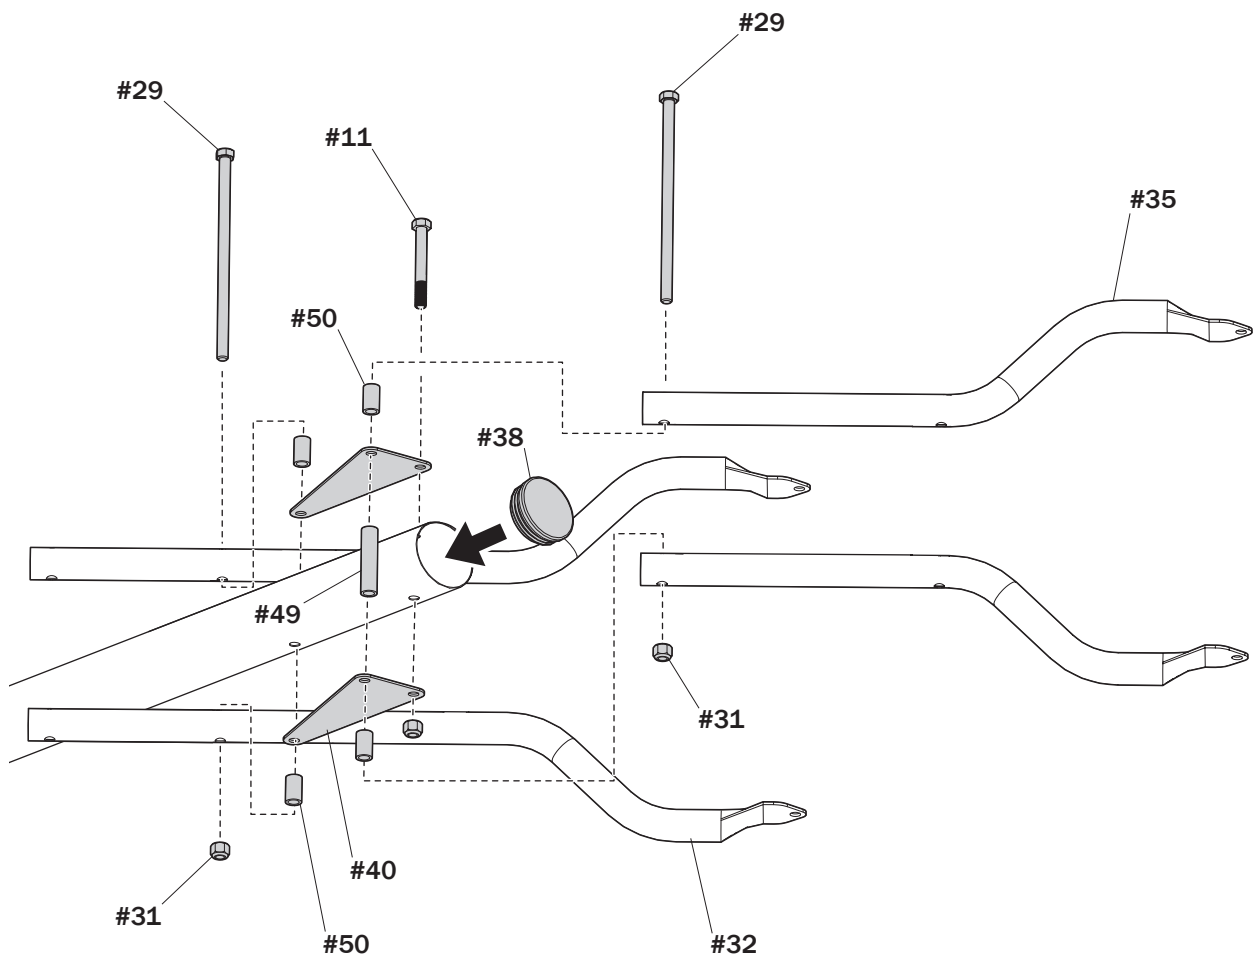

F ATTACH THE BACKBOARD


1. While still supported on sawhorse, attach the elevator tubes (32, 35) to the backboard using the spacers (30), bolts (23), and nuts (31).

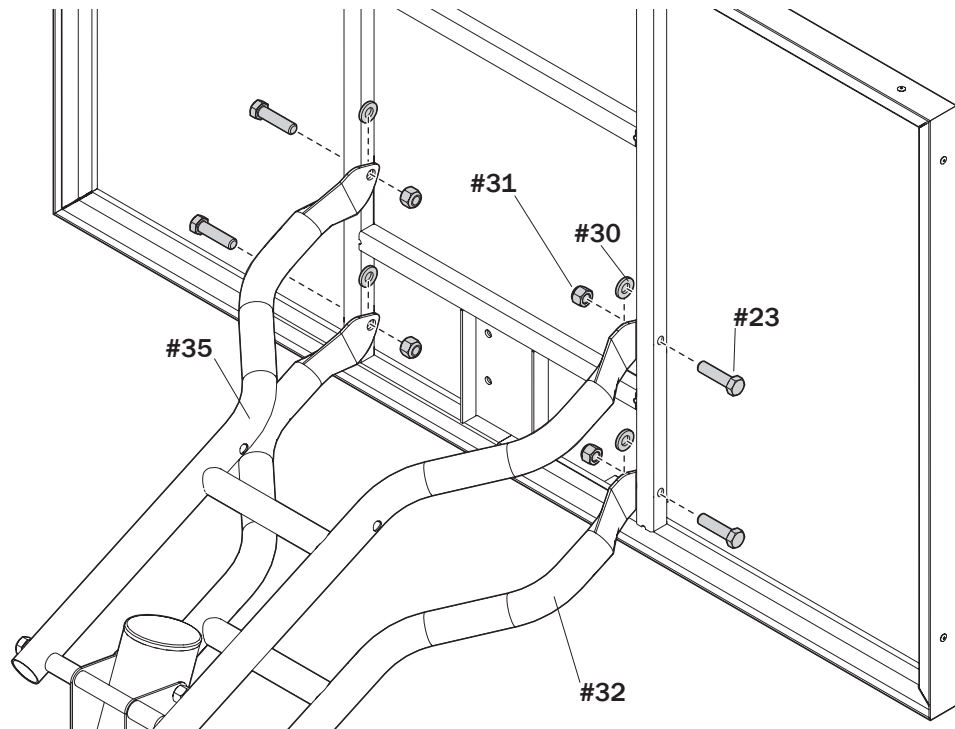

2. Insert the t-bolt (45) into the slam jam bracket (44) and attach to board using the bolts (26) and nuts (14).


⚠ IMPORTANT ⚠

CAREFULLY CUT AND PEEL PROTECTIVE FILM AWAY FROM BOARD PRIOR TO ATTACHING RIM.

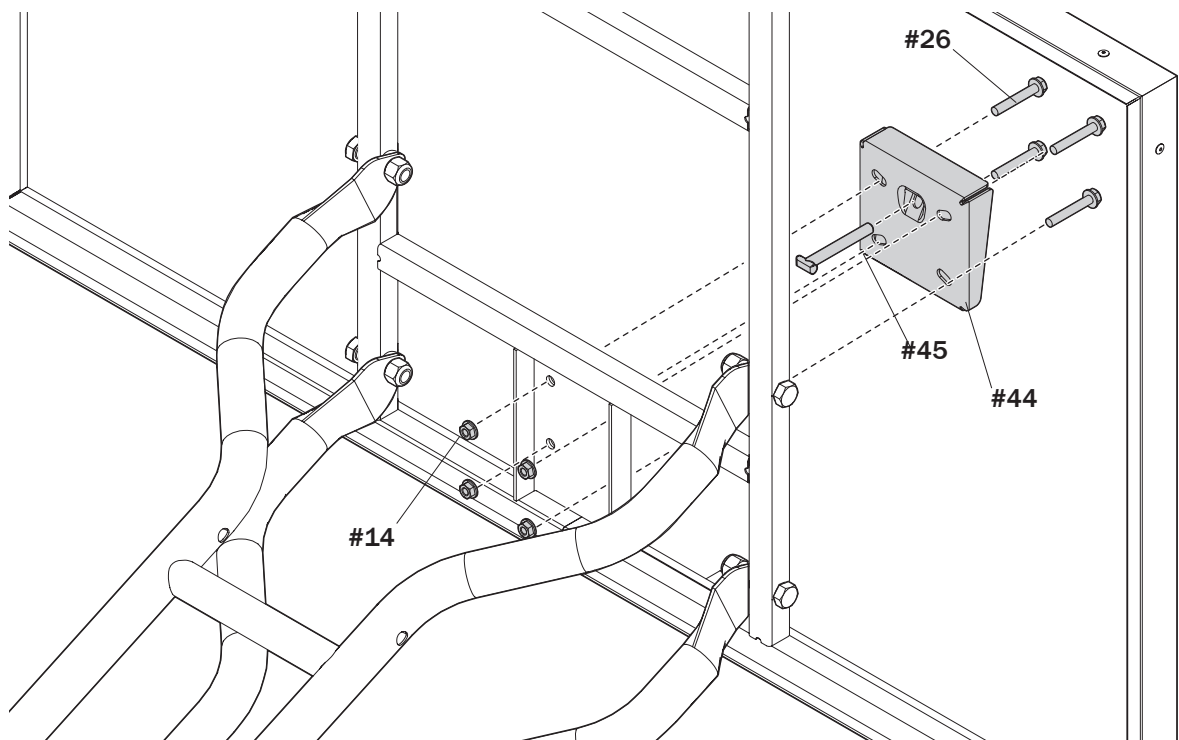

G**ATTACH THE ELEVATOR ASSEMBLY**

1. Attach the handle assembly (55) to the lower elevator tubes (32) using the bolt (29), spacers (36), and nut (31).

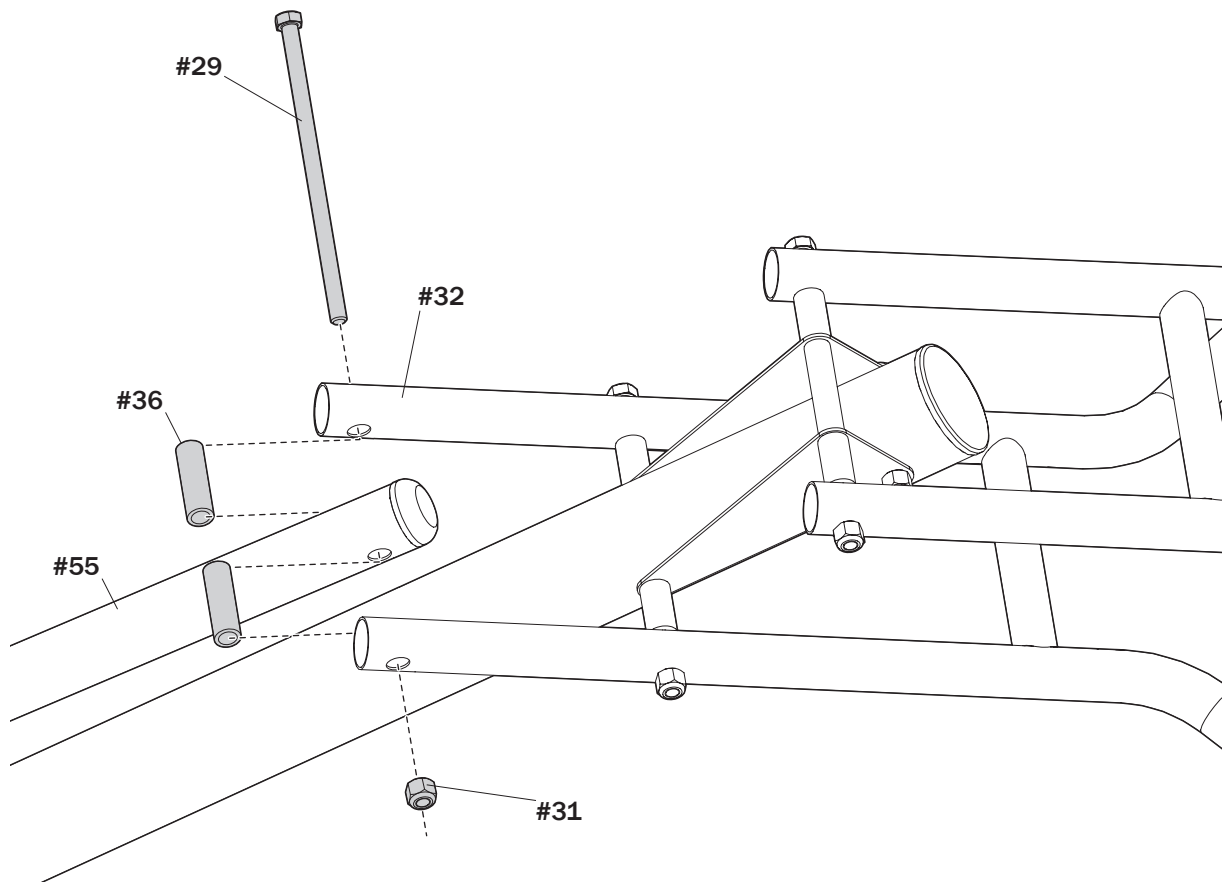


Assemble the Goal

Required Parts:


- Kit 6
- Wrenches and/or Socket Wrenches
- Socket Wrench Extension
- Phillips Screwdriver

Completed Goal Assembly:

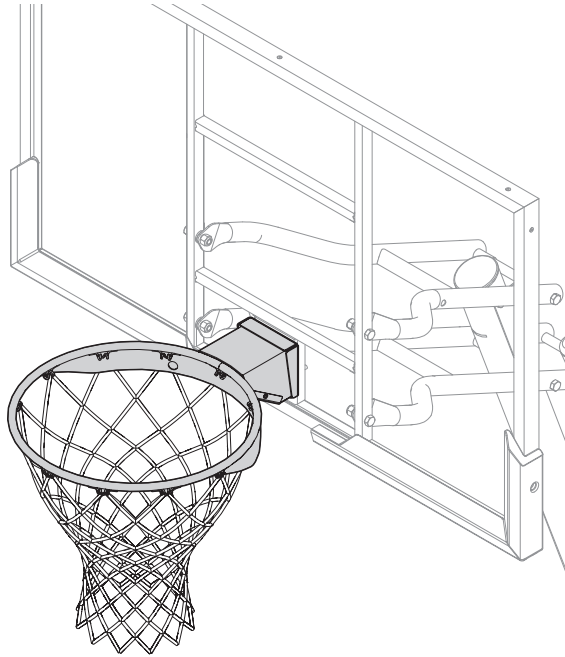


H ASSEMBLE THE GOAL

1. Fit the rim (34) securely into the slam jam bracket (44). Allow the t-bolt (45) to slip through the center hole in the rim (34).

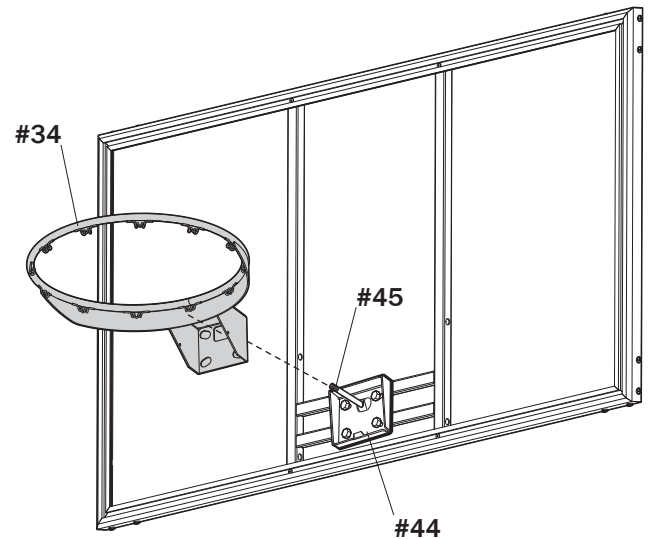


H**ASSEMBLE THE GOAL**

2. Install the reinforcement bracket (46) onto the t-bolt (45).

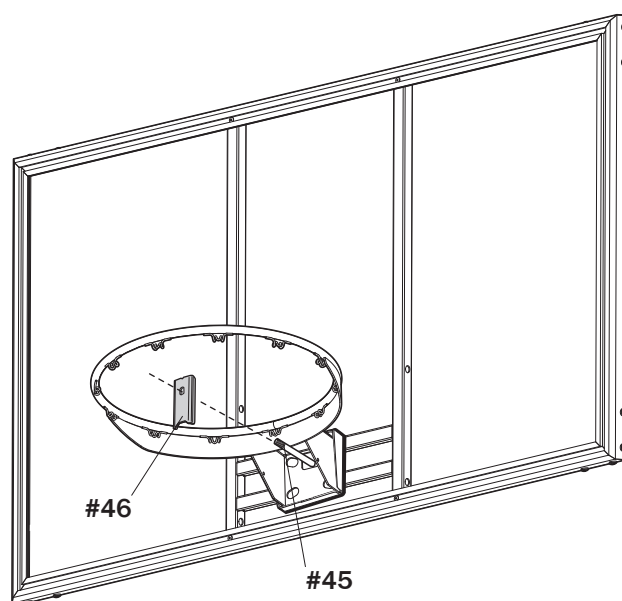


3. Install the spring (47) onto the t-bolt (45).

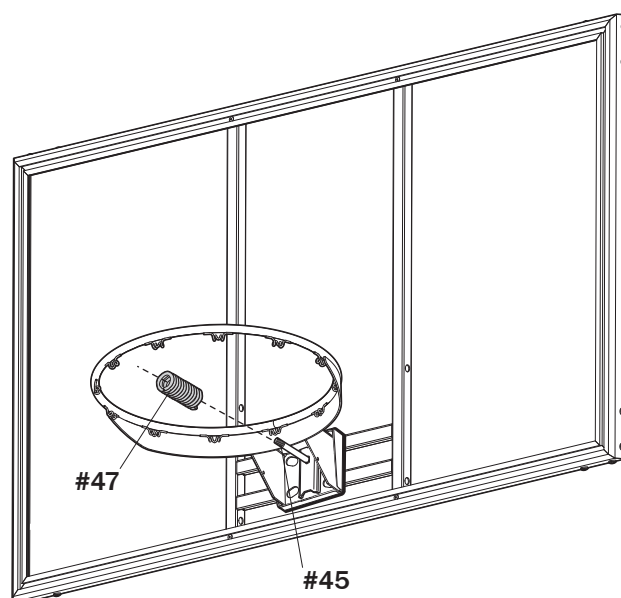


H

ASSEMBLE THE GOAL

4. Install the special nut (48) and washer (37) onto the t bolt (45).

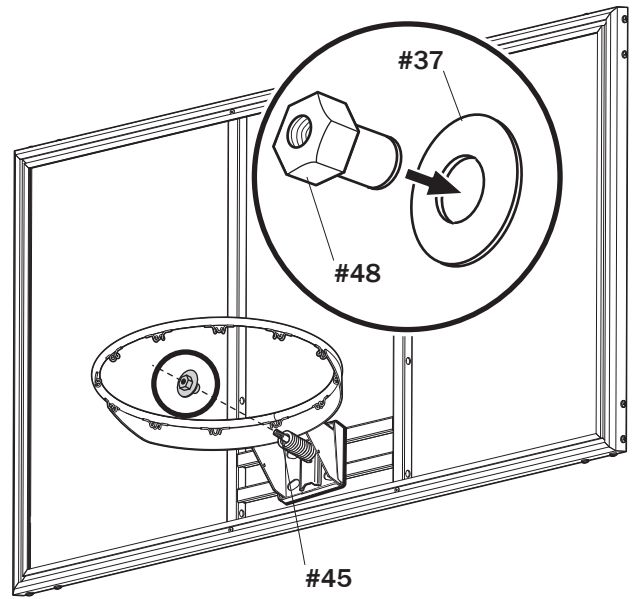


5. Tighten the nut (48) until $1/8"$ of the bolt threads onto the exposed end of the t-bolt (45).




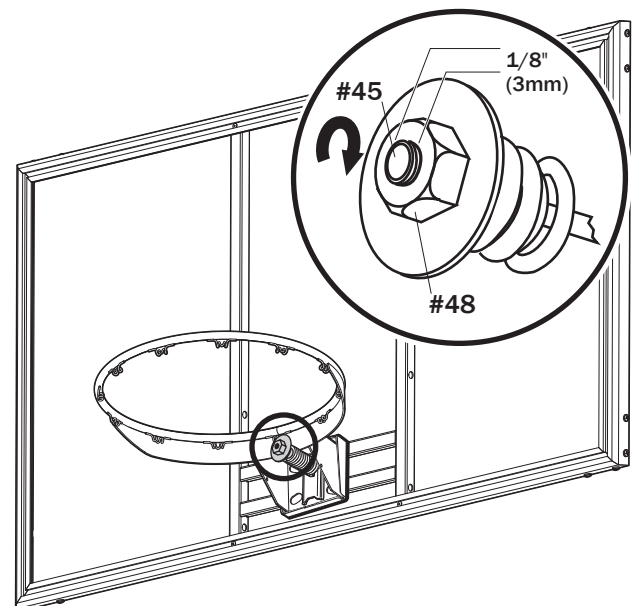


H**ASSEMBLE THE GOAL**

6. Install the rim cover using the cover screws.

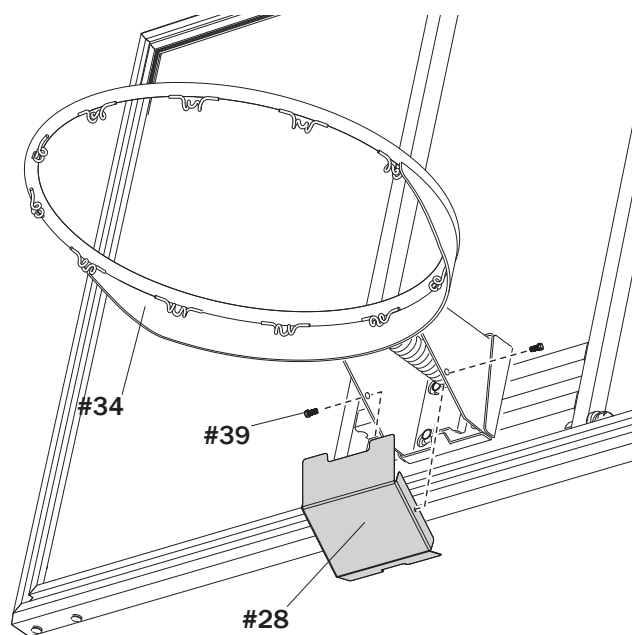


7. Thread the net (43) onto the rim (34).

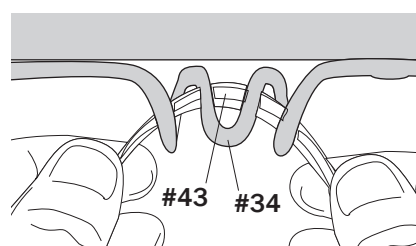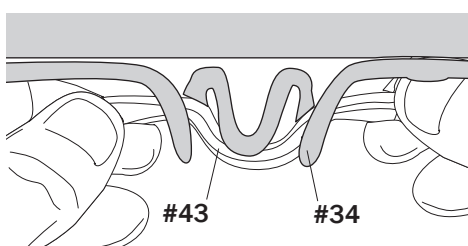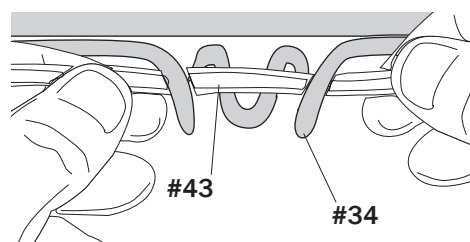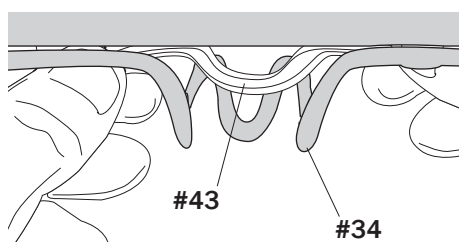


H ASSEMBLE THE GOAL

8. Apply the Height Adjustment and Moving Label (33) to the front of the pole, where it is clearly visible.

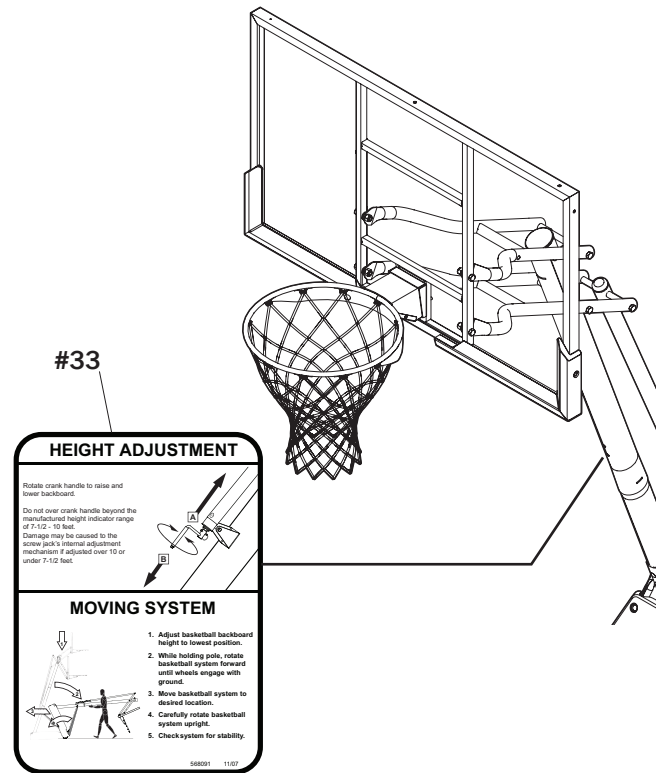

9. Apply the Height Indicator Labels (53) to the screw jack.
10. Adjust the height to 7-1/2 feet (2.3 m) from the top of the rim to the playing surface.
11. Place 7-1/2 feet (2.3 m) sticker to the middle of the hole of the screw jack cover.
12. Repeat for each subsequent height until the last sticker is in place at the 10 foot (3.05 m) height.

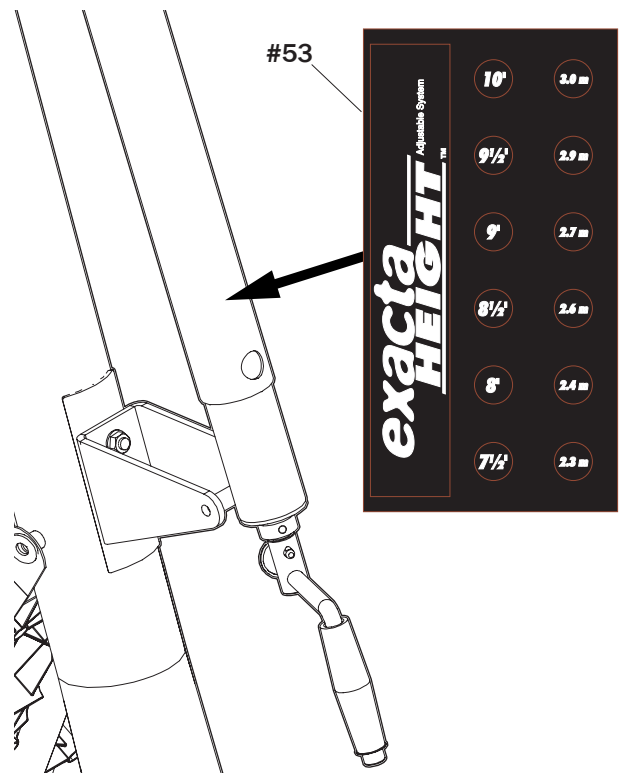


H**ASSEMBLE THE GOAL**

- 13.** Rotate the crank handle to move the backboard up or down to the desired height.

⚠ WARNING ⚠

DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST THE HEIGHT.


DO NOT OVER CRANK THE HANDLE BEYOND THE HEIGHT INDICATOR RANGE OF 7-1/2 TO 10 FEET OR THE ADJUSTMENT MECHANISM MAY BE DAMAGED.

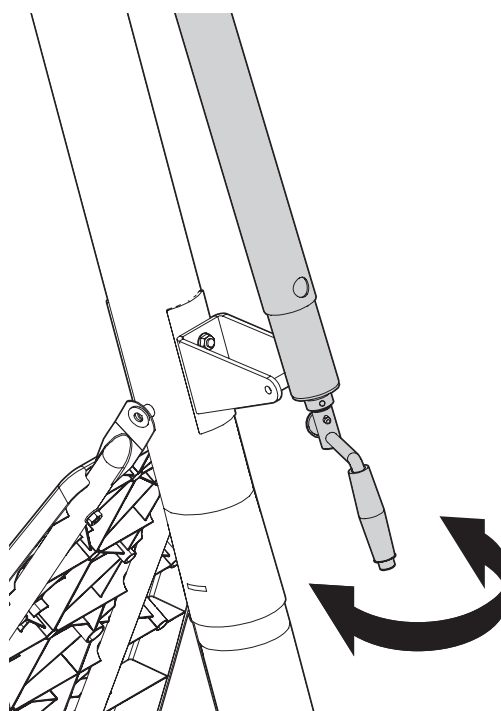**I****ATTACH THE BOARD PADS**

1. Check the fit of the edge guards and reposition slightly if necessary. It may be necessary to trim away some material to achieve a proper fit around the goal and supports.
2. Using a 5/16" socket wrench or portable drill with a 5/16" socket attachment with the torque adjustment at the lowest setting, fasten the edge guards in place with the provided self-drilling, self-tapping screws (59).
3. If the ends of the screws are exposed after installation, place the screw protectors (60) over the ends to prevent injury.

⚠ IMPORTANT ⚠

COLLECT ANY METAL SHAVINGS THAT MAY HAVE FALLEN ONTO THE FLOOR OR DRIVEWAY TO PREVENT INJURY.

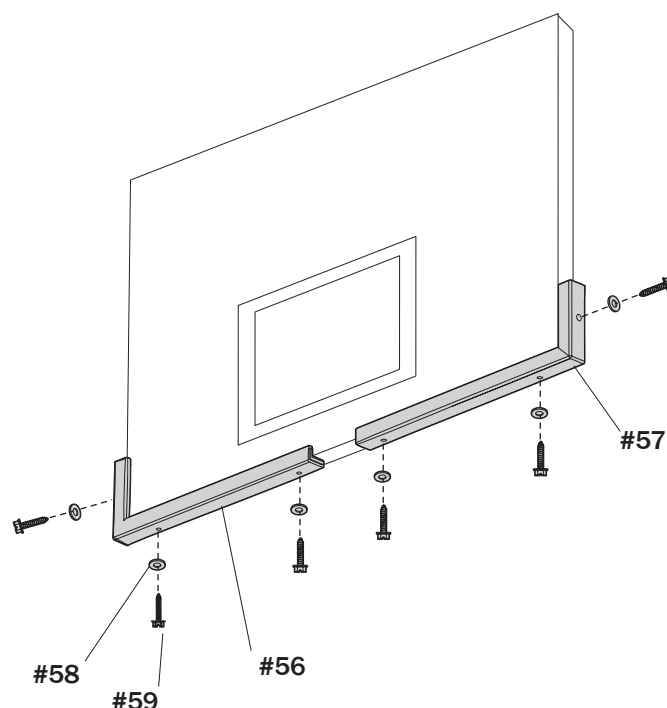


Fill The Assembled Unit For Use

Required Parts:

- Water
- Sand

Complete Unit Assembly:

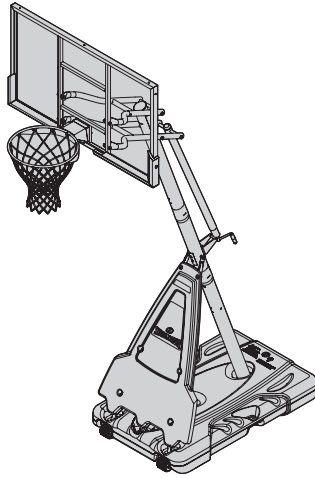


⚠ WARNING ⚠

- TWO CAPABLE ADULTS ARE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.
- DO NOT LEAVE THE ASSEMBLY UNATTENDED WHEN EMPTY; IT MAY TIP OVER.
- FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.
- THE CAP (33) MUST BE TIGHTENED COMPLETELY AND SECURELY TO PREVENT LEAKAGE.
- CONTACT CUSTOMER SERVICE IMMEDIATELY IF THE CAP IS MISSING OR DAMAGED.
- CHECK THE WATER LEVEL BEFORE EACH USE.

J**INSTALL THE COVER**

1. Roll completed assembly to desired position. Fill the base with water (approx. 40 gallons (151 Liters)) or sand (475 lbs. (216 kg)) and place the cap (41) into base (1).

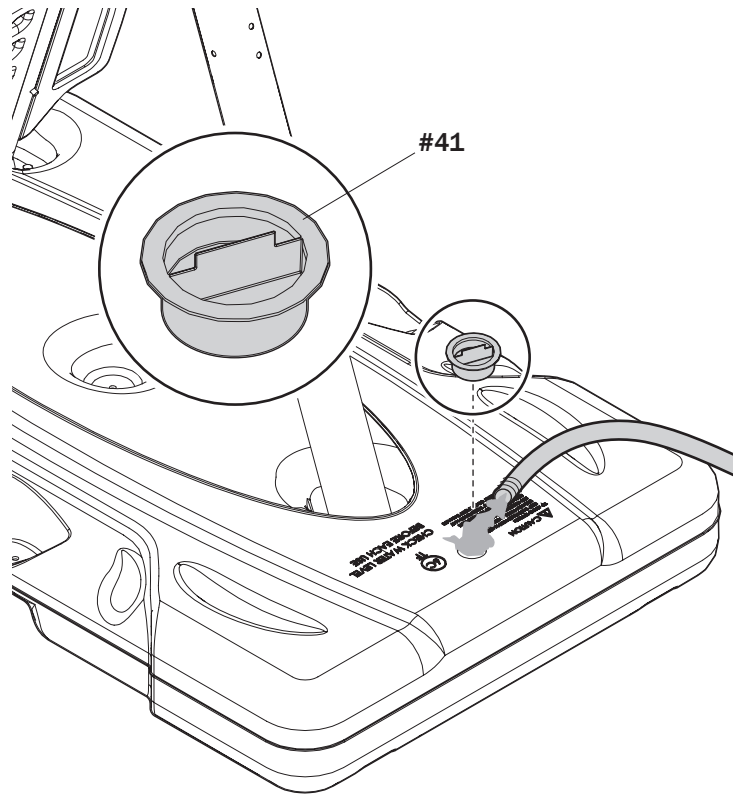


Operation

K ADJUSTING THE HEIGHT

1. Rotate the crank handle to move the backboard up or down to the desired height.


WARNING

DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST THE HEIGHT.
DO NOT OVER CRANK THE HANDLE BEYOND THE HEIGHT INDICATOR RANGE OF 7-1/2 TO 10 FEET OR THE ADJUSTMENT MECHANISM MAY BE DAMAGED.

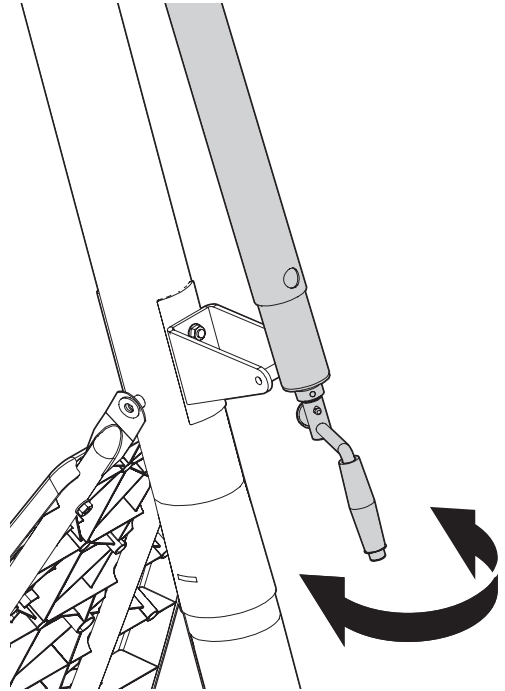


L MOVING THE UNIT

1. Adjust the basketball backboard height to the lowest position.
2. Rotate the handle forward until the wheels engage the ground.
3. Move the basketball system to the desired location.
4. Rotate the handle back to its original position.
5. Check the system for stability.

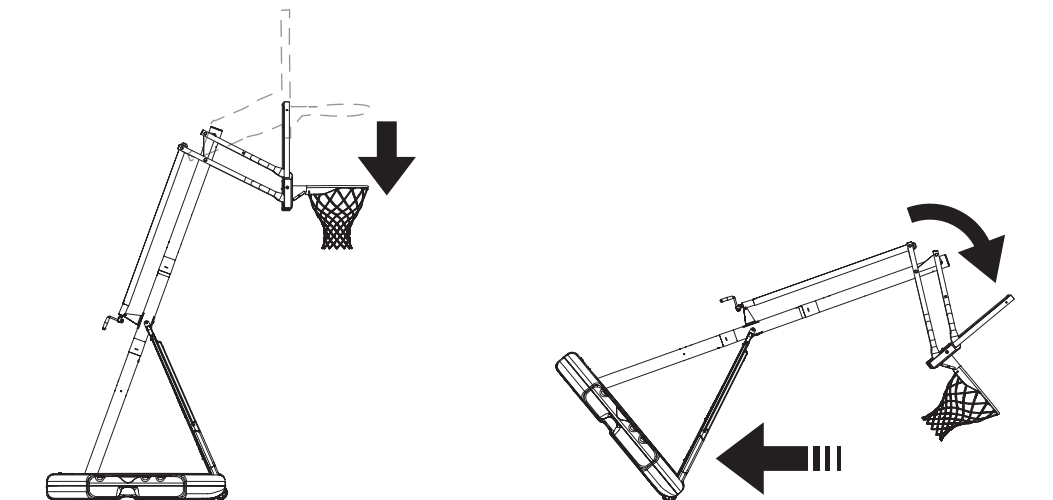

Parts List

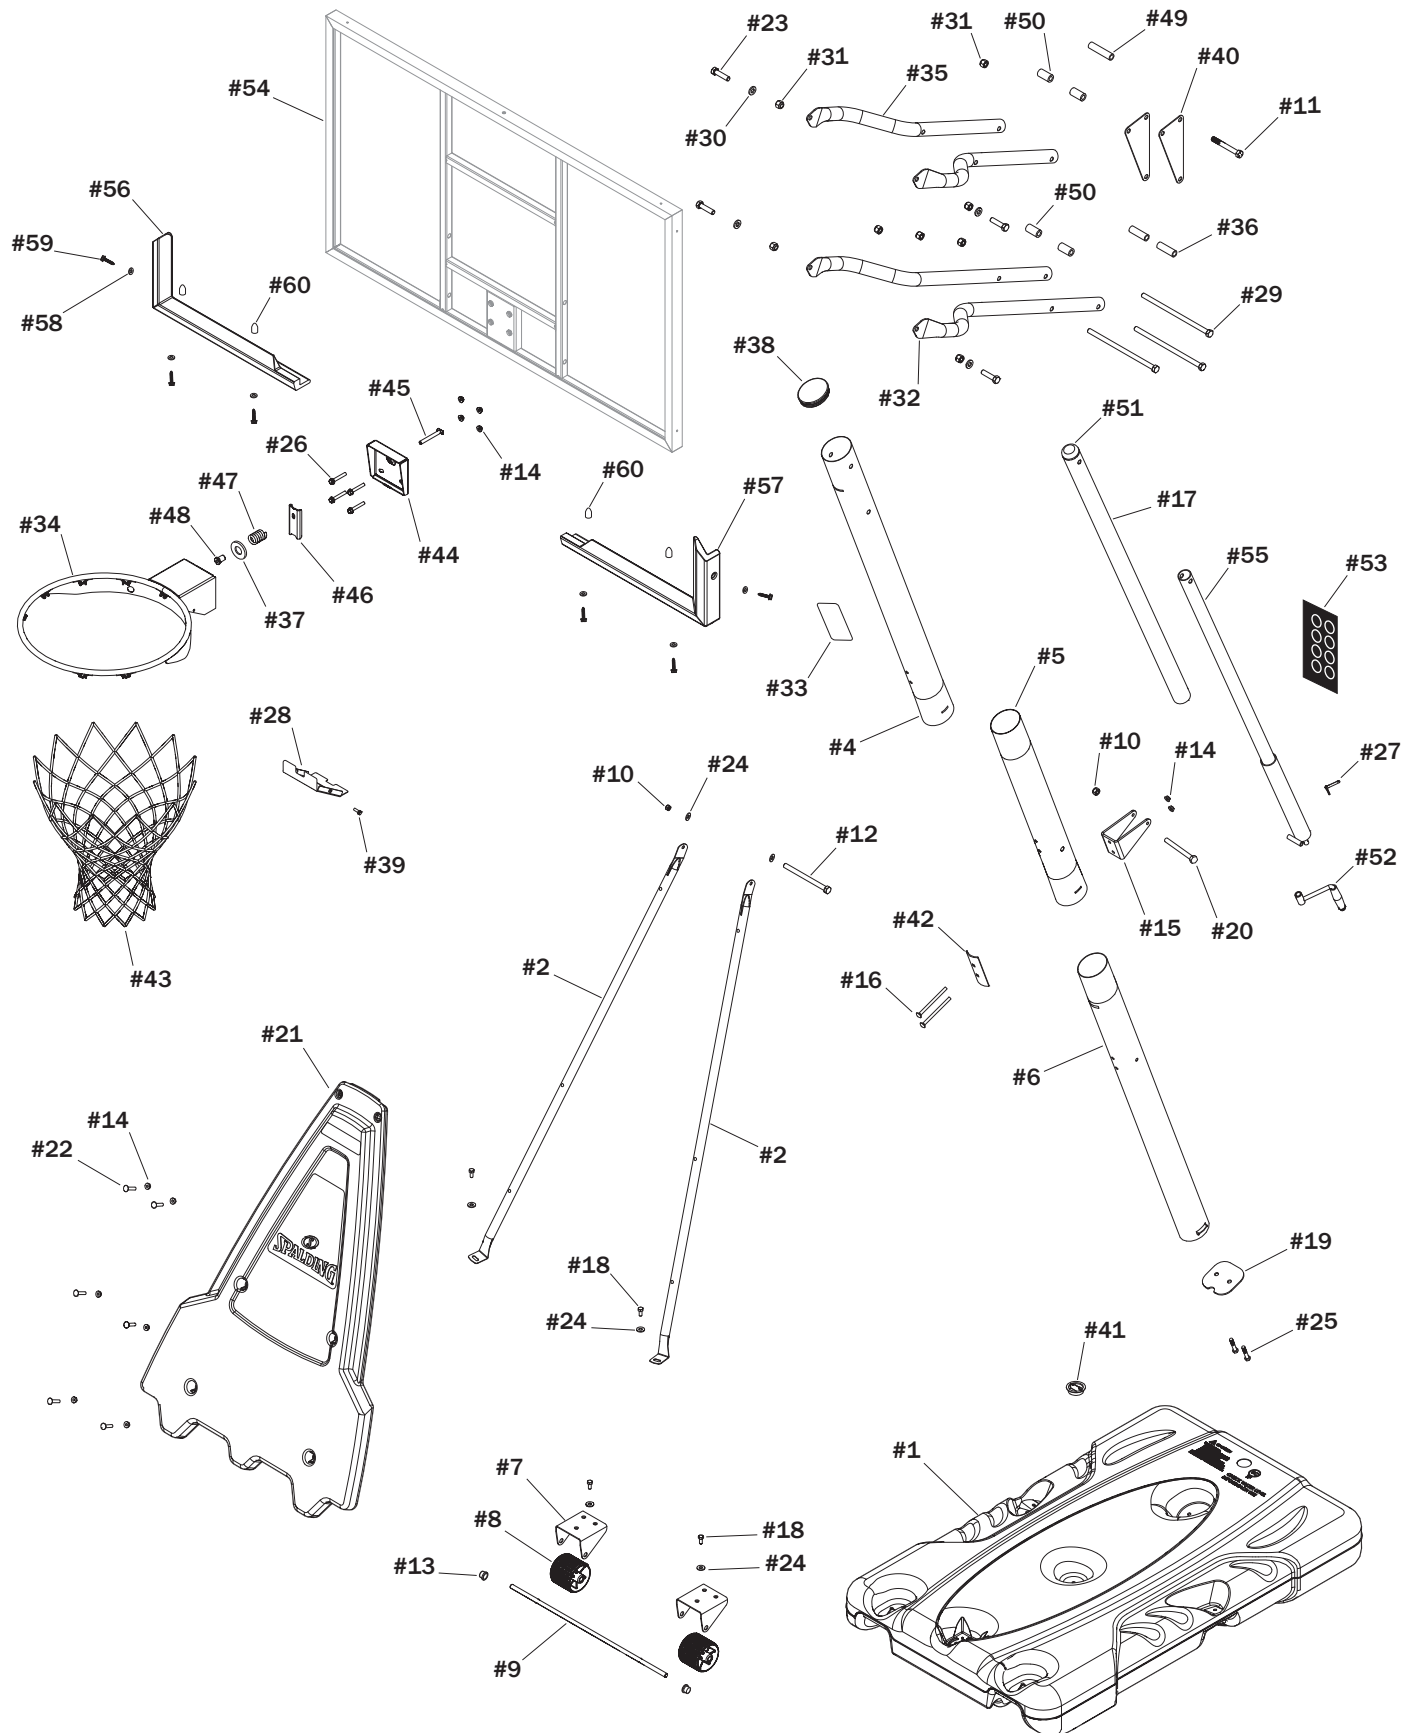

Parts List

Item	Qty	Part No.	Description
1	1	600262	Base
2	2	908556	Strut, Pole to Base
3	1	205355	Drill Bit, 11/64
4	1	901789	Top Pole, Black
5	1	901880	Middle Pole, Black
6	1	901390	Bottom Pole, Black
7	2	800332	Wheel Bracket
8	2	600056	Wheel, 3.5"
9	1	10830601	Rod, Axle
10	2	203099	Nut, Ny-lock, 5/16-18
11	1	209096	Bolt, Hex, 1/2-13 x 4 Long
12	1	203131	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 5.00 Long
13	2	207550	Pushnut
14	12	203100	Hex Flange Nut 5/16-18
15	1	908415	Bracket, Pole Mount
16	2	204846	Carriage Bolt, 5/16-18 x 4.50 Long
17	1	60016401	Sleeve, Screw-Jack
18	6	203153	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 0.75 Long
19	1	108848	Plate, Pole Mounting
20	1	201518	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 2.75 Long
21	1	60008601	Front Cover
22	6	203738	Bolt, Carriage, 5/16-18 x 1.75 Long
23	4	206665	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 2 Long
24	8	203218	Washer, Flat, 5/16
25	2	203679	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 2 Long
26	4	208892	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1.625 L

Item	Qty	Part No.	Description
27	1	202528	Pin, Actuator Assembly
28	1	901967	Cover Plate, Rim
29	3	205809	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 10.25 Long
30	4	208251	Spacer, Plastic, 0.50 I.D. x 0.13 Long
31	8	206340	Lock Nut, Hex 1/2-13
32	2	908375	Elevator Tube, Lower - Long
33	1	568091	Label, Height Adjustment & Moving
	1	FR568091	Label, Height Adjustment & Moving, French*
34	1		Rim
35	2	908374	Elevator Tube, Upper - Short
36	2	208261	Spacer, Plastic, 0.53 I.D. x 2.38 Long
37	1	203470	Washer, Flat, 0.625 I.D. x 1.5 O.D.
38	1	600362	Cap, Pole Top
39	2	209290	Screw, #10-0.394" Long
40	2	900867	Triangle Plates
41	1	203617	Cap, Base, Black
42	1	209240	Reinforcement Bracket
43	1		Net
44	1	900033	Bracket, Slam Jam
45	1	206048	Bolt, Tee, 3/8-16, 3.25 Long
46	1	200318	Bracket, Reinforcement, Slam Jam
47	1	208760	Spring, Rim
48	1	203795	Nut, Special, 3/8-16
49	1	208499	Spacer, 0.53 ID x 0.75 OD x 3.25 L
50	4	209145	Spacer, 0.5 ID x 0.98 OD x 1.64 L
51	1	600165	Cap, Height Indicator

Item	Qty	Part No.	Description
52	1	700009	Handle, Elevator Assembly
53	1	204872	Label, Height Indicator
54	1		Backboard, Acrylic
55	1	80034403	Screw-Jack Assembly
56	1	20157801	Board Pad, Left Section

Item	Qty	Part No.	Description
57	1	20157901	Board Pad, Right Section
58	6	206303	Washer, Flat, 1/4
59	6	201538	Screw, 1/4 x 1.00" Long
60	6	202219	Protector, Screw

SAFETY LABELS



NOTICE


APPLY THE SAFETY LABELS TO THE COMPLETED ASSEMBLY PRIOR TO USE.

HEIGHT ADJUSTMENT


Rotate crank handle to raise and lower backboard.

Do not over crank handle beyond the manufactured height indicator range of 7-1/2 - 10 feet.

Damage may be caused to the screw jack's internal adjustment mechanism if adjusted over 10 or under 7-1/2 feet.

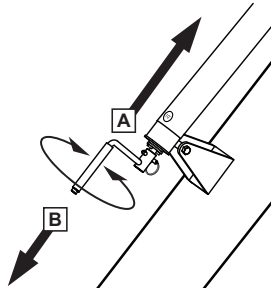

MOVING SYSTEM

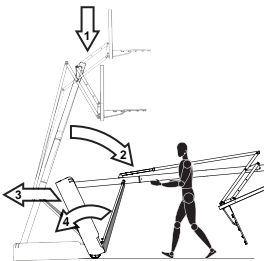

1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.

568091 11/07

WARNING LABELS AND INSTRUCTIONS MUST ACCOMPANY THIS PRODUCT. CALL TOLL-FREE FOR REPLACEMENT: 1300 367 582 (AUSTRALIA) www.spalding.com.au



WARNING: SWINGING ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH

WARNING LABELS AND INSTRUCTIONS MUST ACCOMPANY THIS PRODUCT. CALL TOLL-FREE FOR REPLACEMENT: LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET LES INSTRUCTIONS DOIVENT ACCOMPAGNER CE PRODUIT. POUR UN REMPLACEMENT, APPELEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS : 1.800.558.5234 | www.huffysports.com www.spalding.com



CAUTION: THIS BACKBOARD AND RIM IS NOT DESIGNED TO SUPPORT A PLAYER HANGING FROM THE RIM OR NET. FAILURE TO OBSERVE THIS CAUTION MAY CAUSE BODILY INJURY AND / OR PROPERTY DAMAGE

WARNING



READ AND UNDERSTAND WARNINGS LISTED BELOW BEFORE USING THIS PRODUCT.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- DO NOT hang on the rim or any part of the system including backboard, support braces, or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, use caution to keep face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim, or net.
- DO NOT slide, climb, shake, or play on base and/or pole.
- After full assembly, fill system completely with water or sand. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over, causing injuries and/or property damage.
- DO NOT add ballast on top of base (such as sand bags or cinder blocks). Such added ballast can crack base, causing leakage, which could cause system to tip over. DO NOT use ballast on top of base as substitute for filling base with water or sand.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- DO NOT allow children to move or adjust system.
- DO NOT wear jewelry during play (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures or cracks in base could result, causing leakage which could cause system to tip over.
- Keep organic material and water away from pole base. Grass, water, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Keep pole top covered with cap at all times. Water and debris entering pole through uncapped top can cause corrosion from the inside.
- CHECK pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- CHECK system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, and signs of corrosion; replace or repair before use.
- CHECK system before each use for instability.
- DO NOT use or leave system upright during windy and/or adverse weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and weather, and free from personal property and/or overhead wires.
- Never play on damaged equipment.
- See instruction manual for proper assembly and maintenance.
- When moving system, use caution to keep height adjust mechanism from shifting.
- Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add at least 2 gallons of non-toxic antifreeze or sand, or empty tank completely and store. (Do not use salt.)
- DO NOT allow anyone to stand or sit on base while moving system.
- DO NOT leave system unsupervised, or play on system when wheels are engaged for moving.
- Use caution when moving system across uneven surfaces. System may tip over.
- Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over.

SPALDING

In the U.S.: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339
In Australia: 1-300-367-582

Trademarks registered
in the USA and other countries.
ID#: 500082 07/21


Número de modelo:
(se encuentra en la caja del
producto)



ESPAÑOL

SISTEMA PORTÁTIL DE BALONCESTO

Manual del propietario

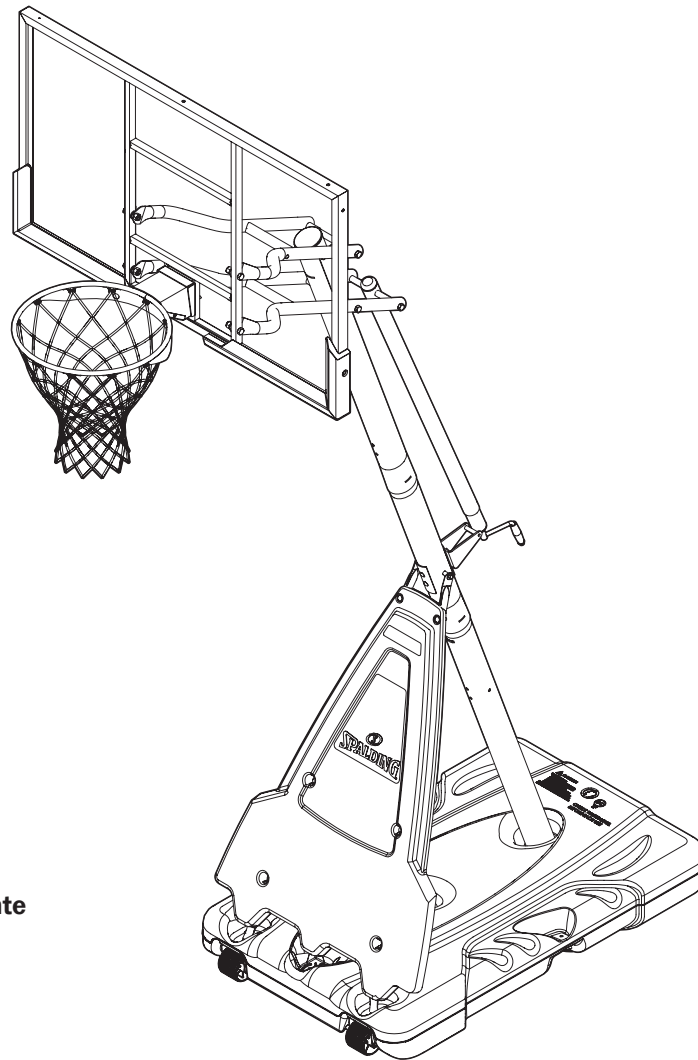

Teléfono gratuito del servicio al cliente

EE. UU.: 1-800-558-5234

Canadá: 1-800-284-8339

Europa: +353 51 379777

Australia: 1300 367 582

www.spalding.com

ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL
OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES
DE FUNCIONAMIENTO PODRÍA OCASIONAR
LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

Contenido

Contenido.....	38	Resumen del montaje	47
Antes de empezar.....	38	Montaje de la base	48
Contacto.....	38	Montaje del elevador	54
Garantía	39	Montaje del elevador superior.....	57
Información de seguridad	39	Montaje de la canasta	61
Comprobación del ajuste de los pernos de tolerancia estrecha	40	Llenado de la unidad montada para su uso	67
Contenido del paquete	40	Funcionamiento	68
Herramientas y materiales para el montaje	46	Listado de piezas	69



¿Tiene preguntas o le faltan piezas?

¡NO regrese a la tienda!


¡Llame al número de atención al cliente
GRATUITO que figura en la primera página!



Antes de empezar

LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.

- Saque **TODO** el contenido de las cajas.
- Asegúrese de revisar el **INTERIOR** de las secciones de los postes; los herrajes y las piezas adicionales se encuentran allí.
- Debe conservar este manual junto con el recibo de compra y tenerlo disponible como referencia conveniente, ya que contiene información importante sobre su modelo.

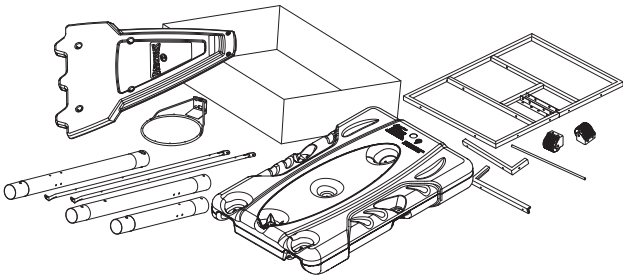

⚠ ADVERTENCIA ⚠

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

Contacto

¿Tiene preguntas o le falta alguna pieza? **¡NO** vuelva a la tienda!

Correo electrónico:	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Teléfono gratuito del servicio al cliente:	1-800-558-5234
Dirección postal:	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Garantía

Para obtener la información más reciente sobre la Garantía del Sistema de Baloncesto, visite www.Spalding.com o llame al Servicio al Cliente de Spalding al **1-800-558-5234**.

Información de seguridad

ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para que el funcionamiento del sistema sea seguro, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.

Para garantizar la seguridad, no intente montar este sistema sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior de todo el material de embalaje para verificar si hay piezas y/o cualquier material de instrucciones adicional. **Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de los herrajes y la lista de piezas en este documento.** Es esencial el montaje completo, el uso y la supervisión adecuados para el funcionamiento correcto del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y funciona adecuadamente.

- Si usa una escalera durante el montaje, extreme la precaución.
- Revise regularmente la base para detectar si hay fugas. Las fugas lentas pueden hacer que el sistema se vuelque inesperadamente.
- Asiente las secciones del poste correctamente (si corresponde). De lo contrario, las secciones del poste podrían separarse al jugar o al transportarlo.
- El clima, la corrosión o el mal uso podrían provocar fallos en el sistema.
- Si requiere asistencia técnica, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
- La altura mínima de funcionamiento es de 6 pies y 6 pulgadas (1,98 m) hasta la parte inferior del tablero.

La mayoría de las lesiones están causadas por un mal uso y/o por no seguir las instrucciones.

Tenga cuidado al usar este sistema.

ATENCIÓN

- **Se requiere que el montaje sea llevado a cabo por adultos.**
- Deseche de inmediato **TODOS** los materiales de embalaje.
- Como con cualquier otro producto, inspeccione periódicamente si hay piezas pequeñas sueltas.
- La unidad ensamblada **DEBE** estar llena de arena o agua en **TODO** momento.
- **TODOS** los sistemas de baloncesto, incluidos aquellos utilizados para EXHIBICIÓN, **DEBEN** montarse e instalarse según las instrucciones.
- El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar **LESIONES GRAVES**.
- **NO** es aceptable emplear un sistema de apoyo improvisado.

NOTA


El estilo del tablero variará.

Comprobación del ajuste de los pernos de tolerancia estrecha

Para garantizar que el sistema del tablero ofrece una calidad de juego óptima, se requiere una estrecha tolerancia del ajuste entre los componentes del elevador y los herrajes. Compruebe el ajuste de los pernos grandes en los orificios grandes de los tubos del elevador, los soportes del tablero y las placas triangulares. Si fuese necesario, con cuidado, realice movimientos circulares para extraer el exceso de pintura de los orificios.

NOTA

No todos los artículos ilustrados están incluidos en cada modelo.

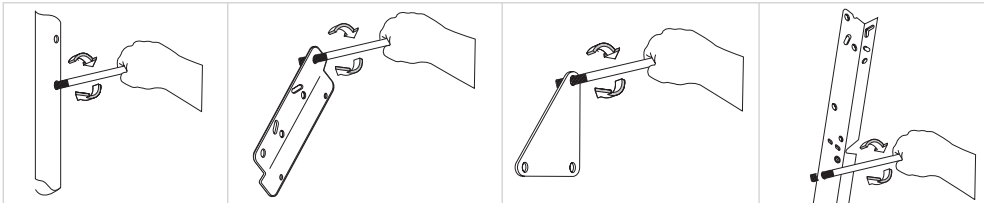


Contenido del paquete

Compruebe el contenido de cada kit y otras piezas para asegurarse de que se incluyen todas las partes. Conserve los herrajes del kit en la bolsa etiquetada, ya que los utilizará en diferentes pasos del montaje.



Vea el "Listado de piezas" de la página 69 para ver la lista completa de los números de las piezas de recambio.

MONTAJE DE LA BASE




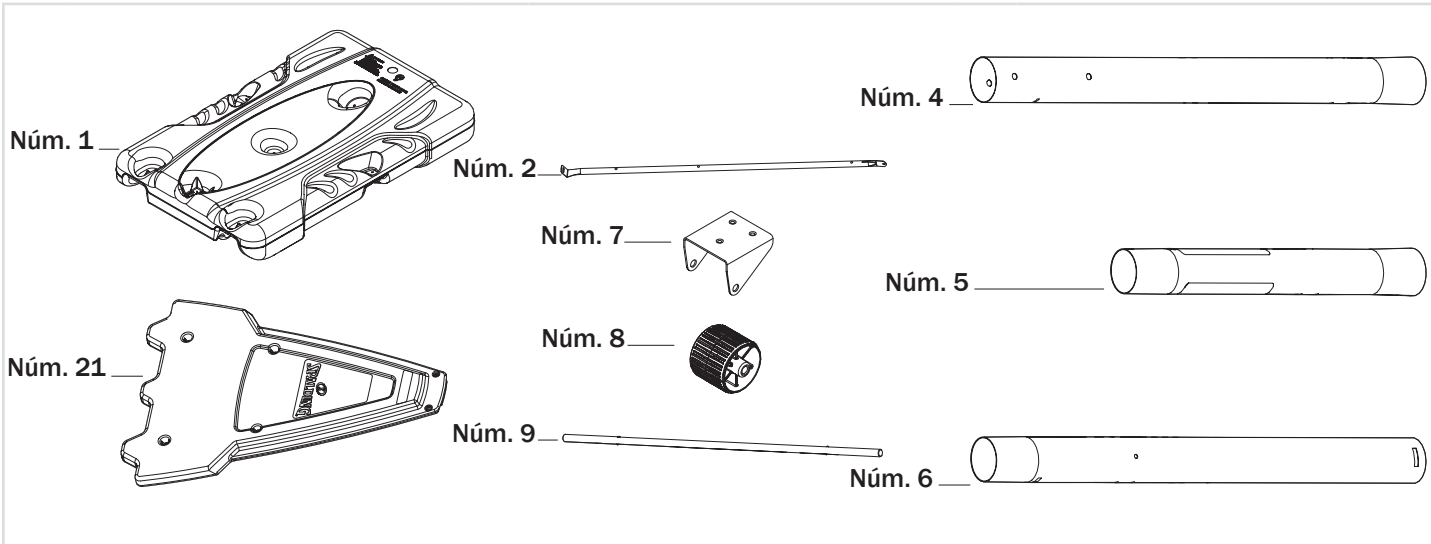


1	Base (x1)	2	Puntal, poste a la base (x2)	4	Poste superior, negro (x1)
5	Poste intermedio, negro (x1)	6	Poste inferior, negro (x1)	7	Soporte de la rueda, de acero (x2)
8	Rueda, 3,5", de plástico, negra (x2)	9	Varilla, eje (x1)	21	Cubierta frontal (x1)


KIT 1 – MONTAJE DE LA BASE – 209131

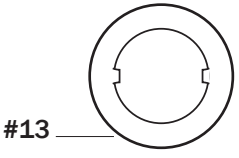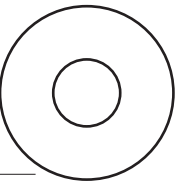		
13 Tuerca dentada (x2)	18 Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 0,75 de largo (x4)	24 Arandela, plana, 5/16 (x4)

KIT 2 – MONTAJE DEL POSTE EN LA BASE – 209132

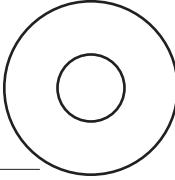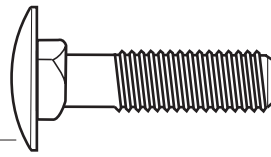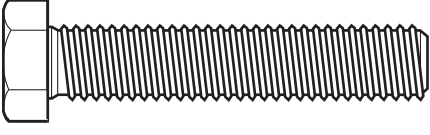		
		
		
10 Tuerca, Nylock, 5/16-18 (x1)	12 Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 5,00 de largo (x1)	14 Tuerca brida hexagonal 5/16-18 (x6)
18 Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 0,75 de largo (x2)	22 Perno, de carruaje, 5/16-18 x 1,75 de largo (x6)	24 Arandela, plana, 5/16 (x4)
25 Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2 de largo (x2)		

HERRAJES DEL POSTE A LA BASE

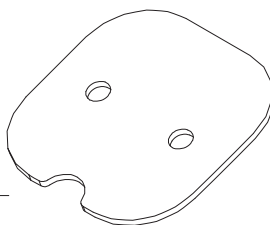

19 Placa, montaje del poste inferior (x1)

MONTAJE DEL ELEVADOR

Núm. 17



Núm. 15

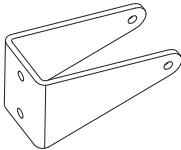


Núm. 51




Núm. 55



Núm. 27




Núm. 52

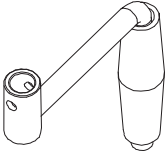

KIT 3 - MONTAJE DEL ELEVADOR EN EL POSTE - 210502

Núm. 42




Núm. 10




Núm. 14




Núm. 20



Núm. 16

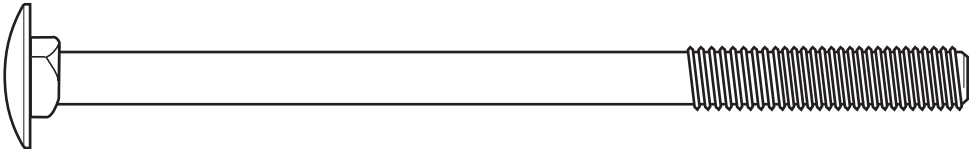


MONTAJE DEL TABLERO

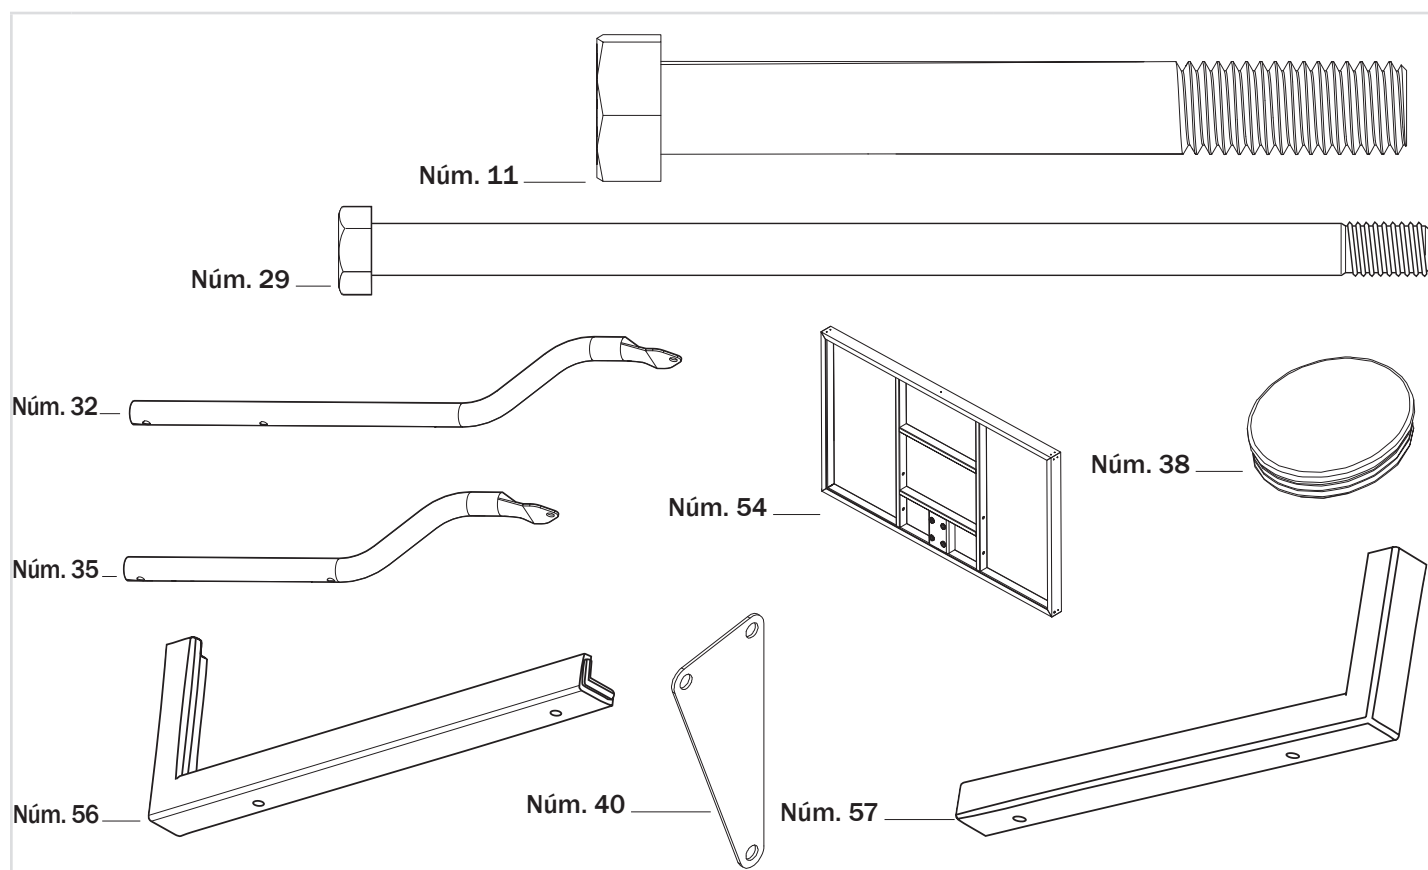









11	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 4 de largo (x1)	29	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 10,25 de largo (x3)	32	Tubo del elevador, inferior, largo (x2)
35	Tubo del elevador, superior, corto (x2)	38	Tapa, parte superior del poste (x1)	40	Placas triangulares (x2)
54	Tablero (x1)	56	Almohadilla del tablero, sección izquierda (x1)	57	Almohadilla del tablero, sección derecha (x1)

KIT 4 – TABLERO – 210503

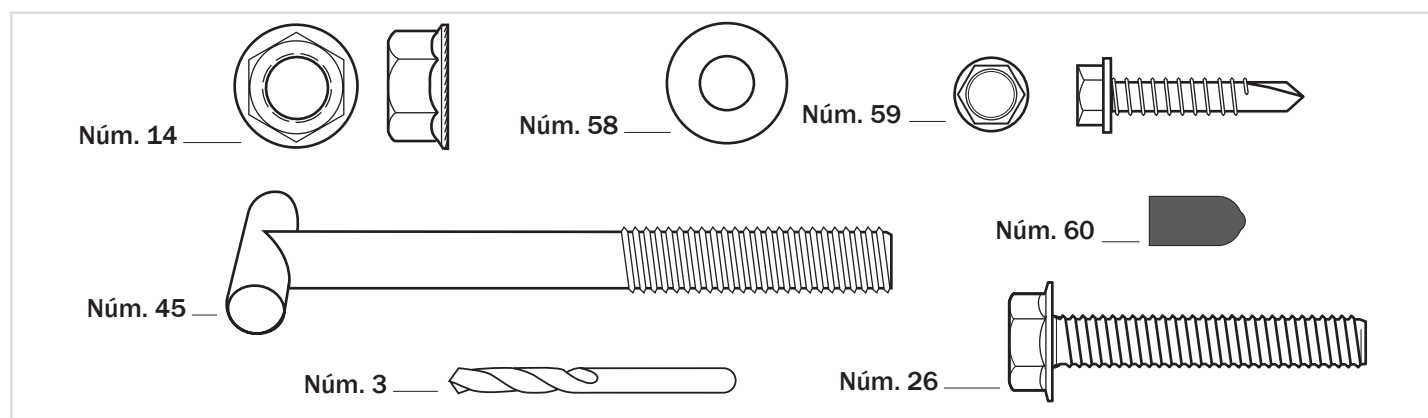


3	Broca, 11/64 (x1)	14	Tuerca brida hexagonal 5/16-18 (x4)	26	Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 1.625 de largo (x4)
45	Perno, en T, 3/8-16, 3.25 de largo (x1)	58	Arandela, plana, 1/4 (x6)	59	Tornillo, 1/4 x 1.00" de largo (x6)
60	Protector, tornillo (x6)				


KIT 5 - TABLERO - 210504

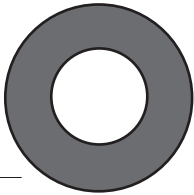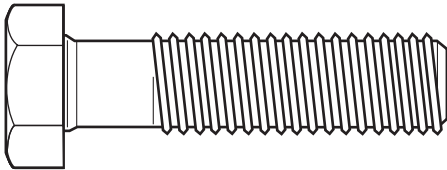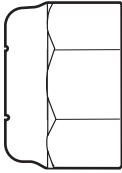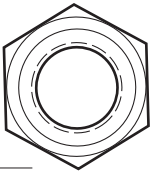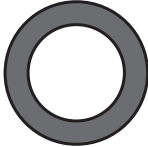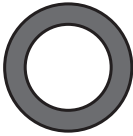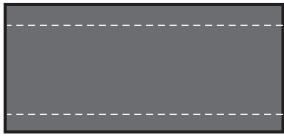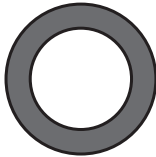Núm. 30 			Núm. 31 			Núm. 23 		
Núm. 36 			Núm. 50 					
			Núm. 49 					
23	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 2 de largo (x4)		30	Espaciador, de plástico, 0,50 d. int. x 0,13 de largo (x4)		31	Tuerca, Nylock, hexagonal 1/2-13 (x8)	
36	Espaciador, de plástico, 0,53 d. int. x 2,38 de largo (x2)		49	Espaciador, 0,53 d. int. x 0,75 d.ext. x 3,25 de largo (x1)		50	Espaciador, 0,5 d. int. x 0,98 d.ext. x 1,64 de largo (x4)	


MONTAJE DE LA CANASTA

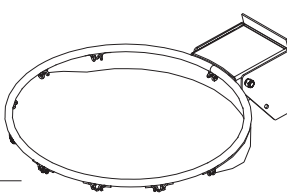


Núm. 34

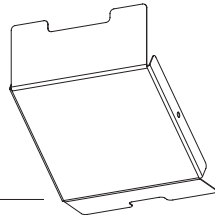

Núm. 28

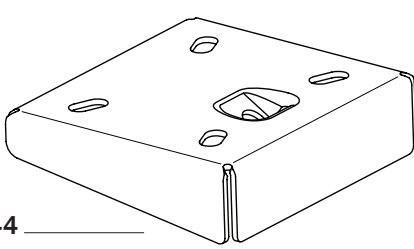


Núm. 44

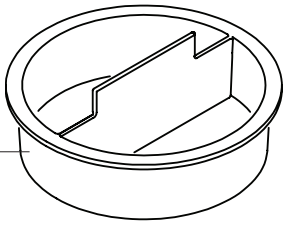

Núm. 41



Núm. 33

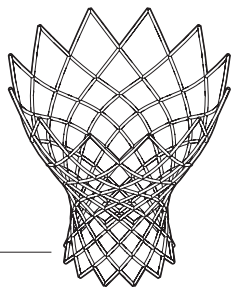


Núm. 43




34	Aro (x1)	28	Placa de cubierta, aro (x1)	44	Soporte, Slam Jam, cuadrado, negro (x1)
41	Tapa, para la base (x1)	33	Etiqueta, ajuste de altura y movimiento (x1)	43	Red (x1)


KIT 6 – CANASTA – 208877

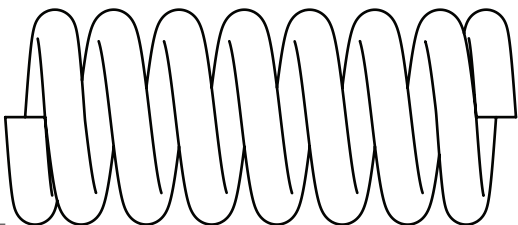


Núm. 47

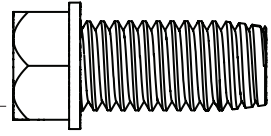


Núm. 39

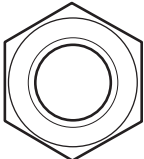

Núm. 48

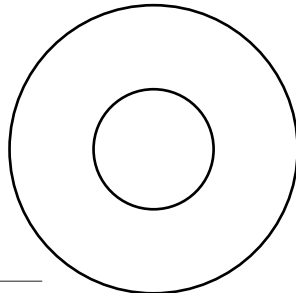









Núm. 37

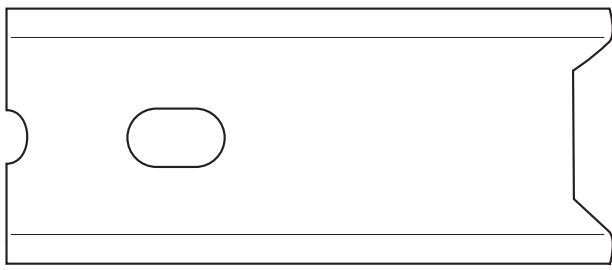


Núm. 46

37	Arandela, plana, 0,625 d. int. x 1,5 d. ext. (x1)	39	Tornillo, #10-0.394" de largo (x2)	46	Soporte, refuerzo, Slam Jam (x1)
47	Resorte, en aro (x1)	48	Tuerca, especial 3/8-16 (x1)		

Herramientas y materiales para el montaje

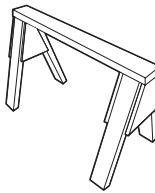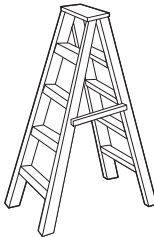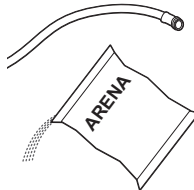						
2 adultos capaces	Mazo	Gafas de seguridad	Llave de vaso 1/2", 9/16", 3/4"	Extensión de llave de vaso	Llave 1/2", 9/16", 3/4"	
						
Cinta métrica	Destornillador de estrella	Caballote	Escalera de mano (8 pies)	Tabla de madera de desecho	Manguera de jardín o arena	(OPCIONAL) Llaves ajustables

Resumen del montaje

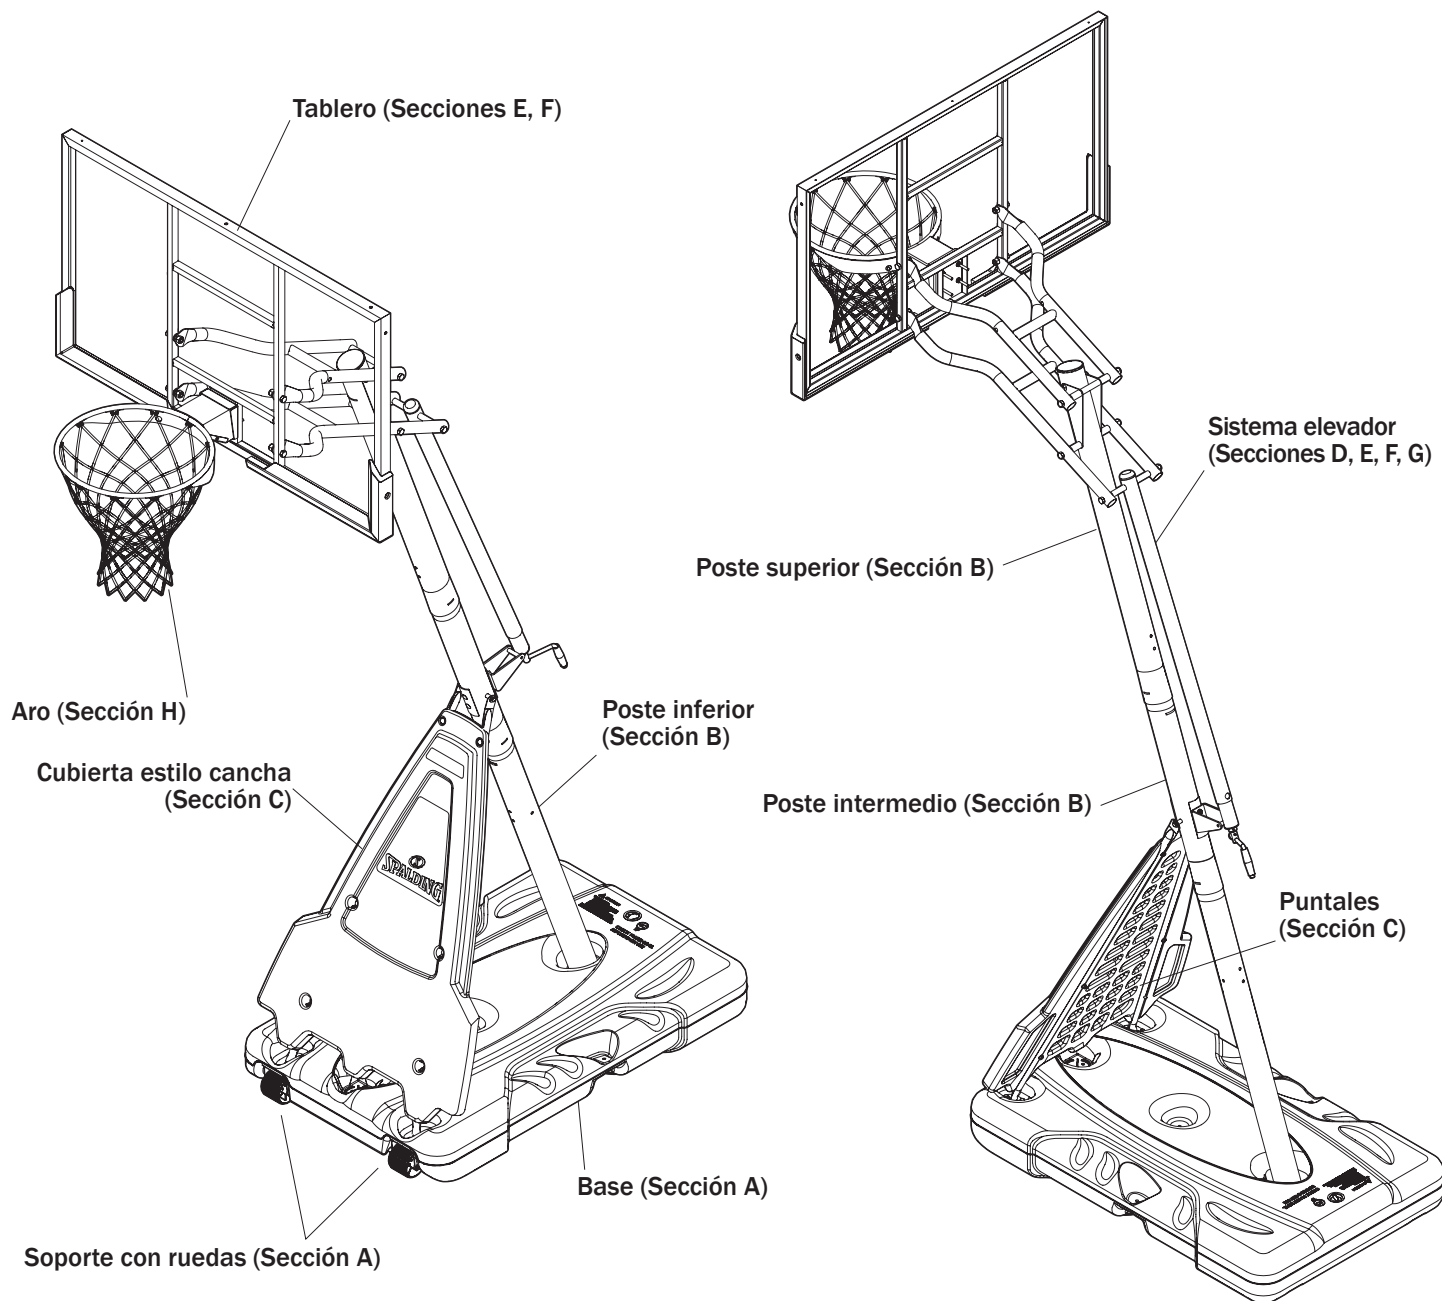


Montaje de la base

Piezas necesarias:


- Kit 1
- Kit 2
- Tabla de madera de desecho
- Llave de vaso o llave
- Mazo

Montaje completo de la base:

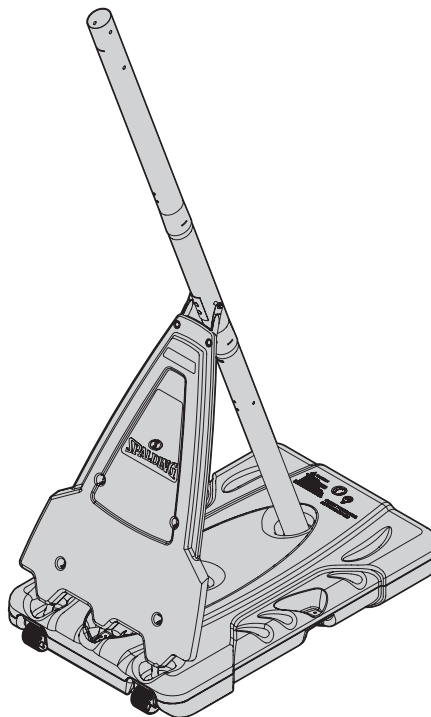


A MONTAJE DE LAS RUEDAS

1. Introduzca las ruedas (8) en los soportes de las ruedas (7).
2. Introduzca el eje (9) a través de los soportes de las ruedas (7) y de las ruedas (8), y fíjelo con las tuercas dentadas (13).

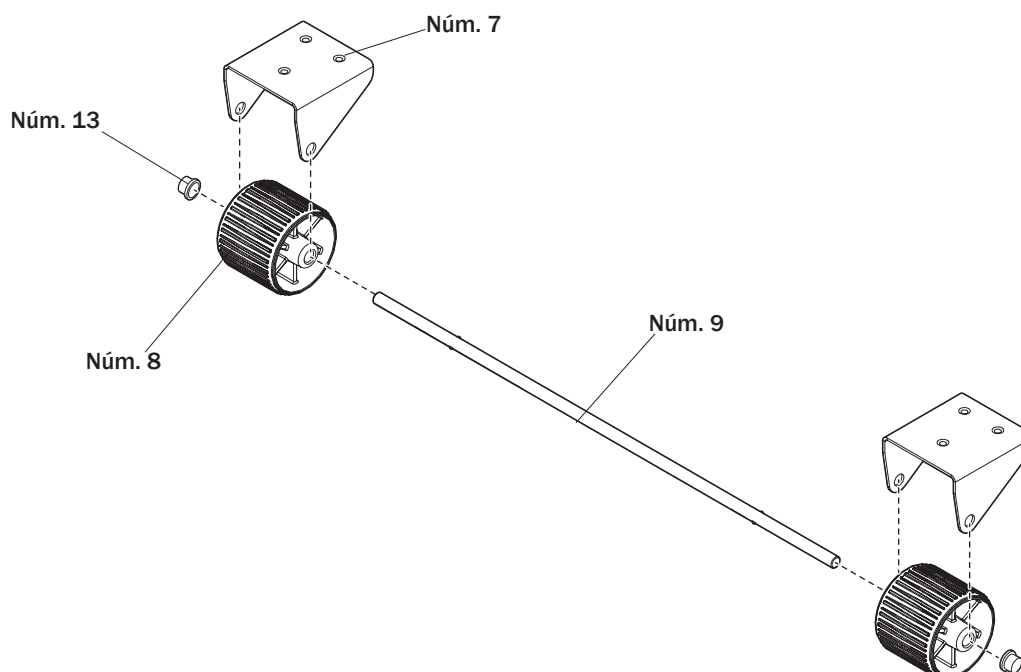


A**MONTAJE DE LAS RUEDAS**

3. Fije los soportes de las ruedas (7) y el montaje de las ruedas a la base (1) con los pernos (18) y las arandelas (24).

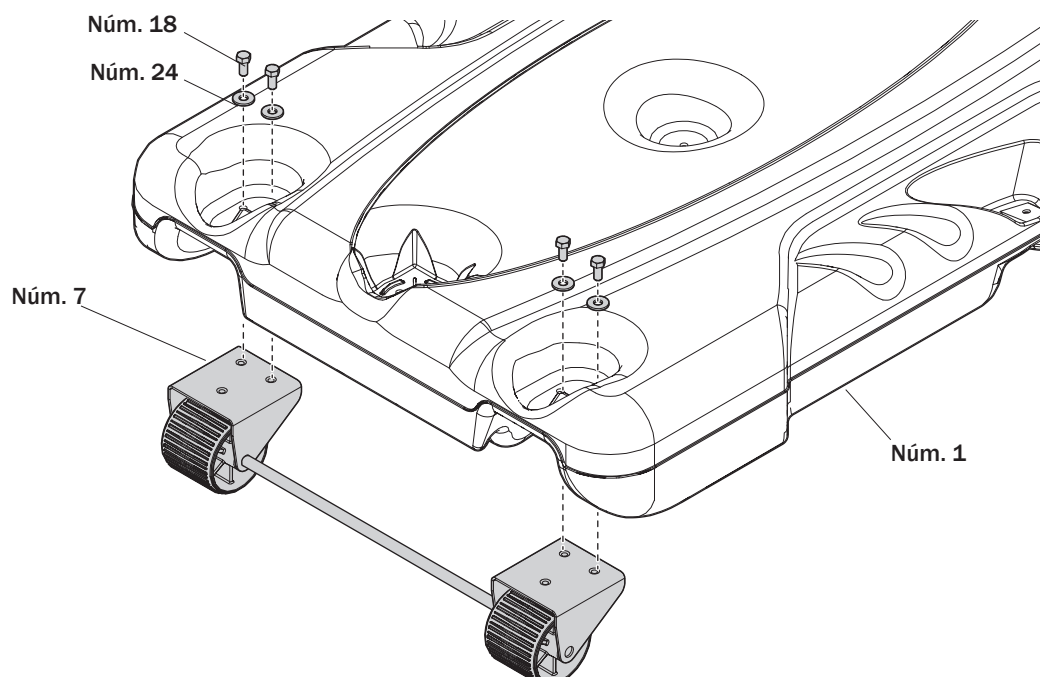**B****MONTAJE DEL POSTE OVALADO**

1. Identifique la sección superior (6), intermedia (5) e inferior (4) del poste ovalado.
2. Marque 3-1/2" (9 cm) desde la parte superior de las secciones del poste intermedio (5) y del poste inferior (4).

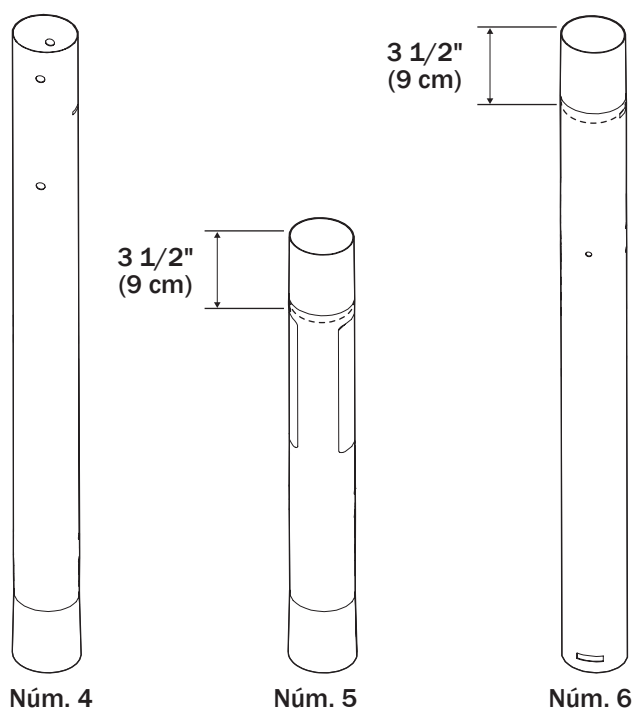


B MONTAJE DEL POSTE OVALADO

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

CUANDO ESTÁN CORRECTAMENTE ENCAJADAS ENTRE SÍ, LAS SECCIONES DE LOS POSTES DEBERÁN TENER UNA SUPERPOSICIÓN DE **3 1/2" (9 CM)**.


SI NO PUEDE CONSEGUIR UNA SUPERPOSICIÓN DE ENGANCHE DE **3 1/2" (9 CM)**, ¡¡PARE!! ¡NO CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PASO! - LLAME AL SERVICIO AL CLIENTE DE SPALDING AL **1-800-558-5234** PARA RECIBIR AYUDA.

3. Alinee la sección superior del poste (4) con la sección intermedia del poste (5) y encájelas.
4. Empuje las secciones ensambladas sobre el bloque de madera hasta que la superposición alcance la línea marcada.

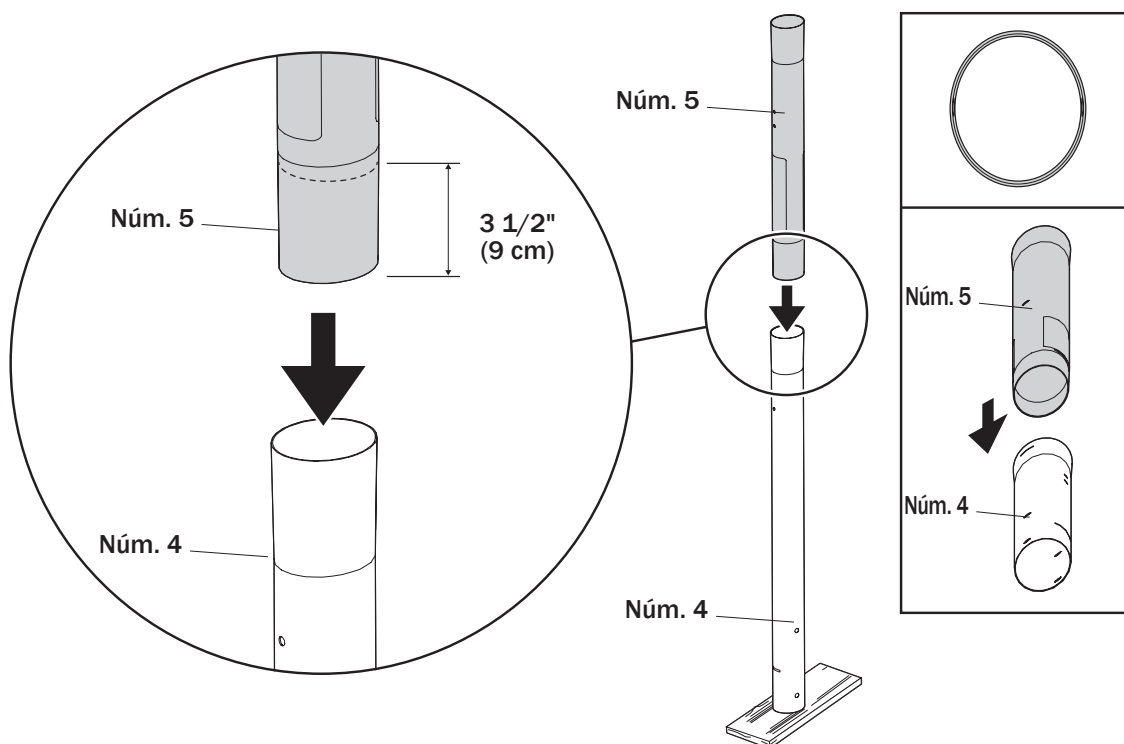

B**MONTAJE DEL POSTE OVALADO**

5. Alinee la sección del poste ovalado montada con la sección inferior del poste (6) y encájelas.
6. Empuje las secciones ensambladas sobre el bloque de madera hasta que la superposición alcance la línea marcada.

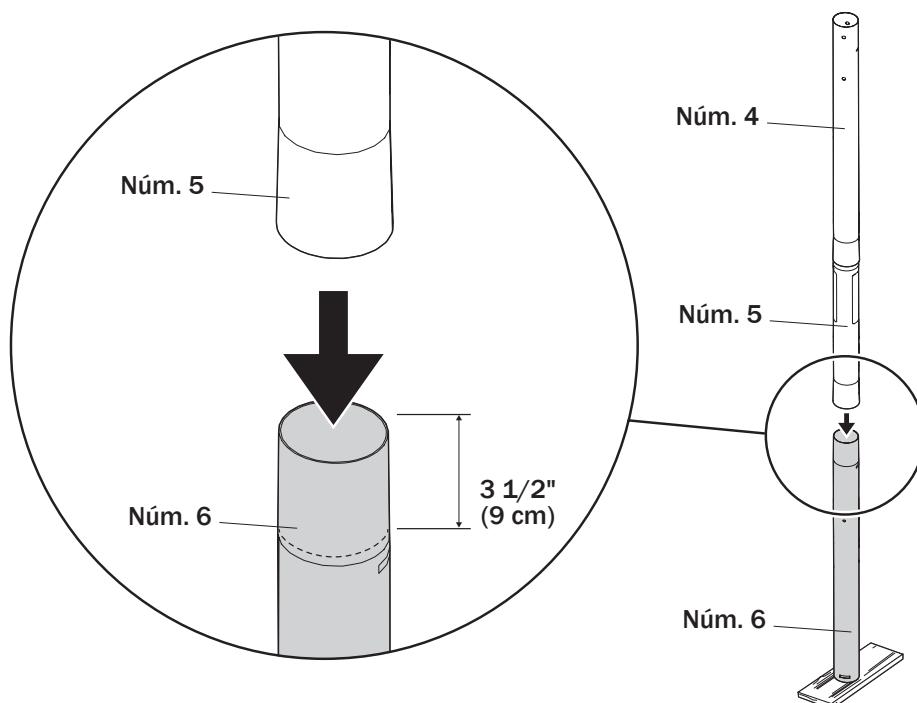


C COLOCACIÓN DEL POSTE EN LA BASE

1. Fije el conjunto del poste a la base (1) con los pernos (25) y la placa de montaje del poste (19).



ADVERTENCIA

SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

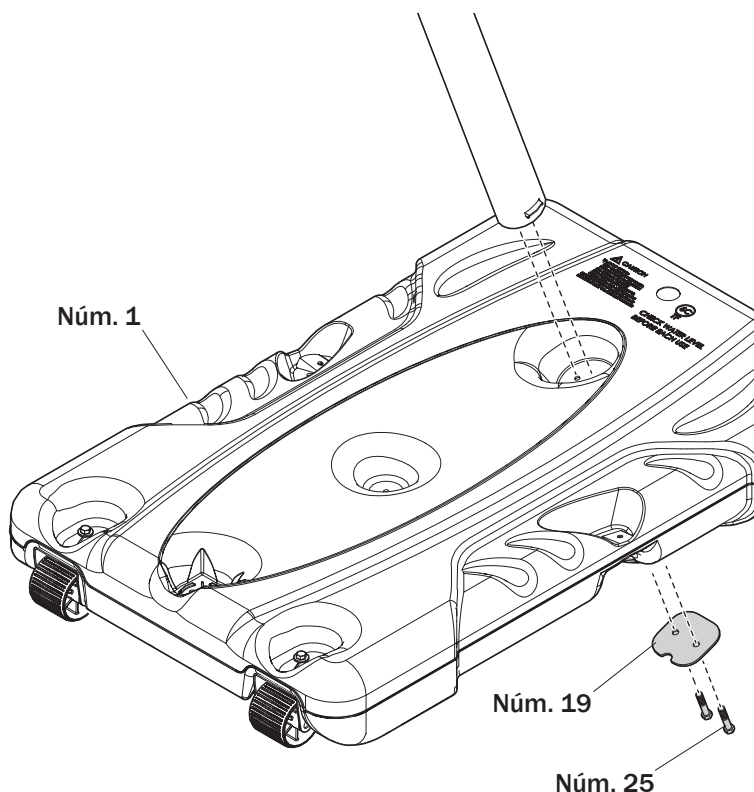


2. Fije los puntales (2) al poste intermedio (5) con el perno (12), las arandelas (24) y las tuercas (10).



IMPORTANTE

NO LO APRIETE DEL TODO.

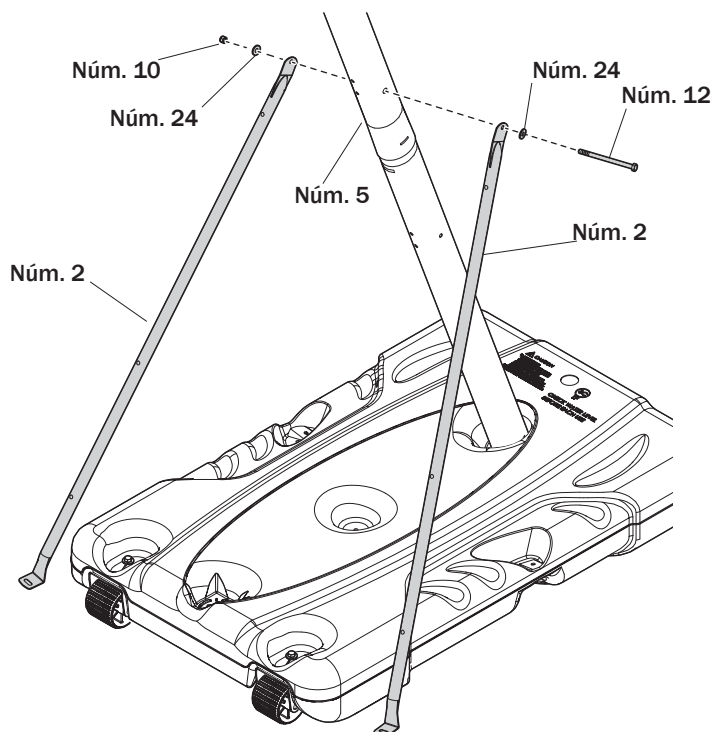


C COLOCACIÓN DEL POSTE EN LA BASE

3. Gire los extremos no fijados de los puntales de la base (2) para alinearlos con los orificios de montaje de la base (1).
4. Fije los extremos de los puntales de la base (2) en el marco de la base con los pernos (18) y las arandelas de seguridad (24).




¡ IMPORTANTE !

APRIETE COMPLETAMENTE TODAS LAS PIEZAS.

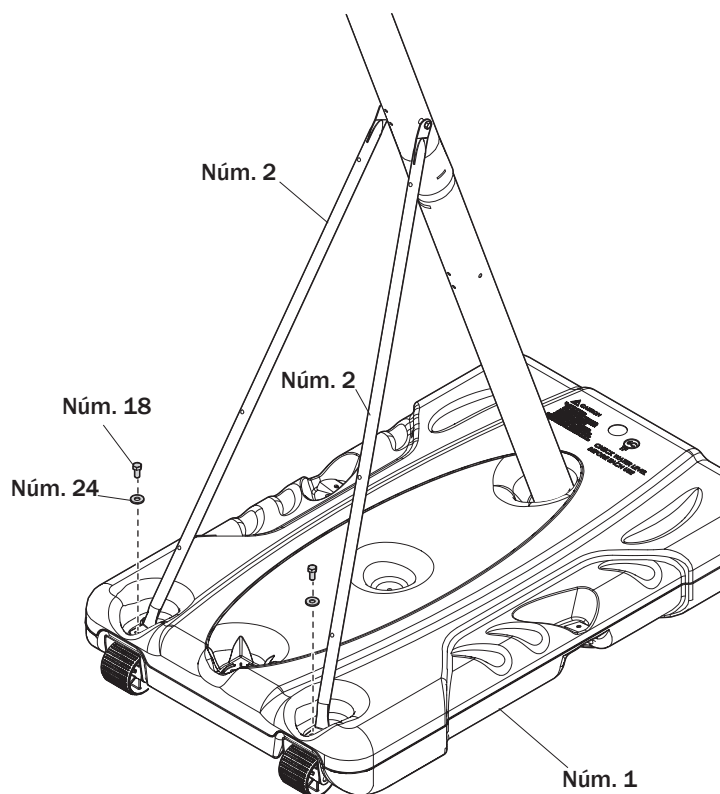

5. Fije la cubierta (21) sobre los puntales de la base (2) utilizando los pernos (22) y las tuercas (14).

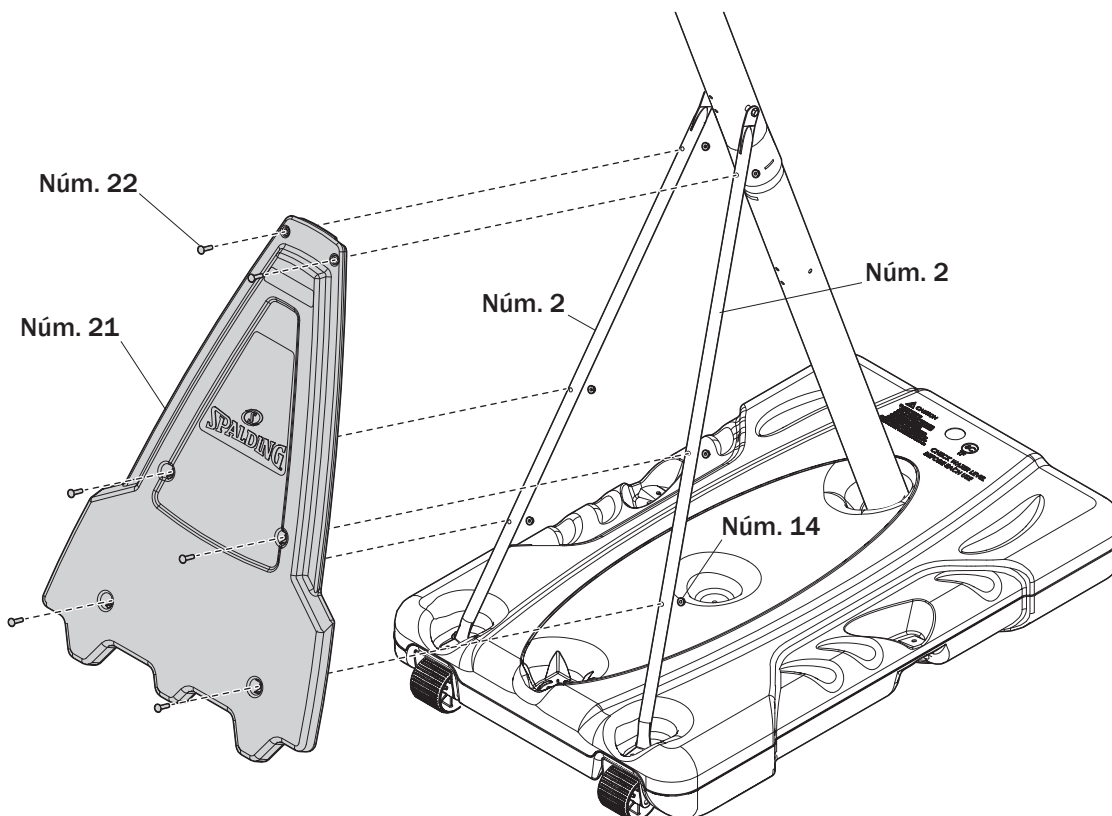


Montaje del elevador

Piezas necesarias:



- Kit 3
- Llave de vaso o llave

Montaje completo del elevador:

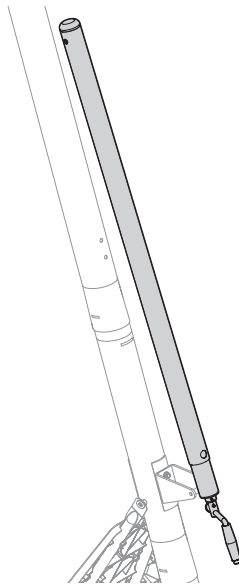


D COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL ELEVADOR

1. Apoye el montaje de forma segura en el caballete.
2. Deslice la funda del elevador mecánico (17) por encima del elevador mecánico (55) y coloque la tapa (51) en el extremo superior.

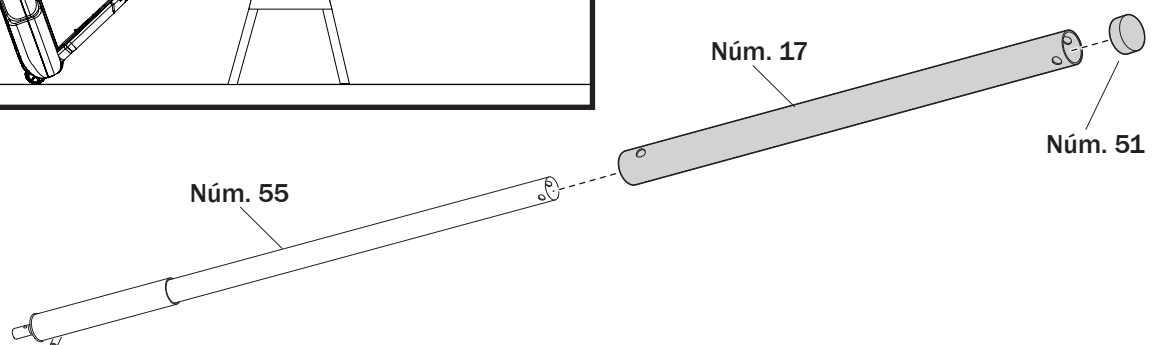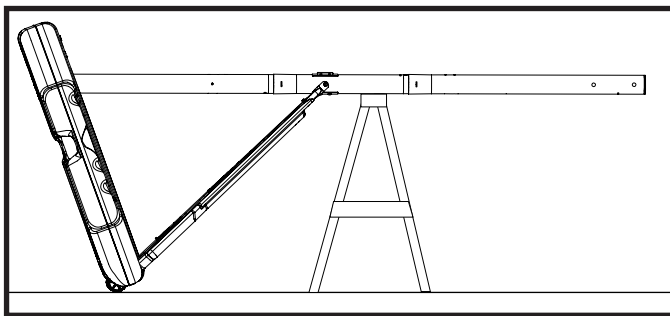


D COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL ELEVADOR

3. Instale el soporte del montaje del poste (15) y el soporte de refuerzo (42) en el poste intermedio (5) utilizando los pernos de carruaje (16) y las tuercas bridadas (14).
4. Apriete las tuercas bridadas (14) por completo.

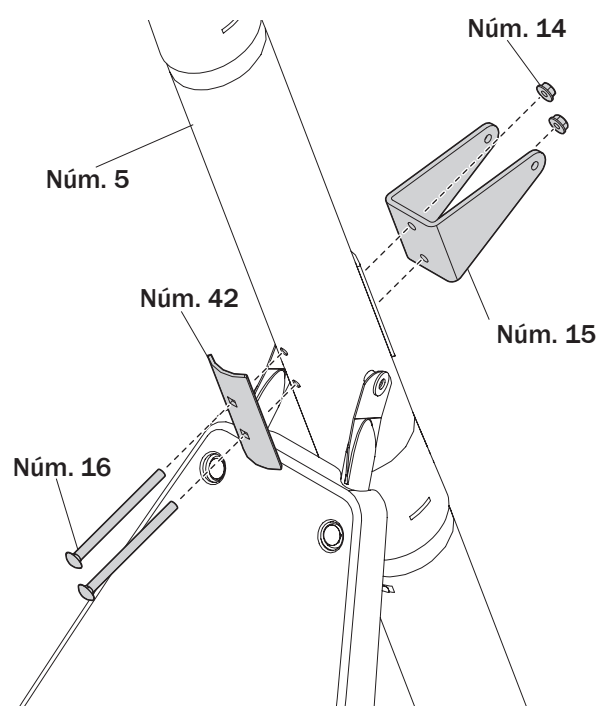


5. Fije el montaje de la funda del elevador mecánico (17) al soporte del poste (15) con el perno (20) y la tuerca (10).

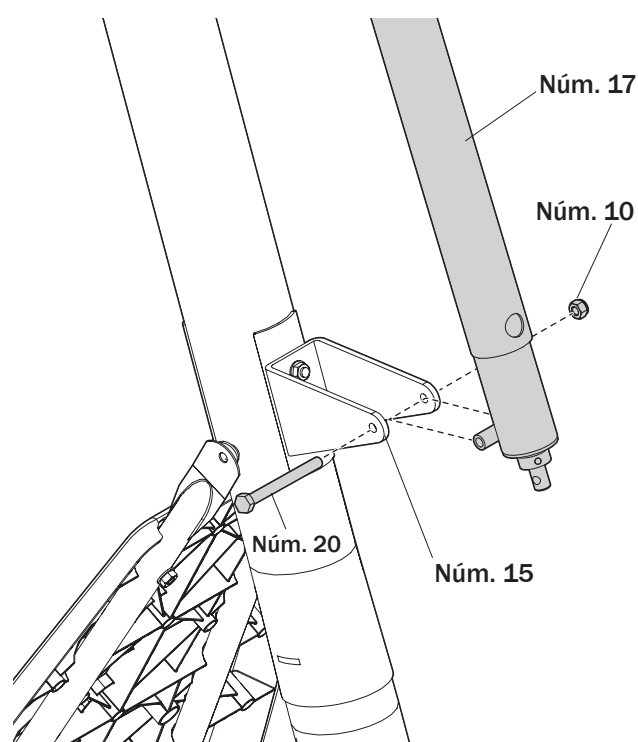

D COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL ELEVADOR

6. Fije la manivela (52) en el elevador mecánico con el pasador (27).

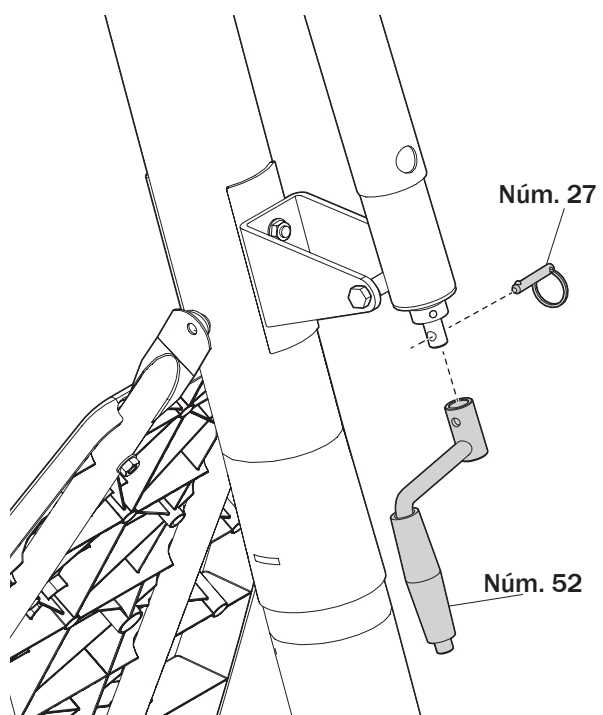


Montaje del elevador superior

Piezas necesarias:

- Kit 4
- Kit 5
- Llaves y/o llaves de vaso
- Extensión de llave de vaso
- Destornillador de estrella
- Caballete

Montaje completo del tablero:


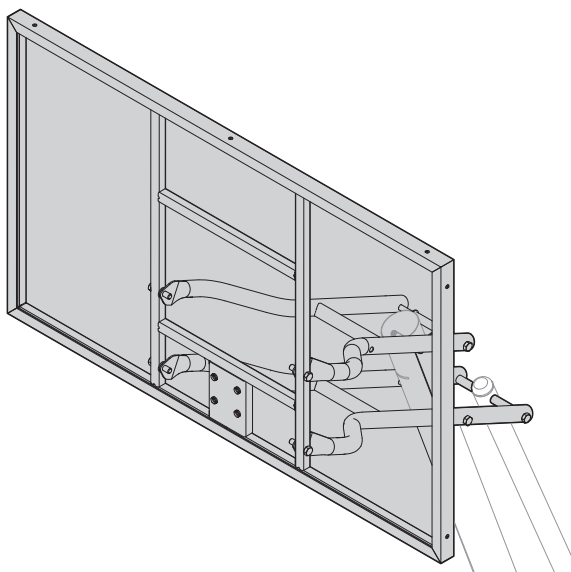


⚠ ADVERTENCIA ⚠


SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

E COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR

1. Apoye el montaje de forma segura en el caballete. Identifique los tubos del elevador (32 y 35).

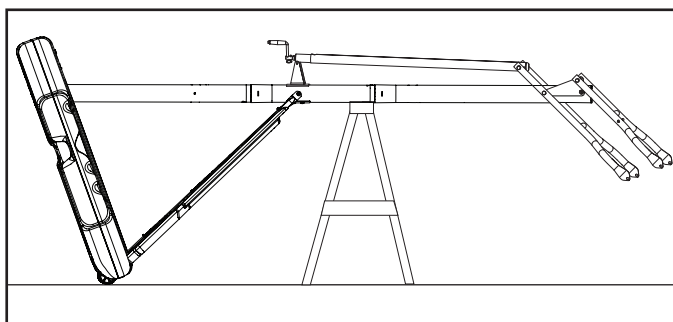

Núm. 32



Núm. 35

E COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL TUBO ELEVADOR


2. Mientras el sistema está apoyado de forma segura en el caballete. Coloque los tubos del elevador (32 y 35) en la sección del poste superior (4). En este momento, coloque la tapa del poste (38).

⚠ ADVERTENCIA ⚠

APRIETE LOS PERNOS (A5) EN LAS CONTRATUERCAS (A2) HASTA QUEDAR PAREJOS CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.


NOTA

COMPRUEBE EL AJUSTE DE LOS PERNOS GRANDES EN LOS ORIFICIOS GRANDES DE LOS TUBOS DEL ELEVADOR, LOS SOPORTES DEL TABLERO Y LAS PLACAS TRIANGULARES. SI FUESE NECESARIO, CON CUIDADO, REALICE MOVIMIENTOS CIRCULARES PARA EXTRAER EL EXCESO DE PINTURA DE LOS ORIFICIOS.

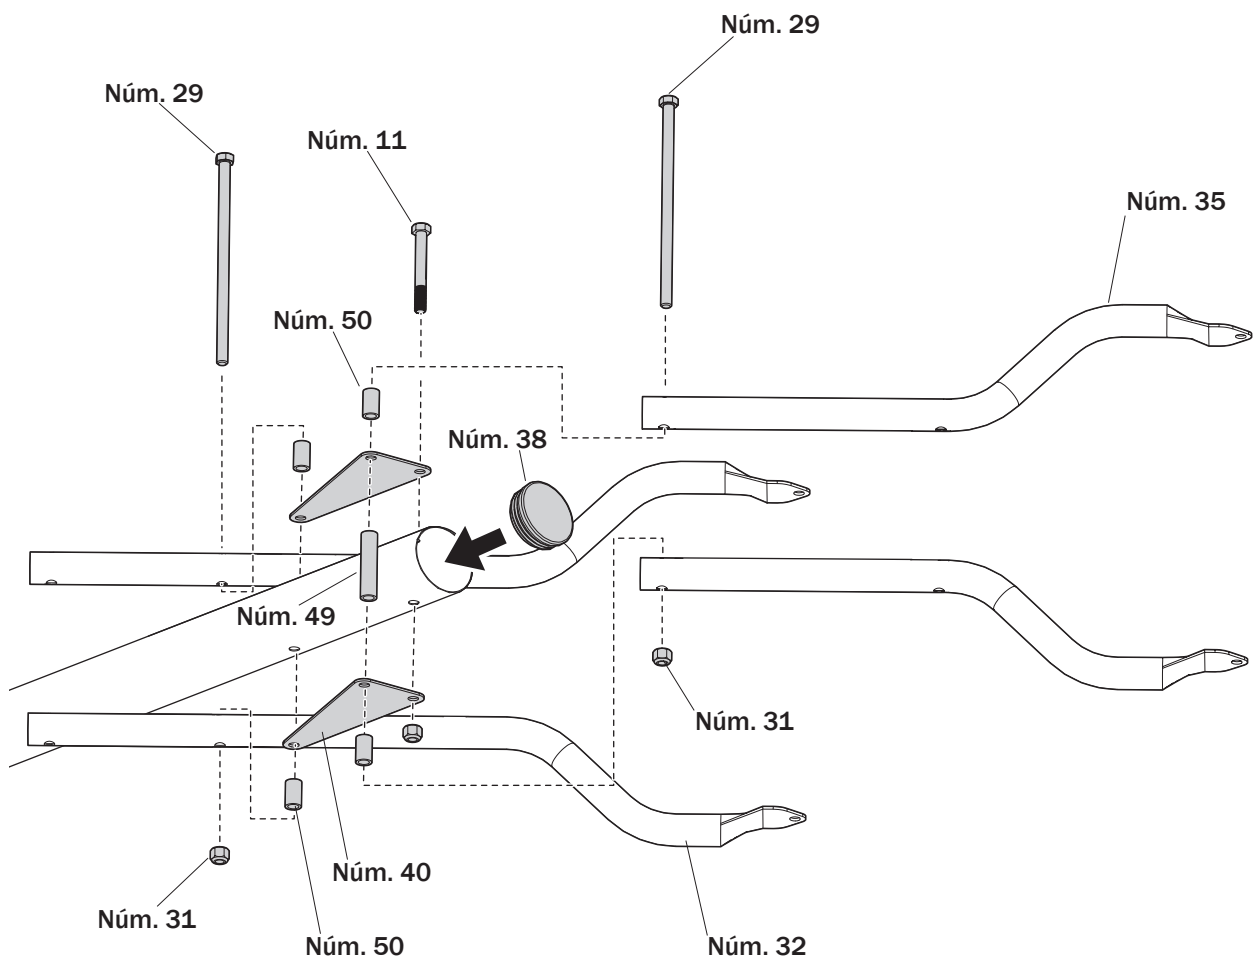

F COLOCACIÓN DEL TABLERO


1. Mientras se encuentra apoyado en el caballete, coloque los tubos del elevador (32, 35) al tablero utilizando los espaciadores (30), los pernos (23) y las tuercas (31).

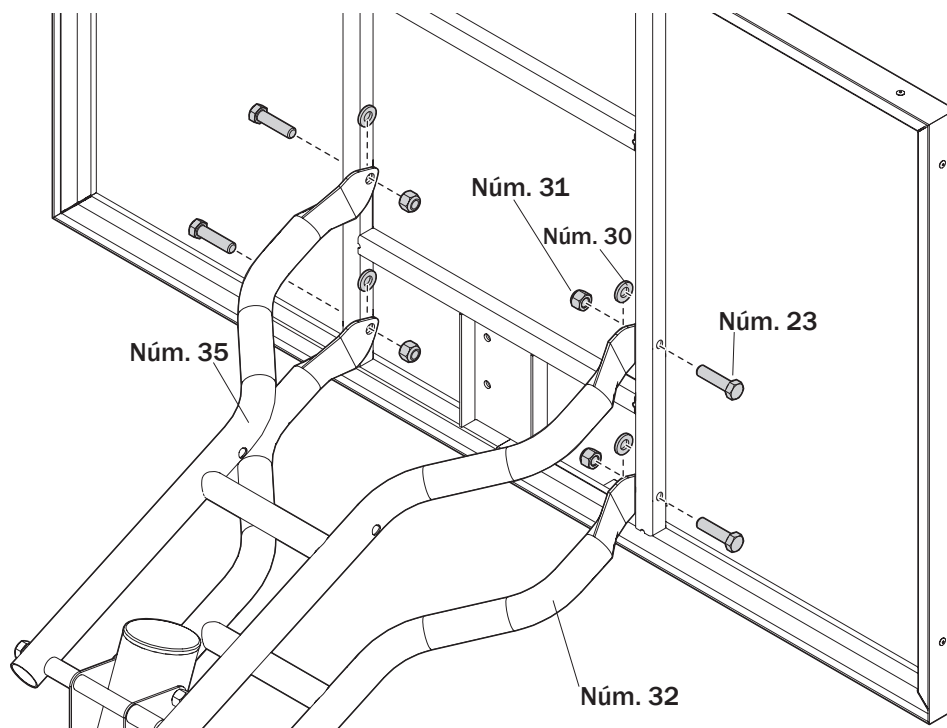

2. Inserte el perno en T (45) en el soporte Slam Jam (44), y fíjelo al tablero utilizando los pernos (26) y las tuercas (14).

⚠ IMPORTANTE ⚠


CORTE Y DESPEGUE CON CUIDADO LA PELÍCULA PROTECTORA DEL TABLERO ANTES DE COLOCAR EL ARO.

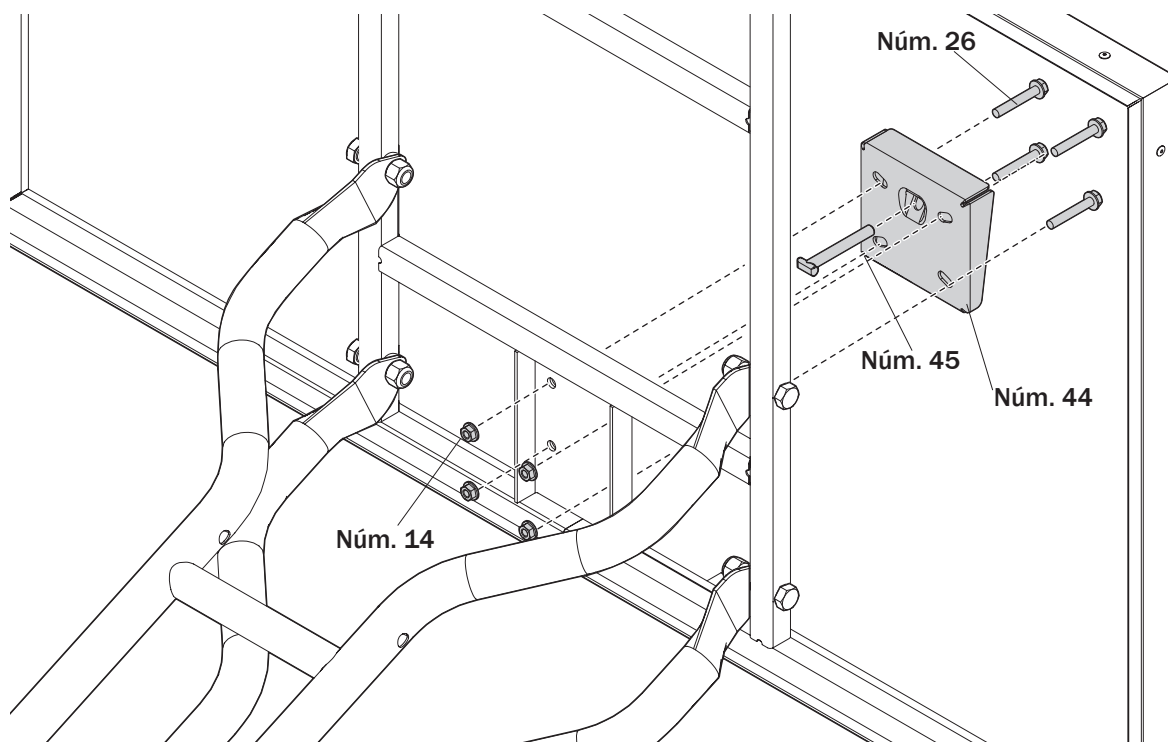

G

COLOCACIÓN DEL MONTAJE DEL ELEVADOR

1. Fije el montaje de la manija (55) en los tubos del elevador inferiores (32) utilizando el perno (29), los espaciadores (36) y la tuerca (31).

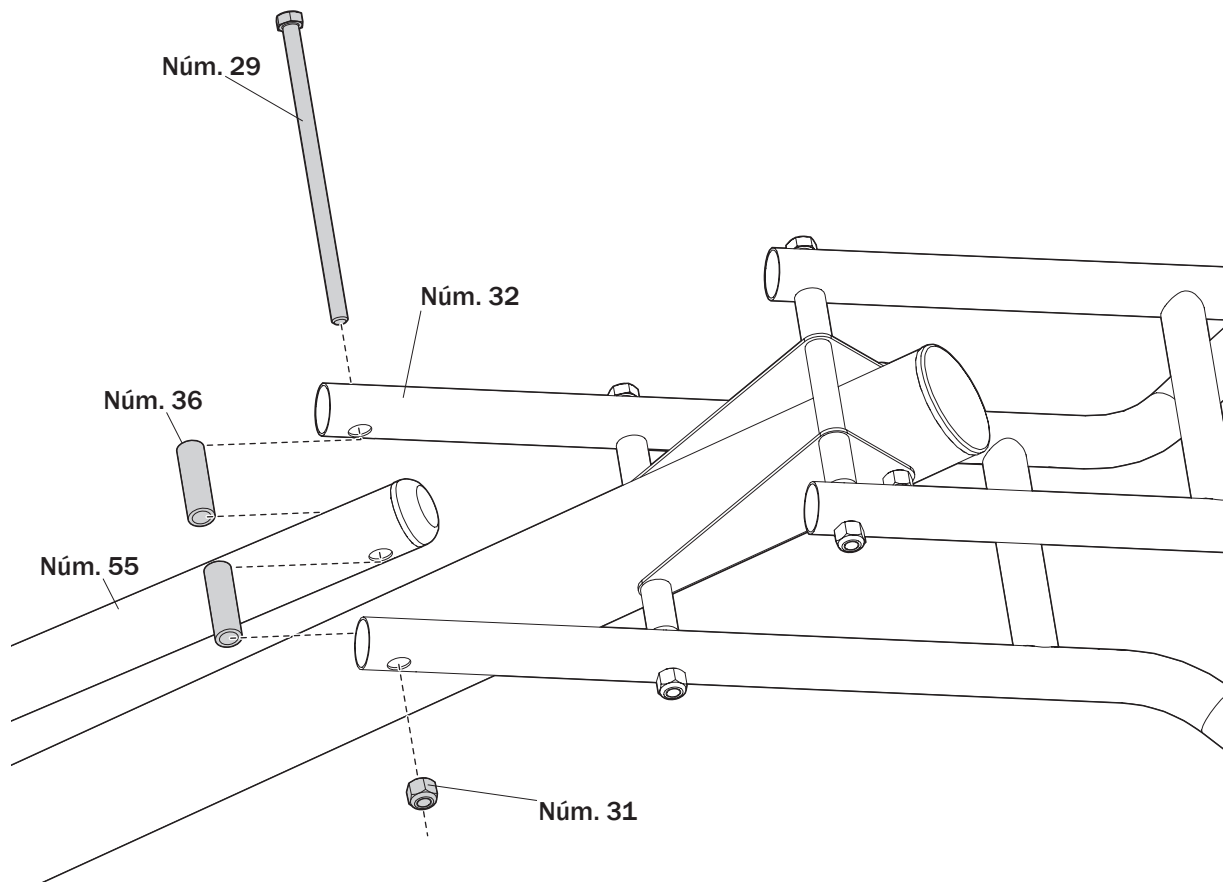


Montaje de la canasta

Piezas necesarias:

Montaje completo de la canasta:


- Kit 6
- Llaves y/o llaves de vaso
- Extensión de llave de vaso
- Destornillador de estrella

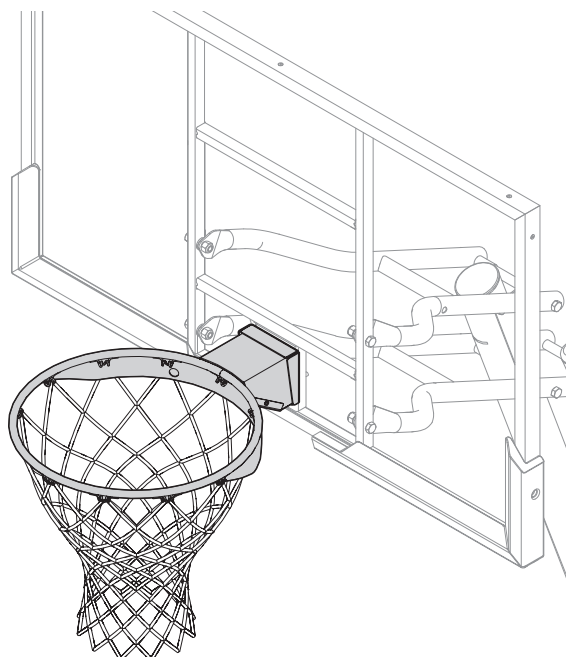

H


MONTAJE DE LA CANASTA

1. Fije firmemente el aro (34) en el soporte slam jam (44). Deje que el perno en T (45) se deslice a través del orificio central en el aro (34).

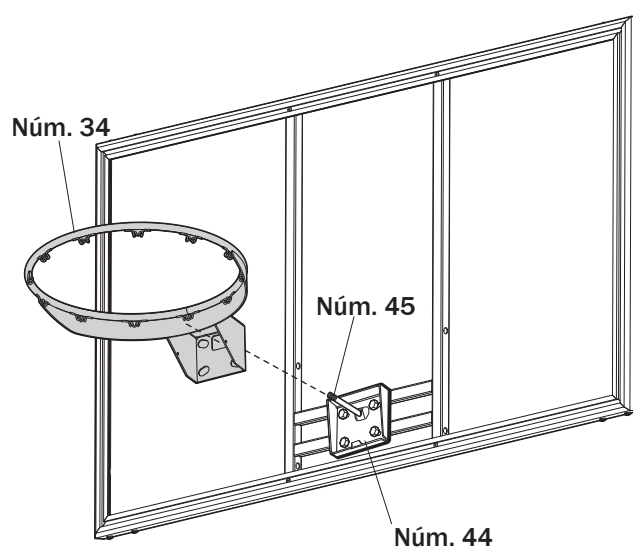


H MONTAJE DE LA CANASTA

- 2.** Instale el soporte de refuerzo (46) en el perno en T (45).

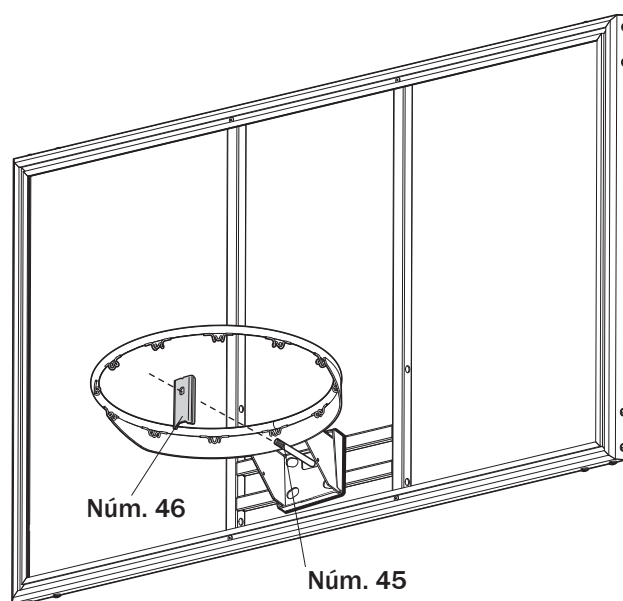


- 3.** Coloque el resorte (47) en el perno en T (45).

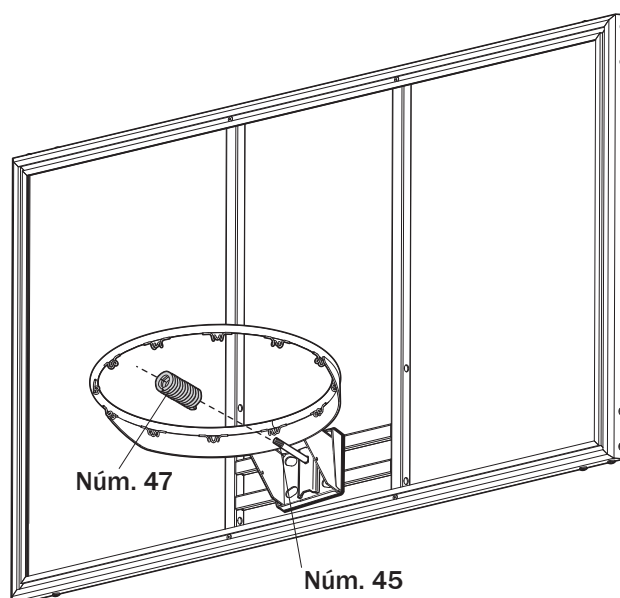


H**MONTAJE DE LA CANASTA**

4. Coloque la tuerca especial (48) y la arandela (37) en el perno en T (45).

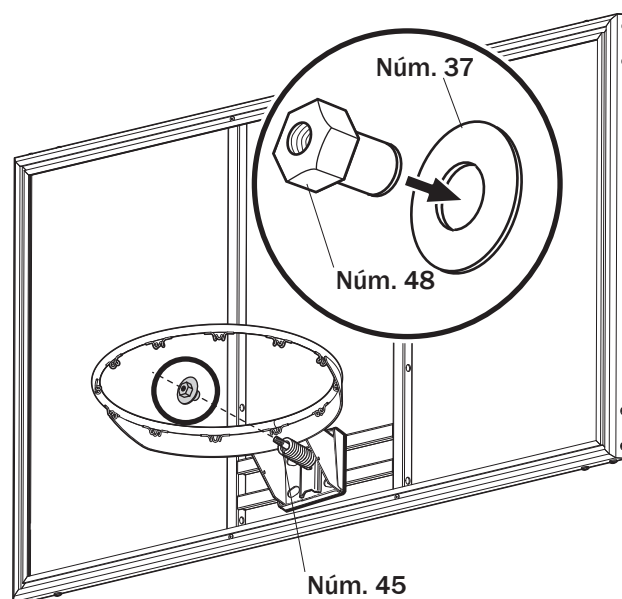


5. Apriete la tuerca (48) hasta 1/8" (3 mm) de las roscas del perno en el extremo expuesto del perno en T (45).




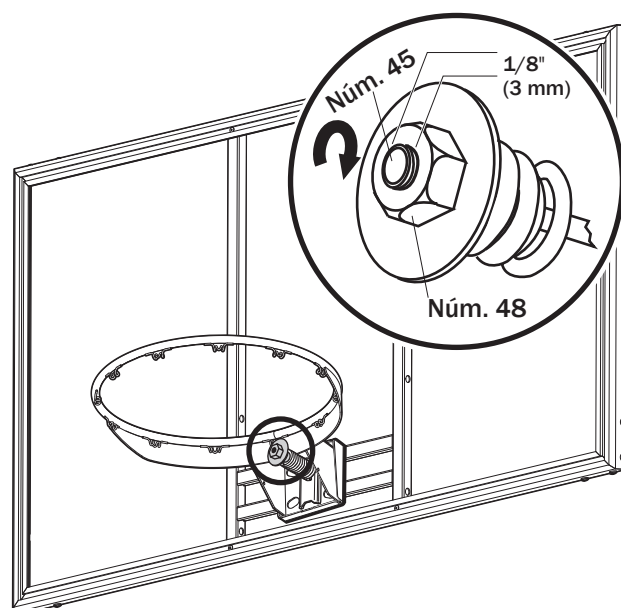


H MONTAJE DE LA CANASTA

6. Coloque la cubierta del aro utilizando los tornillos de la cubierta.

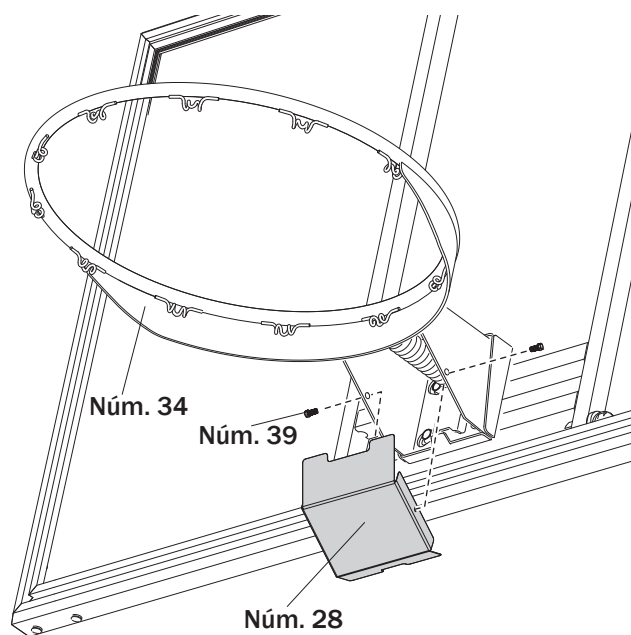


7. Enganche la red (43) en el aro (34).

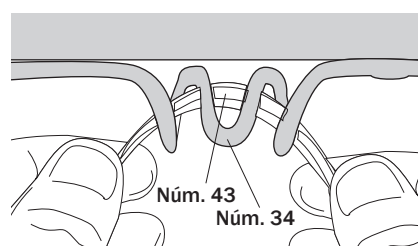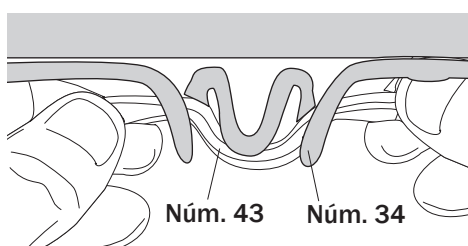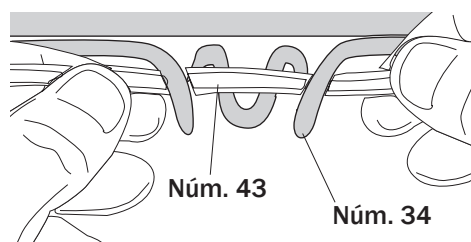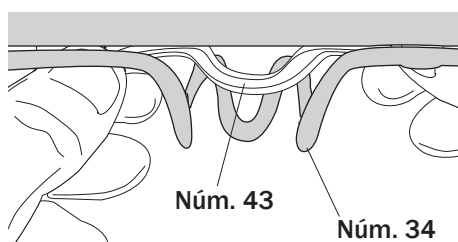


H

MONTAJE DE LA CANASTA

8. Ponga la etiqueta de ajuste de altura y movimiento (33) en la parte frontal del poste, donde pueda verse de forma clara.

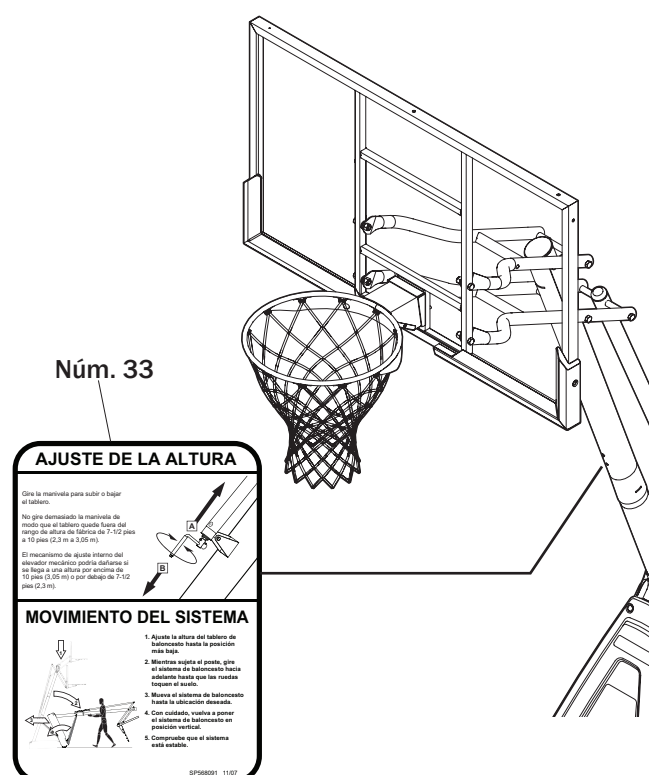

9. Coloque las etiquetas indicadoras de altura (53) en el elevador mecánico.
10. Ajuste la altura a 7-1/2 pies (2,3 m) desde la parte superior del aro hasta la superficie de juego.
11. Coloque la etiqueta de 7-1/2 pies (2,3 m) en el centro del orificio de la cubierta del elevador mecánico.
12. Repita el mismo proceso para el resto de alturas hasta colocar la última etiqueta en la altura de 10 pies (3,05 m).

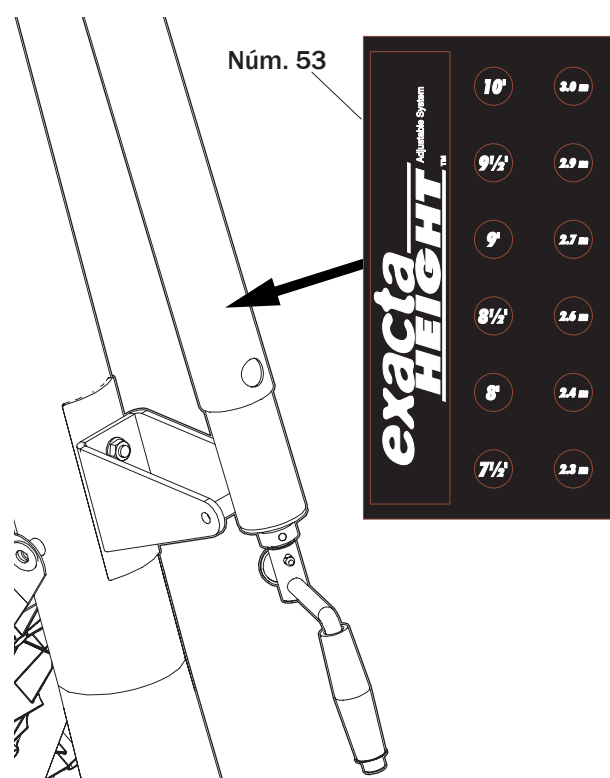


H MONTAJE DE LA CANASTA

13. Gire la manivela para mover el tablero hacia arriba o hacia abajo hasta que alcance la altura deseada.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS AJUSTEN LA ALTURA.

NO GIRE DEMASIADO LA MANIVELA DE MODO QUE EL TABLERO QUEDE FUERA DEL RANGO DE ALTURA DE 7-1/2 PIES A 10 PIES (2,3 M A 3,05 M), YA QUE EL MECANISMO DE AJUSTE PODRÍA DAÑARSE.

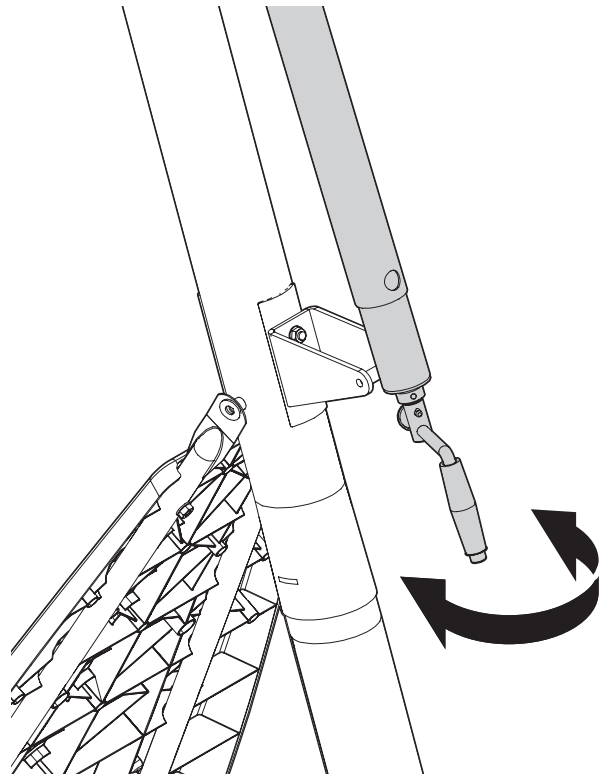


I COLOCACIÓN DE LAS ALMOHADILLAS DEL TABLERO

1. Compruebe que las protecciones de los bordes están bien ajustadas y vuelva a colocarlas ligeramente si fuera necesario. Es posible que tenga que recortar algo de material para conseguir el ajuste adecuado alrededor de la canasta y de los soportes.
2. Mediante el uso de una llave de vaso de 5/16" o de un taladro portátil con un accesorio de vaso de 5/16" con el ajuste de torsión en el ajuste más bajo, fije los protectores de los bordes donde corresponden con los tornillos autorroscantes suministrados (59).
3. Si los extremos de los tornillos quedan expuestos después de que hayan sido instalados, coloque los protectores de los tornillos (60) en los extremos para evitar que puedan producirse lesiones.

⚠ IMPORTANTE ⚠

RECOJA LAS VIRUTAS DE METAL QUE PUEDAN HABER CAÍDO AL SUELO O EN LA ENTRADA DE SU CASA PARA EVITAR LESIONES.

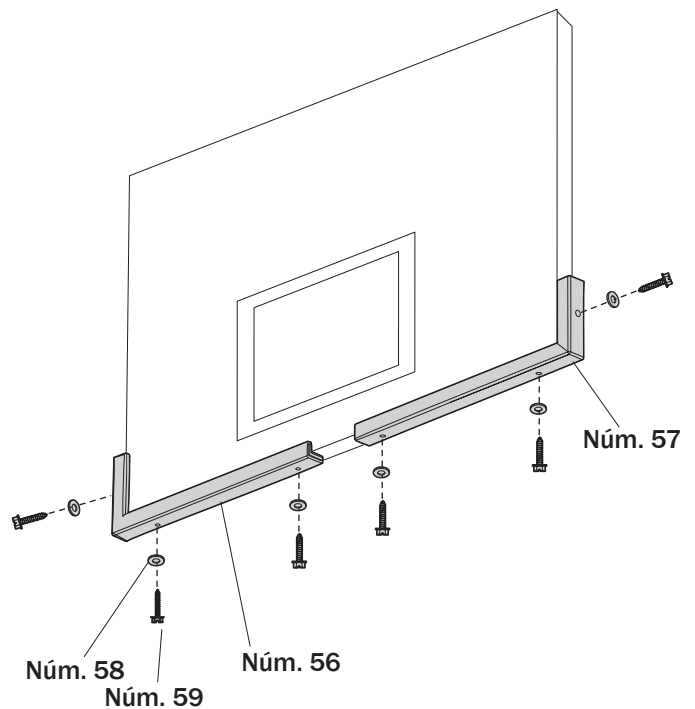


Llenado de la unidad montada para su uso

Piezas necesarias:

Montaje completo de la unidad:

- Agua
- Arena

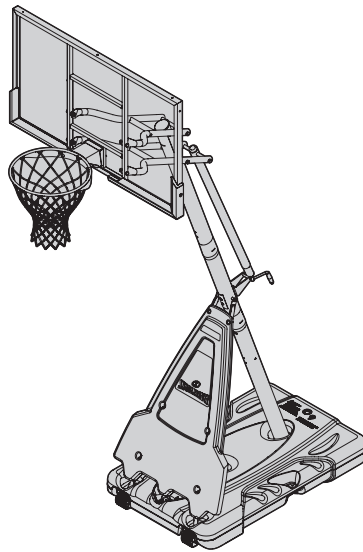


⚠ ADVERTENCIA ⚠

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.
- NO DEJE EL MONTAJE DESATENDIDO CUANDO ESTÉ VACÍO; PUEDE VOLCARSE.
- EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.
- LA TAPA (33) DEBE ESTAR APRETADA COMPLETAMENTE Y DE FORMA FIRME PARA EVITAR FUGAS.
- PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO AL CLIENTE INMEDIATAMENTE SI LA TAPA NO SE INCLUYE O ESTÁ DAÑADA.
- REVISE EL NIVEL DEL AGUA ANTES DE CADA USO.

J

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA

1. Mueva el conjunto completado a la posición deseada. Llene la base con agua (aproximadamente 40 galones (151 litros)) o arena (475 lb (216 kg)) y coloque la tapa (41) en la base (1).

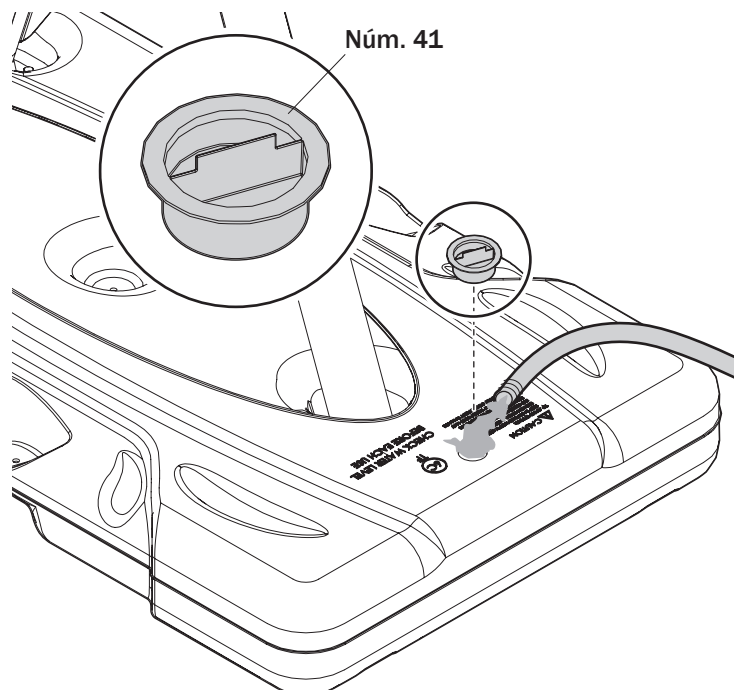


Funcionamiento

K AJUSTE DE LA ALTURA

1. Gire la manivela para mover el tablero hacia arriba o hacia abajo hasta que alcance la altura deseada.


⚠ ADVERTENCIA ⚠

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS AJUSTEN LA ALTURA.
NO GIRE DEMASIADO LA MANIVELA DE MODO QUE EL TABLERO QUEDE FUERA DEL RANGO DE ALTURA DE 7-1/2 PIES A 10 PIES (2,3 M A 3,05 M), YA QUE EL MECANISMO DE AJUSTE PODRÍA DAÑARSE.

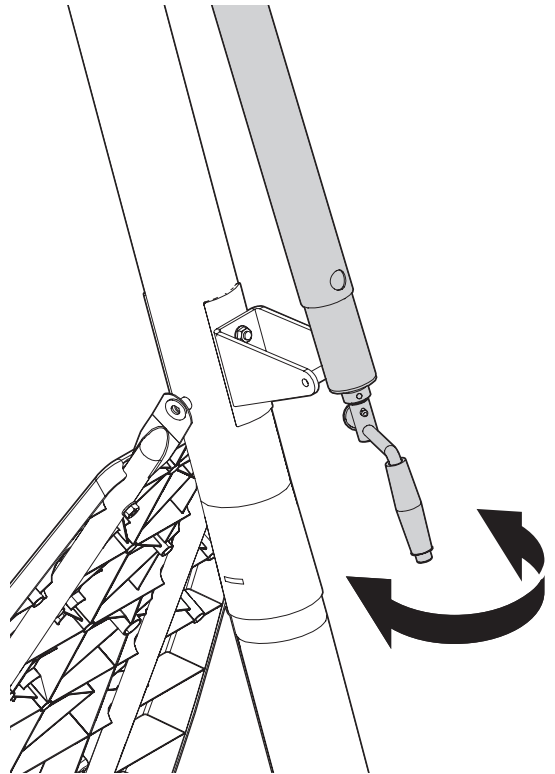


L CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA UNIDAD

1. Ajuste la altura del tablero del sistema a la posición más baja.
2. Incline la manija hacia delante hasta que las ruedas toquen el suelo.
3. Desplace el sistema de baloncesto hasta la ubicación deseada.
4. Vuelva a poner la manija en la posición original.
5. Compruebe la estabilidad del sistema.

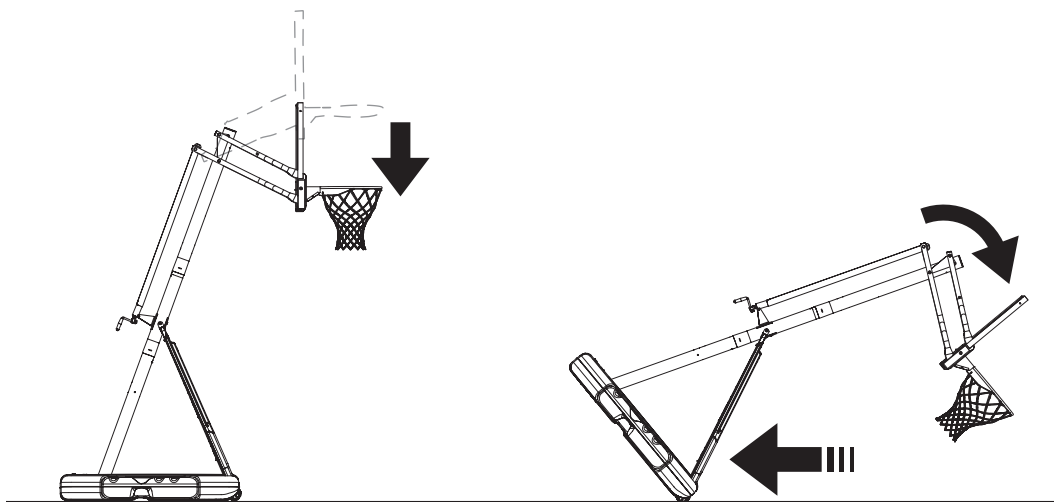

Listado de piezas

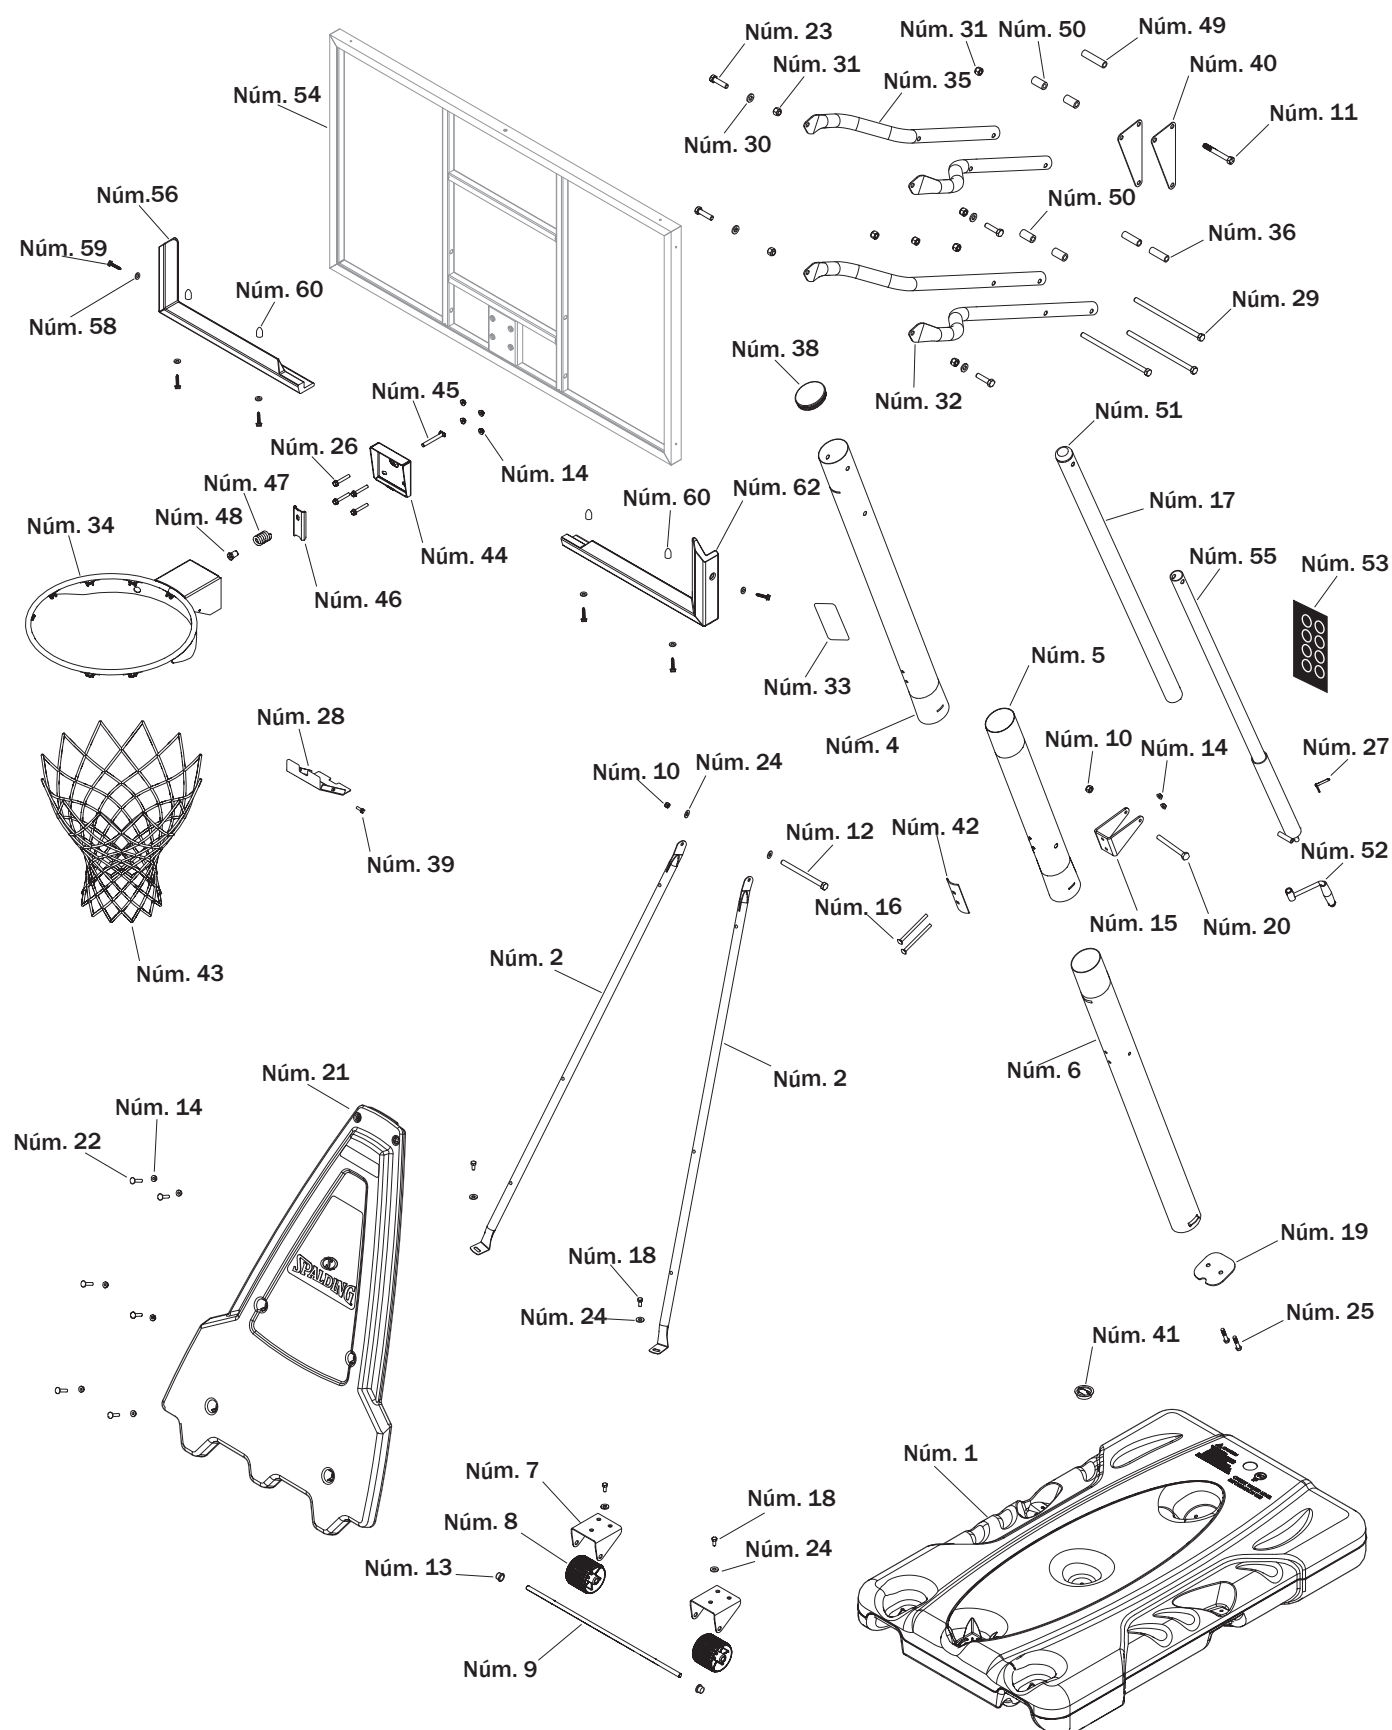

Listado de piezas

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
1	1	600262	Base
2	2	908556	Puntal, poste a la base
3	1	205355	Broca, 11/64
4	1	901789	Poste superior, negro
5	1	901880	Poste intermedio, negro
6	1	901390	Poste inferior, negro
7	2	800332	Soporte de ruedas
8	2	600056	Rueda, 3,5"
9	1	10830601	Varilla, eje
10	2	203099	Tuerca, Nylock, 5/16-18
11	1	209096	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 4 de largo
12	1	203131	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 5,00 de largo
13	2	270550	Tuerca dentada
14	12	203100	Tuerca brida hexagonal, 5/16-18
15	1	908415	Soporte, montaje del poste
16	2	204846	Perno, carruaje, 5/16-18 x 4,50 de largo
17	1	60016401	Funda, elevador mecánico
18	6	203153	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 0,75 de largo
19	1	108848	Placa, montaje del poste
20	1	201518	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 2,75 de largo
21	1	60008601	Cubierta frontal
22	6	203738	Perno, carruaje, 5/16-18 x 1,75 de largo
23	4	206665	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 2 de largo
24	8	203218	Arandela, plana, 5/16
25	2	203679	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2 de largo
26	4	208892	Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 1,625 de largo

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
27	1	202528	Pasador, montaje del activador
28	1	901967	Placa de cubierta, aro
29	3	205809	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 10,25 de largo
30	4	208251	Espaciador, de plástico, 0,50 d. int. x 0,13 de largo
31	8	206340	Tuerca, Nylock, hexagonal 1/2-13
32	2	908375	Tubo del elevador, inferior - largo
33	1	568091	Etiqueta, ajuste de altura y movimiento
	1	SP568091	Etiqueta, ajuste de altura y movimiento, en español*
34	1		Aro
35	2	908374	Tubo del elevador, superior - corto
36	2	208261	Espaciador, de plástico, 0,53 d. int. x 2,38 de largo
37	1	203470	Arandela, plana, 0,625 d. int. x 1,5 d. ext.
38	1	600362	Tapa, parte superior del poste
39	2	209290	Tornillo, #10-0.394" de largo
40	2	900867	Placas triangulares
41	1	203617	Tapa, base, negra
42	1	209240	Soporte de refuerzo
43	1		Red
44	1	900033	Soporte, Slam Jam
45	1	206048	Perno, en T, 3/8-16, 3,25 de largo
46	1	200318	Soporte, refuerzo, Slam Jam
47	1	208760	Resorte, aro
48	1	203795	Tuerca, especial 3/8-16
49	1	208499	Espaciador, 0,53 d. int. x 0,75 d. ext. x 3,25 de largo
50	4	209145	Espaciador, 0,5 d. int. x 0,98 d. ext. x 1,64 de largo
51	1	600165	Tapa, indicador de altura

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
52	1	700009	Manivela, montaje del elevador
53	1	204872	Etiqueta, indicadora de altura
54	1		Tablero, acrílico
55	1	80034403	Montaje del elevador mecánico
56	1	20157801	Almohadilla del tablero, sección izquierda

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
57	1	20157901	Almohadilla del tablero, sección derecha
58	6	206303	Arandela, plana, 1/4
59	6	201538	Tornillo, 1/4 x 1,00" de largo
60	6	202219	Protector, tornillo

ETIQUETAS DE SEGURIDAD



ATENCIÓN




COLOQUE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD EN EL CONJUNTO ENSAMBLADO ANTES DE USARLO.

AJUSTE DE LA ALTURA


Gire la manivela para subir o bajar el tablero.

No gire demasiado la manivela de modo que el tablero quede fuera del rango de altura de fábrica de 7-1/2 pies a 10 pies (2,3 m a 3,05 m).

El mecanismo de ajuste interno del elevador mecánico podría dañarse si se llega a una altura por encima de 10 pies (3,05 m) o por debajo de 7-1/2 pies (2,3 m).

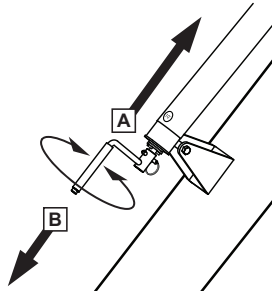

MOVIMIENTO DEL SISTEMA

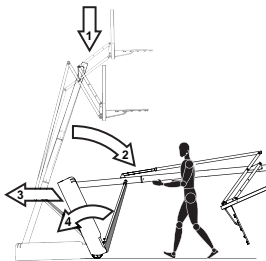

1. Ajuste la altura del tablero de baloncesto hasta la posición más baja.
2. Mientras sujeta el poste, gire el sistema de baloncesto hacia adelante hasta que las ruedas toquen el suelo.
3. Mueva el sistema de baloncesto hasta la ubicación deseada.
4. Con cuidado, vuelva a poner el sistema de baloncesto en posición vertical.
5. Compruebe que el sistema está estable.

SP568091 11/07

ESTE PRODUCTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE INSTRUCCIONES Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA. LLAME AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO EN CASO DE SUSTITUCIÓN: 1.800.558.5234 | www.huffysports.com www.spalding.com



PRECAUCIÓN:

EL TABLERO Y EL ARO NO ESTÁN DISEÑADOS PARA AGUANTAR A UN JUGADOR COLGADO DEL ARO O DE LA RED. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA INDICACIÓN PODRÁ OCASIONAR LESIONES PERSONALES Y / O DAÑOS MATERIALES.

ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA LAS ADVERTENCIAS QUE SE INCLUYEN A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

Para que el funcionamiento del sistema sea seguro, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.

- NO se cuelgue del aro, ni de ninguna otra parte del sistema, incluidos el tablero, los soportes de apoyo o la red.
- Durante el juego, y especialmente al hacer mates o acciones similares, tenga precaución y mantenga la cara alejada del tablero, el aro y la red. Se podrían producir lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red.
- NO se deslice ni se suba en la base ni en el poste. NO mueva la base ni el poste, ni juegue en ellos.
- Una vez haya completado el montaje, llene el sistema por completo con agua o arena. Nunca deje el sistema en posición vertical sin que la base esté llena con peso, ya que el sistema podría volcarse y provocar lesiones y/o daños materiales.
- NO añada contrapeso encima de la base (como sacos de arena o bloques de hormigón). El contrapeso podría agrietar la base, lo que causaría fugas y podría provocar que el sistema se volcase. NO coloque contrapeso encima de la base como alternativa al llenado de la base con agua o arena.
- Cuando ajuste la altura o mueva el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas que se mueven.
- NO permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
- NO lleve puestas joyas durante el juego (anillos, relojes, collares, etc.). Estos objetos podrían engancharse a la red.
- La superficie sobre la que se ubique la base debe ser lisa y no presentar grava u objetos afilados. La base podría sufrir perforaciones o grietas, lo que causaría fugas y podría provocar que el sistema se volcase.
- Mantenga cualquier materia orgánica y el agua alejados de la base del poste. La hierba, el agua, los desechos, etc. podrían provocar corrosión y/o deterioro.
- Mantenga el poste superior tapado con la tapa en todo momento. Si entran restos o agua en el poste por la parte superior, al estar destapada, el interior del poste podría sufrir los efectos de la corrosión.
- **COMPRUEBE** que el sistema del poste no presenta signos de corrosión (óxido, hendiduras, astillas) y dé una capa de pintura en esmalte para exterior. Si detecta óxido en el acero, sustituya el poste de inmediato.
- **COMPRUEBE** el sistema antes de cada uso para asegurarse de que está equilibrado, de que no hay piezas sueltas, de que no se aprecia un desgaste excesivo ni signos de corrosión. Sustituya o repare antes de cada uso.
- **COMPRUEBE** la estabilidad del sistema antes de cada uso.
- NO utilice o deje el sistema en posición vertical durante condiciones meteorológicas adversas o de viento, ya que el sistema podría volcarse. Coloque el sistema en la posición de almacenamiento y/o en una zona protegida del viento y de las condiciones meteorológicas, y alejado de objetos personales y/o cables aéreos.
- Nunca juegue si el equipo está dañado.
- Consulte el manual de instrucciones para montar y mantener el sistema de forma adecuada.
- Cuando desplace el sistema tenga cuidado y evite que se mueva el mecanismo de ajuste de altura.
- No deje que el agua del tanque se congele. En condiciones meteorológicas con temperaturas bajo cero, añada 2 galones (7,5 litros) como mínimo de anticongelante no tóxico o de arena, o vacíe el tanque por completo y guarde el sistema. (No utilice sal).
- NO permita que se suba o se siente en la base mientras el sistema está en movimiento.
- NO deje el sistema desatendido, ni juegue con el sistema si las ruedas están en posición de movimiento.
- Vaya con cuidado al mover el sistema sobre superficies irregulares. El sistema podría volcarse.
- Extreme la precaución si va a colocar el sistema en una superficie inclinada. El sistema podría volcarse.

SPALDING

En EE. UU.: 1-800-558-5234
En Canadá: 1-800-284-4339
En Australia: 1-300-367-582


Marcas registradas en
los EE. UU. y en otros países.
ID núm.: SP500082 07/21



FRANÇAIS

SYSTÈME DE BASKET-BALL TRANSPORTABLE

Guide d'utilisation

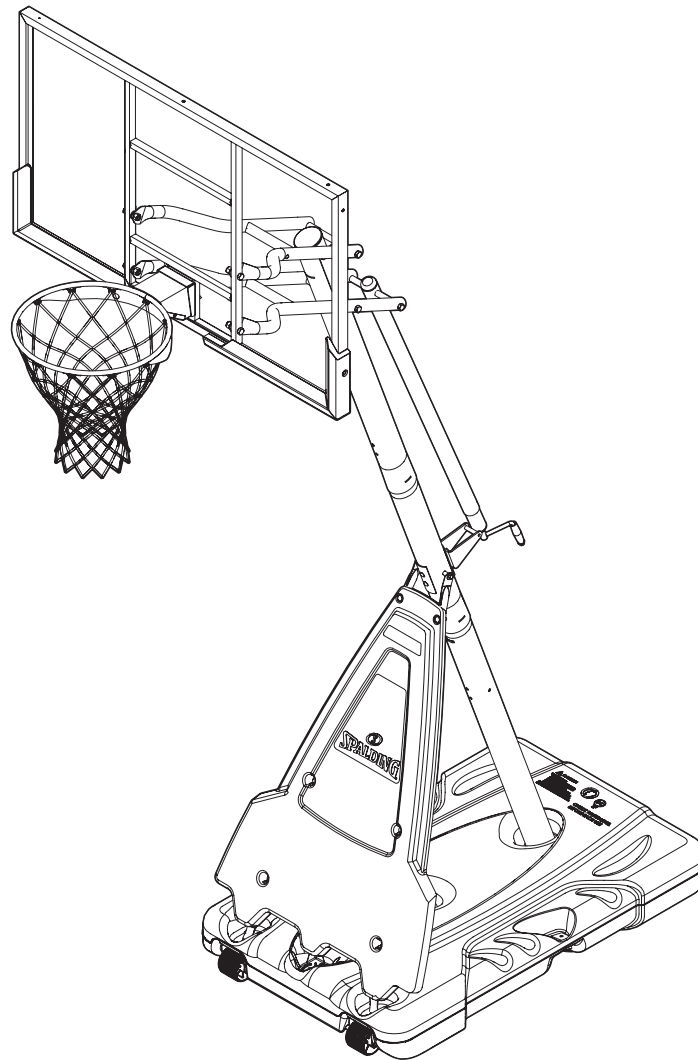

Numéro vert du service client

États-Unis : 1-800-558-5234
Canada : 1-800-284-8339
Europe : +353 51 379777
Australie : 1300 367 582

www.spalding.com



AVERTISSEMENT



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LU ET COMPRIS LE
MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER
CET APPAREIL.
LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS
D'UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES
BLESSURES OU DES DOMMAGES
MATÉRIELS.

Table des matières

Table des matières	74	Présentation de l'assemblage	83
Avant de commencer	74	Assemblage de la base	84
Contact	74	Éléments d'assemblage du système de levage	90
Garantie	75	Assemblage du système de levage supérieur	93
Consignes de sécurité	75	Assemblage du panier	97
Test d'ajustement des vis à tolérance précise	76	Remplissage de l'ensemble avant utilisation	103
Contenu du paquet	76	Utilisation	105
Outils et matériel d'assemblage	82	Liste des pièces	106




Des questions ou des pièces manquantes?
NE RETOURNEZ PAS au magasin !
 Appelez le numéro du service clientèle
 (NUMÉRO GRATUIT) qui figure en première page !



Avant de commencer

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LU ET COMPRIS LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

- Retirez **TOUT** le contenu des boîtes.
- Assurez-vous de vérifier **À L'INTÉRIEUR** des sections de poteau ; la visserie et d'autres pièces supplémentaires se trouvent à l'intérieur.
- Le présent manuel, accompagné du reçu d'achat, doit être conservé à portée de main comme référence pratique, car il contient des informations importantes sur votre modèle.

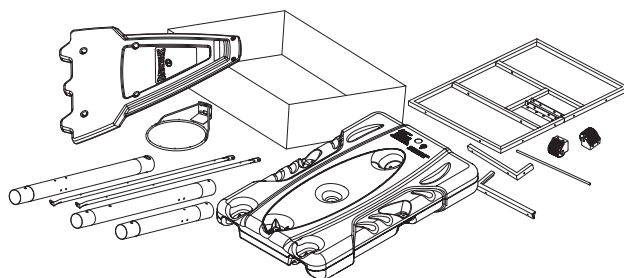

AVERTISSEMENT

SUIVRE LE MODE D'EMPLOI SOUS PEINE DE BLESSURES OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS.

Contact

Des questions ou des pièces manquantes ? **NE PAS** retourner au magasin !

Courriel : warrantyservice@custserv.fotlinc.com

Numéro vert du service client : 1-800-558-5234

Adresse postale : Spalding
 PO Box 90015
 Bowling Green, KY 42102

Garantie

Pour les toutes dernières informations concernant la garantie du système de basket-ball, aller sur **www.Spalding.com** ou appeler le service client Spalding au **1-800-558-5234**.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

SUIVRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SOUS PEINE DE BLESSURES OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS ET D'ANNULATION DE LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et observent ces règles afin d'assurer une utilisation sûre du système.

Pour garantir la sécurité, observez attentivement les instructions de montage du système. Examinez toute la boîte et l'intérieur de tous les emballages pour les pièces et/ou instructions supplémentaires. **Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces en utilisant l'identifiant de la visserie et des pièces énumérées dans ce document.** Pour réduire les risques d'accidents ou de blessures, un montage, un usage et une supervision convenables et complets sont indispensables à un fonctionnement correct. Si ce système n'est pas installé, entretenu et utilisé convenablement, les risques de blessures graves sont élevés.

- Faites preuve de grande prudence si vous utilisez une échelle pendant l'assemblage.
- Examinez régulièrement la base afin de détecter d'éventuelles fuites. Des fuites lentes pourraient faire basculer le système de manière inattendue.
- Placez les sections du poteau correctement (si applicable). À défaut, des sections du poteau pourraient se séparer pendant le jeu et/ou pendant le transport du système.
- Les conditions météorologiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation peuvent entraîner une défaillance du système.
- Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez communiquer avec le Service d'assistance à la clientèle.
- La hauteur minimale d'utilisation est de 6'-6" (1,98 m) mesurée depuis le bas du panneau.

La plupart des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non-respect des instructions.

Faites preuve de prudence lors de l'utilisation de ce système.

AVIS

- **L'assemblage doit être réalisé par un adulte.**
- Jetez immédiatement **TOUS** les emballages.
- Comme pour tous les produits, examinez périodiquement le produit pour vérifier que les petites pièces ne sont pas desserrées.
- L'unité assemblée **DOIT** être remplie de sable ou d'eau en **TOUT** temps.
- **TOUS** les systèmes de basket-ball, y compris les modèles de DÉMONSTRATION, **DOIVENT** être assemblés et installés selon les instructions.
- Le non-respect des instructions peut entraîner des **BLESSURES GRAVES**.
- Il n'est **PAS** acceptable de concevoir un système de support improvisé.

REMARQUE


Le type de panneau variera.

Test d'ajustement des vis à tolérance précise

Afin d'assurer une jouabilité optimale du système de panneau, un ajustement précis des tolérances entre les composants du système de levage et la visserie est requis. Faites un essai d'ajustement des grosses vis dans les gros trous des tubes du système de levage, des supports du panneau et des plaques triangulaires. Faites-les basculer avec précaution dans un mouvement circulaire pour éliminer l'excès de peinture des trous si nécessaire.

REMARQUE

Tous les articles représentés ne sont pas inclus avec tous les modèles.

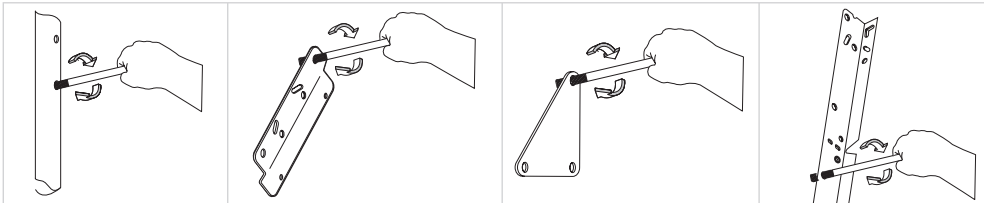

Contenu du paquet

Vérifier le contenu de chaque kit et les autres pièces pour s'assurer que rien ne manque. Garder la visserie dans le sachet étiqueté, car elle sera utilisée à différentes étapes de l'assemblage.




La liste complète des numéros de pièces détachées se trouve dans la "Liste des pièces", à la page 106.

ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DE LA BASE

The diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The parts are numbered as follows:

- #1**: Base (x1)
- #2**: Entretoise, entre poteau et base (x2)
- #4**: Poteau supérieur, noir (x1)
- #5**: Poteau central, noir (x1)
- #6**: Poteau inférieur, noir (x1)
- #7**: Support de roue, acier (x2)
- #8**: Roue, 3,5 po, plastique, noire (x2)
- #9**: Tige, essieu (x1)
- #21**: Protection avant (x1)

1	Base (x1)	2	Entretoise, entre poteau et base (x2)	4	Poteau supérieur, noir (x1)
5	Poteau central, noir (x1)	6	Poteau inférieur, noir (x1)	7	Support de roue, acier (x2)
8	Roue, 3,5 po, plastique, noire (x2)	9	Tige, essieu (x1)	21	Protection avant (x1)

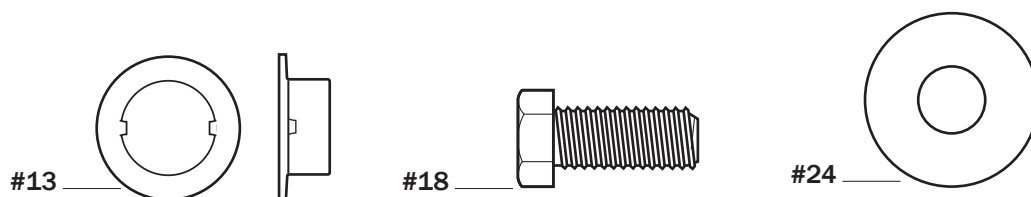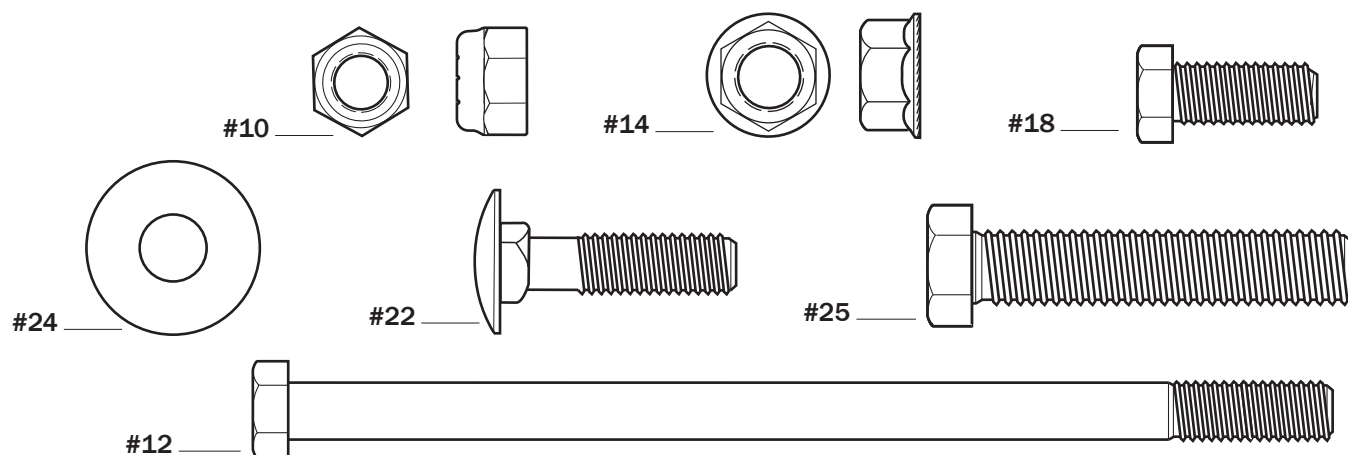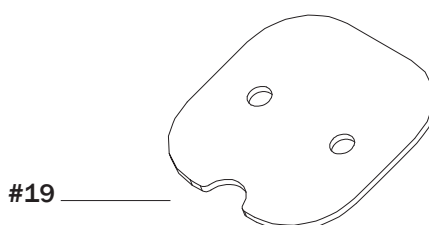KIT 1 – ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DE LA BASE – 209131**13** Écrou d'essieu (x2)**18** Vis à tête hexagonale,
5/16-18 x 0,75 de long (x4)**24** Rondelle plate, 5/16 (x4)**KIT 2 – ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DU POTEAU SUR LA BASE – 209132****10** Écrou, nyloc, 5/16-18 (x1)**12** Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x
5,00 de long (x1)**14** Écrou à bride hexagonale
5/16-18 (x6)**18** Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x 0,75
de long (x2)**22** Vis de carrosserie, 5/16-18 x 1,75
de long (x6)**24** Rondelle plate, 5/16 (x4)**25** Vis à tête hexagonale, 3/8-16 x 2 de
long (x2)**VISSERIE D'ASSEMBLAGE DU POTEAU SUR LA BASE****19** Plaque, support du poteau
inférieur (x1)


ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE LEVAGE



#17




#55

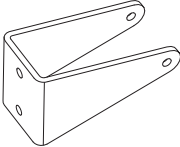


#15



#51

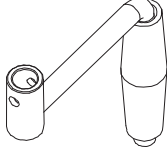


#52



#27

15	Support de montage du poteau (x1)	27	Goupille, poignée (x1)	17	Manchon, vérin à vis (x1)
51	Capuchon, vérin à vis (x1)	52	Poignée, vérin à vis (x1)	55	Vérin à vis (x1)


KIT 3 – ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE LEVAGE SUR LE POTEAU – 210502




#42




#10

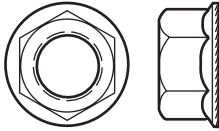

#14




#20

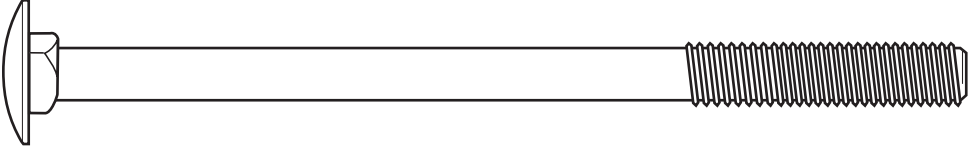

#16


10	Écrou, nyloc, 5/16-18 (x1)	14	Écrou à bride hexagonale 5/16-18 (x2)	16	Vis de carrosserie, 5/16-18 x 4,50 de long (x2)
20	Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x 2,75 de long (x1)	42	Support de renfort (x1)		

ÉLÉMENTS DU PANNEAU

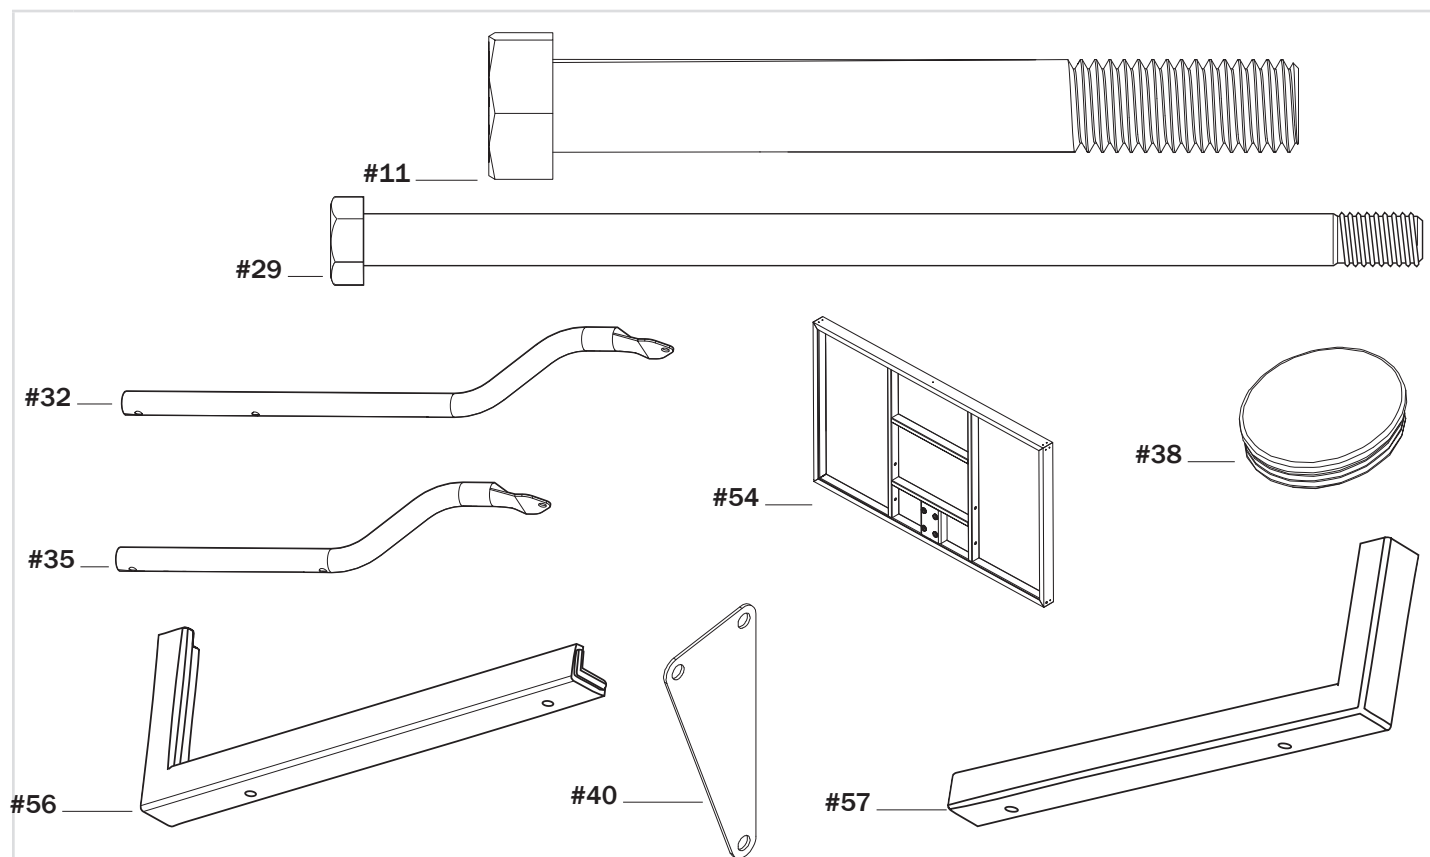


11	Vis hexagonale, 1/2-13 x 4 de long (x1)	29	Vis à tête hexagonale, 1/2-13 x 10,25 de long (x3)	32	Tube du système de levage, inférieur, long (x2)
35	Tube du système de levage, supérieur, court (x2)	38	Capuchon, poteau supérieur (x1)	40	Plaques triangulaires (x2)
54	Panneau (x1)	56	Protection de panneau, partie gauche (x1)	57	Protection de panneau, partie droite (x1)

KIT 4 – PANNEAU – 210503

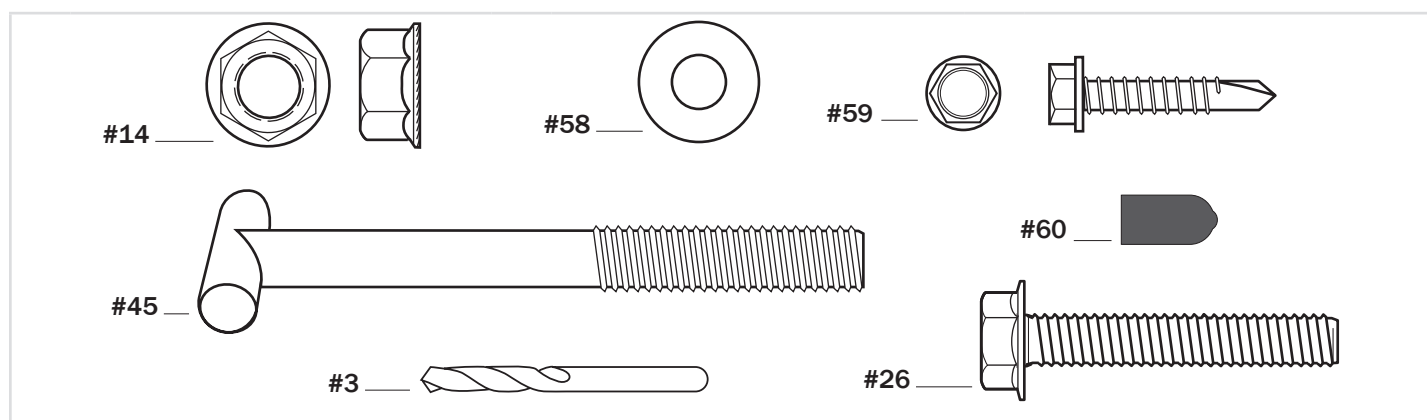


3	Mèche de perceuse, 11/64 (x1)	14	Écrou à bride hexagonale 5/16-18 (x4)	26	Vis à bride hexagonale, 5/16-18 x 1,625 de long (x4)
45	Vis, en T, 3/8-16, 3,25 de long (x1)	58	Rondelle plate, 1/4 (x6)	59	Vis, 1/4 x 1,00 po de long (x6)
60	Capuchon protecteur, vis (x6)				

ÉLÉMENTS DU PANIER

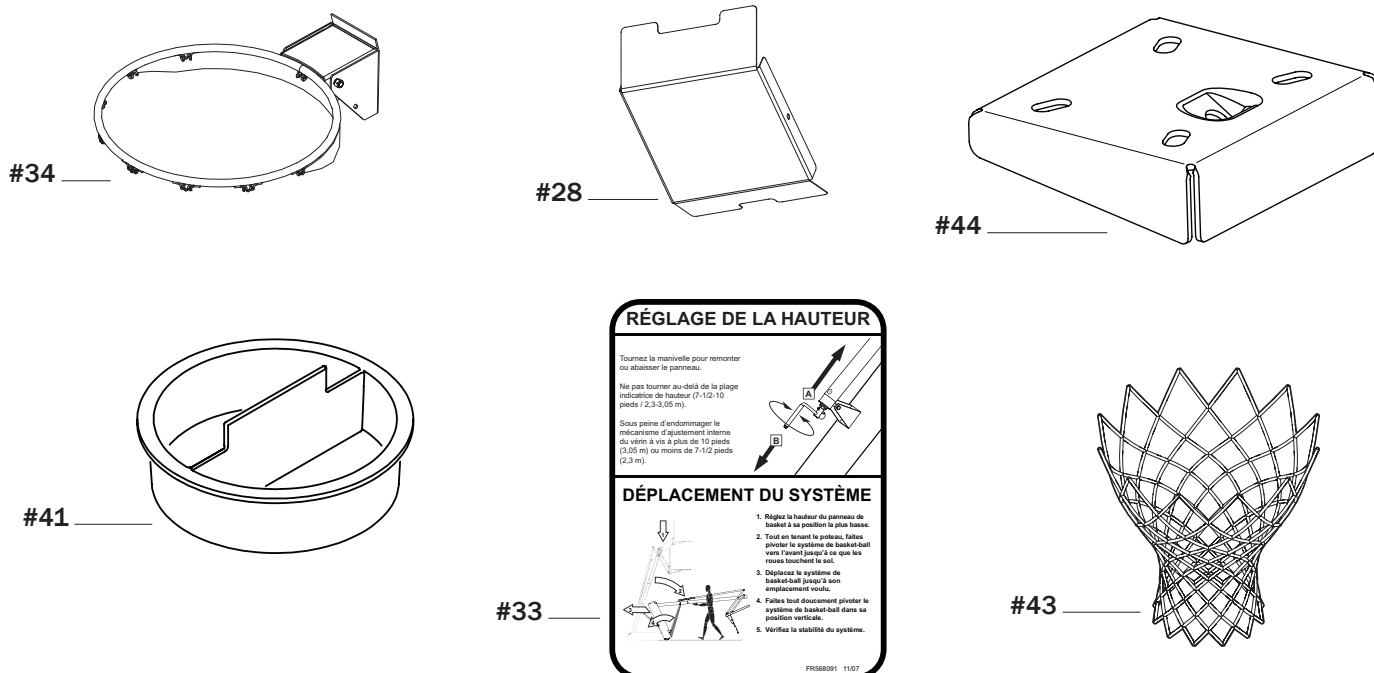







34	Anneau (x1)	28	Plaque de protection, anneau (x1)	44	Support, Slam Jam, carré, noir (x1)
41	Capuchon, base (x1)	33	Étiquette, réglage de la hauteur et déplacement (x1)	43	Filet (x1)

KIT 6 – PANIER – 208877

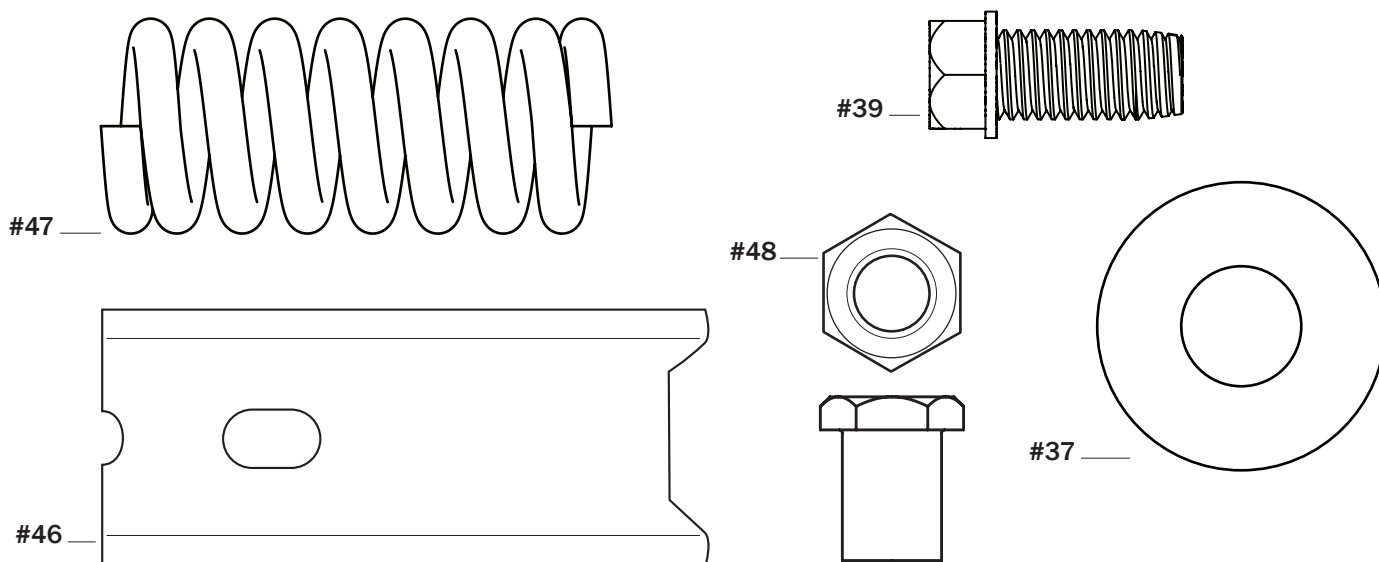


37	Rondelle plate, 0,625 de D.I. x .1,5 de D.E. (x1)	39	Vis, #10-0.394 po de long (x2)	46	Support, renfort, Slam Jam (x1)
47	Ressort, anneau (x1)	48	Écrou spécial, 3/8-16 (x1)		

Outils et matériel d'assemblage

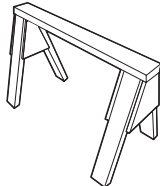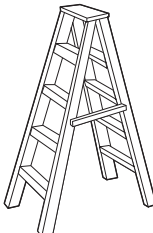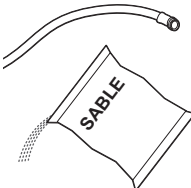						
2 adultes capables	Maillet	Lunettes de sécurité	Clé à douille 1/2 po, 9/16 po, 3/4 po	Extension de clé à douille	Clé 1/2 po, 9/16 po, 3/4 po	
						
Ruban à mesurer	Tournevis cruciforme	Tréteau	Escabeau (8 pi)	Chute de bois	Sable ou tuyau d'arrosage	(FACULTATIF) Clés à molette

Présentation de l'assemblage

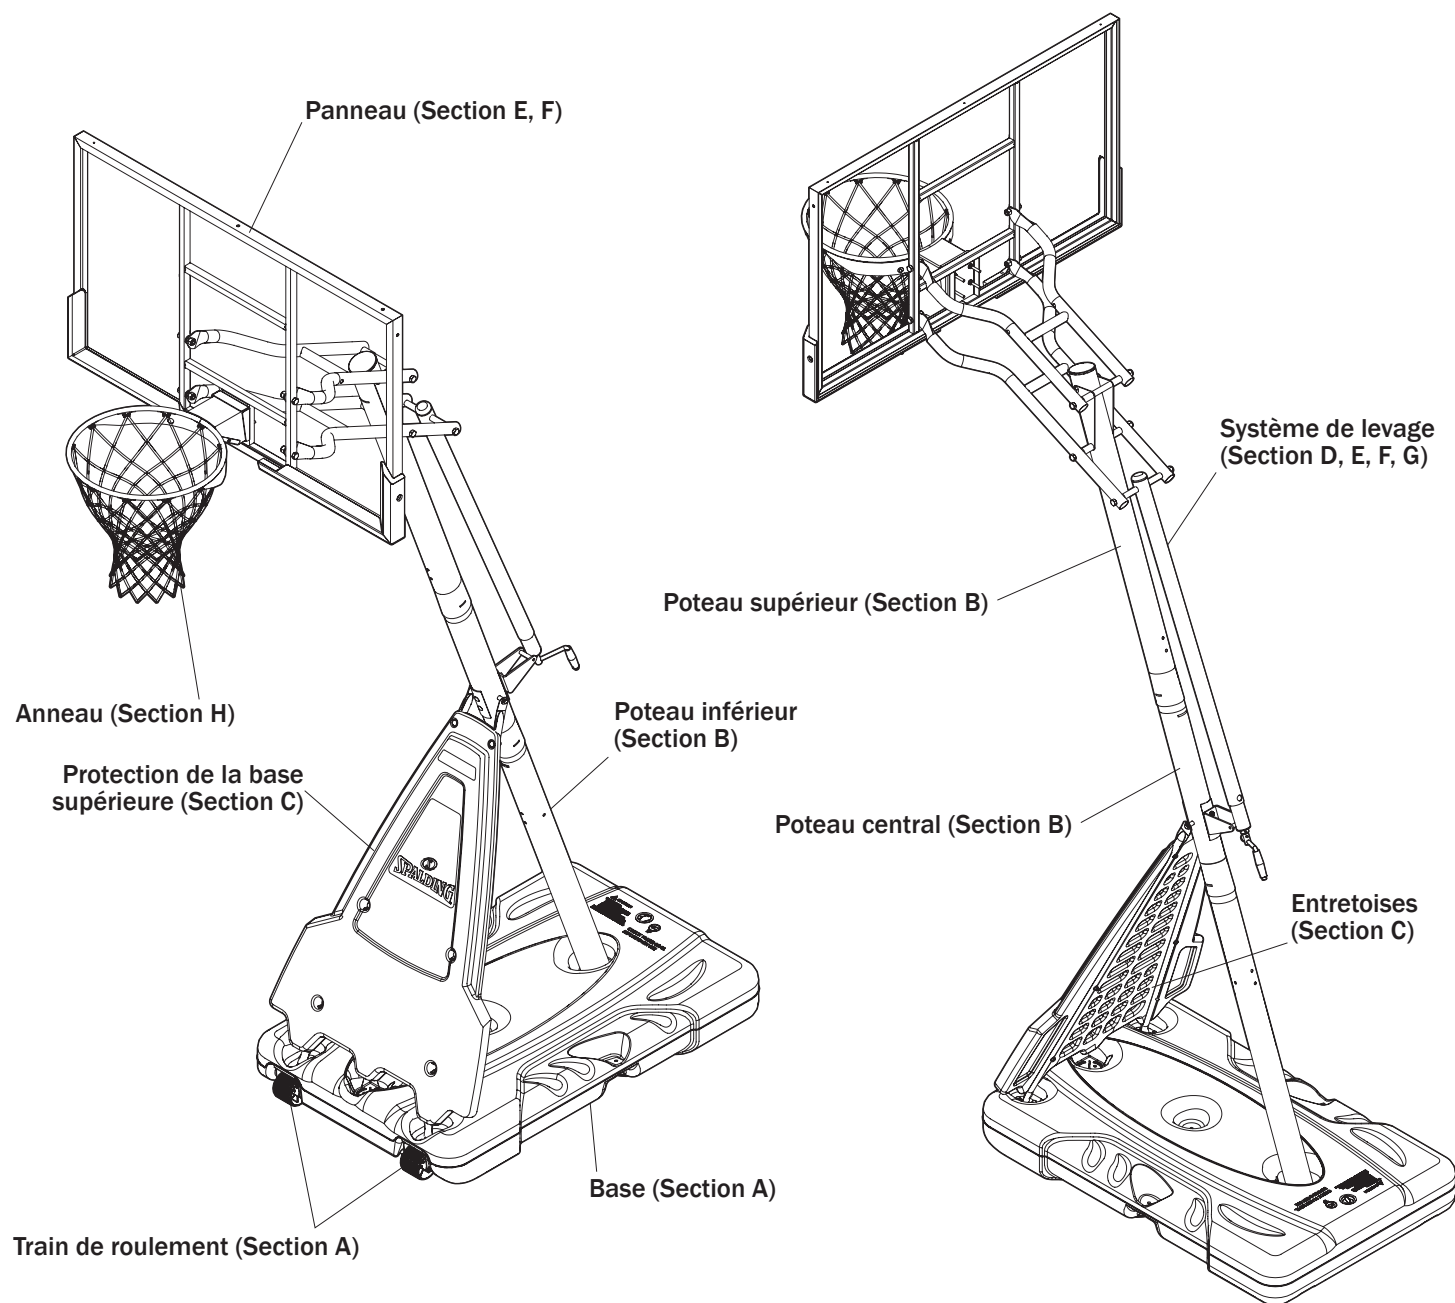


Assemblage de la base

Pièces requises :

- Kit 1
- Kit 2
- Chute de bois
- Clé à douille ou clé
- Maillet


Assemblage de la base terminé :

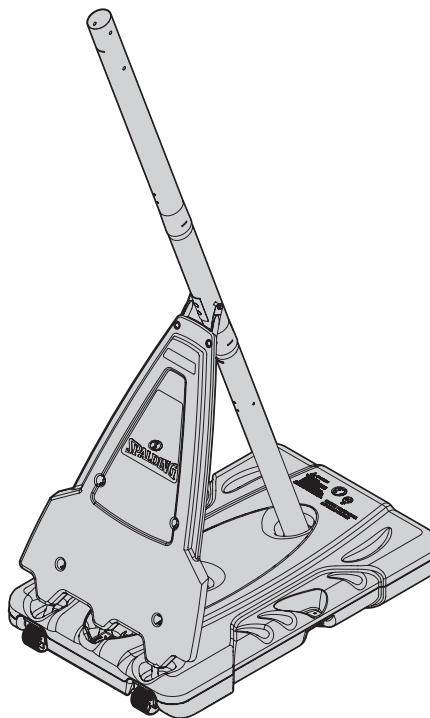

A


ASSEMBLAGE DES ROUES

1. Insérez les roues (8) dans les supports de roue (7).
2. Insérez l'essieu (9) dans les supports de roue (7) et les roues (8) et fixez-le avec les écrous d'essieu (13).

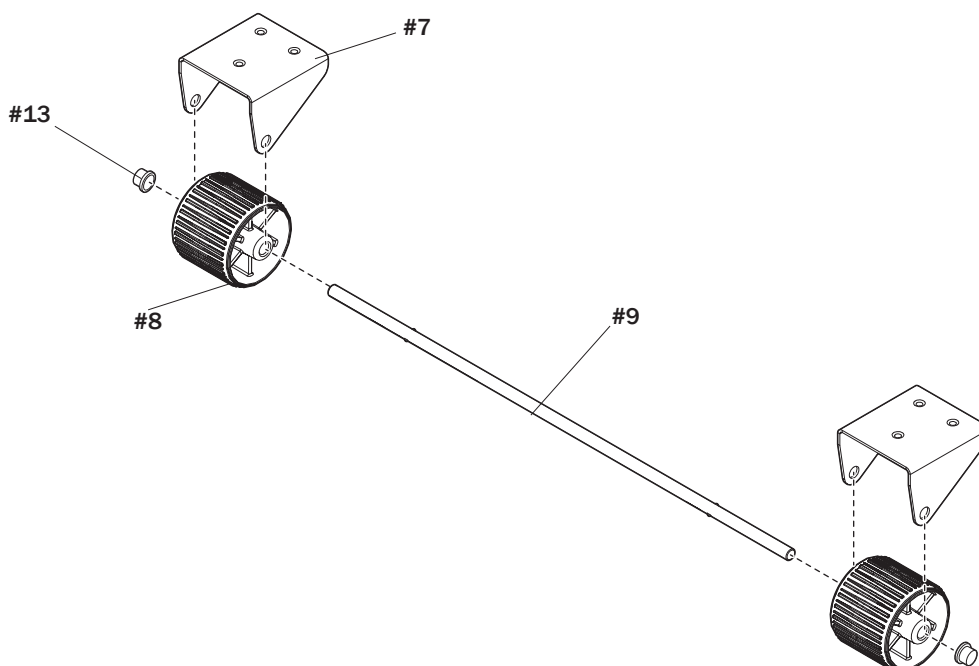


A**ASSEMBLAGE DES ROUES**

3. Fixez les supports de roue (7) et l'assemblage des roues sur la base (1) avec les vis (18) et les rondelles (24).

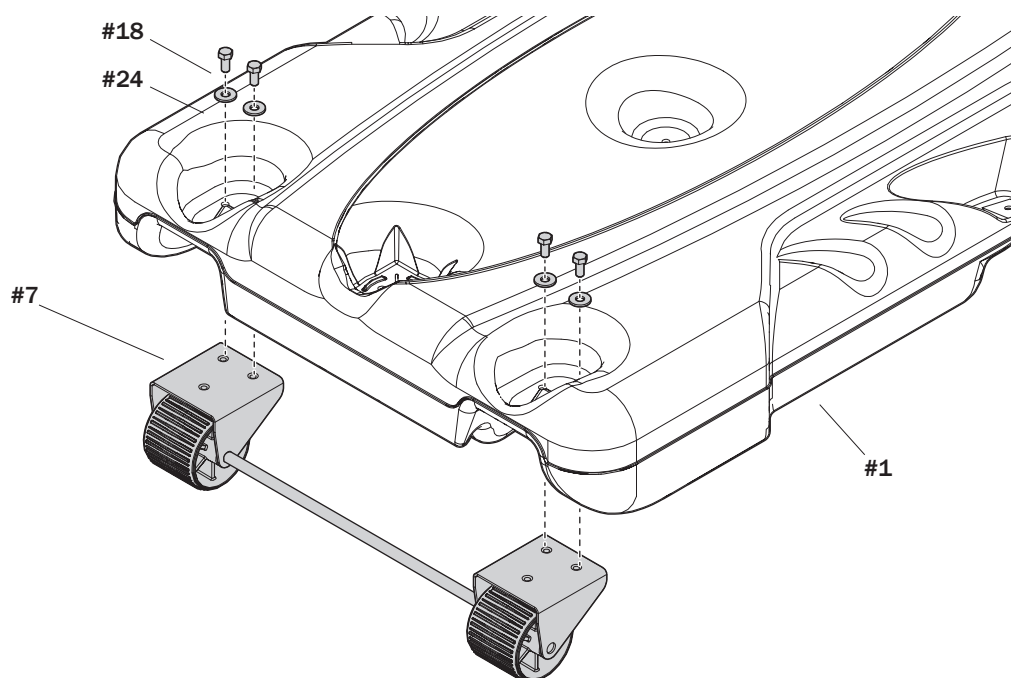**B****ASSEMBLAGE DU POTEAU OVALE**

1. Identifiez les sections supérieure (6), centrale (5) et inférieure (4) de poteau ovale.
2. Faites une marque à 3 1/2 po (9 cm) du haut de la section de poteau centrale (5) et de la section de poteau inférieure (4).

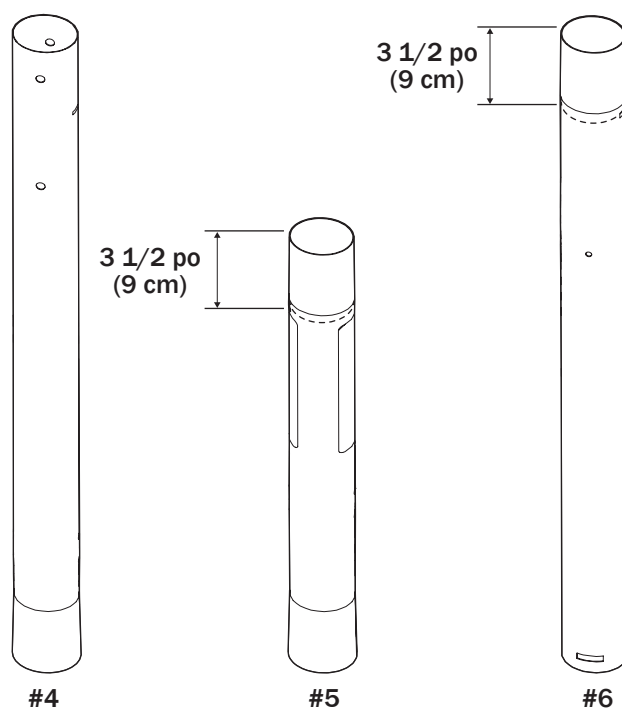


B ASSEMBLAGE DU POTEAU OVALE



LORSQU'ELLES SONT CORRECTEMENT MISES EN PLACE, LES SECTIONS DE POTEAU DEVRAIENT SE CHEVAUCHER SUR **3 1/2 PO (9 CM)**.


SI LE CHEVAUCHEMENT MINIMUM DES SECTIONS DE POTEAU DE **3 1/2 PO (9 CM)** NE PEUT ÊTRE OBTENU, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT ! NE PASSEZ PAS À L'ÉTAPE SUIVANTE ! - APPELEZ LE SERVICE CLIENT SPALDING AU **1-800-558-5234** ET DEMANDEZ DE L'AIDE.

3. Alignez la section de poteau supérieure (4) sur la section de poteau centrale (5), puis les glisser l'une dans l'autre.
4. Entrechoquez l'ensemble sur une chute de bois, jusqu'à ce que le chevauchement atteigne la ligne tracée.

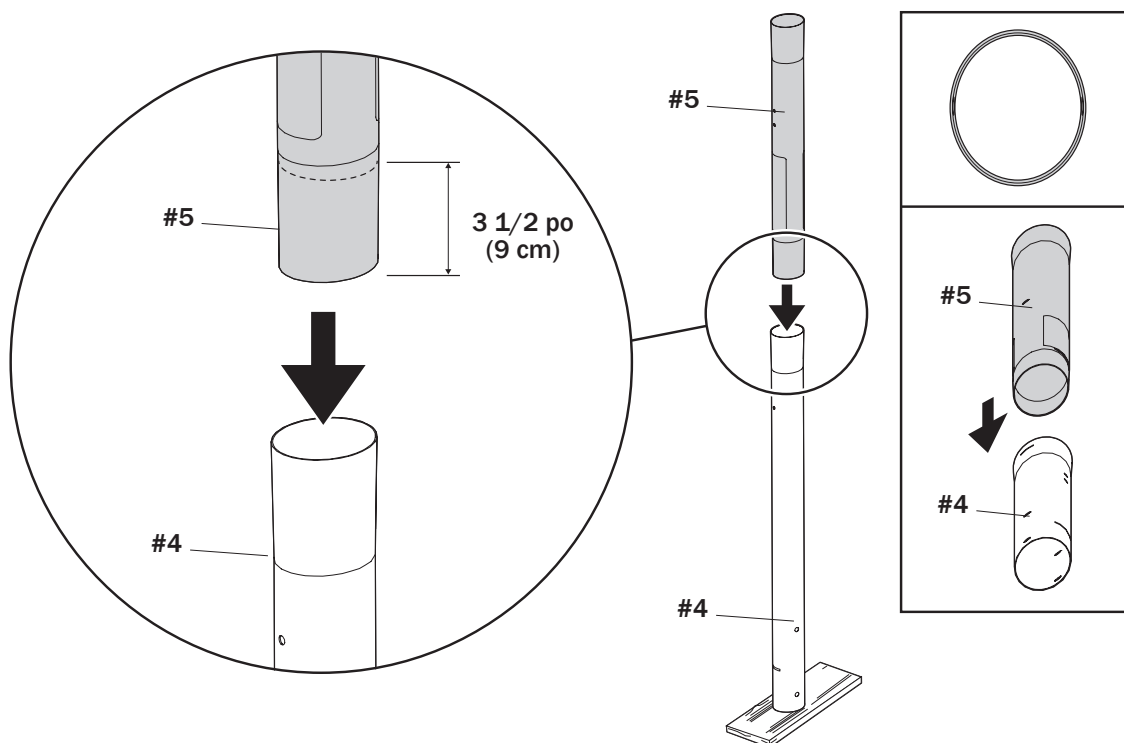

B**ASSEMBLAGE DU POTEAU OVALE**

5. Alignez la section de poteau ovale assemblée sur la section de poteau inférieure (6), puis glissez-les l'une dans l'autre.
6. Entrechoquez l'ensemble sur une chute de bois, jusqu'à ce que le chevauchement atteigne la ligne tracée.

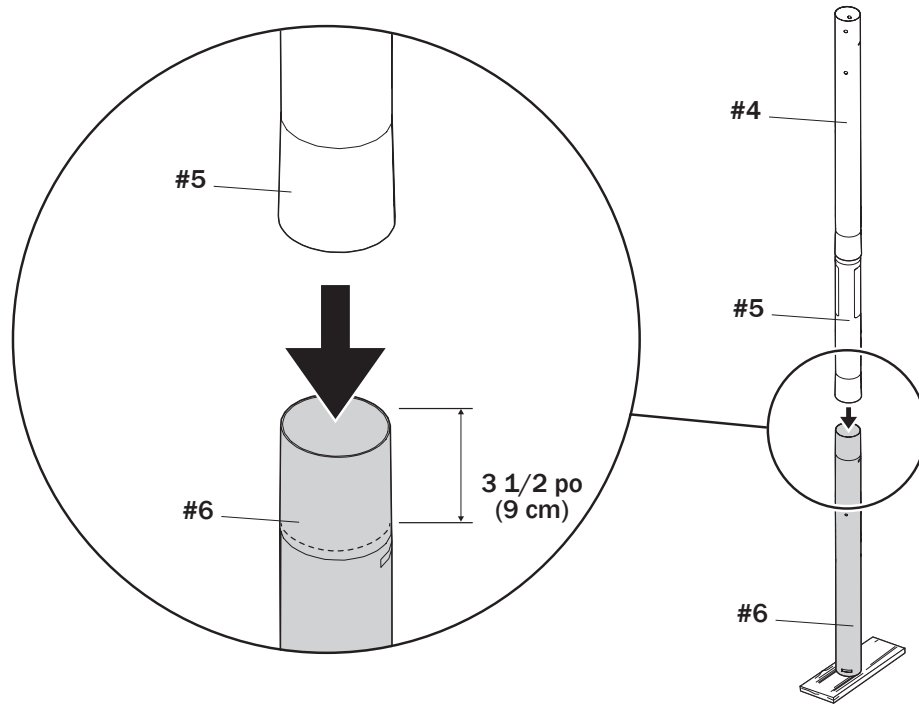


C INSTALLATION DU POTEAU SUR LA BASE

1. Fixez le poteau sur la base (1) avec les vis (25) et la plaque de support du poteau (19).

⚠ AVERTISSEMENT ⚠


DEUX PERSONNES SONT REQUISES POUR CETTE PROCÉDURE. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

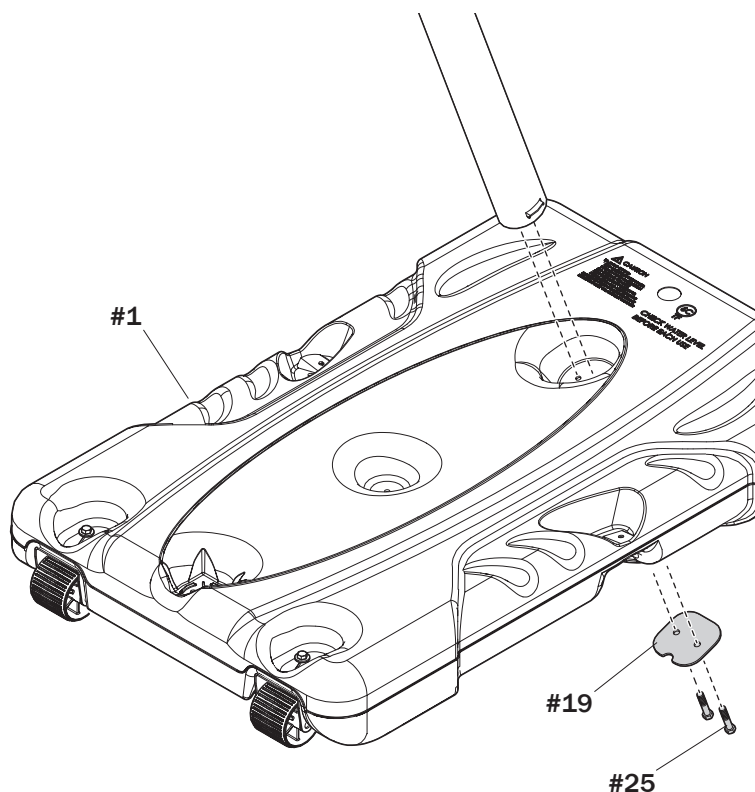

2. Fixez les entretoises (2) au poteau central (5) avec la vis (12), les rondelles (24) et les écrous (10).

⚠ IMPORTANT ⚠

NE PAS SERRER À FOND.

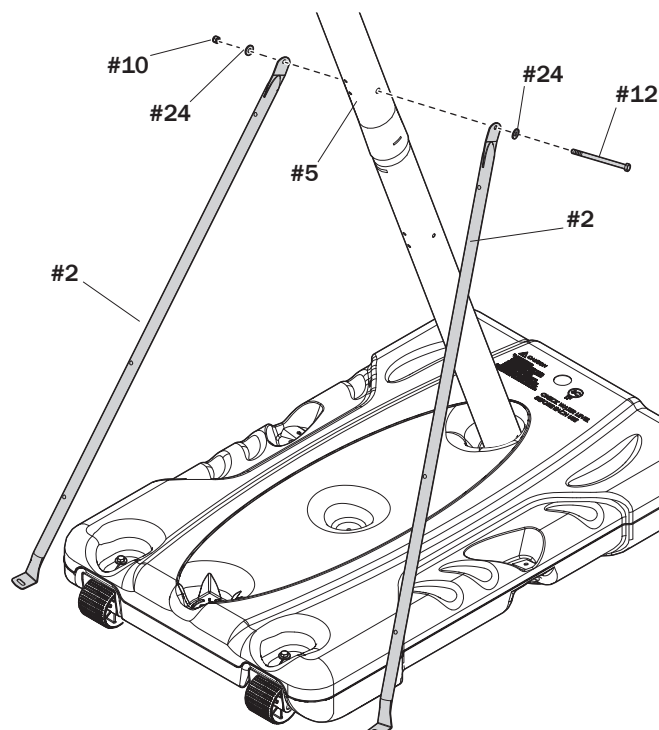


C INSTALLATION DU POTEAU SUR LA BASE

3. Tournez les extrémités non fixées des entretoises de la base (2) pour les aligner sur les trous de montage de la base (1).
4. Fixez les extrémités des entretoises de la base (2) au cadre de la base avec les vis (18) et les rondelles d'arrêt (24).




IMPORTANT

SERRER À FOND TOUS LES COMPOSANTS.

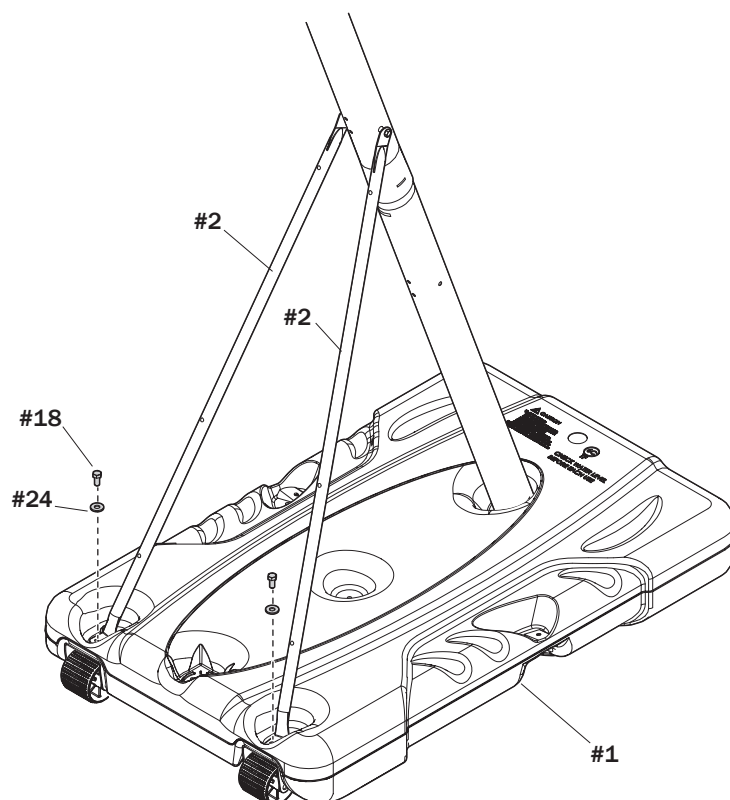

5. Attachez la protection (21) aux entretoises de la base (2) avec les vis (22) et les écrous (14).

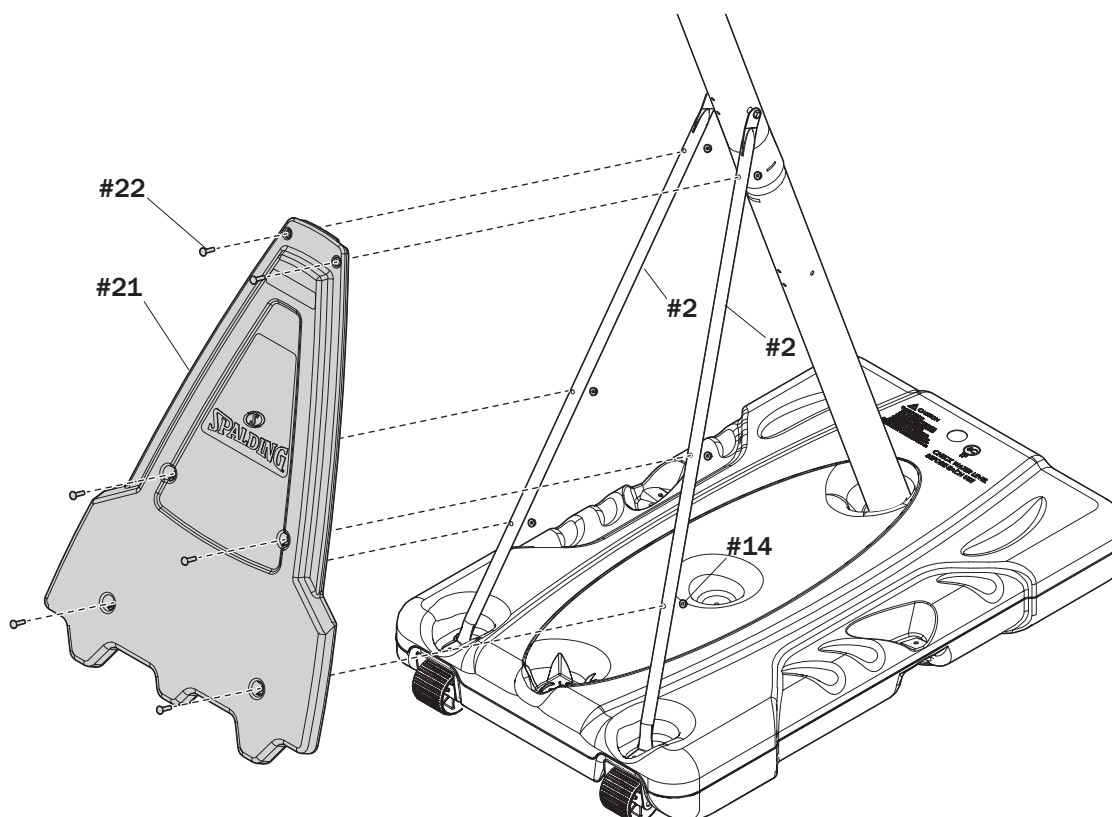


Éléments d'assemblage du système de levage

Pièces requises :



Assemblage du système de levage terminé :

- Kit 3
- Clé à douille ou clé

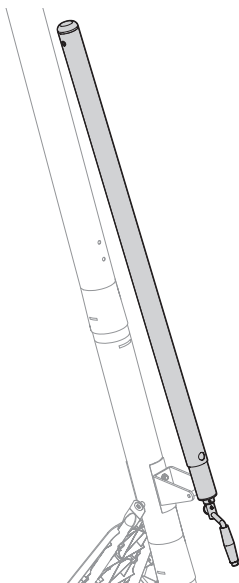


D INSTALLATION DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE LEVAGE

1. Posez bien en appui l'assemblage sur un tréteau.
2. Faites glisser le manchon du vérin à vis (17) sur le vérin à vis (55) et mettez le bouchon (51) dans l'extrémité supérieure.

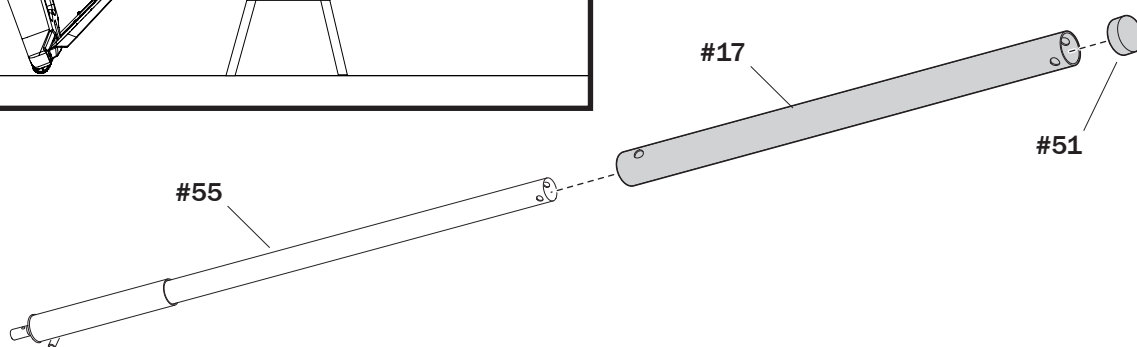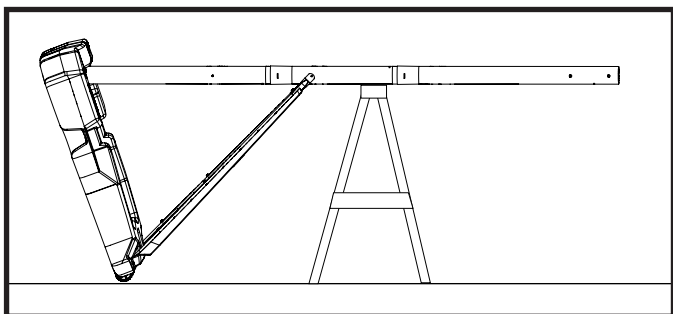


D**INSTALLATION DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE LEVAGE**

3. Installez le support de montage du poteau (15) et le support de renfort (42) dans le poteau central (5) à l'aide des vis de carrosserie (16) et des écrous à bride (14).
4. Serrez les écrous à bride (14) complètement.

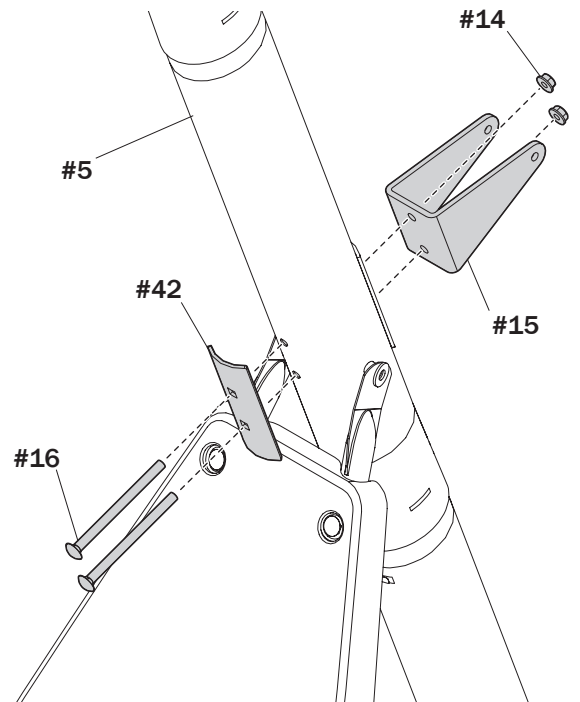


5. Attachez le manchon du vérin à vis (17) au support de poteau (15) à l'aide de la vis (20) et de l'écrou (10).

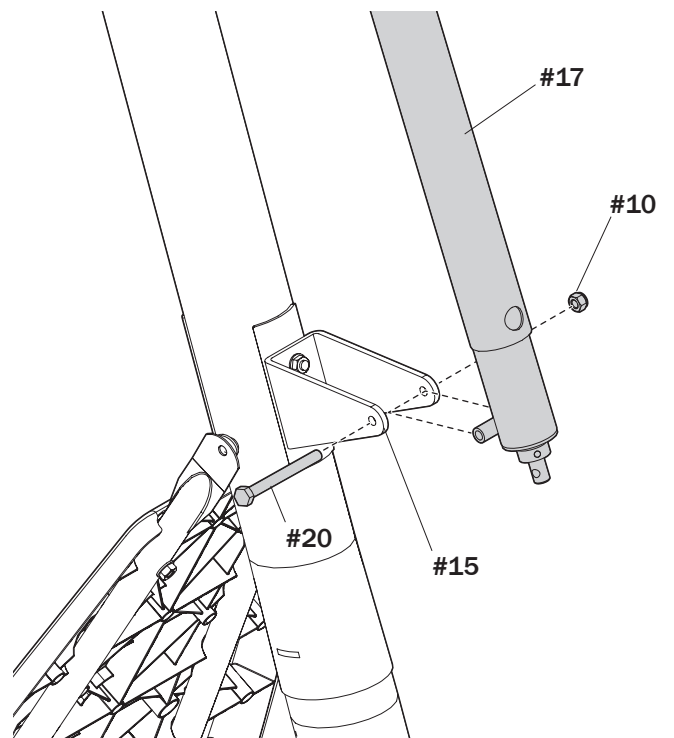

D INSTALLATION DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE LEVAGE

6. Attachez la poignée (52) au vérin à vis avec la goupille (27).

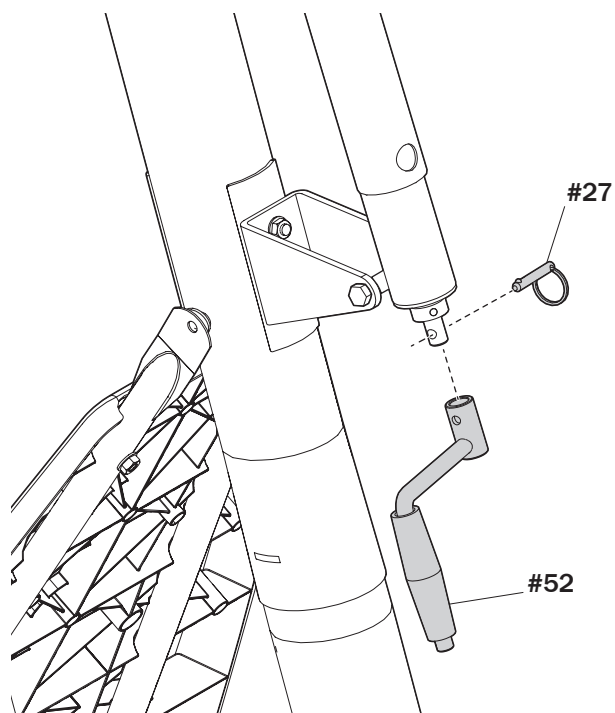


Assemblage du système de levage supérieur

Pièces requises :

Assemblage du panneau terminé :

- Kit 4
- Kit 5
- Clés et/ou clés à douille
- Extension de clé à douille
- Tournevis cruciforme
- Tréteau



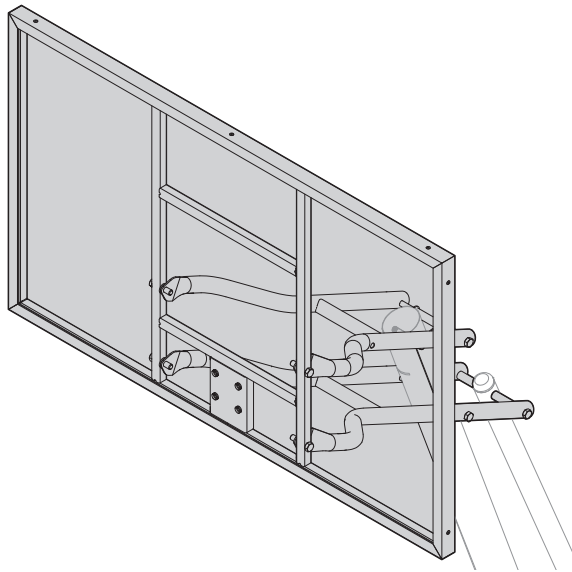


⚠ AVERTISSEMENT ⚠

DEUX PERSONNES SONT REQUISES POUR CETTE PROCÉDURE. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

E FIXATION DE L'ASSEMBLAGE DE TUBES DU SYSTÈME DE LEVAGE

1. Posez bien en appui l'assemblage sur un tréteau. Identifiez les tubes du système de levage (32 et 35).

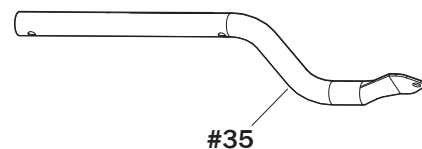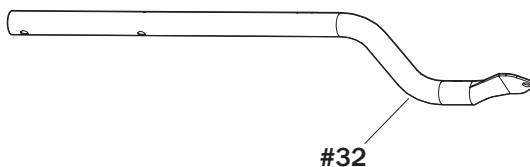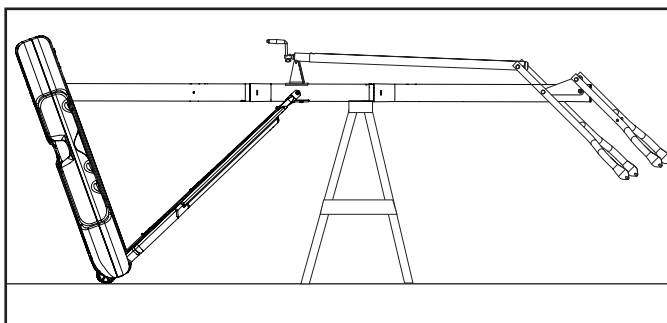

E

FIXATION DE L'ASSEMBLAGE DE TUBES DU SYSTÈME DE LEVAGE


2. Avec le système bien en appui sur le tréteau : Installez les tubes du système de levage (32 et 35) sur la section de poteau supérieure (4). Puis, mettez le bouchon dans le poteau (38).

AVERTISSEMENT

SERRER LES VIS (A5) DANS LES ÉCROUS DE BLOCAGE (A2) JUSQU'À ATTEINDRE LE BORD EXTÉRIEUR DE L'ÉCROU DE BLOCAGE.


REMARQUE

FAIRE UN TEST D'AJUSTEMENT DES GROSSES VIS DANS LES GROS TROUS DES TUBES DU SYSTÈME DE LEVAGE, DES SUPPORTS DU PANNEAU ET DES PLAQUES TRIANGULAIRES. LES FAIRE BASCULER AVEC PRÉCAUTION DANS UN MOUVEMENT CIRCULAIRE POUR ÉLIMINER L'EXCÈS DE PEINTURE DES TROUS SI NÉCESSAIRE.

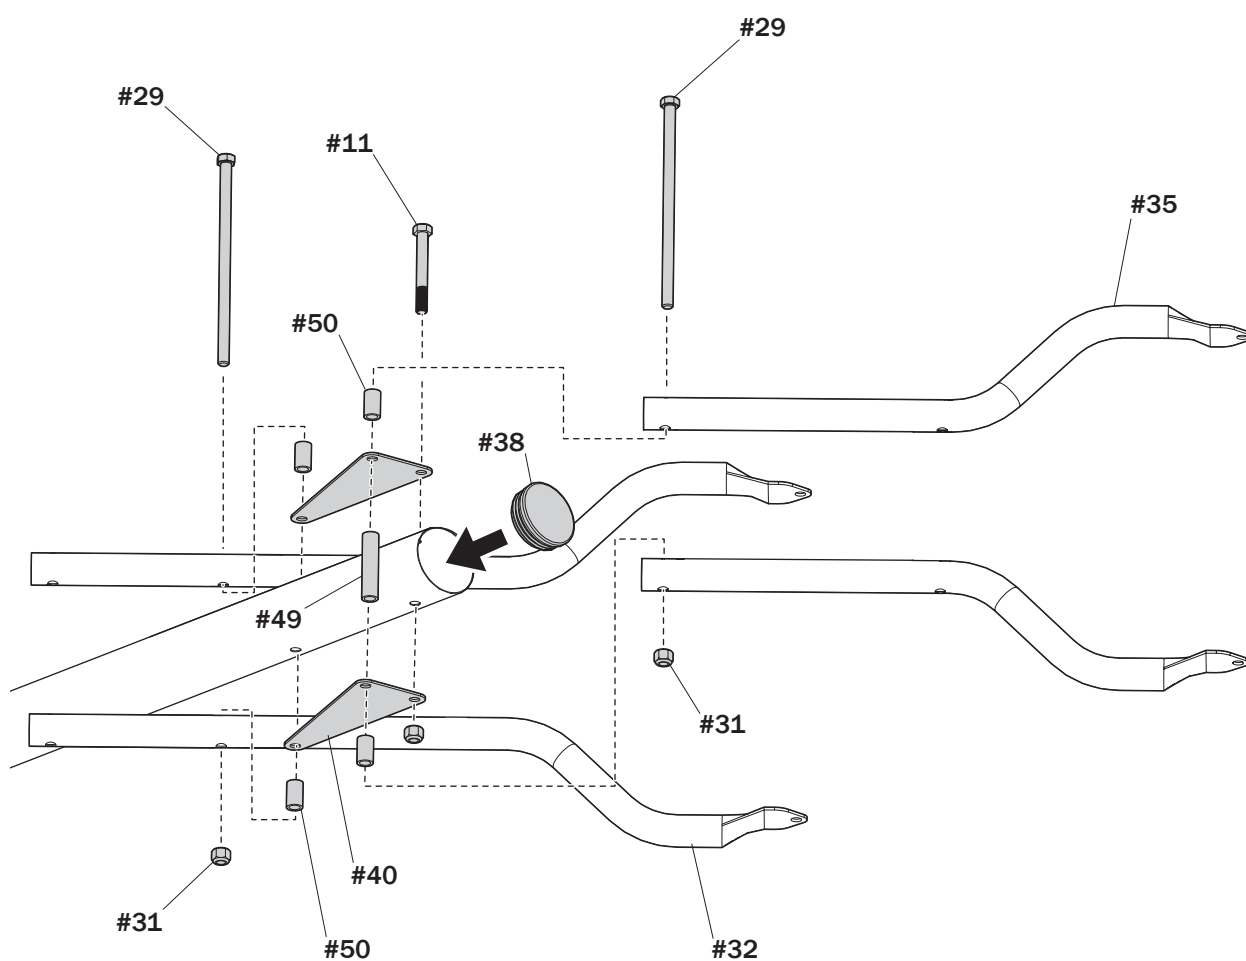

F**FIXATION DU PANNEAU**


1. Toujours en appui sur le tréteau, fixez les tubes supérieurs du système de levage (32, 35) au panneau en utilisant les cales d'espacement (30), les vis (23) et les écrous (31).

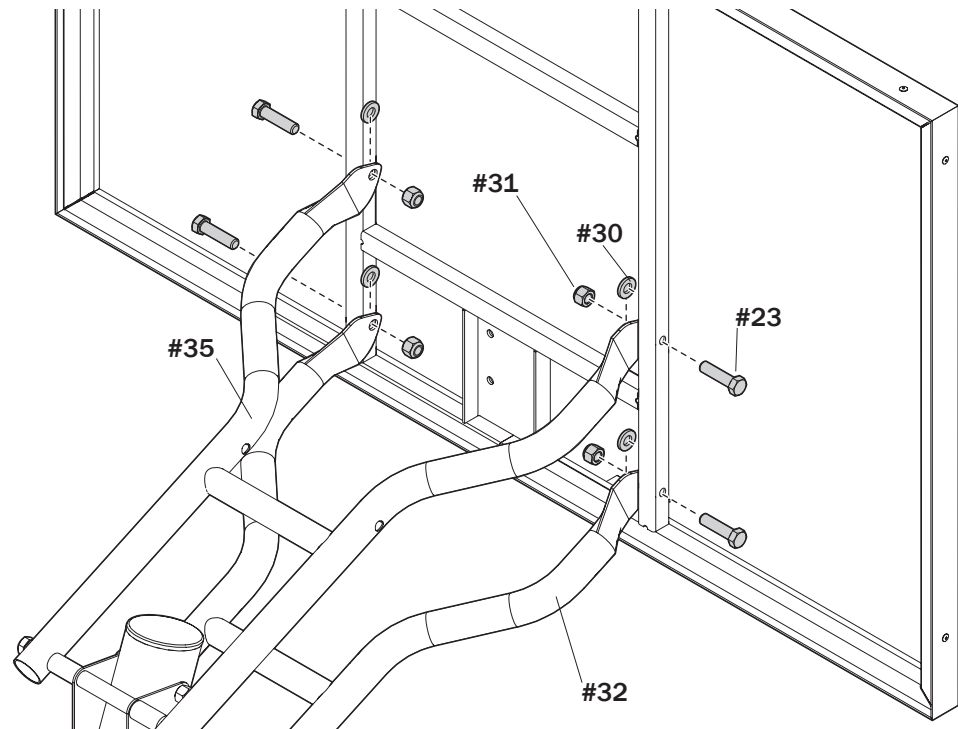

2. Insérez la vis en T (45) dans le support du Slam Jam (44), puis attachez cet ensemble au panneau en utilisant les vis (26) et les écrous (14).

⚠ IMPORTANT ⚠


DÉCOUPEZ DÉLICATEMENT LE FILM PROTECTEUR ET ENLEVEZ-LE DU PANNEAU AVANT DE FIXER L'ANNEAU.

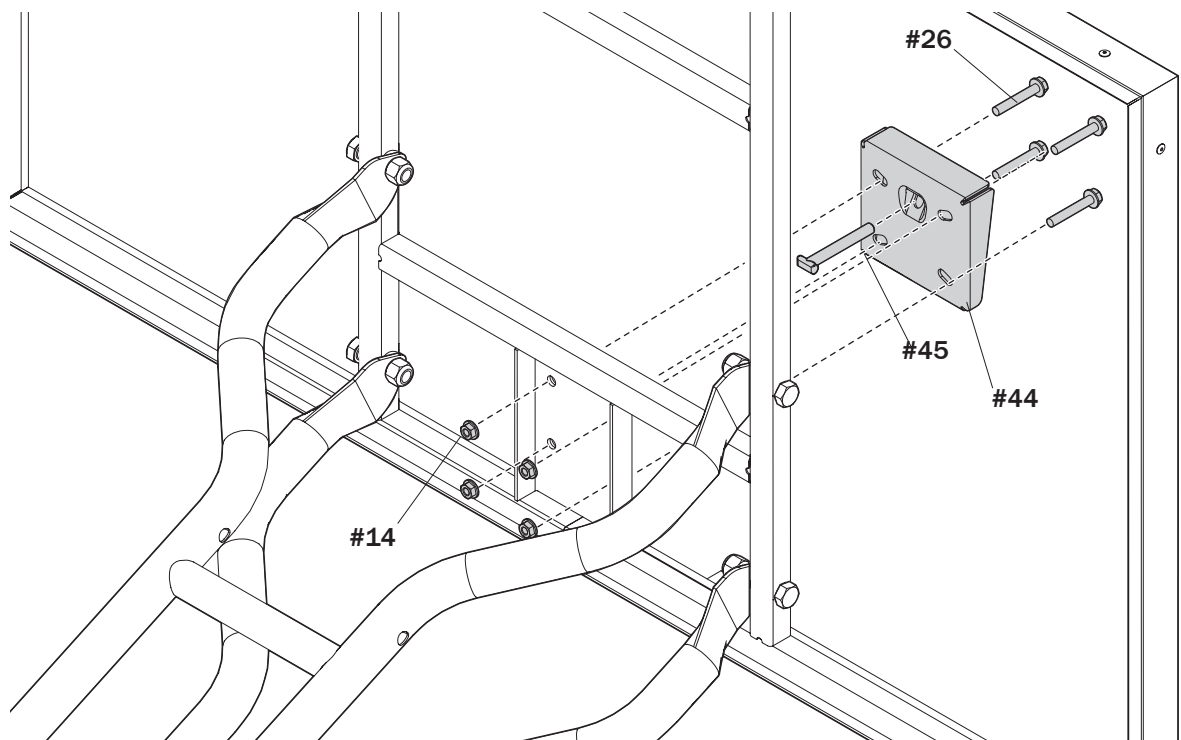

G

FIXATION DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE LEVAGE

1. Attachez la poignée (55) aux tubes inférieurs du système de levage (32) avec la vis (29), les cales d'espacement (36) et l'écrou (31).

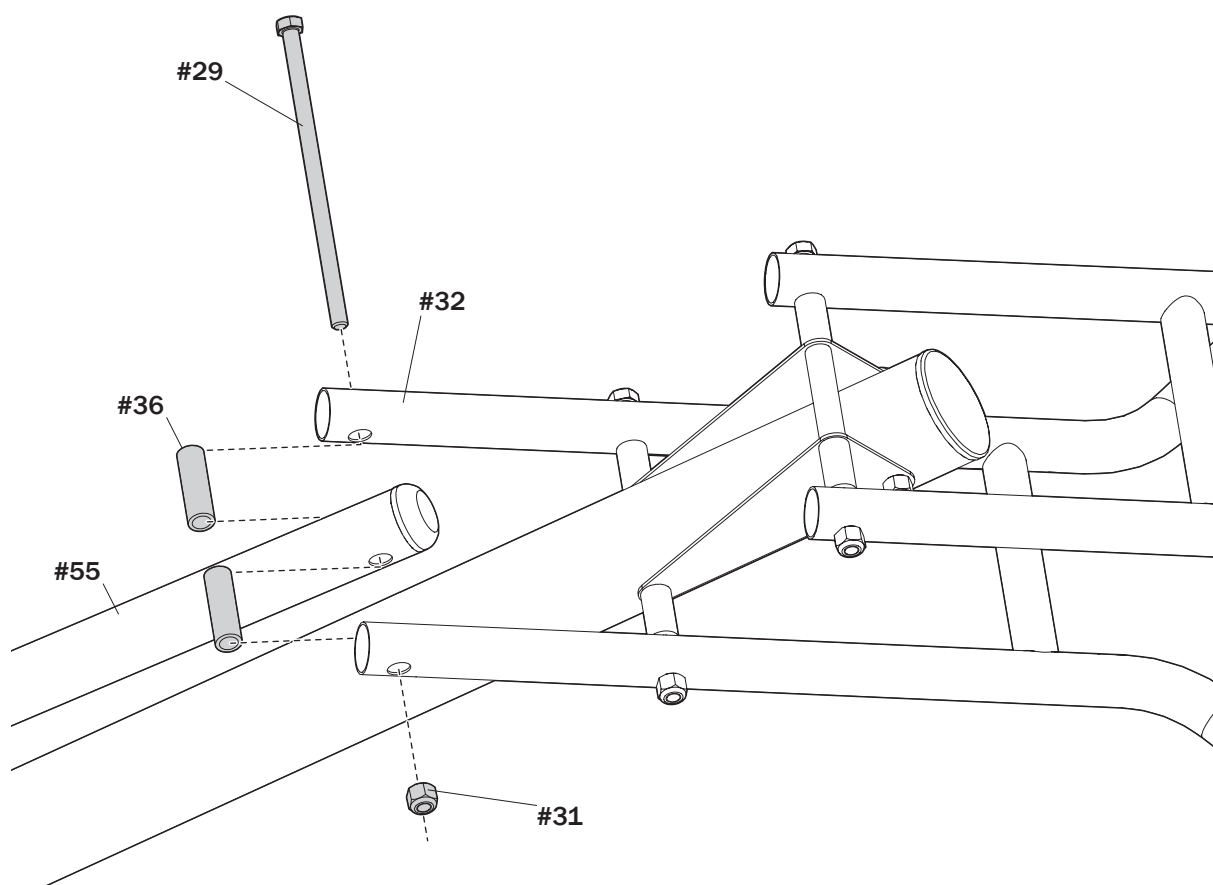


Assemblage du panier

Pièces requises :

Assemblage du panier terminé :


- Kit 6
- Clés et/ou clés à douille
- Extension de clé à douille
- Tournevis cruciforme

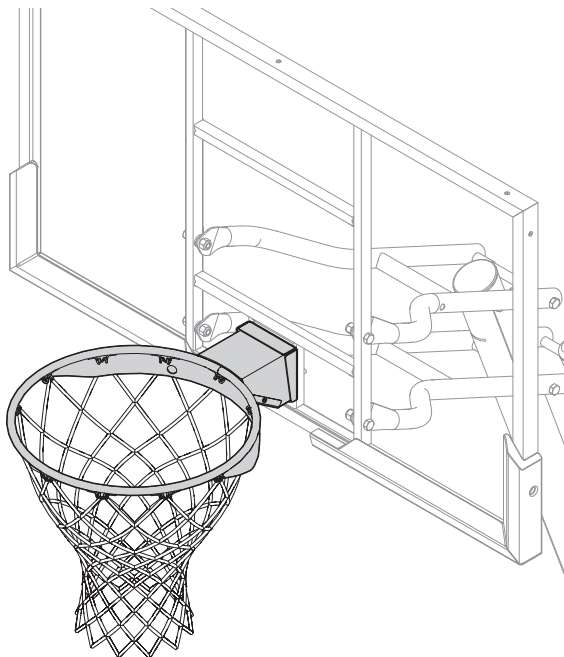

H


ASSEMBLAGE DU PANIER

1. Installez bien l'anneau (34) dans le support du Slam Jam (44). Laissez glisser la vis en T (45) à travers le trou central de l'anneau (34).

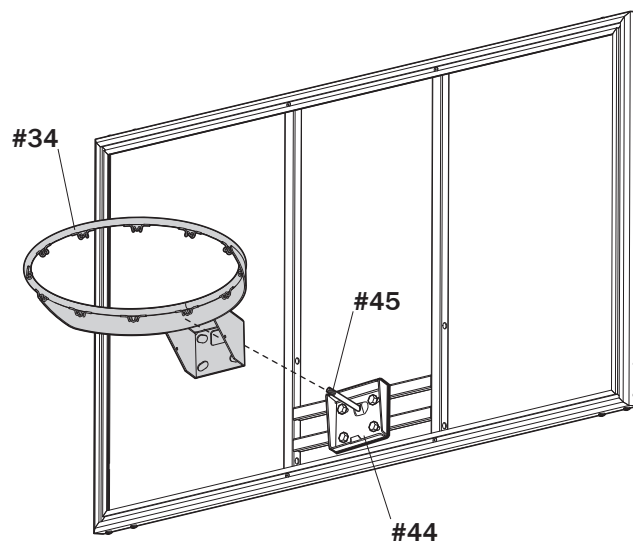


H ASSEMBLAGE DU PANIER

2. Installez le support de renfort (46) sur la vis en T (45).

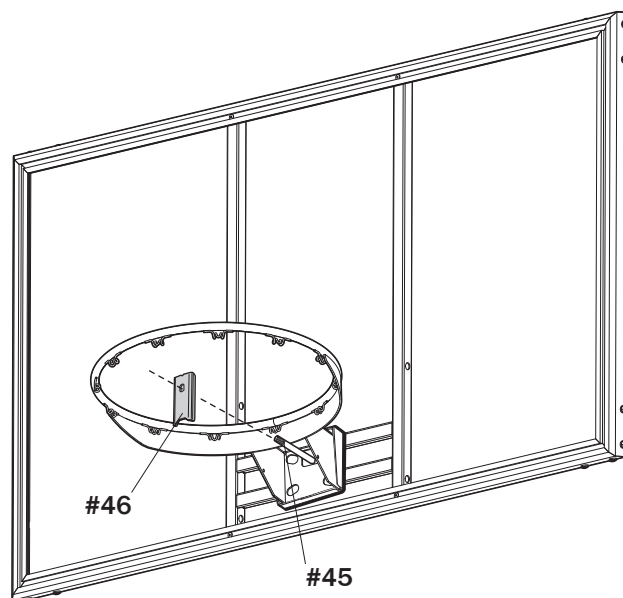


3. Installez le ressort (47) sur la vis en T (45).

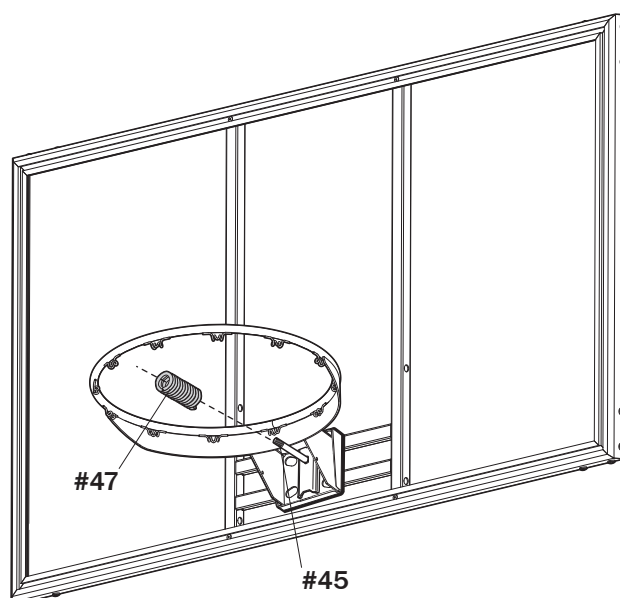


H**ASSEMBLAGE DU PANIER**

4. Installez l'écrou spécial (48) et la rondelle (37) sur la vis en T (45).

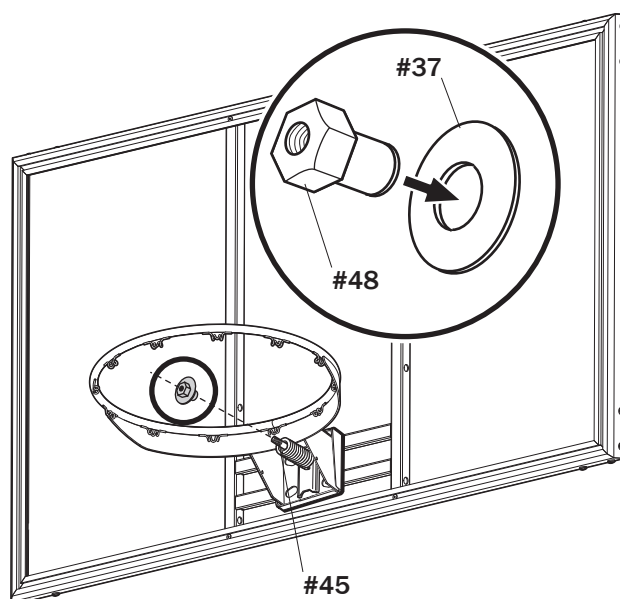


5. Serrez l'écrou (48) jusqu'à ce que 1/8 de pouce (3 mm) du pas de vis sur l'extrémité de la vis en T (45) soit exposé.




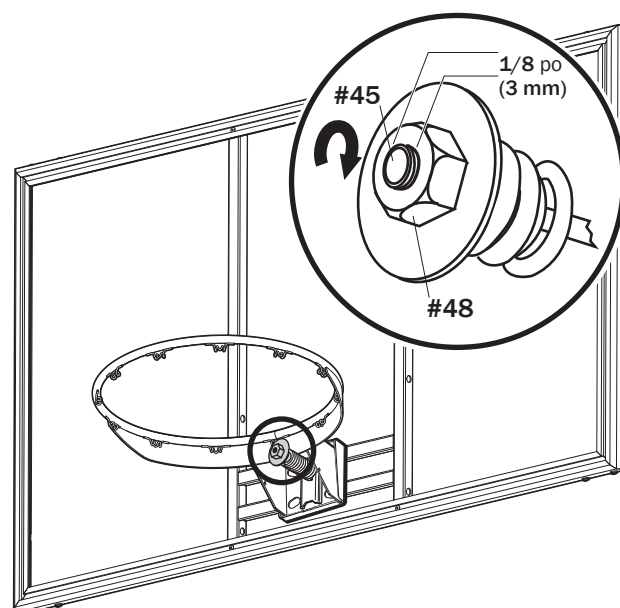


H ASSEMBLAGE DU PANIER

6. Installez la protection de l'anneau avec les vis correspondantes.

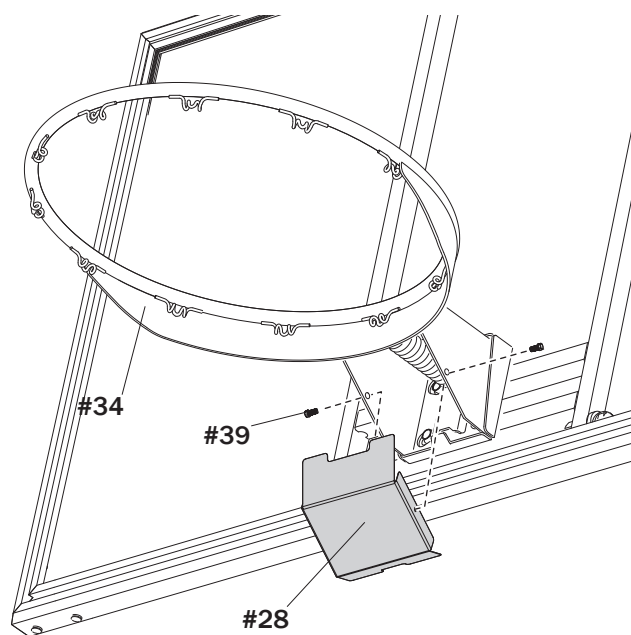


7. Installez le filet (43) sur l'anneau (34).

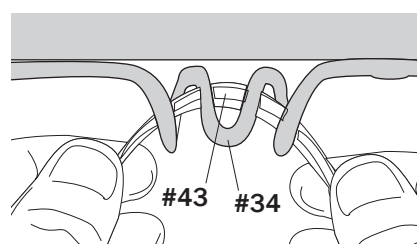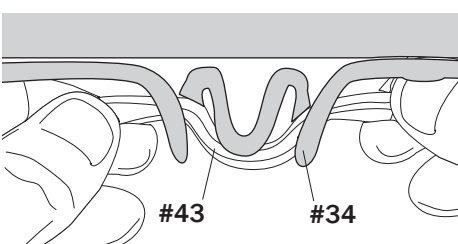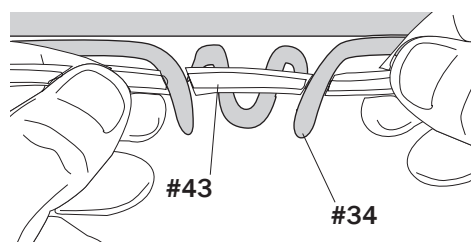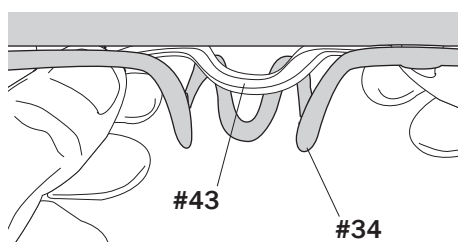


H

ASSEMBLAGE DU PANIER

8. Appliquez l'étiquette de réglage de la hauteur et de déplacement (33) sur l'avant du poteau, à un endroit bien visible.

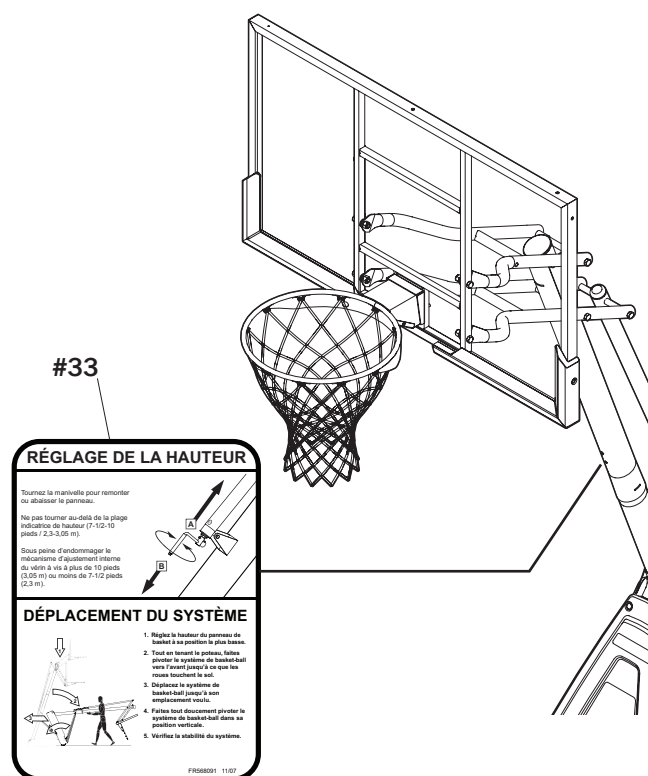

9. Appliquez l'étiquette indicatrice de la hauteur (53) sur le vérin à vis.
10. Ajustez la hauteur à 7-1/2 pieds (2,3 m) du sol à partir du haut de l'anneau.
11. Placez l'étiquette indiquant la hauteur de 7-1/2 pieds (2,3 m) au milieu du trou du manchon du vérin à vis.
12. Répétez pour chaque hauteur suivante jusqu'à ce que la dernière étiquette soit en place à 10 pieds (3,05 m) de hauteur.

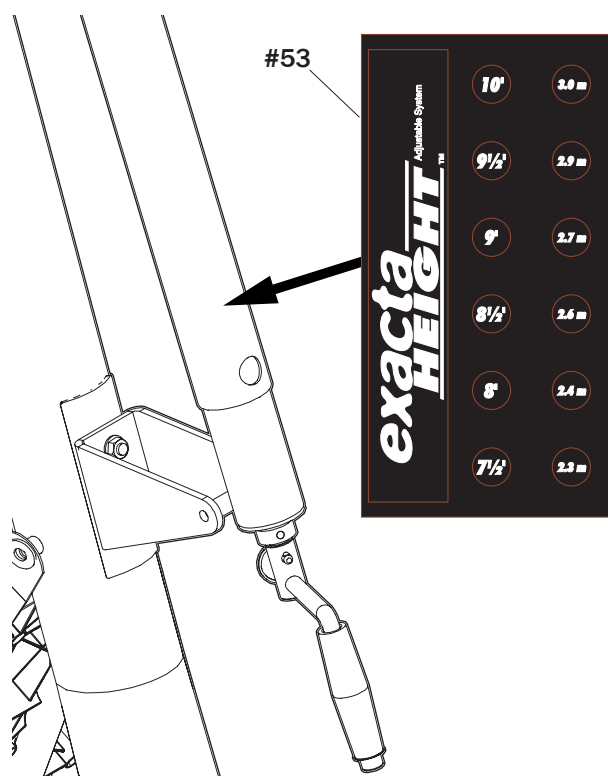


H ASSEMBLAGE DU PANIER

- 13.** Tournez la manivelle pour remonter ou abaisser le panneau à la hauteur souhaitée.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

NE PAS LAISSER UN ENFANT AJUSTER LA HAUTEUR.

NE PAS TOURNER LA MANIVELLE AU-DELÀ DE LA PLAGE INDICATRICE DE HAUTEUR 7-1/2-10 PIEDS / 2,3-3,05 M SOUS PEINE D'ABÎMER LE MÉCANISME D'AJUSTEMENT.

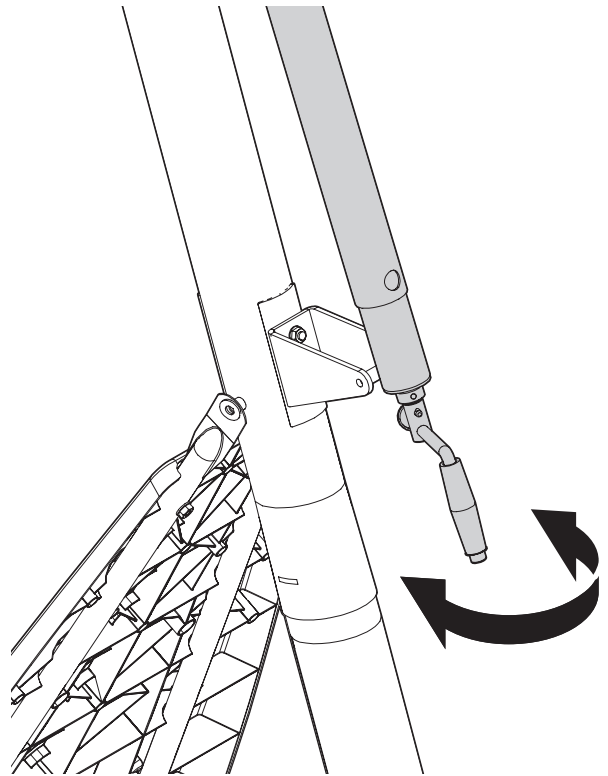


I FIXATION DES PROTECTIONS DU PANNEAU

1. Vérifiez le positionnement des protections des coins et repositionnez-les légèrement si besoin est. Il est parfois nécessaire de les couper ou de les raboter un peu pour une insertion parfaite le long du panneau.
2. À l'aide d'une clé à douille 5/16 po ou d'une perceuse-visseuse munie d'un porte douille 5/16 po réglée sur le couple de serrage minimum, vissez les protections de coins avec les vis autoperceuses et autotaraudeuses fournies (59).
3. Si les pointes des vis dépassent une fois installées, mettez les capuchons protecteurs (60) à l'extrémité des vis pour éviter les blessures.

⚠ IMPORTANT ⚠

BALAYER LES COPEAUX DE MÉTAL QUI POURRAIENT ÊTRE TOMBÉS PAR TERRE POUR ÉVITER LES BLESSURES.

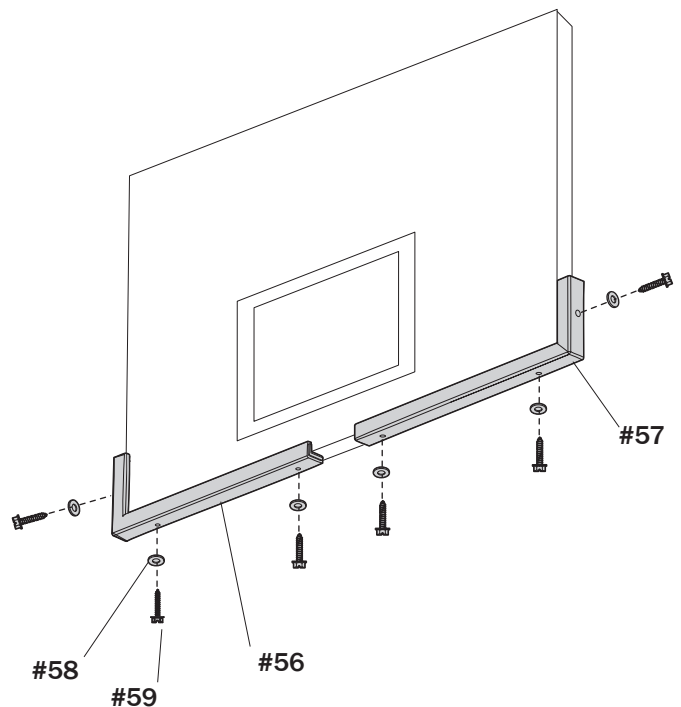


Remplissage de l'ensemble avant utilisation

Pièces requises :

Assemblage au complet :

- Eau
- Sable

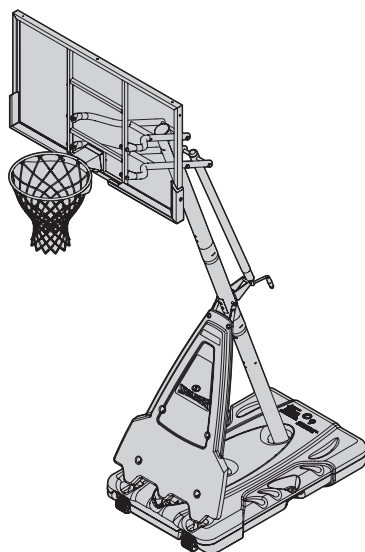


⚠ AVERTISSEMENT ⚠

- CETTE PROCÉDURE DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR DEUX ADULTES APTES. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.
- NE PAS LAISSER L'ASSEMBLAGE SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST VIDE, CAR IL POURRAIT BASCULER.
- LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
- LE BOUCHON (33) DOIT ÊTRE BIEN SERRÉ À FOND POUR EMPÊCHER LES FUITES.
- CONTACTER IMMÉDIATEMENT LE SERVICE CLIENT SI LE BOUCHON EST ABSENT OU ENDOMMAGÉ.
- VÉRIFIER LE NIVEAU D'EAU AVANT CHAQUE UTILISATION.

J

INSTALLATION DE LA PROTECTION

1. Faites rouler l'assemblage achevé à l'emplacement souhaité. Remplissez la base avec de l'eau (environ 40 gallons / 151 litres) ou de sable (475 lb / 216 kg), puis enfoncez le capuchon (41) dans la base (1).

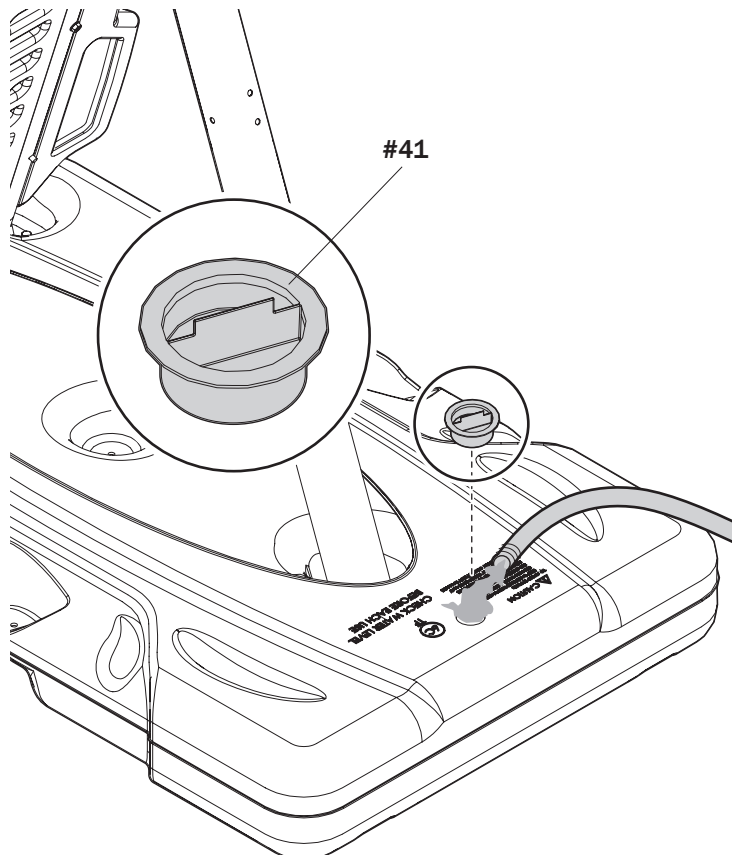

Utilisation

K


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

1. Tournez la manivelle pour remonter ou abaisser le panneau à la hauteur souhaitée.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

NE PAS LAISSER UN ENFANT AJUSTER LA HAUTEUR.


NE PAS TOURNER LA MANIVELLE AU-DELÀ DE LA PLAGE INDICATRICE DE HAUTEUR (7-1/2-10 PIEDS / 2,3-3,05 M) SOUS PEINE D'ABÎMER LE MÉCANISME D'AJUSTEMENT.

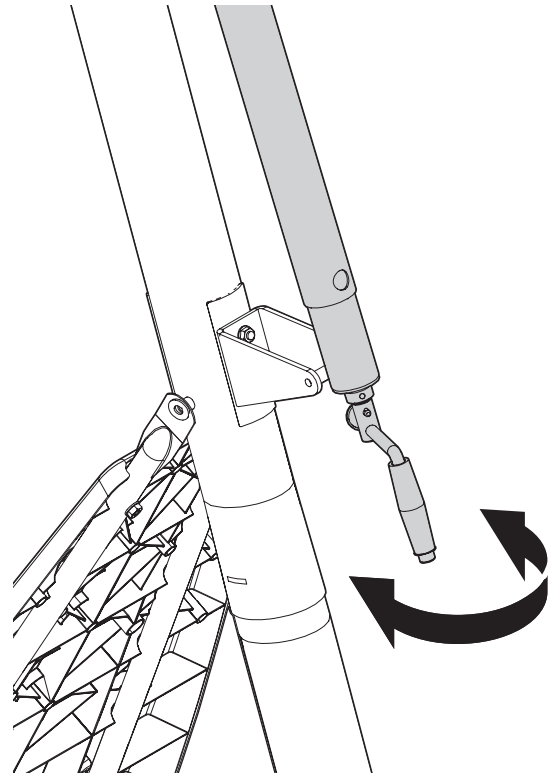


L

DÉPLACEMENT DE L'ENSEMBLE

1. Réglez la hauteur du panneau de basket à sa position la plus basse.
2. Tournez la poignée vers l'avant jusqu'à ce que les roues touchent bien le sol.
3. Déplacez le système de basket-ball jusqu'à l'emplacement voulu.
4. Remettez la poignée à sa position initiale en la tournant dans le sens inverse.
5. Vérifiez la stabilité du système.

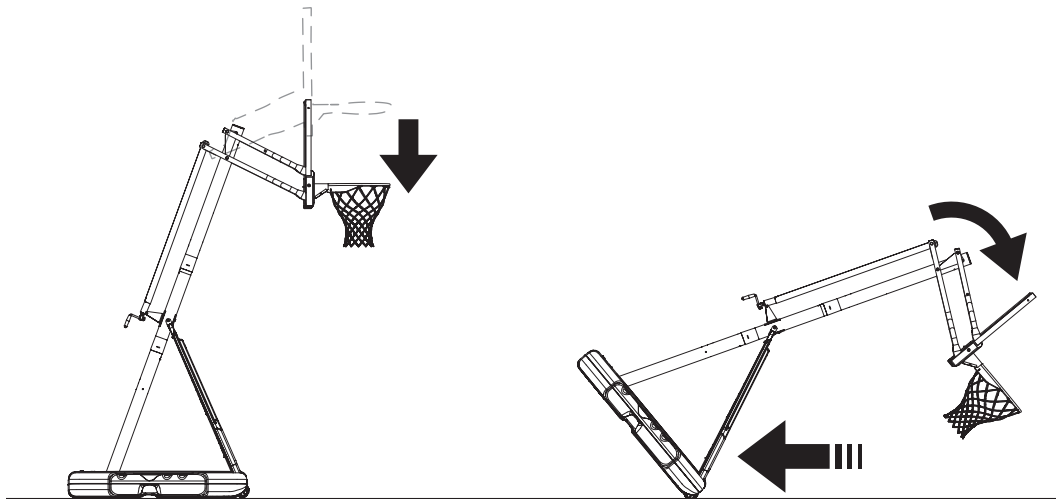

Liste des pièces

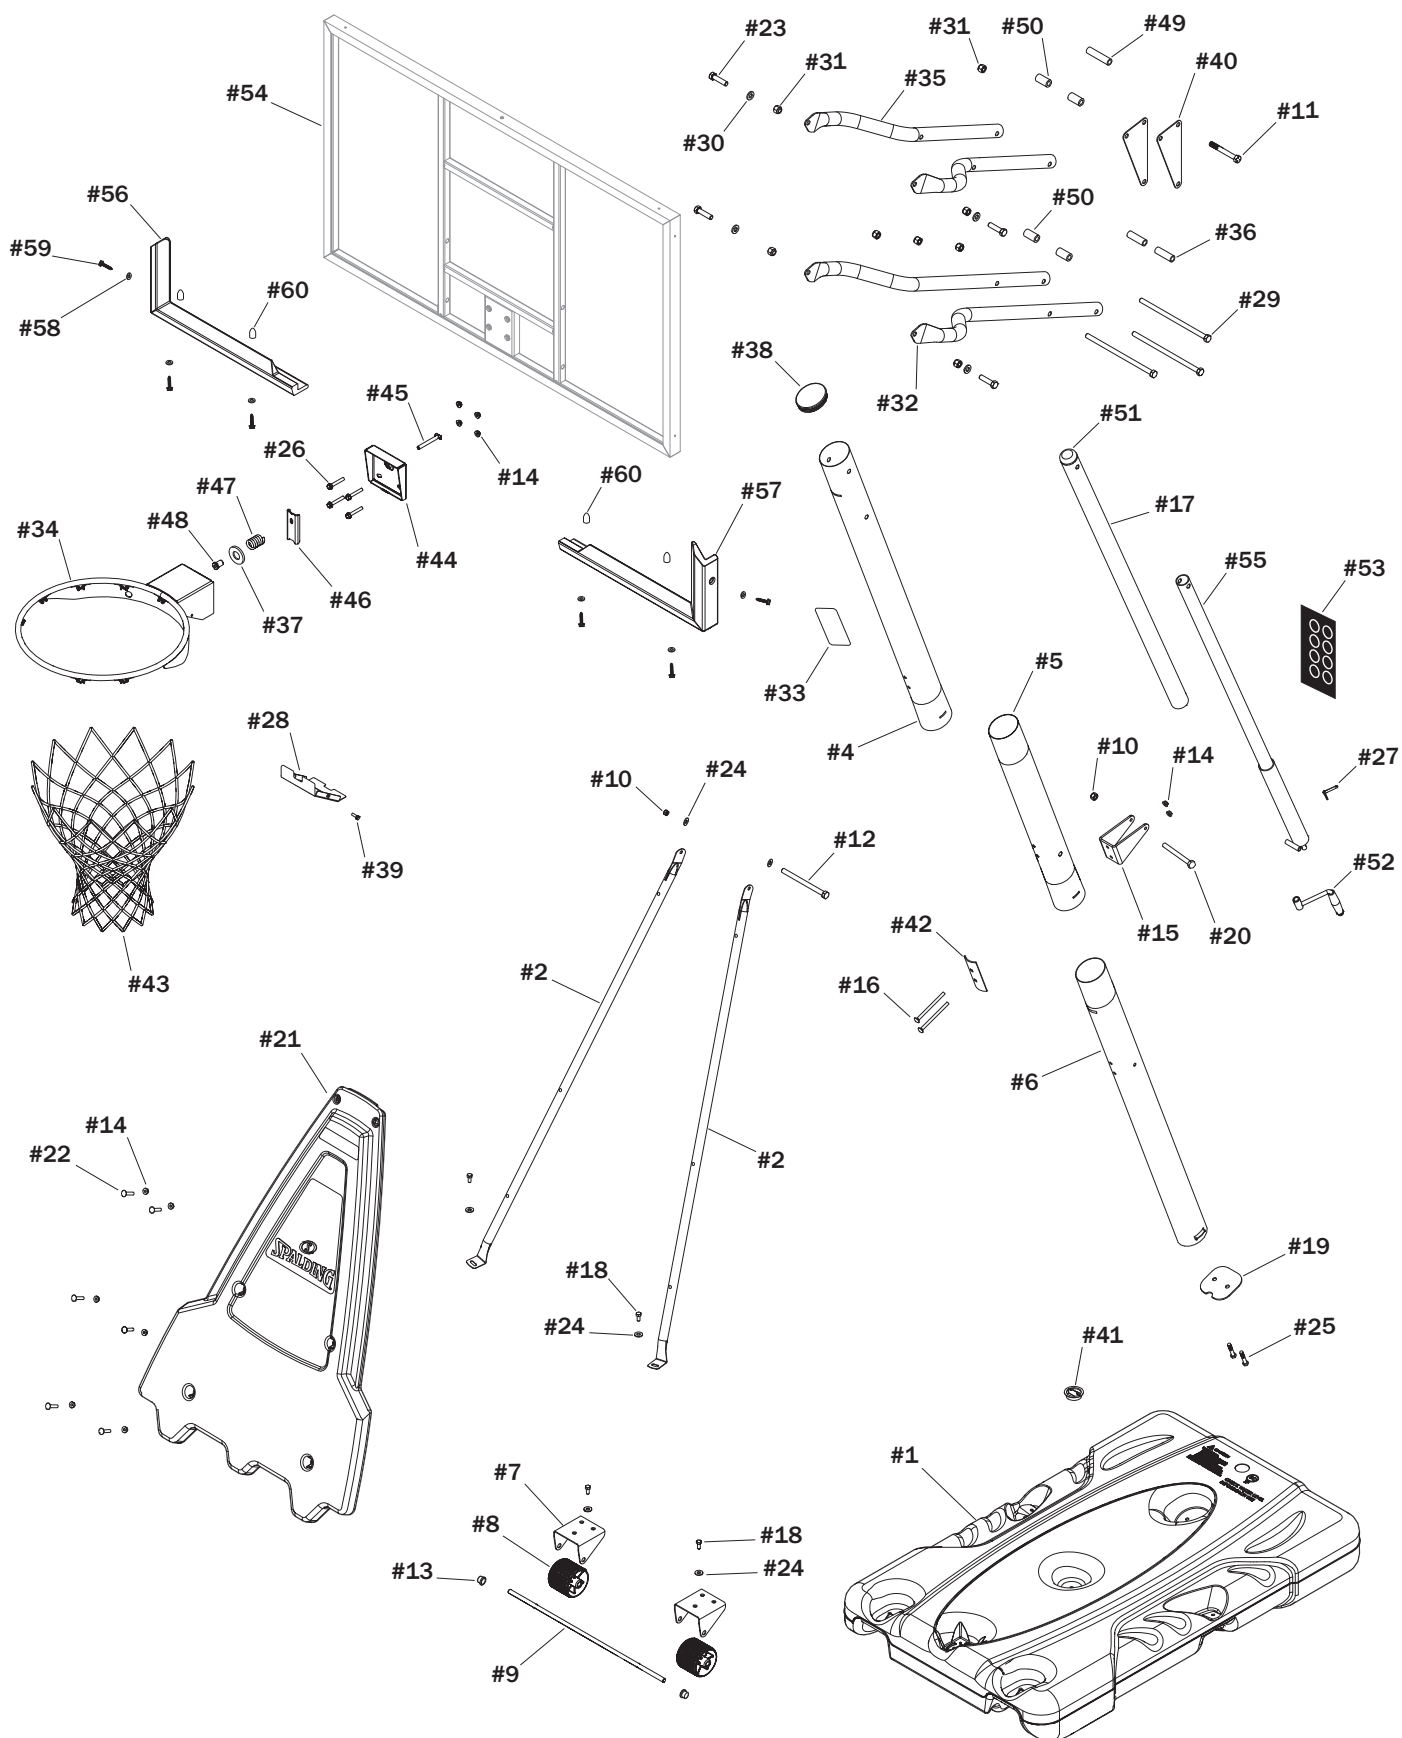

Article	Qté.	N° de pièce	Description
1	1	600262	Base
2	2	908556	Entretoise, entre poteau et base
3	1	205355	Mèche de perceuse, 11/64
4	1	901789	Poteau supérieur, noir
5	1	901880	Poteau central, noir
6	1	901390	Poteau inférieur, noir
7	2	800332	Support de roue
8	2	600056	Roue, 3,5 po
9	1	10830601	Tige, essieu
10	2	203099	Écrou, nyloc, 5/16-18
11	1	209096	Vis, Hexagonale, 1/2-13 x 4 de long
12	1	203131	Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x 5,00 de long
13	1	207550	Écrou d'essieu
14	12	203100	Écrou à bride hexagonale, 5/16-18
15	1	908415	Support de montage du poteau
16	2	204846	Vis de carrosserie, 5/16-18 x 4,50 de long
17	1	60016401	Manchon, vérin à vis
18	6	203153	Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x 0,75 de long
19	1	108848	Plaque, support du poteau
20	1	201518	Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x 2,75 de long
21	1	60008601	Protection avant
22	6	203738	Vis de carrosserie, 5/16-18 x 1,75 de long
23	4	206665	Vis à tête hexagonale, 1/2-13 x 2 de long
24	8	203218	Rondelle plate, 5/16
25	2	203679	Vis à tête hexagonale, 3/8-16 x 2 de long
26	4	208892	Vis à bride hexagonale, 5/16-18 x 1,625 de long

Article	Qté.	N° de pièce	Description
27	1	202528	Goupille, assemblage de l'actionneur
28	1	901967	Plaque de protection, anneau
29	3	205809	Vis à tête hexagonale, 1/2-13 x 10,25 de long
30	4	208251	Cale d'espacement, plastique, 0,50 de D.I. x 0,13 de long
31	8	206340	Contre écrou hexagonal 1/2-13
32	2	908375	Tube du système de levage, inférieur - long
33	1	568091	Étiquette, réglage de la hauteur et déplacement
	1	FR568091	Étiquette, réglage de la hauteur et déplacement, français*
34	1		Anneau
35	2	908374	Tube du système de levage, supérieur - court
36	2	208261	Cale d'espacement, plastique, 0,53 de D.I. x 2,38 de long
37	1	203470	Rondelle plate, 0,625 de D.I. x 1,5 de D.E.
38	1	600362	Capuchon, partie supérieure du poteau
39	2	209290	Vis, #10-0.394 po de long
40	2	900867	Plaques triangulaires
41	1	203617	Capuchon de la base, noir
42	1	209240	Support de renfort
43	1		Filet
44	1	900033	Support, Slam Jam
45	1	206048	Vis, en T, 3/8-16, 3,25 de long
46	1	200318	Support de renfort du Slam Jam
47	1	208760	Ressort, anneau
48	1	203795	Écrou spécial, 3/8-16
49	1	208499	Cale d'espacement, 0,53 de D.I. x 0,75 de D.E. x 3,25 de long
50	4	209145	Cale d'espacement, 0,5 de D.I. x 0,98 de D.E. x 1,64 de long
51	1	600165	Capuchon, indicateur de hauteur

Liste des pièces

Article	Qté.	N° de pièce	Description
52	1	700009	Poignée, système de levage
53	1	204872	Étiquette, indicateur de hauteur
54	1		Panneau, acrylique
55	1	80034403	Vérin à vis
56	1	20157801	Protection de panneau, partie gauche

Article	Qté.	N° de pièce	Description
57	1	20157901	Protection de panneau, partie droite
58	6	206303	Rondelle plate, 1/4
59	6	201538	Vis, 1/4 x 1,00 po de long
60	6	202219	Capuchon protecteur, vis

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ



AVIS


APPLIQUER LES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ SUR LE MODÈLE ASSEMBLÉ AVANT UTILISATION.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR


Tournez la manivelle pour remonter ou abaisser le panneau.

Ne pas tourner au-delà de la plage indicatrice de hauteur (7-1/2-10 pieds / 2,3-3,05 m).

Sous peine d'endommager le mécanisme d'ajustement interne du vérin à vis à plus de 10 pieds (3,05 m) ou moins de 7-1/2 pieds (2,3 m).

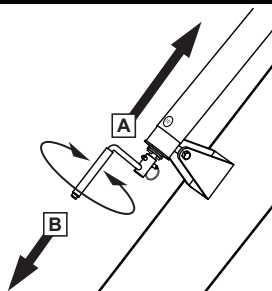

DÉPLACEMENT DU SYSTÈME

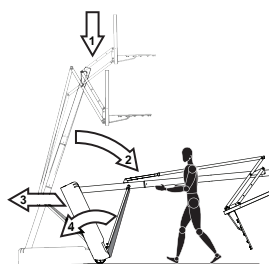

1. Réglez la hauteur du panneau de basket à sa position la plus basse.
2. Tout en tenant le poteau, faites pivoter le système de basket-ball vers l'avant jusqu'à ce que les roues touchent le sol.
3. Déplacez le système de basket-ball jusqu'à son emplacement voulu.
4. Faites tout doucement pivoter le système de basket-ball dans sa position verticale.
5. Vérifiez la stabilité du système.

FR568091 11/07

LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET LES INSTRUCTIONS DOIVENT ACCOMPAGNER CE PRODUIT. POUR UN REMPLACEMENT, APPELEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS :

1.800.558.5234 | www.huffysports.com
www.spalding.com

MISE EN GARDE :

ATTENTION: CE PANNEAU ET CET ANNEAU NE SONT PAS CONÇUS POUR SUPPORTER UN JOUEUR SUSPENDU À L'ANNEAU OU AU FILET. LE NON-RESPECT DE CETTE MISE EN GARDE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET / OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.



AVERTISSEMENT



LIRE ET BIEN COMPRENDRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et observent ces règles afin d'assurer une utilisation sûre du système.

- NE PAS se pendre à l'anneau ou à une quelconque partie du système, y compris le panneau, les renforts ou le filet.
- En cours de jeu, surtout en effectuant des smashes, maintenir le visage à l'écart du panneau, de l'anneau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage entrent en contact avec le panneau, l'anneau ou le filet.
- NE PAS glisser, grimper, secouer ou jouer sur la base et/ou le poteau.
- Une fois l'assemblage terminé, remplir complètement le système d'eau ou de sable. Ne jamais laisser le système en position verticale sans avoir rempli la base pour faire contrepoids, car le système peut basculer et entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- NE PAS ajouter de poids sur la base pour la lest (sacs de sable, parpaings, etc.). Un tel lest pourrait fissurer la base et provoquer des fuites, ce qui peut éventuellement faire basculer le système. NE PAS utiliser de lest sur la base au lieu de la remplir avec de l'eau ou du sable.
- En ajustant la hauteur ou en déplaçant le système, garder les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.
- NE PAS laisser des enfants déplacer ou ajuster le système.
- NE PAS porter de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.) quand vous jouez. Des objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface sous la base doit être lisse et sans gravier ou autre objet tranchant. Cela pourrait perforer ou fissurer la base et provoquer des fuites, ce qui peut éventuellement faire basculer le système.
- Tenir les matières organiques ou liquides (eau) à l'écart de la base du poteau. L'herbe, l'eau, les ordures, etc. risquent de causer de la corrosion et/ou une détérioration.
- Toujours maintenir le haut du poteau fermé avec le capuchon. L'eau ou les débris qui pourraient pénétrer par le haut du poteau non fermé sont des causes possibles de corrosion interne.
- VÉRIFIER le poteau pour y déceler des signes de corrosion (rouille, piqures de rouille, écaillage) et repeindre avec une peinture émail pour extérieur. Si de la rouille a pénétré dans l'acier, où que ce soit, remplacer immédiatement le poteau.
- VÉRIFIER le système avant chaque utilisation - lest adéquat, vis desserrées, usure excessive et signes de corrosion ; remplacer et réparer avant utilisation.
- VÉRIFIER la stabilité du système avant chaque utilisation.
- NE PAS utiliser ni laisser le système à la verticale en cas de vent et/ou de mauvais temps, car le système pourrait basculer. Placer le système dans sa position de rangement et/ou dans un lieu à l'abri du vent et du mauvais temps, sans autre matériel et/ou lignes électriques au-dessus.
- Ne jamais jouer avec un équipement endommagé.
- Pour les procédures correctes d'assemblage et d'entretien, voir le mode d'emploi.
- Lors du déplacement du système, faire preuve de prudence afin de s'assurer que le mécanisme de réglage de la hauteur reste bloqué.
- S'assurer que l'eau du réservoir ne gèle pas. Par temps de gel (température inférieure à zéro), ajouter au moins 2 gallons (7,5 litres environ) d'antigel non toxique ou de sable, ou vider complètement le réservoir et ranger le système. (Ne pas utiliser de sel.)
- NE PAS permettre à qui que ce soit de se tenir debout ou de s'asseoir sur la base lors du déplacement du système.
- NE PAS laisser le système sans surveillance ou permettre à qui que ce soit de jouer sur le système lorsque les roues touchent le sol en position de déplacement.
- Faire preuve de prudence lors du déplacement du système sur des surfaces irrégulières ou caillouteuses. Le système pourrait basculer.
- Faire preuve de grande prudence si le système est sur une pente. Le système pourrait basculer.

SPALDING

Aux États-Unis : 1-800-558-5234
Au Canada : 1-800-284-8339
En Australie : 1-300-367-582


Marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
N° d'identification : FR500082 07/21



DEUTSCHE

MOBILE BASKETBALLANLAGE

Benutzerhandbuch

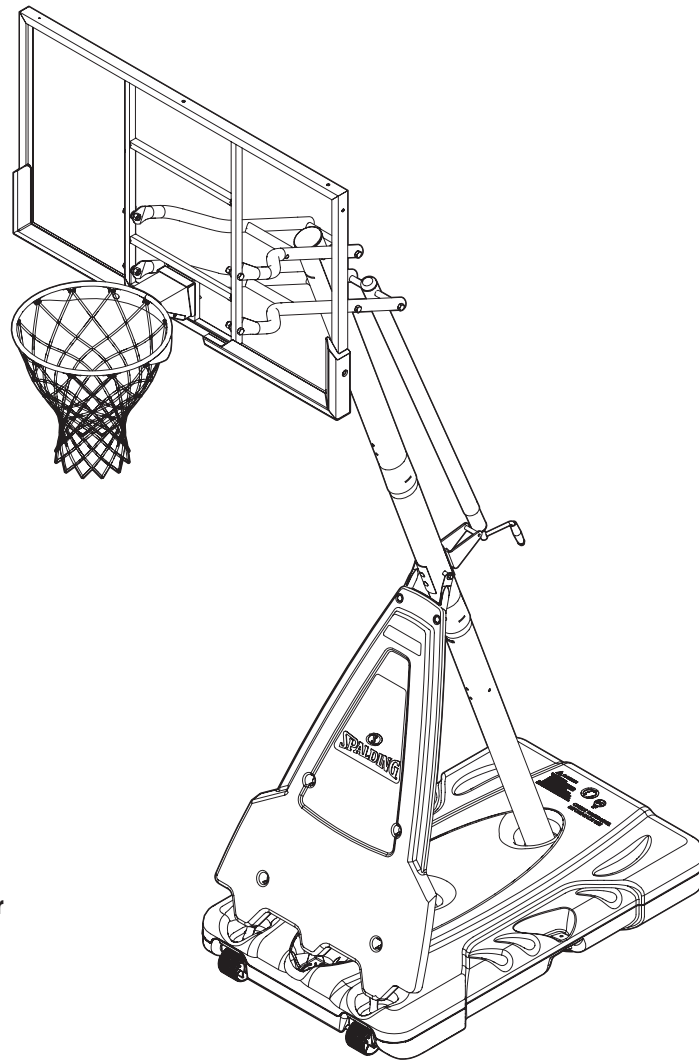

Gebührenfreie Kundendienstnummer

U.S.A.: 1-800-558-5234

Kanada: 1-800-284-8339

Europa: +353 51 379777

Australien: 1300 367 582

www.spalding.com

WARNUNG



LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESES
BENUTZERHANDBUCH, BEVOR SIE DIESES
GERÄT VERWENDEN.

DIE NICHTBEACHTUNG DER
BEDIENUNGSANLEITUNG KANN
VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR
FOLGE HABEN.

Inhalt

Inhalt.....	112	Montageüberblick.....	121
Bevor Sie beginnen.....	112	Montage des Standfußes.....	122
Kontakt.....	112	Montage des Hubsystems.....	128
Garantie.....	113	Oberen Teil des Hubsystems montieren.....	131
Sicherheitshinweise.....	113	Korbmontage.....	135
Einpassung von Bolzen mit enger Toleranz überprüfen.....	114	Montierte Einheit für den Gebrauch füllen.....	141
Packungsinhalt.....	114	Betrieb.....	143
Werkzeuge & Materialien für die Montage.....	120	Teilleiste.....	144




Fragen oder fehlende Teile?
Gehen Sie NICHT zum Laden zurück!
 Rufen Sie die GEBÜHRENFREIE
 Servicetelefonnummer auf der Vorderseite an!



Bevor Sie beginnen

LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH,
 BEVOR SIE DIESES GERÄT VERWENDEN.

- Nehmen Sie den **GESAMTEN** Inhalt aus den Verpackungen.
- Unbedingt die **INNENSEITEN** der Stangenabschnitte überprüfen; darin sind Befestigungsteile und zusätzliche Teile verpackt.
- Dieses Handbuch sollte zusammen mit dem Kaufbeleg und leicht zugänglich aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen über Ihr Modell enthält.

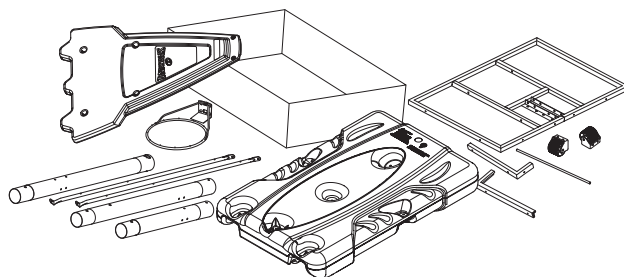

WARNING



DIE NICHTBEACHTUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

Kontakt

Fragen oder fehlende Artikel? Gehen Sie **NICHT** zurück zum Händler!

E-Mail:

warrantyservice@custserv.fotlinc.com

**Gebührenfreie
Kundendienstnummer:**

1 800-558-5234

Postadresse:

Spalding
 PO Box 90015
 Bowling Green, KY 42102

Garantie

Die aktuellsten Garantieinformationen für das Basketballsysteem finden Sie auf **www.Spalding.com** oder indem Sie den Spalding-Kundendienst anrufen unter **1-800-558-5234**.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

NICHTBEACHTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND DIE GARANTIE NICHTIG MACHEN.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln zum sicheren Betrieb der Anlage kennen und befolgen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit darf diese Anlage nur unter sorgfältiger Beachtung der Anleitungen montiert werden. Überprüfen Sie die gesamte Packung und alle Verpackungsmaterialien, ob sich darin noch Teile und/oder zusätzliche Anleitungen befinden. **Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie diese Anleitungen sorgfältig lesen und Teile anhand der Kennung für Befestigungsteile und der Teileliste in diesem Dokument identifizieren.** Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Beaufsichtigung sind für die korrekte Funktionsweise und zur Verringerung des Risikos von Unfällen oder Verletzungen ausschlaggebend. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit ernsthafter Verletzungen, wenn die Anlage nicht sachgemäß installiert, gewartet und eingesetzt wird.

- Bei Verwendung einer Leiter während der Montage mit äußerster Vorsicht vorgehen.
- Überprüfen Sie den Standfuß regelmäßig auf Lecks. Langsam auslaufende Lecks könnten dazu führen, dass die Anlage unerwartet umkippt.
- Verankern Sie die Stangenabschnitte sachgemäß (falls zutreffend). Andernfalls könnten sich die Stangenabschnitte während des Spiels und/oder während des Transports der Anlage ablösen.
- Klima, Korrosion oder falscher Gebrauch könnten zum Versagen der Anlage führen.
- Kontaktieren Sie den Kundenservice, falls technische Unterstützung erforderlich ist.
- Die Mindesteinsatzhöhe beträgt 6'-6" (1,98 m) von der Unterkante des Abprallboards gemessen.

Die meisten Verletzungen werden durch falsche Verwendung und/oder durch die Nichtbefolgung der Anleitungen verursacht.

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung dieser Anlage.

BITTE BEACHTEN

- **Die Montage muss von Erwachsenen ausgeführt werden.**
- **ALLE** Verpackungsmaterialien sind umgehend zu entsorgen.
- Wie bei allen Produkten sollten Sie regelmäßig auf lose Kleinteile überprüfen.
- Die montierte Anlage **MUSS STETS** mit Sand oder Wasser gefüllt sein.
- **ALLE** Basketballsysteeme, auch solche für DISPLAYS, **MÜSSEN** gemäß den Anleitungen montiert und installiert werden.
- Wenn die Anleitungen nicht befolgt werden, könnte dies zu **ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN** führen.
- Die Errichtung eines provisorischen Stützsystems ist **NICHT** zulässig.

HINWEIS


Das Aussehen des Abprallboards kann variieren.

Einpassung von Bolzen mit enger Toleranz überprüfen

Um die optimale Spielbarkeit des Abprallboard-Systems zu gewährleisten, ist eine Einpassung mit geringer Toleranz zwischen Auszugskomponenten und Befestigungsteilen erforderlich. Überprüfen Sie die Einpassung großer Bolzen für die großen Öffnungen der Hubrohre, der Halterungen des Abprallboards und der Dreiecksplatten. Rütteln Sie die Bolzen vorsichtig mit einer kreisenden Bewegung, um bei Bedarf überschüssigen Lack aus den Öffnungen zu entfernen.

HINWEIS

Nicht alle dargestellten Artikel sind bei jedem Modell enthalten.

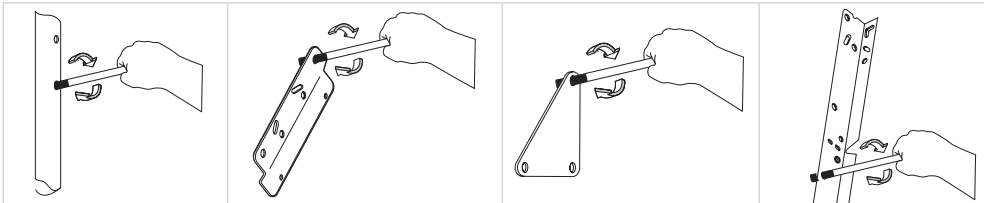

Packungsinhalt

Überprüfen Sie den Inhalt jedes Bausatzes und die sonstigen Teile, um sicherzustellen, dass alle Komponenten vorhanden sind. Bewahren Sie die Teile des Bausatzes in der beschrifteten Tasche auf, da sie in verschiedenen Schritten der Montage verwendet werden.

Siehe "Teileliste" auf Seite 144 für eine vollständige Liste der Artikelnummern.

STANDFUSS-MONTAGE

#1 Standfuß (x1)

#2 Strebe, Stange zu Standfuß (x2)

#7 Radhalterung, Stahl (x2)

#8 Rad, 3,5", Plastik, schwarz (x2)

#9 Schaft, Achse (x1)

#21 Vordere Abdeckung (x1)


#4 Obere Stange, schwarz (x1)

#5 Mittlere Stange, schwarz (x1)

#6 Untere Stange, schwarz (x1)

1	Standfuß (x1)	2	Strebe, Stange zu Standfuß (x2)	4	Obere Stange, schwarz (x1)
5	Mittlere Stange, schwarz (x1)	6	Untere Stange, schwarz (x1)	7	Radhalterung, Stahl (x2)
8	Rad, 3,5", Plastik, schwarz (x2)	9	Schaft, Achse (x1)	21	Vordere Abdeckung (x1)

KIT 1 – STANDFUSS-MONTAGE – 209131

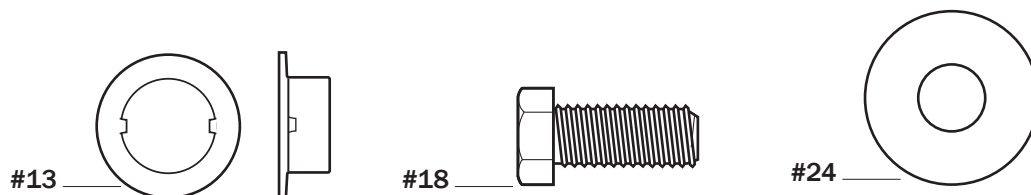


13 Abschlusskappe (x2)

18 Schraube, Sechskantkopf,
5/16-18 x 0,75 L (x4)

24 Unterlegscheibe, flach, 5/16 (x4)

KIT 2 – MONTAGE DER STANGE AM STANDFUSS – 209132

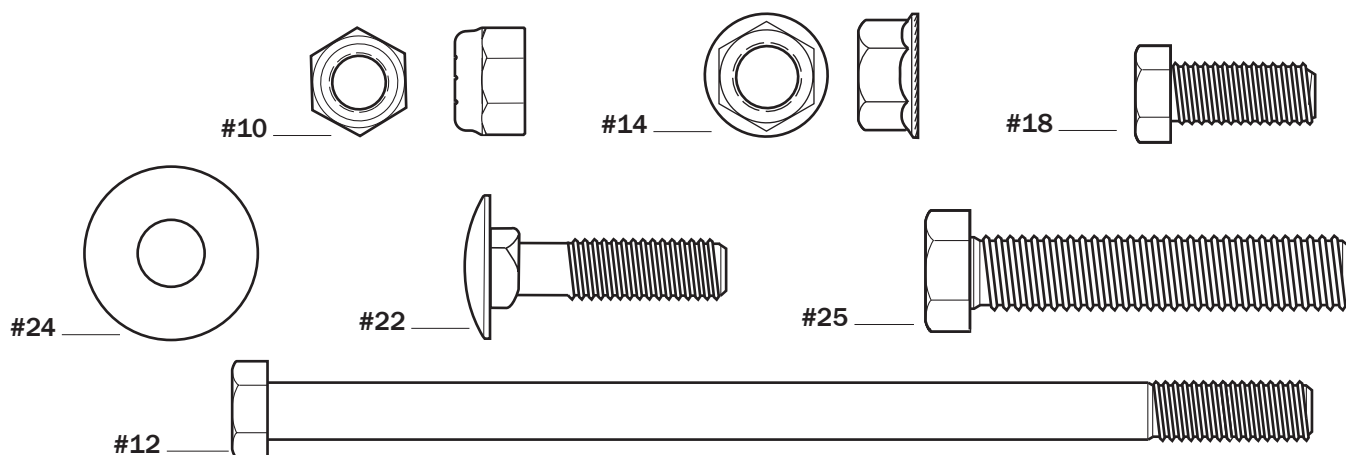

10 Mutter mit Nylockeinsatz 5/16-18 (x1)

12 Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x
5.00 L (x1)

14 Mutter, Sechskantflansch,
5/16-18 L (x6)


18 Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x
0,75 L (x2)

22 Schlossschraube, 5/16-18 x 1,75 L

24 Unterlegscheibe, flach, 5/16
(x4)




25 Schraube, Sechskantkopf, 3/8-16 x
2 L (x2)

STANGE ZU STANDFUSS-HARDWARE



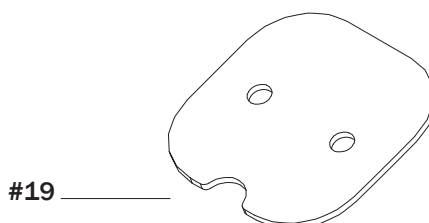


19 Platte, Befestigung der Unteren
Stange (x1)


MONTAGE DES HUBSYSTEMS

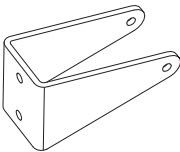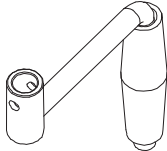								
								
15	Halierung, Stangenmontage (x1)	27	Stift, Handkurbel (x1)	17	Hülse, Spindelhub (x1)			
51	Kappe, Spindelhub (x1)	52	Handkurbel, Spindelhub (x1)	55	Spindelhub (x1)			

KIT 3 – MONTAGE DES HUBSYSTEMS AN DER STANGE – 210502

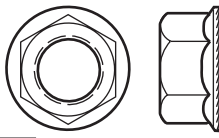
					
#42 _____	#10 _____	#14 _____	#20 _____		
#16 _____					
10	Mutter mit Nylockeinsatz 5/16-18 (x1)	14	Mutter, Sechskantflansch, 5/16-18 (x2)	16	Schlossschraube, 5/16-18 x 4,50 L (x2)
20	Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 2,75 L (x1)	42	Verstärkung (x1)		

MONTAGE DES ABPRALLBOARDS

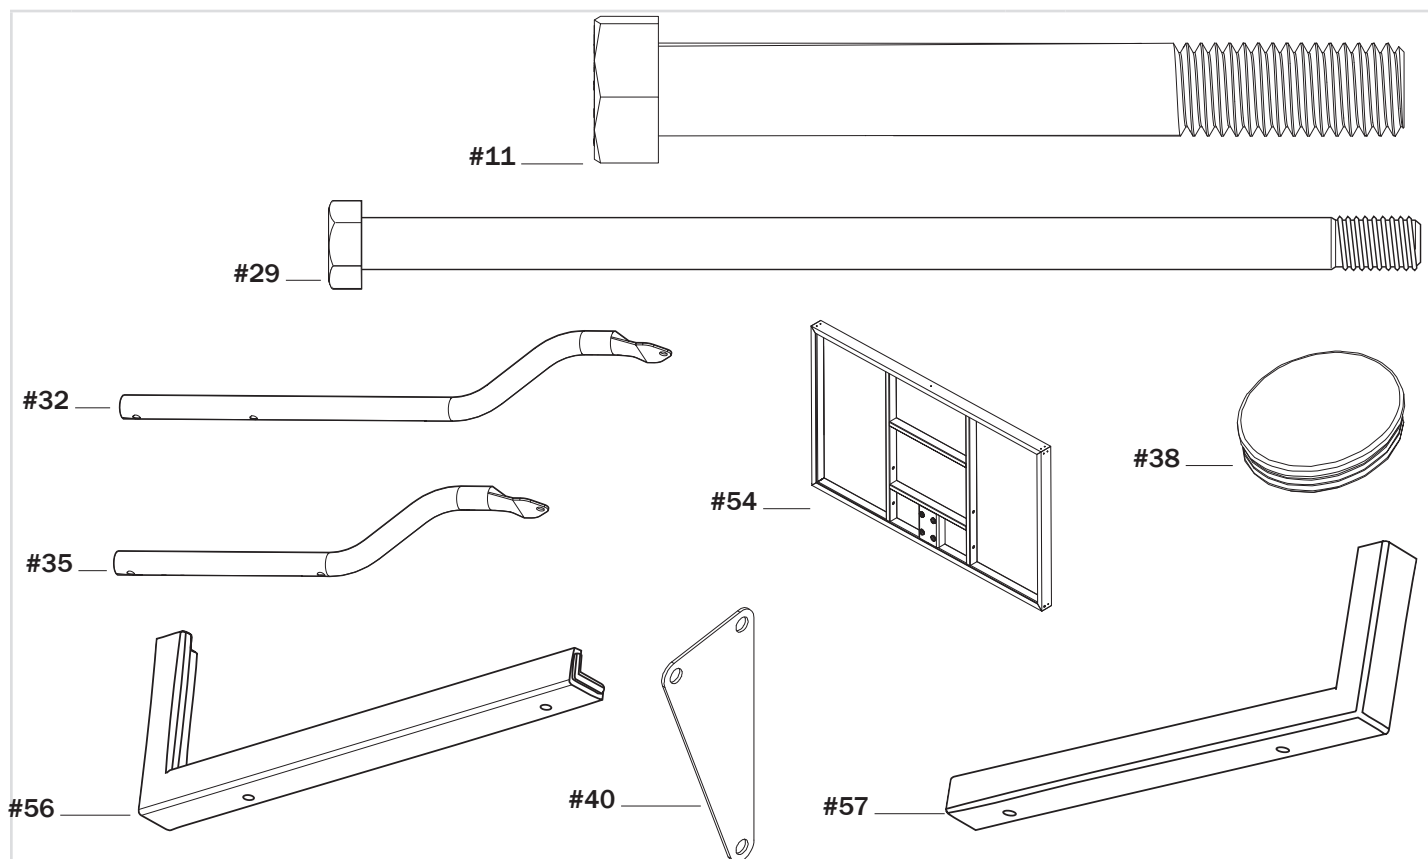


#11	Schraube, Sechskant, 1/2-13 x 4 lang (x1)	#29	Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 10,25 L (x3)	#32	Unteres Hubrohr, lang (x2)
#35	Oberes Hubrohr, kurz (x2)	#38	Kappe, oberes Ende der Stange (x1)	#40	Dreiecksplatten (x2)
#54	Abprallboard (x1)	#56	Abprallboard-Polster, linker Abschnitt (x1)	#57	Abprallboard-Polster, rechter Abschnitt (x1)







KIT 4 – ABPRALLBOARD – 210503

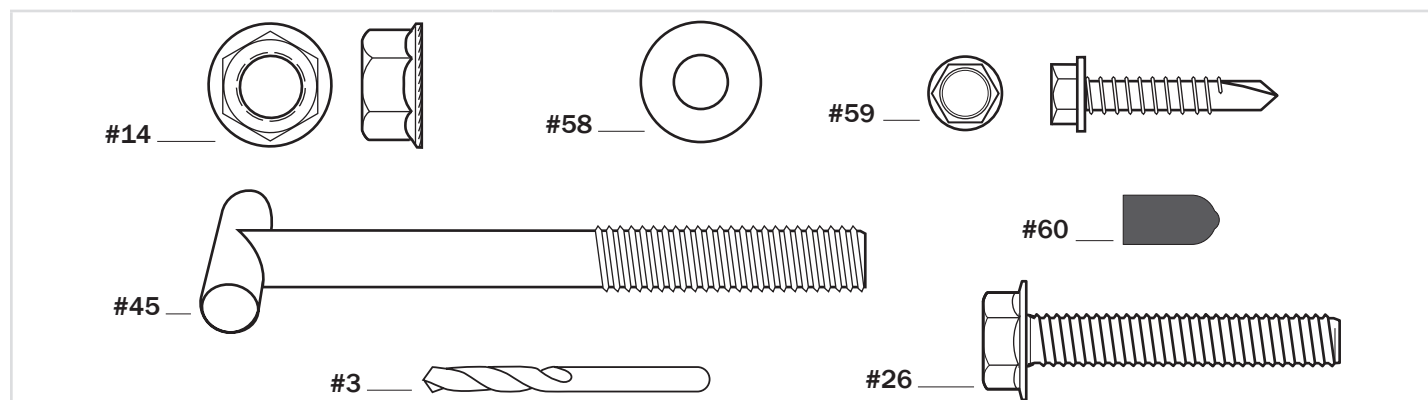






#3	Bohrspitze, 11/64 (x1)	#14	Mutter, Sechskantflansch, 5/16-18 (x4)	#26	Schraube, Sechskantflansch, 5/16-18 x 1,625 L (x4)
#45	T-Bolzen, 3/8-16 x 3,25 Lang (x1)	#58	Unterlegscheibe, flach, 1/4 (x6)	#59	Schraube, 1/4 x 1,00 lang (x6)
#60	Schutzabdeckung für Schraube (x6)				

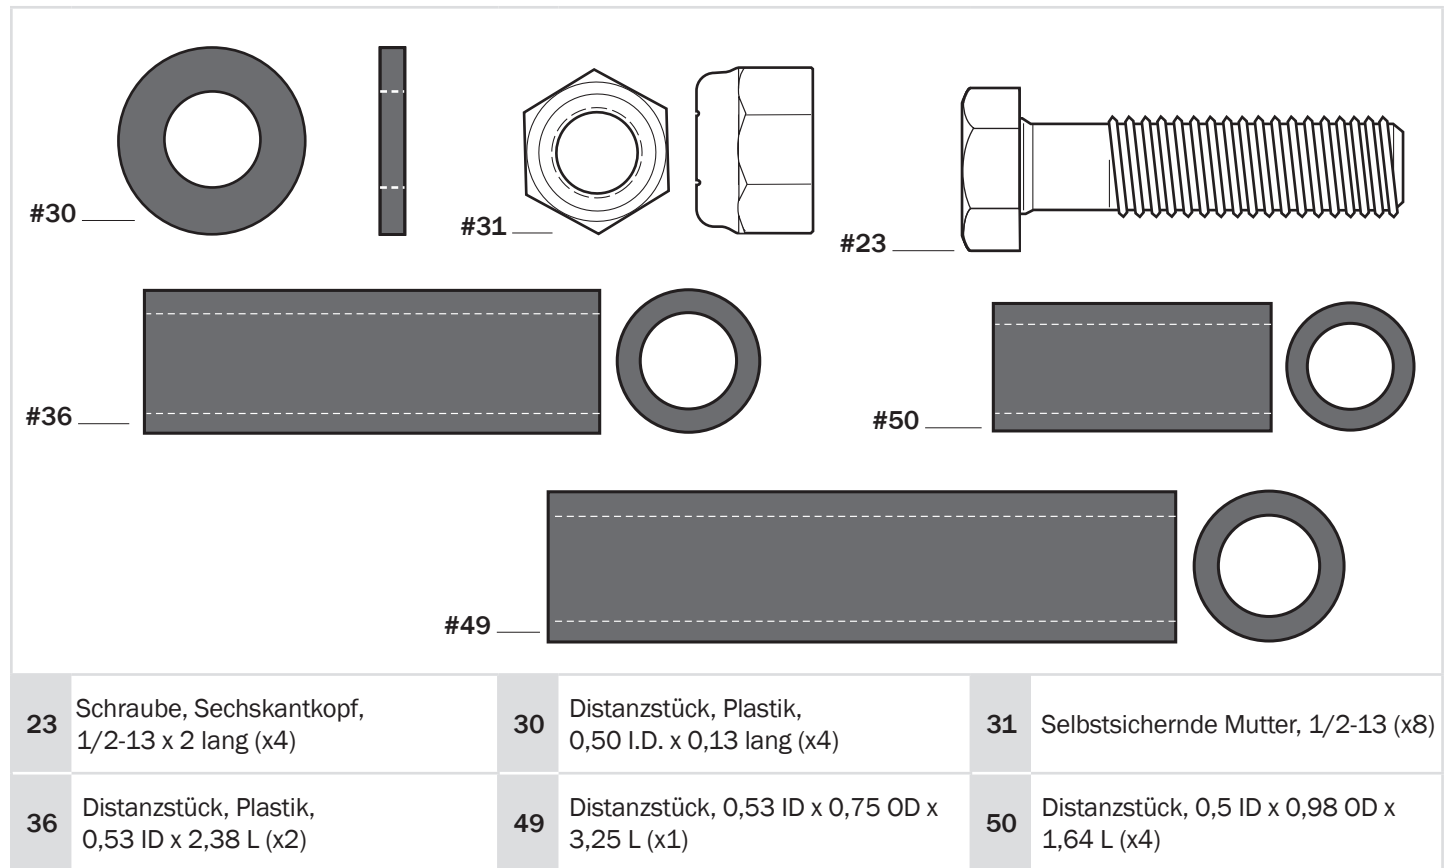KIT 5 – ABPRALLBOARD – 210504

KORB MONTAGE

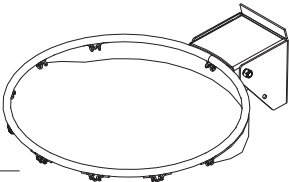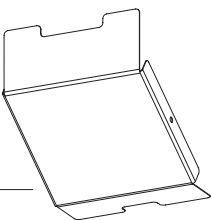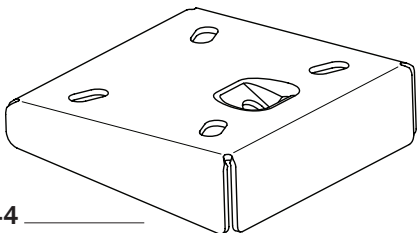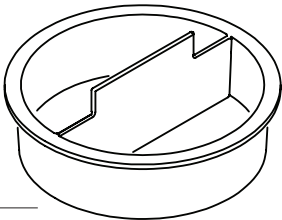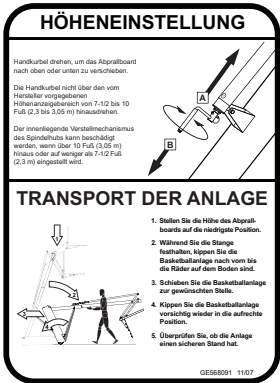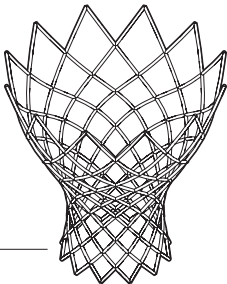 #34	 #28	 #44
 #41	 #33	 #43
34 Korbrand (x1)	28 Abdeckplatte, Korbrand (x1)	44 Halterung, Slam Jam, Quadrat, schwarz (x1)
41 Kappe, für Standfuß (x1)	33 Aufkleber, Höheneinstellung und Transport (x1)	43 Netz (x1)


KIT 6 – KORB – 208877

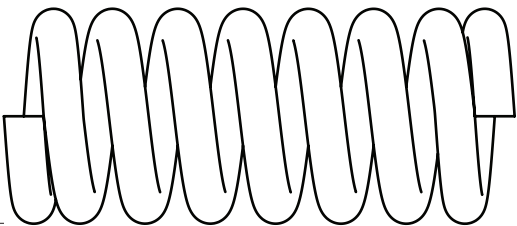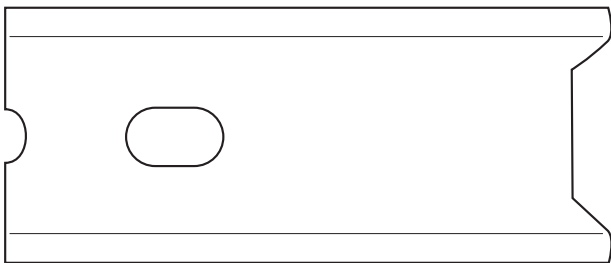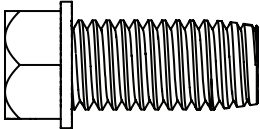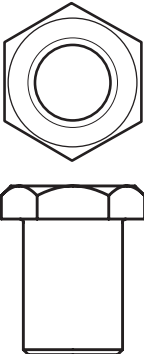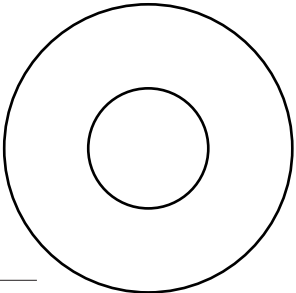 #47  #46	 #39  #48	 #37
37 Unterlegscheibe, flach, 0,625 ID x 1,5 OD (x1)	39 Schraube, #10-0.394" lang (x2)	46 Befestigung, Verstärkung, Slam Jam (x1)
47 Feder für den Korbrand (x1)	48 Spezialmutter 3/8-16 (x1)	

Werkzeuge & Materialien für die Montage




2 kompetente Erwachsene



Hammer



Schutzbrillen




Steckschlüssel
1/2", 9/16", 3/4"



Steckschlüsseler-
längerung




Schrauben-
schlüssel
1/2", 9/16", 3/4"




Maßband




Kreuzschlitz-
Schrauben-
dreher

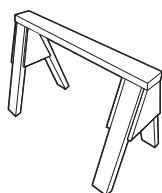


Sägebock

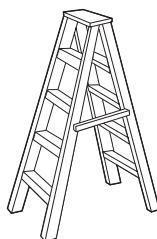

Stufenleiter
(8 ft.)

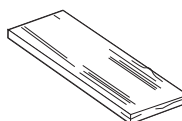

Holzbrett
Reststück

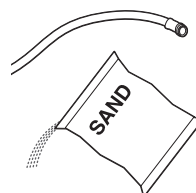


Sand/
Gartenschlauch



**(WAHL-
WEISE)**
Verstellbare
Schrauben-
schlüssel

Montageüberblick

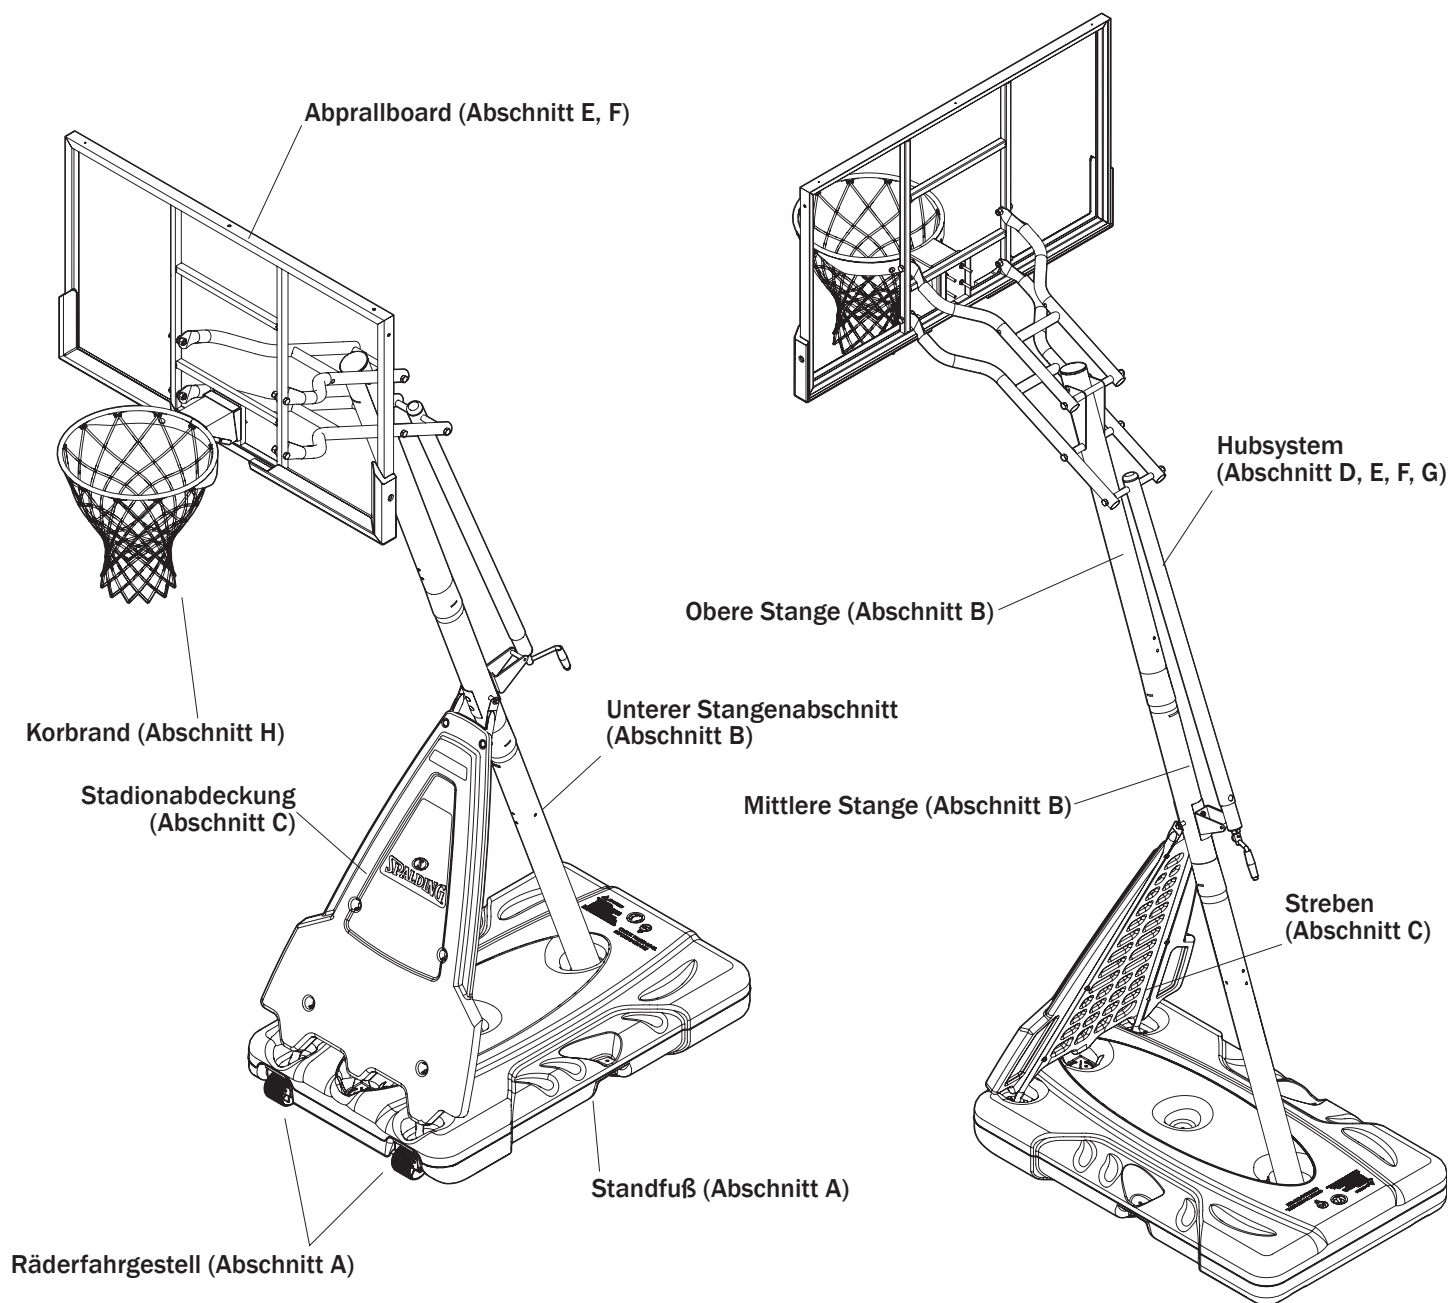


Montage des Standfußes

Erforderliche Teile:


- Kit 1
- Kit 2
- Holzbrett Reststück
- Steckschlüssel oder Schraubenschlüssel
- Hammer

Fertige Standfußbaugruppe:

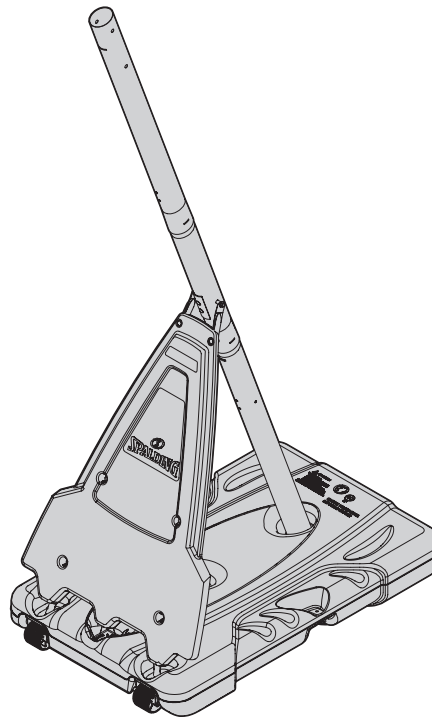


A MONTAGE DER RÄDER

1. Die Räder (8) in die Radhalterungen (7) einsetzen.
2. Die Achse (9) durch die Radhalterungen (7) und Räder (8) schieben und mit den Abschlusskappen (13) sichern.

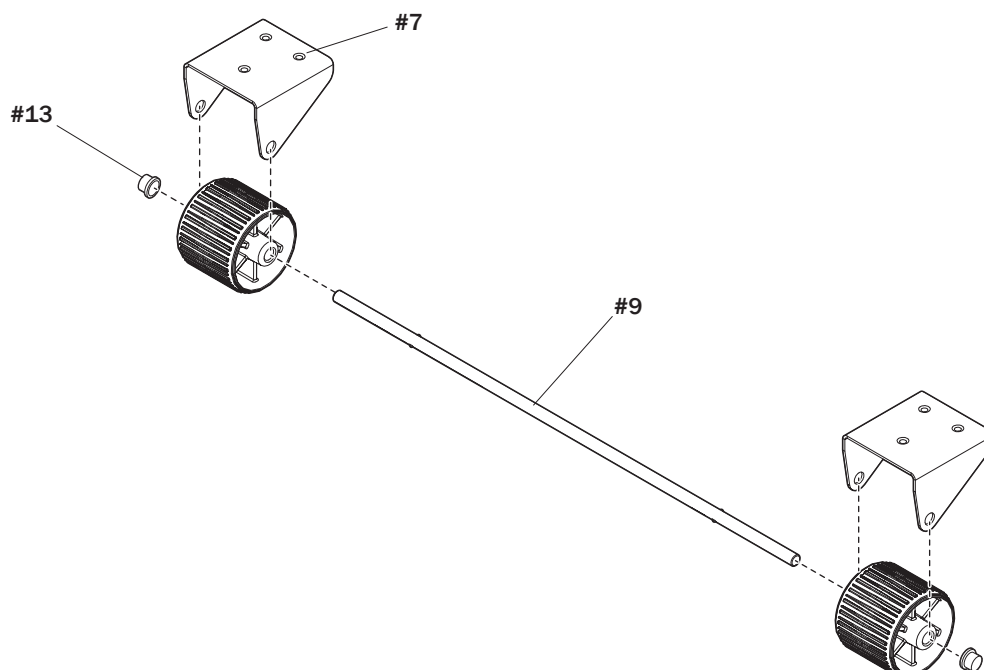


A**MONTAGE DER RÄDER**

3. Die Radhalterungen (7) und die Radbaugruppe mit Hilfe der Schrauben (18) und Unterlegscheiben (24) am Standfuß (1) befestigen.

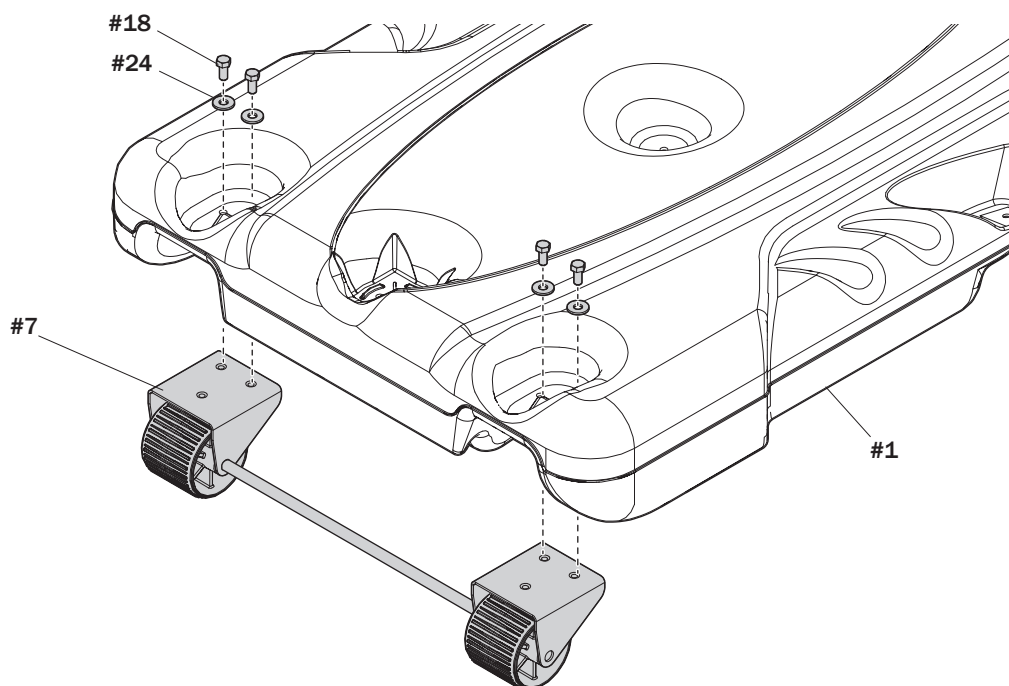**B****MONTAGE DER OVALEN STANGE**

1. Bestimmen Sie den oberen (6), mittleren (5) und unteren (4) Abschnitt der ovalen Stange.
2. Markieren Sie 3 1/2" (9 cm) von der Oberkante des mittleren (5) und unteren (4) Stangenabschnitts.

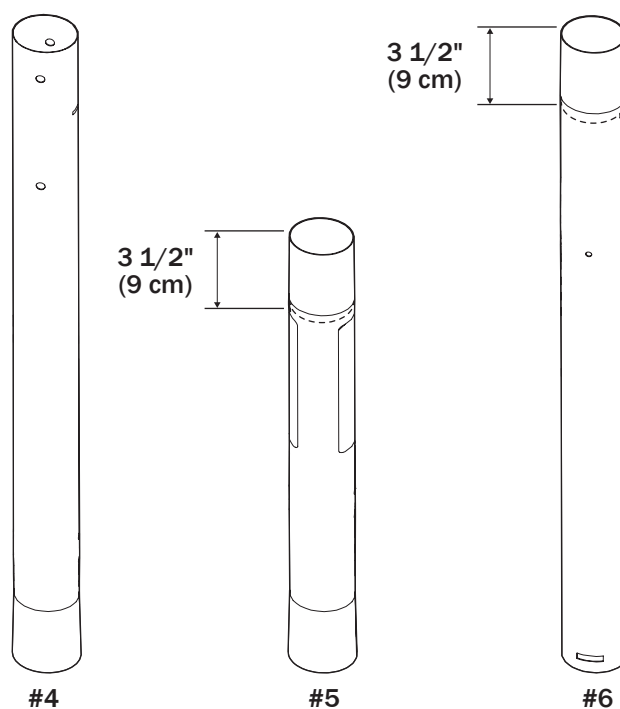


B MONTAGE DER OVALEN STANGE



WENN DIE BEIDEN STANGENABSCHNITTE RICHTIG ZUSAMMENGESTECKT WURDEN, SOLLTEN SIE EINE ÜBERLAPPUNG VON **3-1/2" (9 CM)** AUFWEISEN.


WENN EINE MINIMALE STANGENÜBERLAPPUNG VON **3 1/2" (9 CM)** NICHT ERREICHT WERDEN KANN !!
HALT !! FAHREN SIE NICHT MIT DEM NÄCHSTEN SCHRITT FORT! - RUFEN SIE ZUR UNTERSTÜTZUNG DEN
SPALDING-KUNDENDIENST AN UNTER **1-800-558-5234**.

3. Richten Sie den oberen (4) Stangenabschnitt mit dem mittleren (5) Stangenabschnitt aus und schieben Sie beide zusammen.
4. Die zusammengesetzten Abschnitte auf einem alten Holzbrett solange aufprallen lassen, bis die Überlappung die markierte Linie erreicht hat.

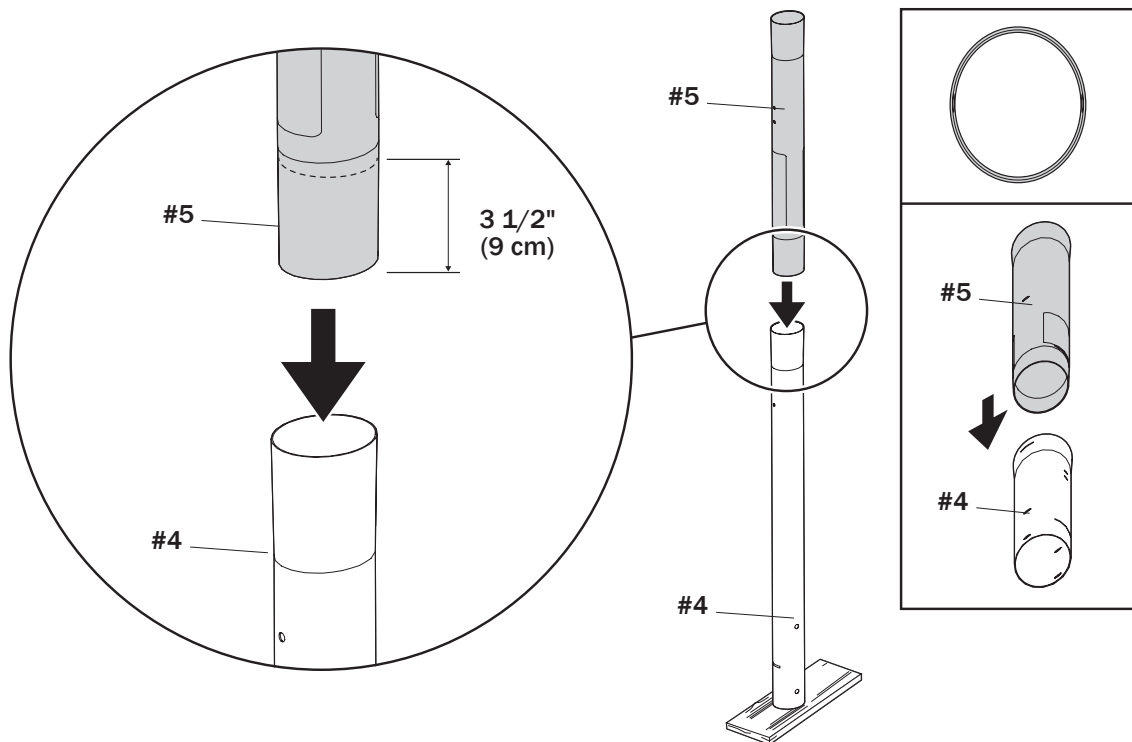

B**MONTAGE DER OVALEN STANGE**

5. Richten Sie den zusammengesetzten Stangenabschnitt mit dem unteren (6) Stangenabschnitt aus und schieben Sie diese zusammen.
6. Die zusammengesetzten Abschnitte auf dem Reststück eines Holzbretts solange aufprallen lassen, bis die Überlappung die markierte Linie erreicht hat.

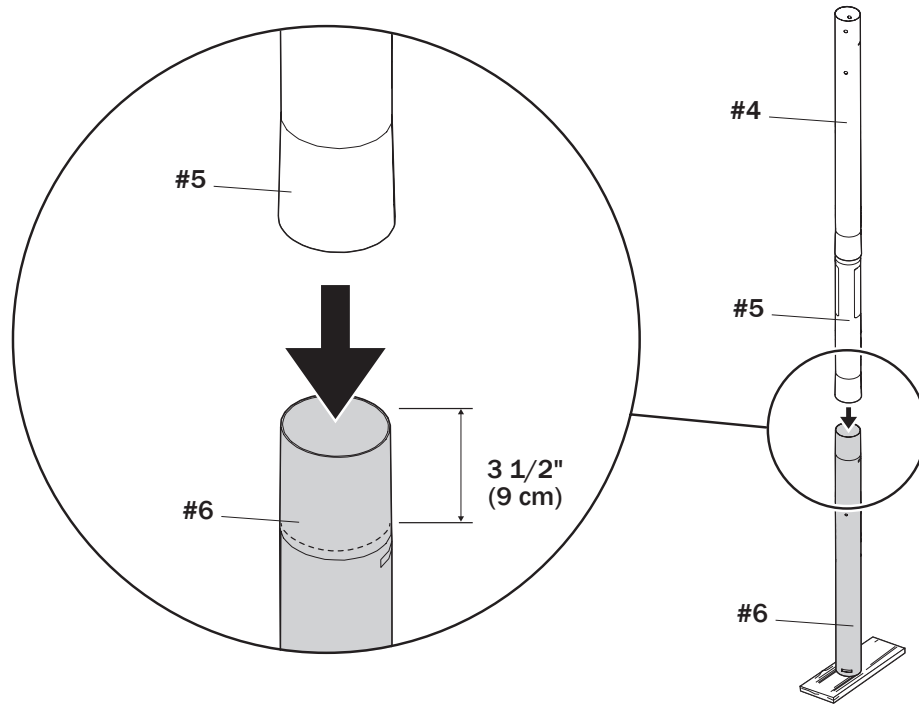


C STANGE AUF DEM STANDFUSS INSTALLIEREN

1. Befestigen Sie die Stangenbaugruppe mit Hilfe der Stangenaufsatzplatte (13) und den Schrauben (25) am Standfuß (1).



WARNUNG

DIESER MONTAGESCHRITT MUSS VON ZWEI PERSONEN DURCHFÜHRT WERDEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

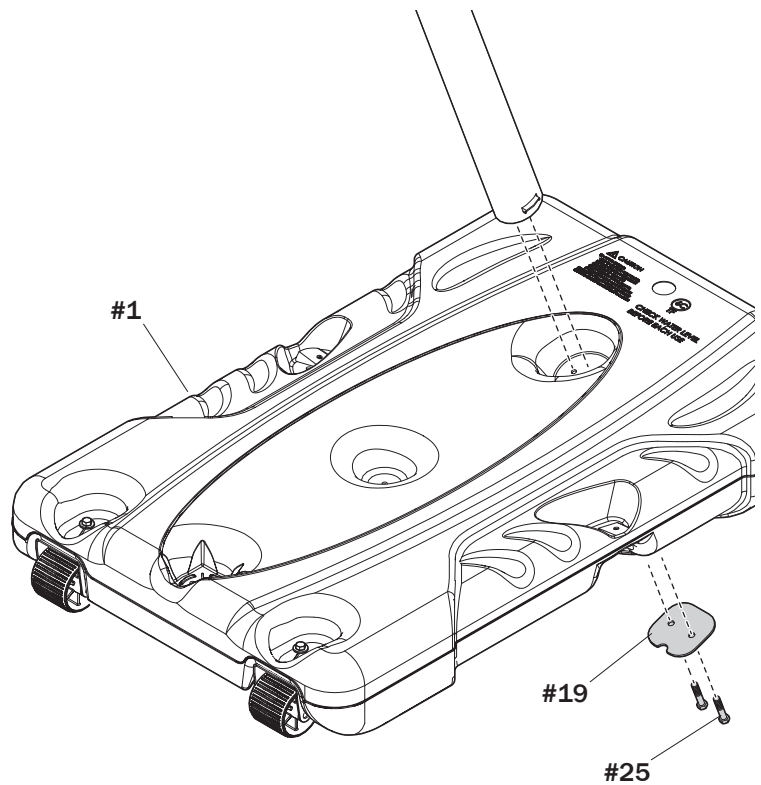


2. Befestigen Sie die Streben (2) mit Hilfe von Schraube (12), Unterlegscheiben (24) und Muttern (10) an der mittleren ovalen Stange (5).



WICHTIG

NICHT VOLLSTÄNDIG FESTZIEHEN.

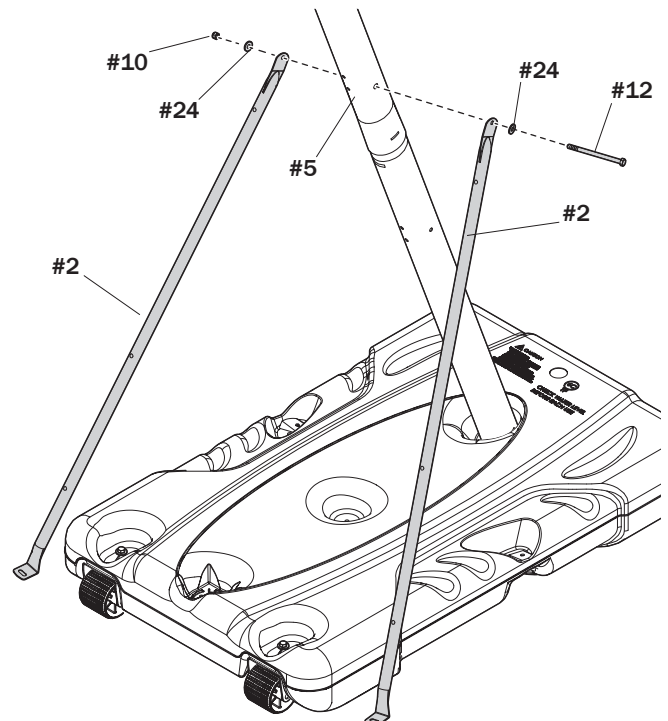


C**STANGE AUF DEM STANDFUSS INSTALLIEREN**


3. Die nicht gesicherten Enden der Standfußstreben (2) so drehen, dass sie mit den Befestigungslöchern im Standfuß (1) übereinstimmen.
4. Die Enden der Standfußstreben (2) jeweils mit Schrauben (18) und Sicherungsscheiben (24) am Rahmen des Standfußes befestigen.

**WICHTIG**

ALLE KOMPONENTEN VOLLSTÄNDIG
FESTZIEHEN.

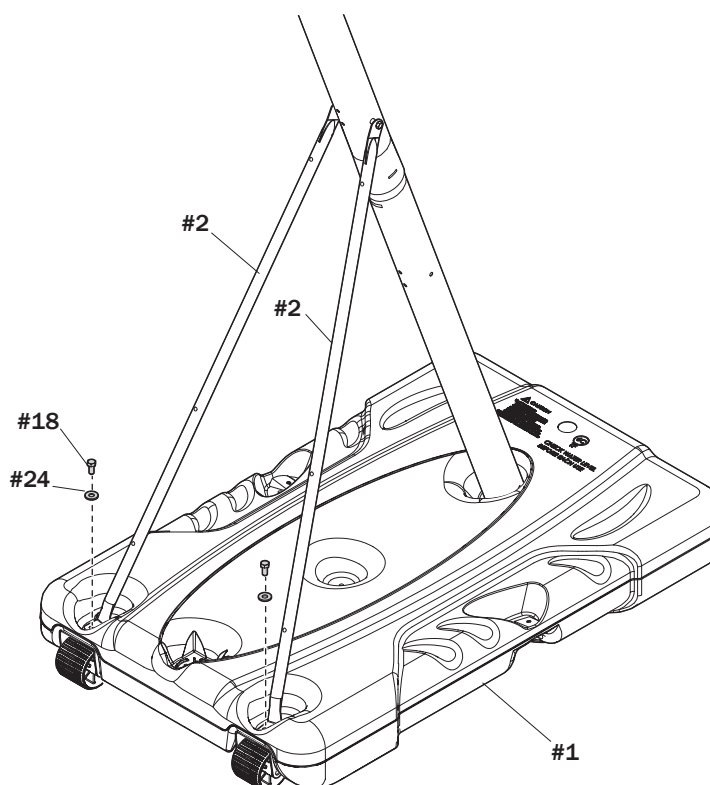

5. Befestigen Sie die Abdeckung (21) mit den Schrauben (22) und Muttern (14) an den Streben des Standfußes (2).

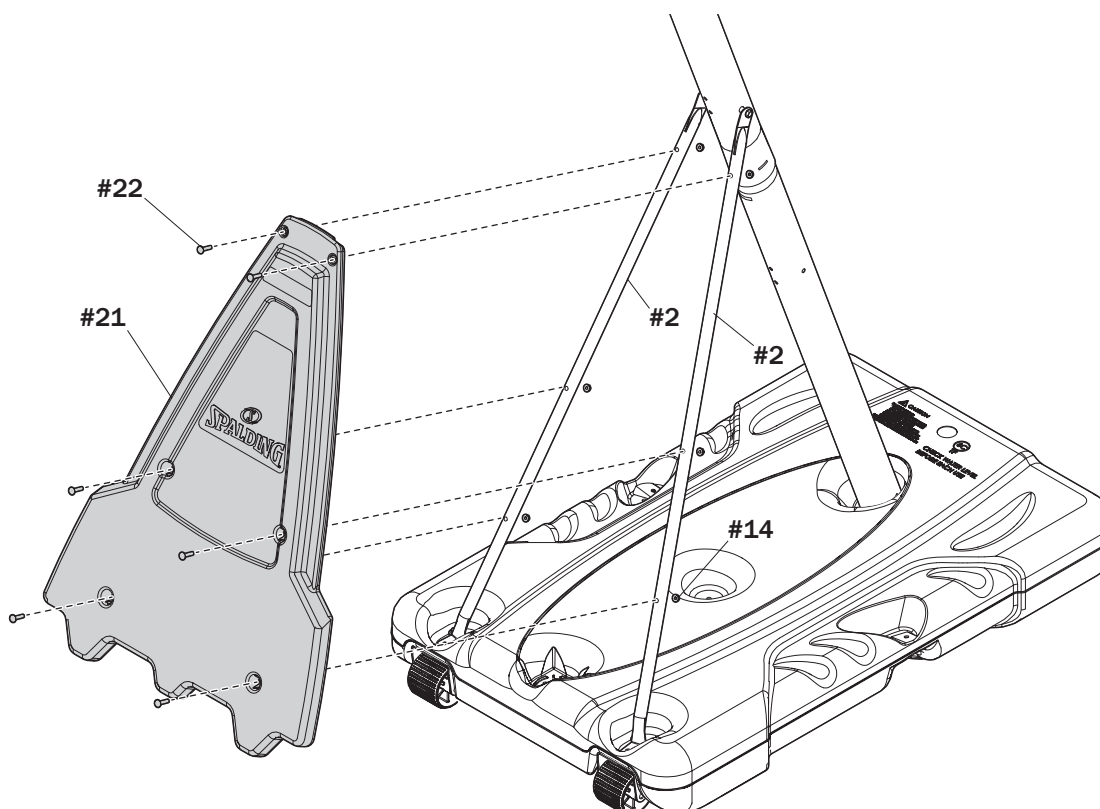


Montage des Hubsystems

Erforderliche Teile:



- Kit 3
- Steckschlüssel oder Schraubenschlüssel

Fertiges Hubsystem:

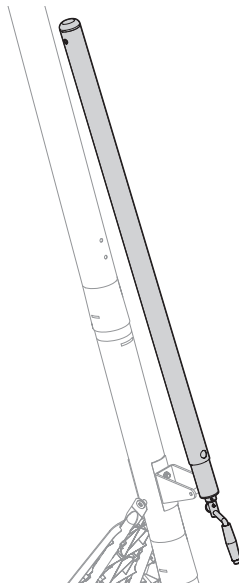


D HUBSYSTEM INSTALLIEREN

1. Legen Sie die Baugruppe sicher auf einem Sägebock ab.
2. Die Spindelhubhülse (17) über den Spindelhub (55) schieben und die Kappe (51) am oberen Ende anbringen.

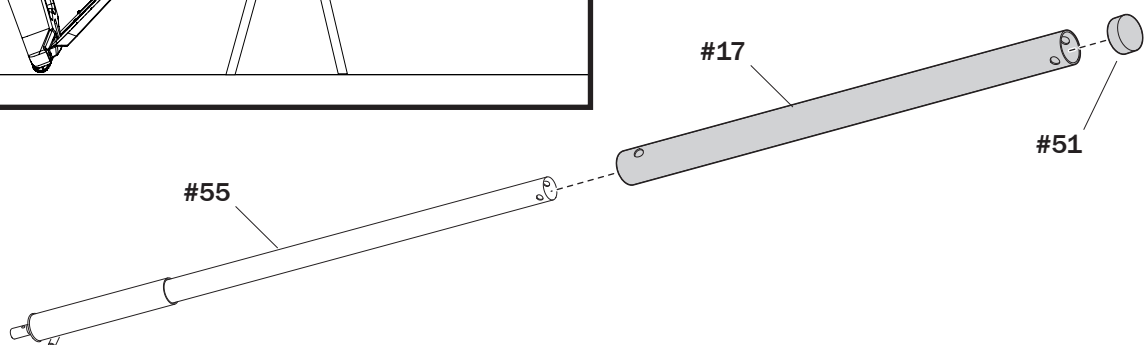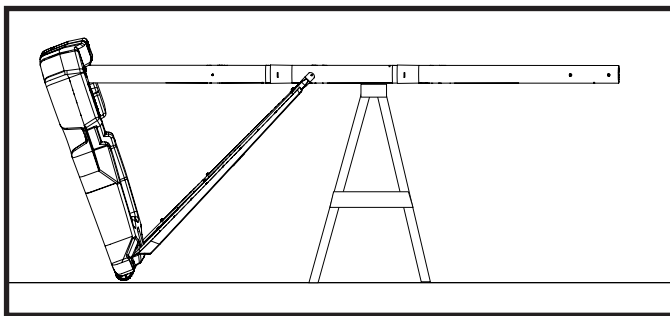


D**HUBSYSTEM INSTALLIEREN**

3. Sichern Sie die Stangenaufsatzhalterung (15) und die Verstärkungshalterung (42) an der mittleren Stange (5) mit den Schlossschrauben (16) und Flanschmutter (14).
4. Ziehen Sie die Flanschmutter (14) vollständig fest.

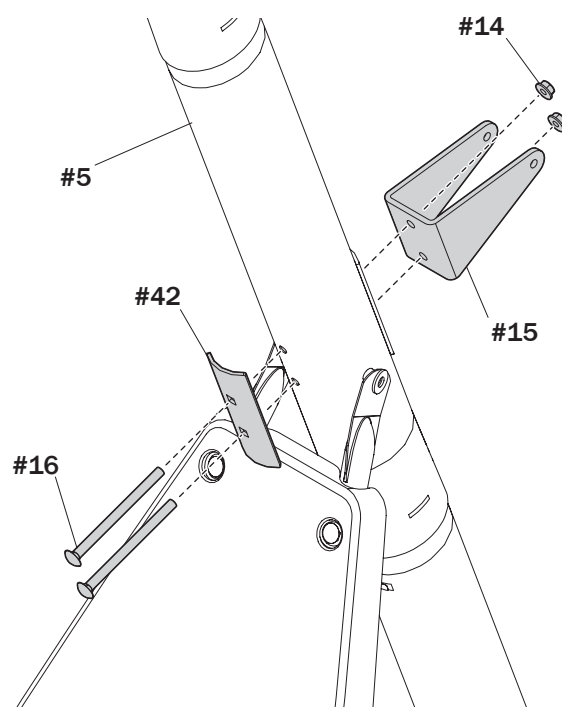


5. Befestigen Sie die Spindelhubhülse (17) mit Hilfe von Schraube (20) und Mutter (10) an der Stangenhalterung (15).

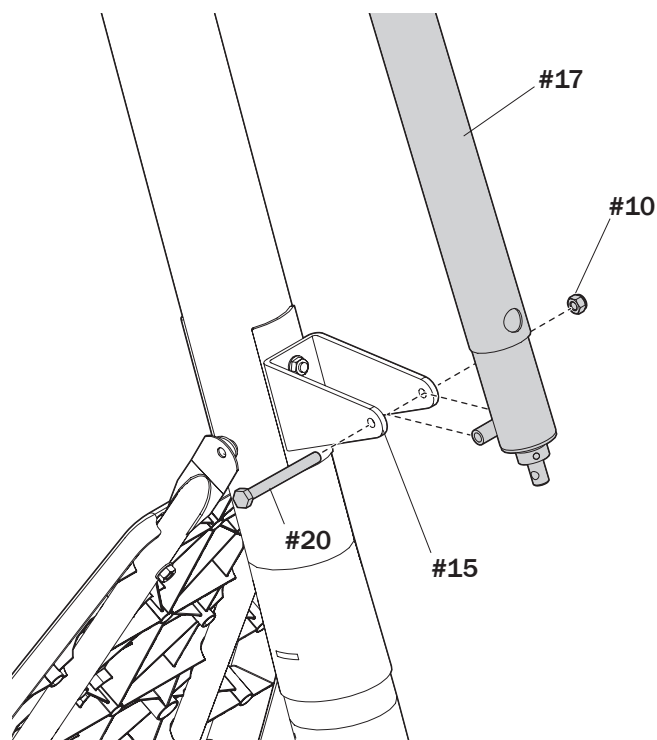

D HUBSYSTEM INSTALLIEREN

6. Die Handkurbel (52) mit dem Stift (27) am Spindelhub befestigen.

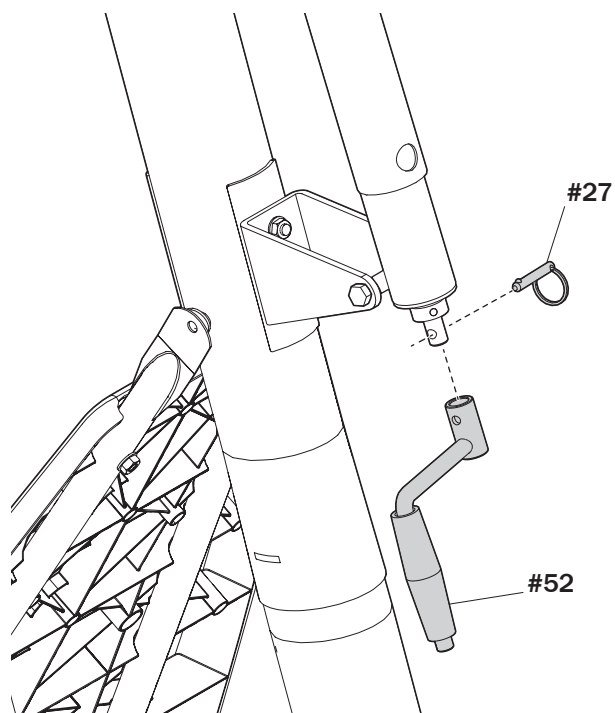


Oberen Teil des Hubsystems montieren

Erforderliche Teile:

Fertige Abprallboard-Baugruppe:

- Kit 4
- Kit 5
- Schraubenschlüssel und/oder Steckschlüssel
- Steckschlüsselverlängerung
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Sägebock

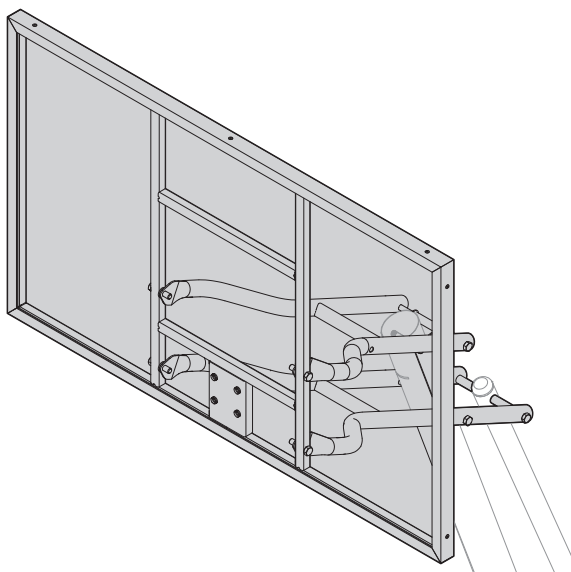

WARNUNG




DIESER MONTAGESCHRITT MUSS VON ZWEI PERSONEN DURCHFÜHRT WERDEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.


E

HUBROHRBAUGRUPPE ANBRINGEN

1. Legen Sie die Baugruppe sicher auf einem Sägebock ab. Bestimmen Sie die Hubrohre (32 und 35).

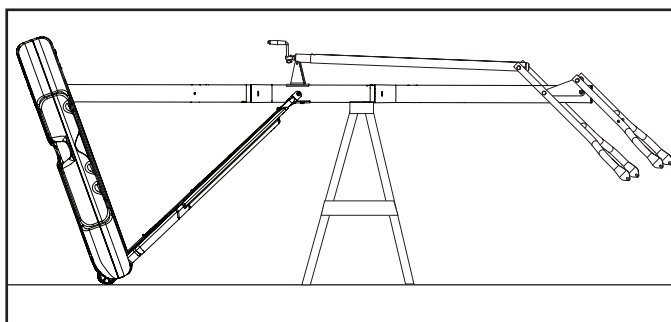

#32



#35

E HUBROHRBAUGRUPPE ANBRINGEN


- Legen Sie das System sicher auf einem Sägebock ab. Installieren Sie die Hubrohre (32 und 35) am oberen Stangenabschnitt (4). Installieren Sie gleichzeitig die Stangenkappe (38).

! WARNUNG !

DIE SCHRAUBEN (A5) IN DEN KONTERMUTTERN (A2) FESTZIEHEN, BIS SIE MIT DER AUSSENKANTE DER KONTERMUTTER BÜNDIG ABSCHLIESSEN.


HINWEIS

ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINPASSUNG GROßER BOLZEN IN DIE GROßEN ÖFFNUNGEN DER HUBROHRE, HALTERUNGEN DES ABPRALLBOARDS UND DREIECKSPLETTEN. HIERFÜR DIE BOLZEN VORSICHTIG MIT EINER KREISENDEN BEWEGUNG RÜTTELN, UM BEI BEDARF ÜBERSCHÜSSIGEN LACK AUS DEN ÖFFNUNGEN AUSZURÄUMEN.

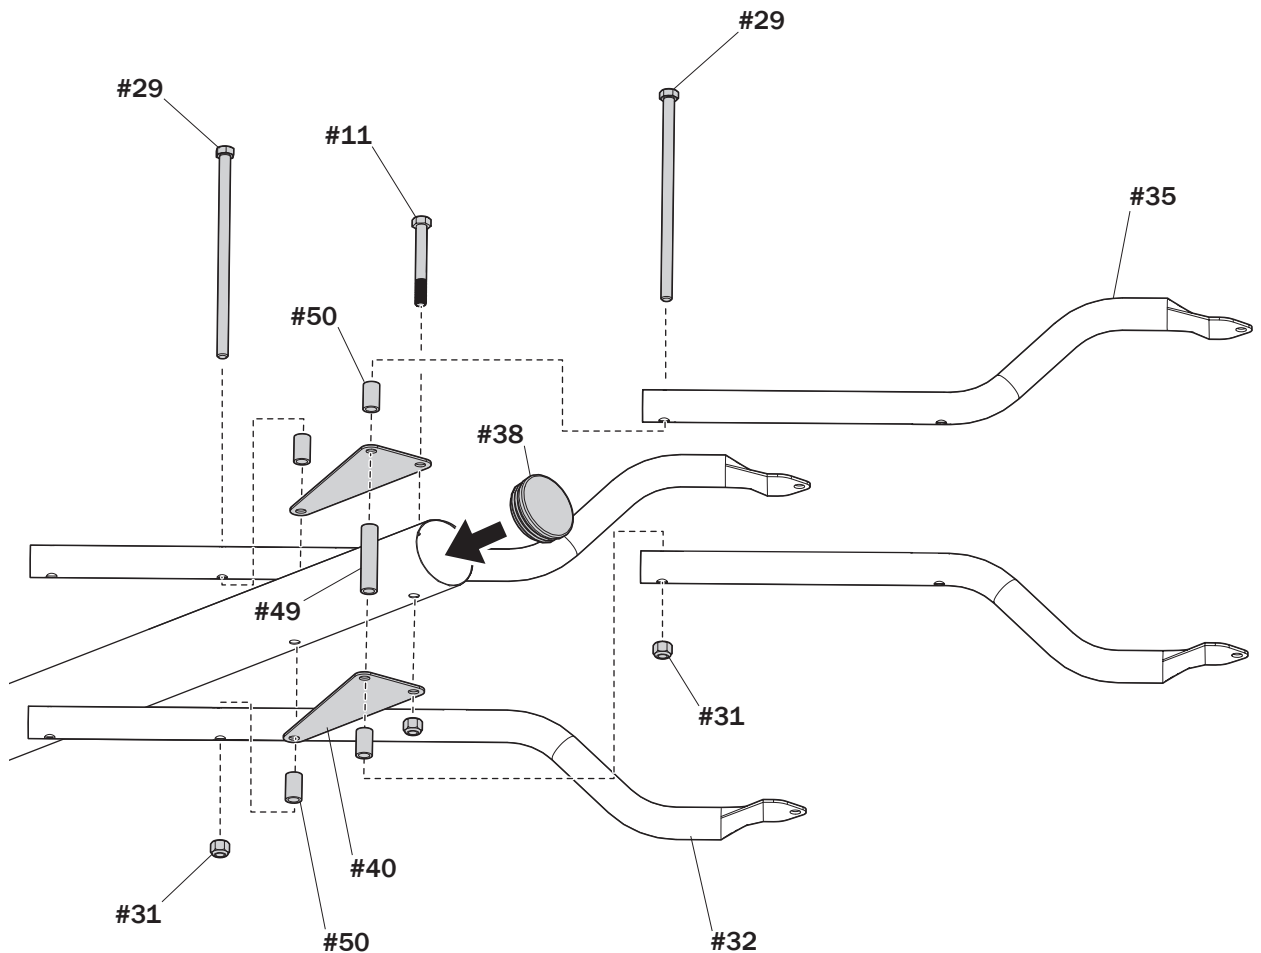

F
ABPRALLBOARD ANBRINGEN


1. Solange das System noch durch den Sägebock gestützt wird, die Auszugsrohre (32, 35) mit Hilfe von Distanzstücken (30), Schrauben (23) und Muttern (31) am Abprallboard befestigen.

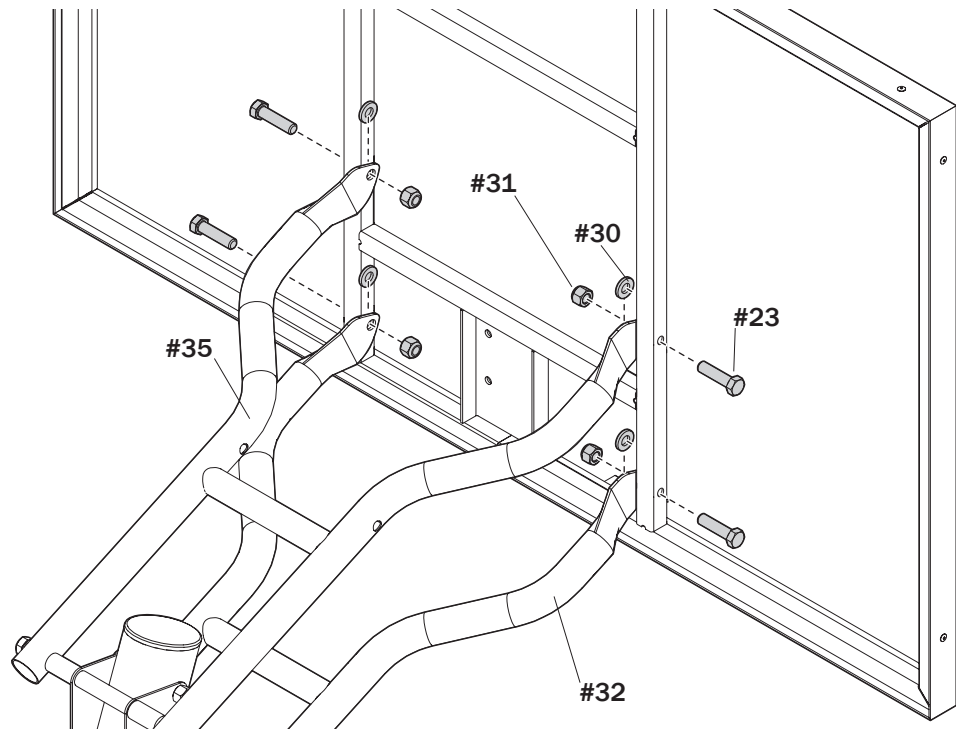

2. Den T-Bolzen (45) in die Slam Jam-Halterung (44) schieben und mit Hilfe der Schrauben (26) und Muttern (14) am Abprallboard befestigen.


WICHTIG



DIE SCHUTZFOLIE VOR DEM ANBRINGEN DES KORBRANDES VORSICHTIG VON DER PLATTE ABSCHNEIDEN UND ABZIEHEN.

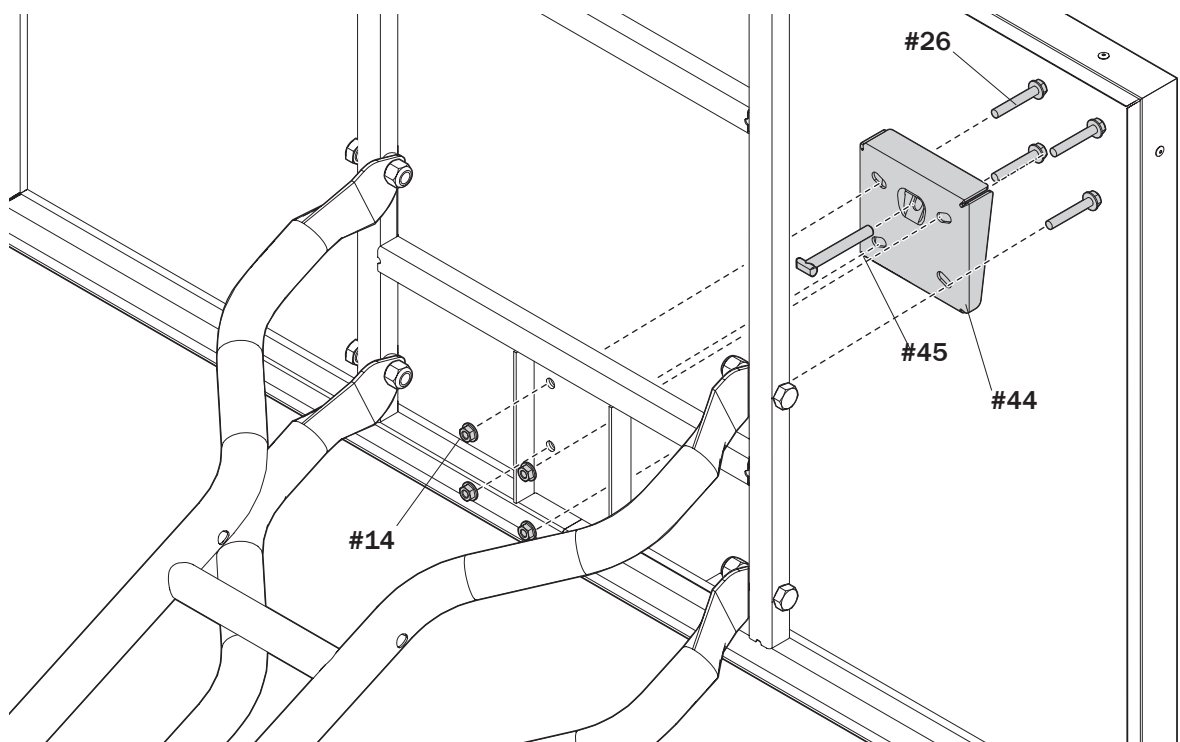

G

MONTAGE DER HÖHENREGULIERUNG

1. Das Griffelement (55) mit Schraube (29), Distanzstücken (36) und Mutter (31) an den unteren Hubrohren (32) befestigen.

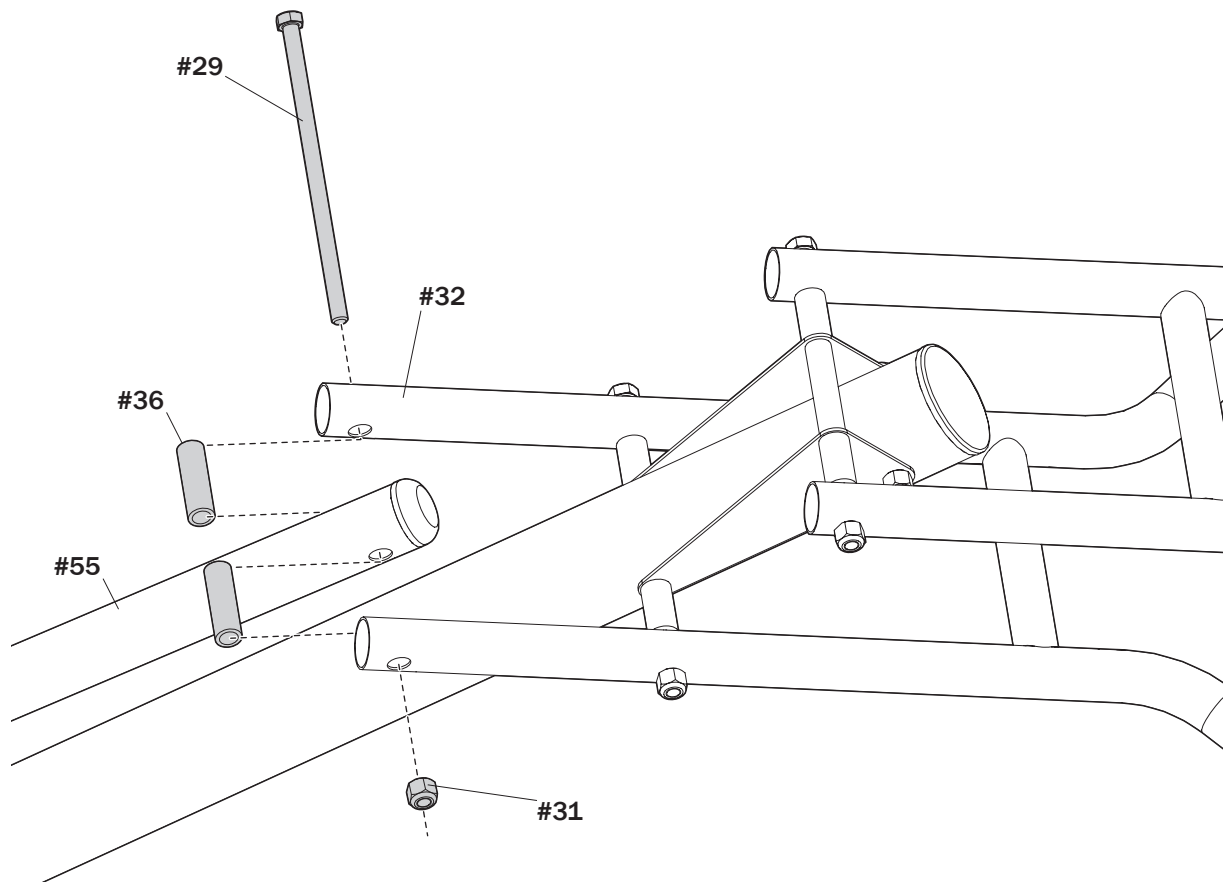


Korbmontage

Erforderliche Teile:

Fertige Korbbaugruppe:


- Kit 6
- Schraubenschlüssel und/oder Steckschlüssel
- Steckschlüsselverlängerung
- Kreuzschlitz-Schraubendreher

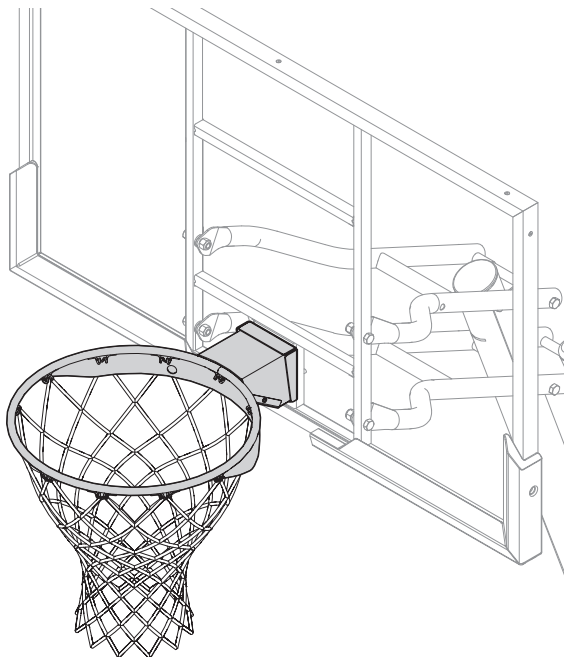

H

KORBMONTAGE


1. Passen Sie den Korbrand (34) sicher in die Slam Jam-Halterung (44) ein. Lassen Sie den T-Bolzen (45) durch die mittlere Öffnung im Korbrand (34) gleiten.

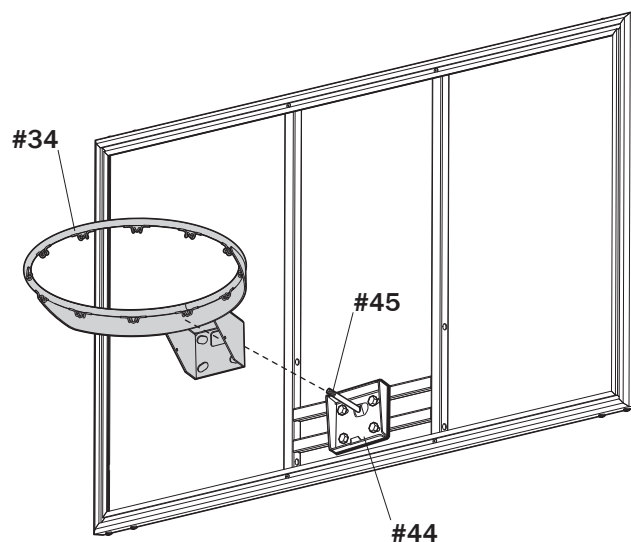


H

KORBMONTAGE

2. Installieren Sie die Verstärkungshalterung (46) auf dem T-Bolzen (45).

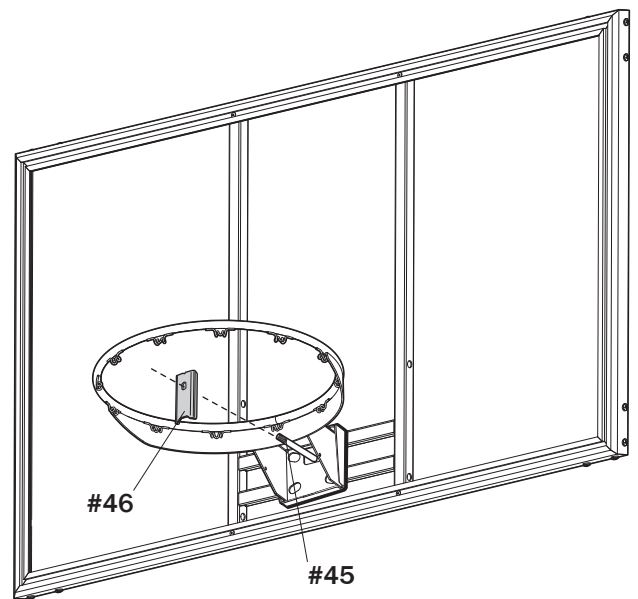


3. Installieren Sie die Feder (47) auf dem T-Bolzen (45).

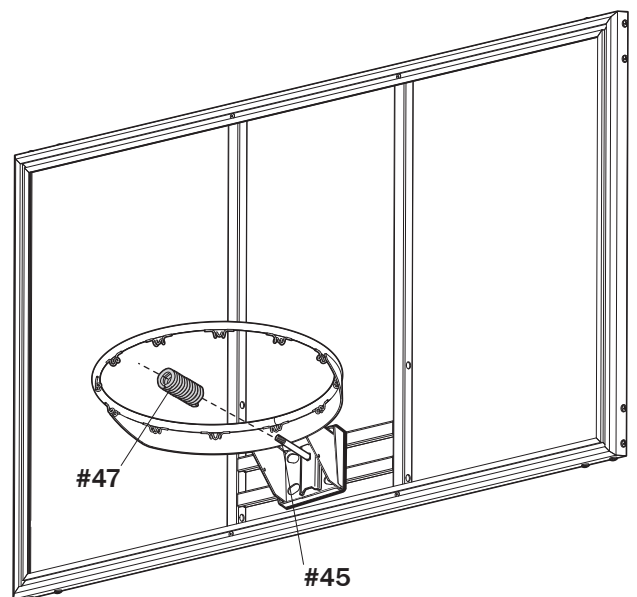


H**KORBMONTAGE**

4. Spezialmutter (48) und Unterlegscheibe (37) auf dem T-Bolzen (45) installieren.

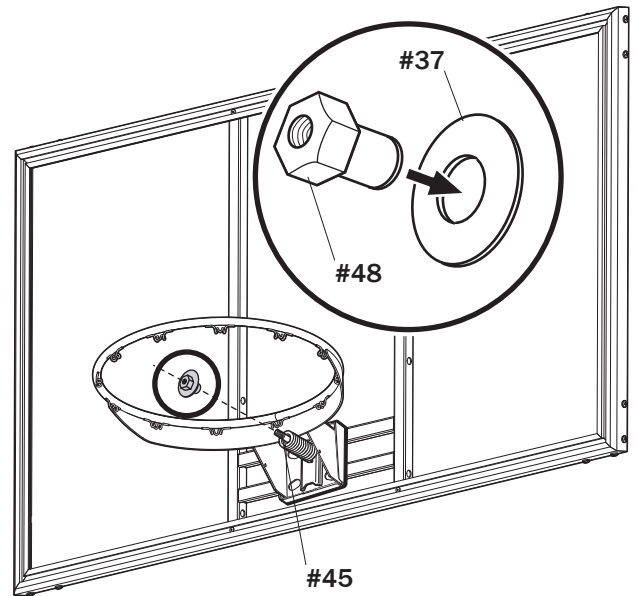


5. Die Mutter (48) solange festziehen, bis 1/8" (3 mm) des Schraubengewindes am Ende des T-Bolzens (45) zu sehen sind.




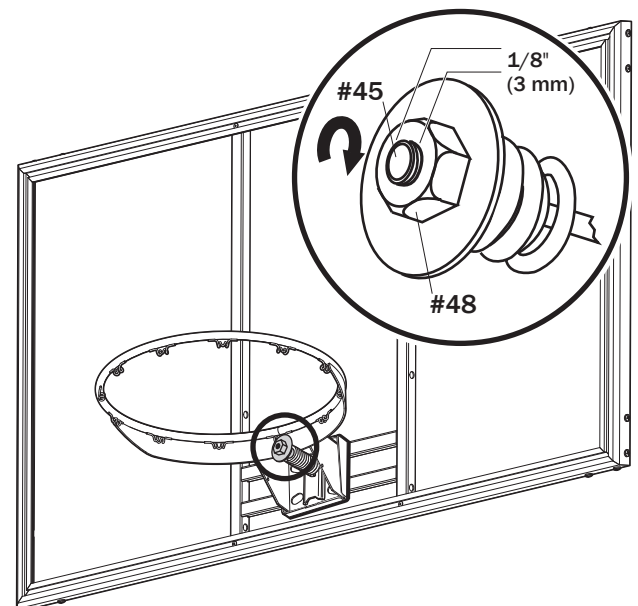


H KORBMONTAGE

6. Die Randabdeckung mit den hierfür vorgesehenen Schrauben wieder montieren.

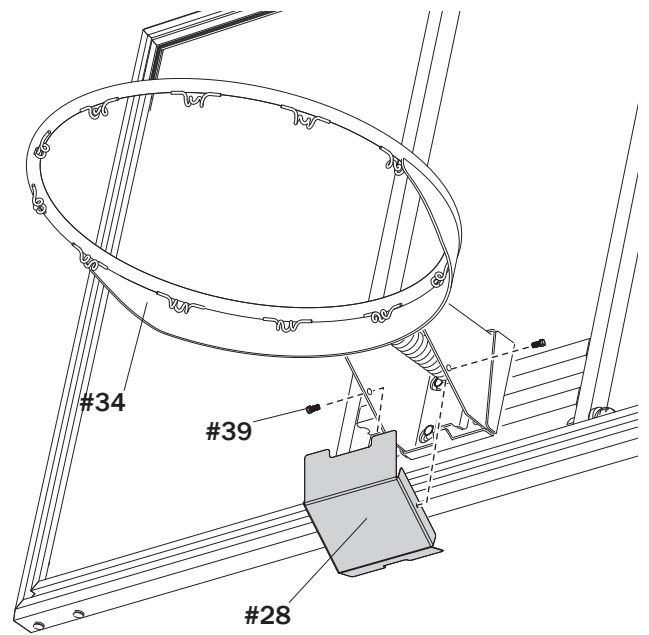


7. Das Netz (43) am Korbrand (34) befestigen.

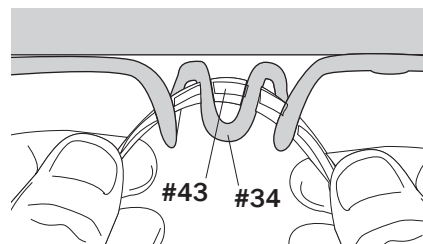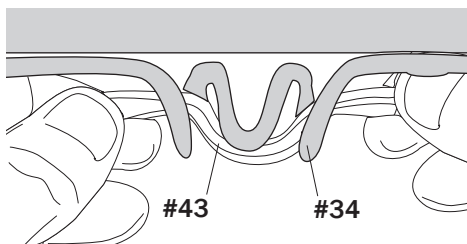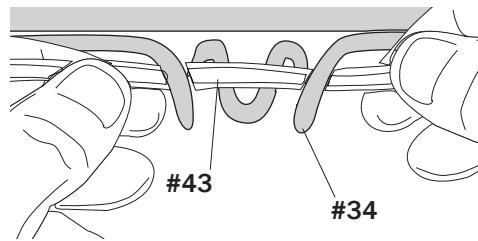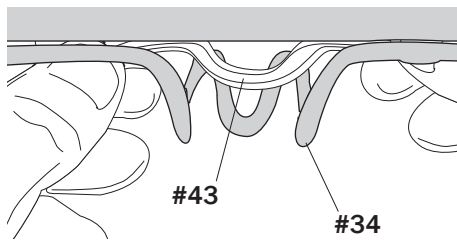


H

KORBMONTAGE

8. Den Aufkleber für die Höhenverstellung und das Verschieben der Anlage (33) an der Vorderseite der Stange so anbringen, dass er deutlich sichtbar ist.

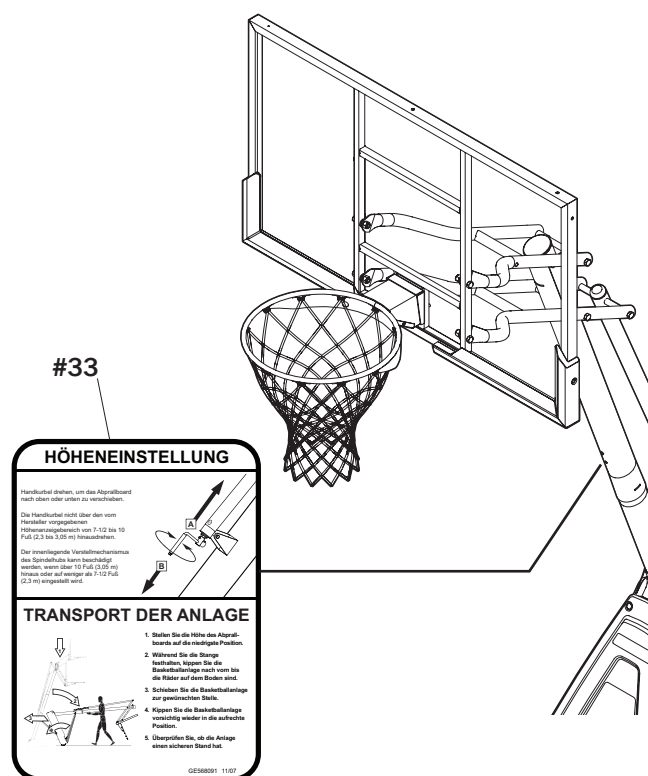

9. Die Etiketten für die Höhenanzeige (53) auf dem Spindelhubelement anbringen.
10. Stellen Sie hierfür die Höhe auf 7-1/2 Fuß (2,3 m) ein, von der Oberkante des Korbrandes bis zur Spielfeldoberfläche gemessen.
11. Bringen Sie das Etikett für 7-1/2 Fuß (2,3 m) in der Lochmitte der Spindelhubhülse an.
12. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede weitere Höhe, bis das letzte Etikett auf der Höhe von 10 Fuß (3,05 m) angebracht ist.

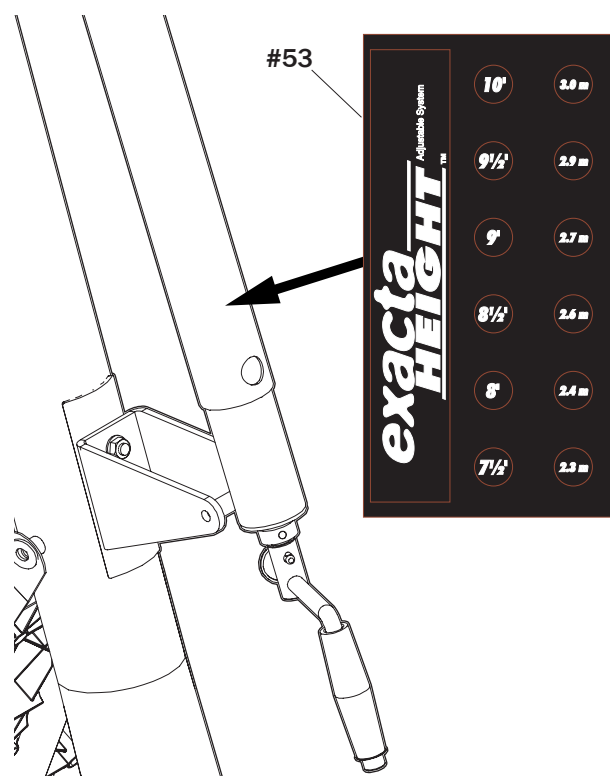


H KORBMONTAGE

- 13.** Die Handkurbel drehen, um das Abprallboard auf die gewünschte Höhe nach oben oder unten zu bewegen.

! WARNUNG !

KINDERN DARF DAS EINSTELLEN DER HÖHE NICHT GESTATTET WERDEN.

DIE HANDKURBEL NICHT ÜBER DEN HÖHENANZEIGEBEREICH VON 7-1/2 BIS 10 FUSS (2,3 BIS 3,05 METER) HINAUSDREHEN, DA SONST DER VERSTELLMCHANISMUS BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

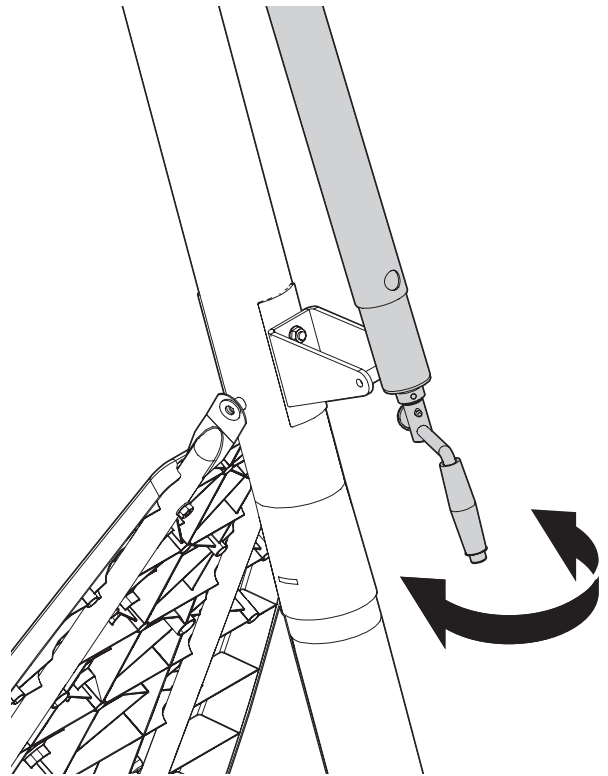


I POLSTER FÜR DAS ABPRALLBOARD ANBRINGEN

1. Prüfen Sie den Sitz der Kantenschutzwinkel und korrigieren Sie diese gegebenenfalls etwas. Möglicherweise muss etwas Material weggeschnitten werden, um einen guten Sitz um den Korb und die Stützen herum zu erreichen.
2. Befestigen Sie die Kantenschutzvorrichtungen mit den mitgelieferten selbstbohrenden, selbstschneidenden Schrauben (59) unter Verwendung eines 5/16"-Steckschlüssels oder mit Hilfe einer tragbaren Bohrmaschine mit 5/16"-Steckschlüsselaufsatz bei niedrigster Drehmomenteinstellung.
3. Wenn die Enden der Schrauben freiliegen, setzen Sie die Schutzabdeckungen (60) über die Enden, um Verletzungen zu vermeiden.

! WICHTIG !

SAMMELN SIE ALLE METALLSPÄNE AUF, DIE AUF DEN BODEN ODER DIE EINFAHRT GEFALEN SEIN KÖNNTEN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

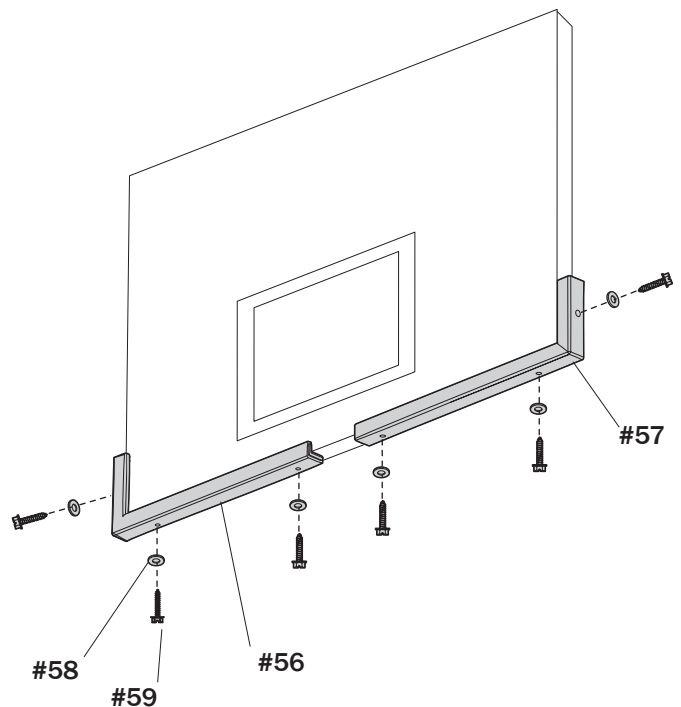


Montierte Einheit für den Gebrauch füllen

Erforderliche Teile:

Fertig montierte Einheit:

- Wasser
- Sand

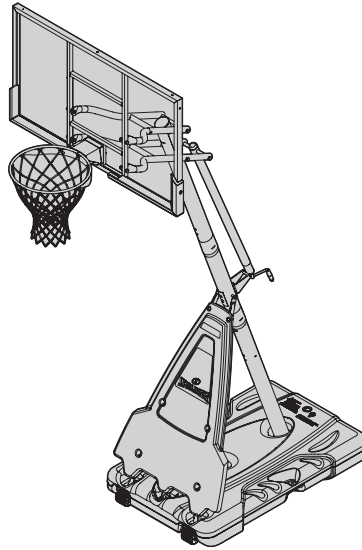


⚠️ WARNUNG ⚠️

- FÜR DIESES VERFAHREN SIND ZWEI KOMPETENTE ERWACHSENE ERFORDERLICH. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN FÜHREN.
- LASSEN SIE DEN AUFBAU NICHT UNBEAUF SICHTIGT, WENN ER NICHT BEFÜLLT IST; ER KÖNNTE UMKIPPEN.
- DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.
- DIE VERSCHLUSSKAPPE (33) MUSS VOLLSTÄNDIG UND SICHER ANGEZOGEN WERDEN, UM EIN AUSLAUFEN ZU VERHINDERN.
- KONTAKTIEREN SIE SOFORT DEN KUNDENSERVICE, WENN DIESE FEHLT ODER BESCHÄDIGT IST.
- ÜBERPRÜFEN SIE DEN WASSERSTAND VOR JEDEM GEBRAUCH.

J

ABDECKUNG INSTALLIEREN

1. Rollen Sie die fertige Anlage in die gewünschte Position. Den Standfuß jetzt mit Wasser (ca. 40 Gallonen / 151 Liter) oder Sand (475 lbs. / 216 kg) füllen und die Verschlusskappe (41) in den Standfuß (1) einsetzen.

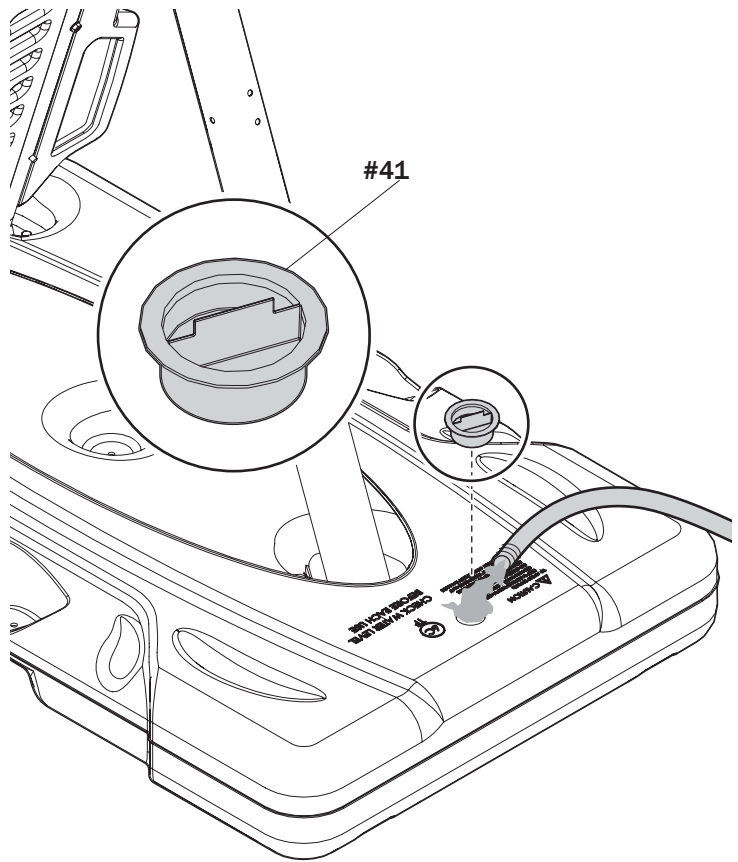

Betrieb

K


EINSTELLEN DER HÖHE

1. Die Handkurbel drehen, um das Abprallboard auf die gewünschte Höhe nach oben oder unten zu bewegen.

⚠️ WARNUNG ⚠️

KINDERN DARF DAS EINSTELLEN DER HÖHE NICHT GESTATTET WERDEN.


DIE HANDKURBEL NICHT ÜBER DEN HÖHENANZEIGEBEREICH VON 7-1/2 BIS 10 FUSS (2,3 BIS 3,05 METER) HINAUSDREHEN, DA SONST DER VERSTELLMECHANISMUS BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

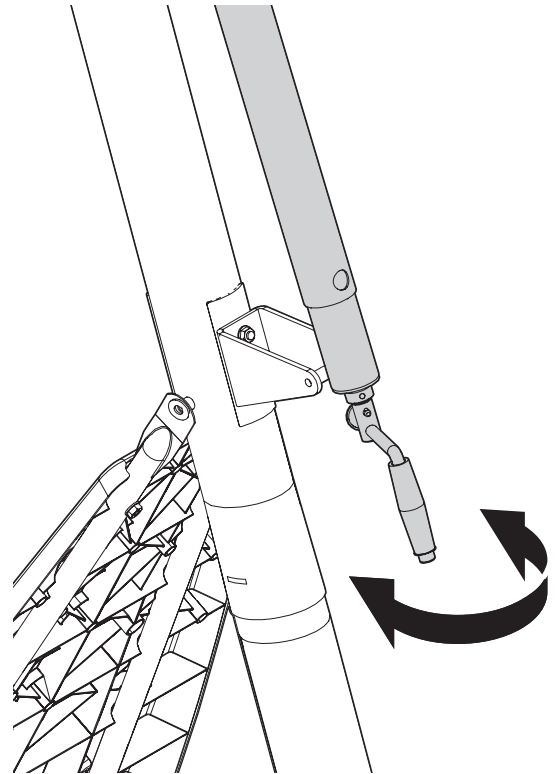


L

BEWEGEN DER EINHEIT

1. Die Höhe des Basketball-Abprallboards auf die niedrigste Position einstellen.
2. Den Griff nach vorne drehen, bis die Räder den Boden berühren.
3. Die Anlage an die gewünschte Stelle rollen.
4. Den Griff wieder in seine Ausgangsposition zurückdrehen.
5. Das System auf Stabilität prüfen.

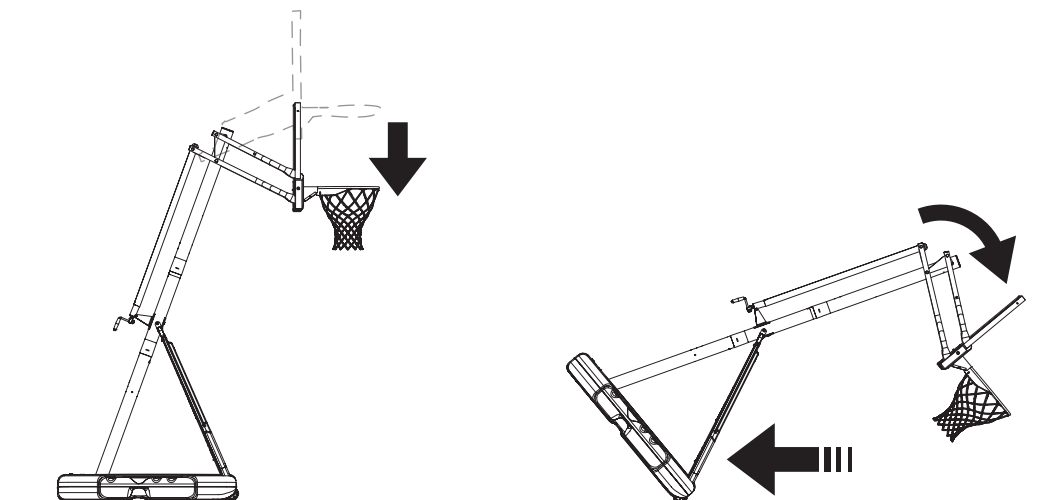

Teileliste

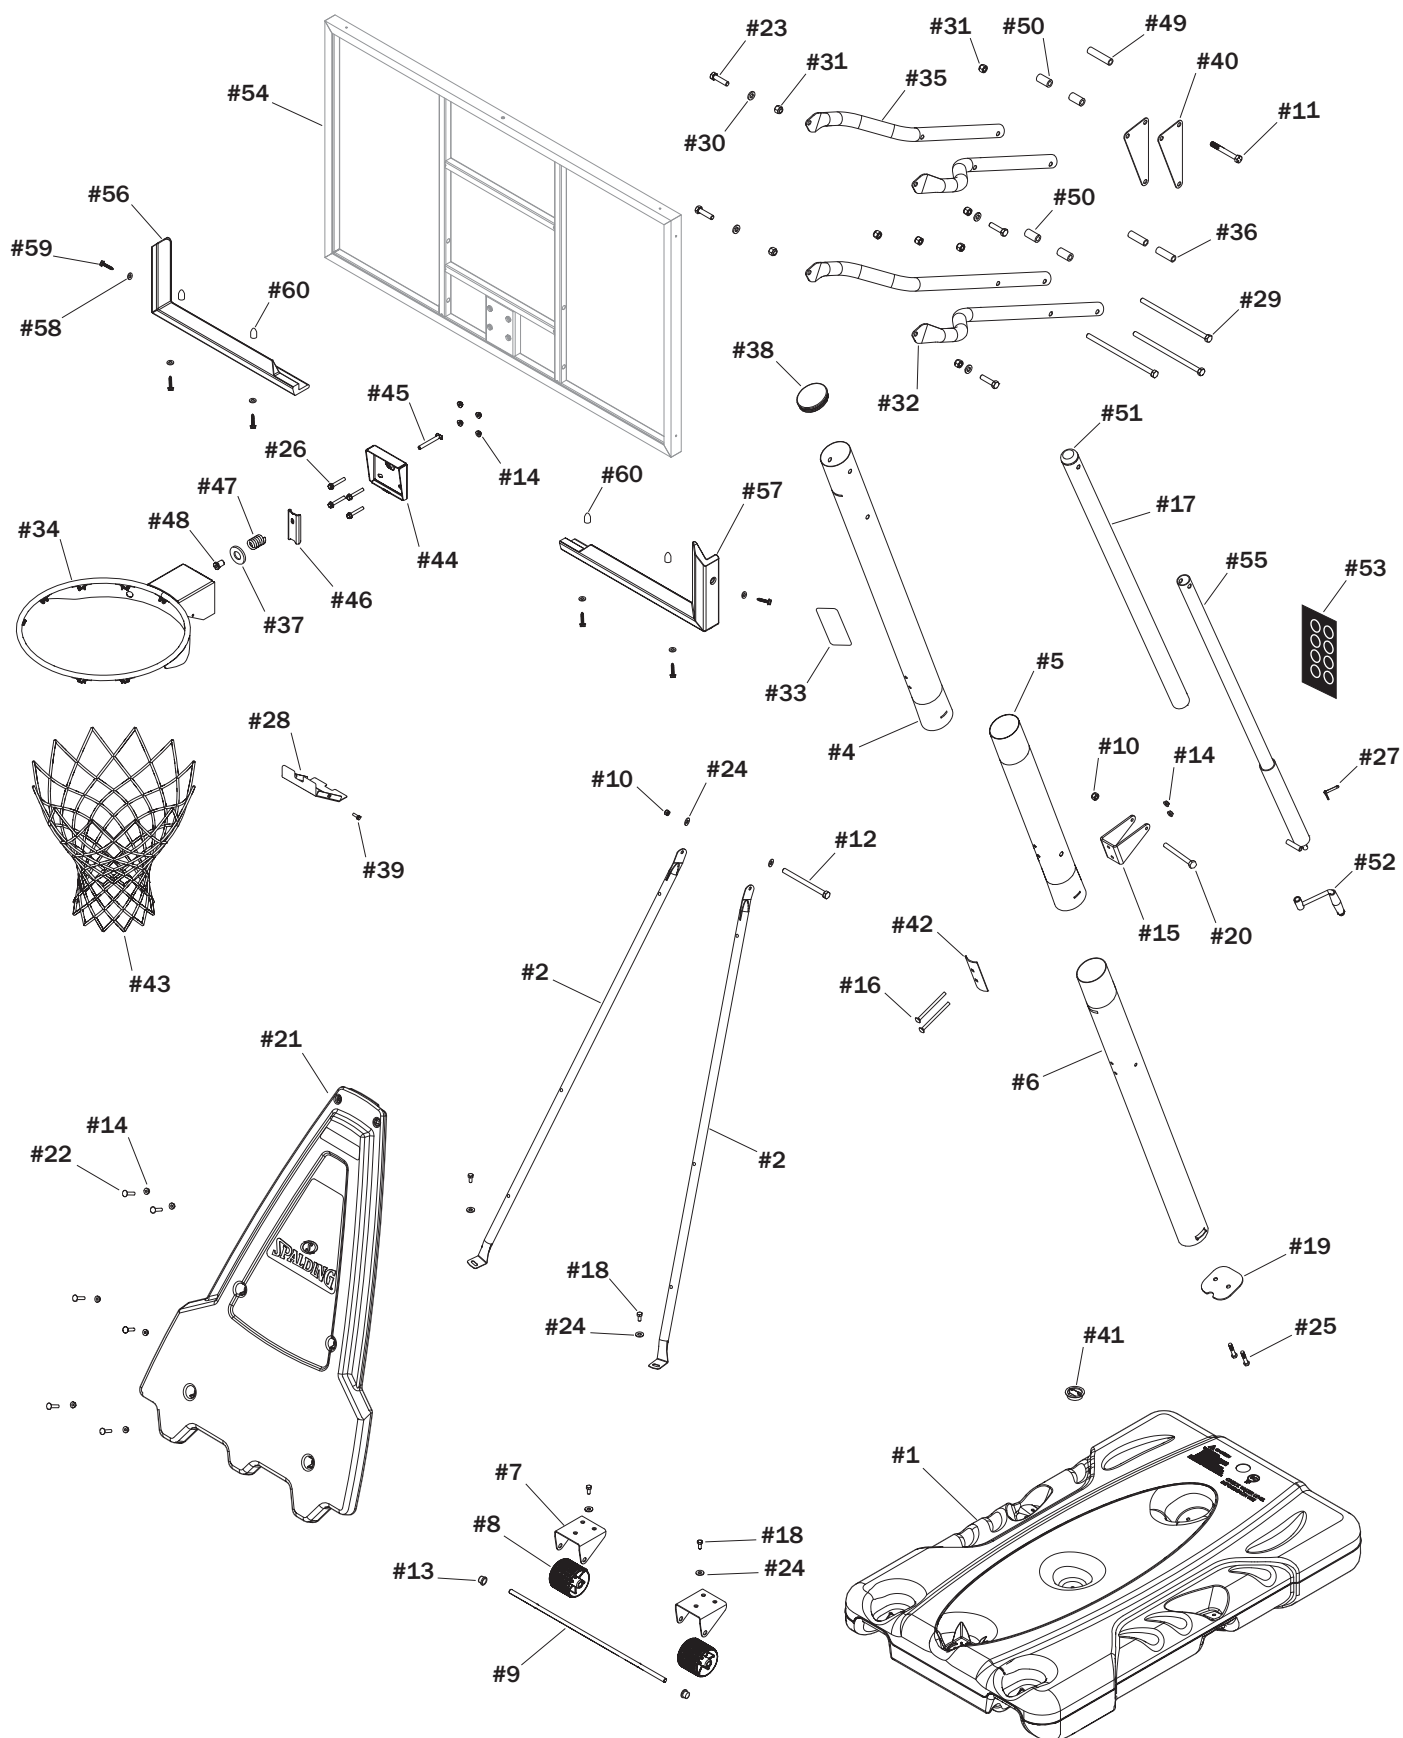

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
1	1	600262	Standfuß
2	2	908556	Strebe, Stange zu Standfuß
3	1	205355	Bohrspitze, 11/64
4	1	901789	Obere Stange, schwarz
5	1	901880	Mittlere Stange, schwarz
6	1	901390	Untere Stange, schwarz
7	2	800332	Radhalterung
8	2	600056	Rad, 3,5"
9	1	10830601	Schaft, Achse
10	2	203099	Mutter mit Nylockeinsatz, 5/16-18
11	1	209096	Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 4 lang
12	1	203131	Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 5,00 lang
13	2	207550	Abschlusskappe
14	12	203100	Mutter, Sechskantflansch, 5/16-18
15	1	908415	Stangenaufsatzhalterung
16	2	204846	Schlosssschraube 5/16-18 x 4,50 lang
17	1	60016401	Hülse, Spindelhub
18	6	203153	Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 0,75 lang
19	1	108848	Platte, Stangenaufsatz
20	1	201518	Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 2,75 lang
21	1	60008601	Vordere Abdeckung
22	6	203738	Schlosssschraube 5/16-18 x 1,75 lang
23	4	206665	Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 2 lang
24	8	203218	Unterlegscheibe, flach, 5/16
25	2	203679	Schraube, Sechskantkopf, 3/8-16 x 2 lang
26	4	208892	Schraube, Sechskantflansch, 5/16-18 x 1,625 L

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
27	1	202528	Stift, Handkurbelement
28	1	901967	Abdeckplatte, Fassung
29	3	205809	Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 10,25 lang
30	4	208251	Distanzstück, Plastik, 0,50 ID x 0,13 lang
31	8	206340	Selbstsichernde Mutter, Sechskant 1/2-13
32	2	908375	Unteres Hubrohr - lang
33	1	568091	Aufkleber, Höheneinstellung und Transport
	1	GE568091	Aufkleber, Höheneinstellung und Transport, Deutsch*
34	1		Korbrand
35	2	908374	Oberes Hubrohr - kurz
36	2	208261	Distanzstück, Plastik, 0,53 ID x 2,38 lang
37	1	203470	Unterlegscheibe, flach, 0,625 ID x 1,5 OD
38	1	600362	Kappe, oberes Ende der Stange
39	2	209290	Schraube, #10-0.394" lang
40	2	900867	Dreiecksplatten
41	1	203617	Kappe, Standfuß, schwarz
42	1	209240	Verstärkungshalterung
43	1		Netz
44	1	900033	Befestigung, Slam Jam
45	1	206048	T-Bolzen, 3/8-16, 3,25 Lang
46	1	200318	Befestigung, Verstärkung, Slam Jam
47	1	208760	Feder, Korbrand
48	1	203795	Spezialmutter 3/8-16
49	1	208499	Distanzstück, 0,53 ID x 0,75 OD x 3,25 L
50	4	209145	Distanzstück, 0,5 ID x 0,98 OD x 1,64 L
51	1	600165	Kappe, Höhenanzeige

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
52	1	700009	Kurbel, Hubsystemmontage
53	1	204872	Etikett, Höhenanzeige
54	1		Abprallboard, Akryl
55	1	80034403	Spindelhubelement
56	1	20157801	Abprallboard-Polster, linker Abschnitt

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
57	1	20157901	Abprallboard-Polster, rechter Abschnitt
58	6	206303	Unterlegscheibe, flach, 1/4
59	6	201538	Schraube, 1/4 x 1,00" lang
60	6	202219	Schutzabdeckung für Schraube

SICHERHEITS-AUFKLEBER



HINWEIS


SICHERHEITS-AUFKLEBER VOR DER VERWENDUNG AN DER FERTIGEN ANLAGE ANBRINGEN.

HÖHENEINSTELLUNG


Handkurbel drehen, um das Abprallboard nach oben oder unten zu verschieben.

Die Handkurbel nicht über den vom Hersteller vorgegebenen Höhenanzeigebereich von 7-1/2 bis 10 Fuß (2,3 bis 3,05 m) hinausdrehen.

Der innenliegende Verstellmechanismus des Spindelhubes kann beschädigt werden, wenn über 10 Fuß (3,05 m) hinaus oder auf weniger als 7-1/2 Fuß (2,3 m) eingestellt wird.

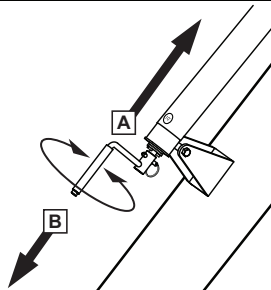

TRANSPORT DER ANLAGE

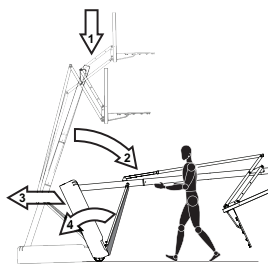

1. Stellen Sie die Höhe des Abprallboards auf die niedrigste Position.
2. Während Sie die Stange festhalten, kippen Sie die Basketballanlage nach vorn bis die Räder auf dem Boden sind.
3. Schieben Sie die Basketballanlage zur gewünschten Stelle.
4. Kippen Sie die Basketballanlage vorsichtig wieder in die aufrechte Position.
5. Überprüfen Sie, ob die Anlage einen sicheren Stand hat.

GE568091 11/07

WARNHINWEISE UND ANLEITUNGEN MÜSSEN DIESEM PRODUKT BEILIEGEN. GEBÜHRENFREIER ANRUF FÜR ERSATZLIEFERUNGEN:

1.800.558.5234 | www.huffysports.com

www.spalding.com

VORSICHT:

DIESES ABPRALLBOARD UND DER KORBRAND SIND NICHT DAFÜR AUSGELEGT, DAS GEWICHT EINES AM RAND ODER NETZ HÄNGENDEN SPIELERS ZU TRAGEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESES HINWEISES KANN ZU KÖRPERVERLETZUNGEN UND / ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.



! WARNHINWEIS

LESEN UND VERSTEHEN SIE DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN WARNHINWEISE, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN.

EIN NICHTBEFOLGEN DIESER WARNHINWEISE KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln zum sicheren Betrieb der Anlage kennen und befolgen.

- NICHT am Korbrand oder irgendeinem anderen Teil des Systems, einschl. Korbwand, Stützstreben oder Netz, HÄNGEN.
- Während des Spielbetriebs, besonders bei Dunk-Manövern, müssen die Spieler ihr Gesicht von Korbwand, Korbrand und Netz fernhalten. Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit dem Abprallboard, dem Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.
- NICHT auf dem Standfuß und/oder der Stange herumrutschen, klettern, daran rütteln oder damit spielen.
- Das System nach dem Zusammenbau vollständig mit Wasser oder Sand füllen. Das System niemals in aufrechter Position stehen lassen, ohne den Standfuß zu beschweren, da das System umkippen und Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen kann.
- Den Standfuß NICHT mit Ballast beschweren (z. B. Sandsäcke oder Schlackensteinen). Ein solcher zusätzlicher Ballast kann zu Rissen im Standfuß und zu Leckagen führen, die ein Umkippen des Systems zur Folge haben können. KEINEN Ballast auf dem Standfuß als Ersatz für das Auffüllen des Sockels mit Wasser oder Sand verwenden.
- Beim Einstellen der Höhe oder beim Transport des Systems Hände und Finger von beweglichen Teilen fern halten.
- Kindern darf das Verschieben oder Einstellen des Systems NICHT gestattet werden.
- Während des Spiels KEINEN Schmuck tragen (Ringe, Armbanduhr, Halsketten usw.). Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen.
- Die Oberfläche unter dem Standfuß muss glatt und frei von Kies oder anderen scharfkantigen Gegenständen sein. Einstiche oder Risse im Standfuß können Lecks verursachen und ein Umkippen des Systems zur Folge haben.
- Organisches Material von der Stangenbasis fern halten. Gras, Wasser, Abfälle usw. können Korrosion und/oder Beschädigungen verursachen.
- Das obere Ende der Stange immer mit der Schutzkappe abdecken. Wenn Wasser und Schmutz durch das nicht abgedeckte obere Ende in die Stange eindringen, kann dies Korrosion von innen verursachen.
- Das Stangensystem auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Narbenbildung, Abblättern) UNTERSUCHEN und mit Emaille-Außenfarbe neu lackieren. Wenn an irgendeiner Stelle Rost in den Stahl eingedrungen ist, muss die Stange sofort ersetzt werden.
- Das System ist vor jeder Benutzung auf den richtigen Ballast, lose Befestigungsteile, übermäßige Abnutzung und Anzeichen von Korrosion zu UNTERSUCHEN; vor jedem Einsatz entsprechende Reparaturen durchführen oder Teile ersetzen.
- Die Stabilität des Systems ist vor jedem Gebrauch zu ÜBERPRÜFEN.
- Das System bei windigen und/oder unwirtlichen Witterungsverhältnissen NICHT benutzen oder stehen lassen, da es umkippen kann. Das System in seine Aufbewahrungsposition versetzen und/oder in einen wind- und wettergeschützten Bereich bringen, in dem sich weder persönliche Sachwerte noch oberirdische Kabel befinden.
- Niemals eine beschädigte Anlage im Spiel einsetzen.
- Siehe das Benutzerhandbuch für die richtige Montage und Wartung.
- Beim Transport des Systems darauf achten, dass sich der Mechanismus für die Höhenverstellung nicht verschiebt.
- Das Wasser im Tank darf keinesfalls gefrieren. Bei Gefriertemperaturen den Tank mit mindestens 7,5 l (2 Gallonen) eines ungiftigen Gefrierschutzmittels oder mit Sand füllen oder ihn völlig entleeren und lagern. (Kein Salz verwenden.)
- Es ist NICHT ERLAUBT, beim Verschieben des Systems auf dem Sockel zu stehen oder zu sitzen.
- Das System NICHT unbeaufsichtigt lassen oder im Spiel einsetzen, wenn die Räder zum Transport ausgefahren sind.
- Beim Transport des Geräts über unebene Flächen vorsichtig vorgehen. Die Anlage könnte umkippen.
- Beim Aufstellen des Systems auf einer geneigten Fläche mit größter Vorsicht vorgehen. Die Anlage könnte umkippen.

SPALDING

In den U.S.A.: +1-800-558-5234
In Kanada: +1-800-284-8339
In Australien: +1-300-367-582

Die Warenzeichen sind in den USA und in anderen Ländern eingetragen.
ID#: GE500082 07/21